


SALOMON


HOMBRE

MOCHILA ADVANCEDSKIN	XS	S	M	L	XL
Contorno de pecho (cm)	81,5-89	89-95,5	95,5-102,5	102,5-108,5	108,5-115
MOCHILA S/LAB SENSE	XS	S	M	L	XL
Contorno de pecho (cm)	84-89	88,5-96	95,5-102,5	101,5-108,5	108-115
MOCHILA SENSE PRO	XS	S	M	L	XL
Contorno de pecho (cm)	78,5-85,5	85,5-92,5	92,5-99	99-105,5	105,5-112
CENTURONES PULSE BELT/SENSE PRO BELT	XS	S	M	L	XL
Contorno de cintura (cm)	64-72	72-80	80-88	88-96	96-105

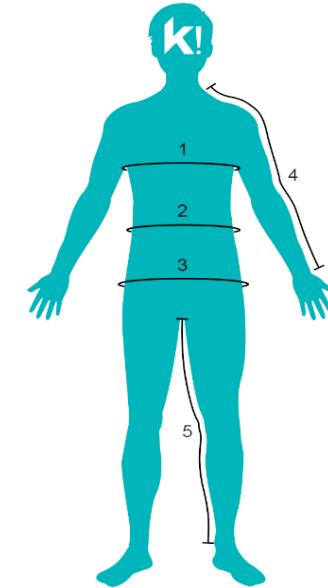

Para saber como tomar sus medidas, referirse al cuadro abajo de la pagina.

MUJER					
MOCHILA ADVANCEDSKIN	XXS	XS	S	M	L
Contorno de pecho (cm)	76-81	81-86	86-90	90-96	96-102
MOCHILA S/LAB SENSE	XS	S	M	L	XL
Contorno de pecho (cm)	84-89	88,5-96	95,5-102,5	101,5-108,5	108-115
MOCHILA SENSE PRO	XXS	XS	S	M	L
Contorno de pecho (cm)	73-78	78-83	83-88	88-93	93-99
CENTURONES PULSE BELT/SENSE PRO BELT	XS	S	M	L	XL
Contorno de cintura (cm)	64-72	72-80	80-88	88-96	96-105

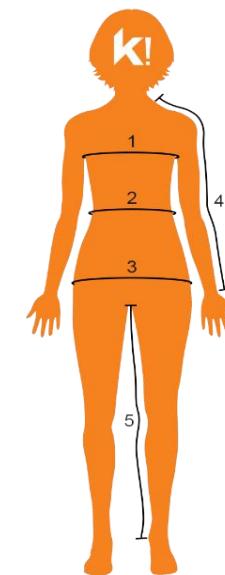

Para saber como tomar sus medidas, referirse al cuadro abajo de la pagina.

Cómo medirse ? *

1 - Contorno de pecho: medir alrededor de la parte más completa del pecho debajo de las axilas y a la altura de los omóplatos

2 - Contorno de cintura: medir en la parte más estrecha de la cintura

3 - Contorno de cadera: Mídate por la parte más ancha de las caderas abajo de la cintura

4 - Largo de manga: Medir del cuello hasta la muñeca a lo largo del hombro

5 - Longitud entrepiernas: Medir desde lo alto de la pierna interior hasta el maléolo interno.

Contorno de muslo : Posición de pie, medir en el lugar más fuerte, en lo alto del muslo.