

BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Lampe for aktuell sone lyser - referer til områdeoversikt.
Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig slukkemateriell.
BRANNVESEN - tlf. 110
3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må glasset byttes / melderer resettes før tilbakestilling.

Trykk "Avstill summer", og tast deretter kode* (rød, grønn, rød, grønn) for å åpne for videre betjening.


Avstill brannklokker/sirener:

Trykk "Stopp/start alarm"

Tilbakestill sentral:

Trykk "Tilbakestill"

OVERSIKT OVER SENTRALEN

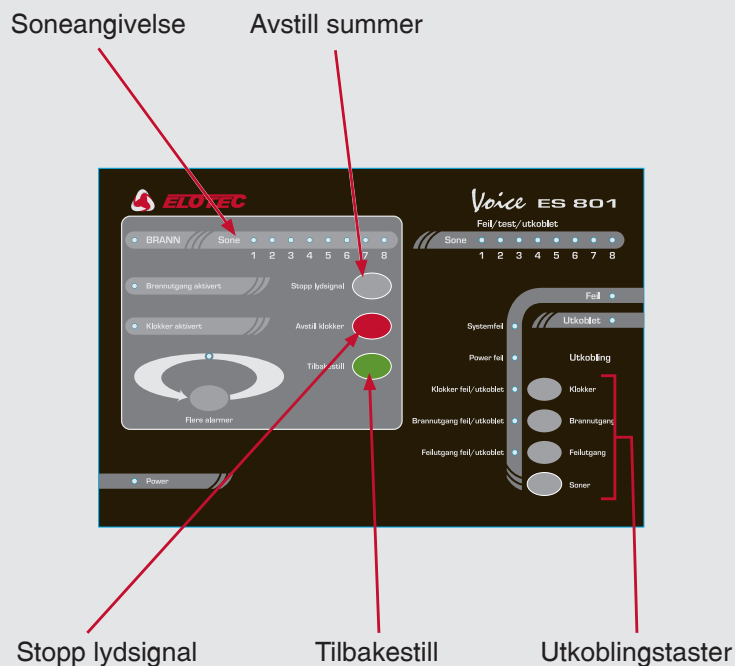

BETJENING VED FEIL

1. Trykk "Avstill summer", og tast deretter kode* (rød, grønn, rød, grønn) for å åpne for videre betjening.
3. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell.
4. **Tilbakestill sentral:**
Trykk "Tilbakestill"

MANUELL UTKOBLING

1. Tast kode* (rød, grønn, rød, grønn).
2. Bruk knappen "Soner" for å markere ønsket sone. Feil/utkoblings-LED for markert sone lyser fast.
3. Vent i 5 sekunder eller trykk "Stopp lydsignal" for å koble ut markert sone. LED begynner å blinke.
4. Gjenta punkt 2 og 3 for å koble ut flere soner.

NB! Soner kobles automatisk inn etter fire timer.

*) Kode kan deaktiveres om det er begrenset adgang til sentral

Installatør/service:



Områdeoversikt

- Sone 1
- Sone 2
- Sone 3
- Sone 4
- Sone 5
- Sone 6
- Sone 7
- Sone 8