




ELOTEC

Betjeningsveiledning, Jubilee

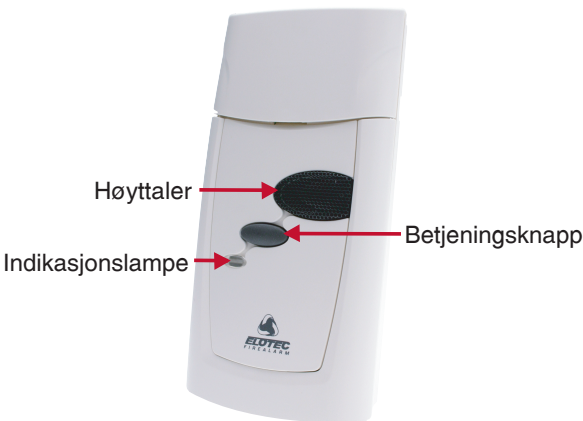

BETJENING VED BRANNALARM

1. Trykk på knappen; den innebygde sirenen i varslerne stanser. Utløst varsler gir fortsatt lyd i 30 sekunder, slik at kilden lett kan identifiseres.
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig utstyr.
BRANNVESEN - tlf. 110
3. Systemet går tilbake til normal drift etter 3 min. Hvis årsaken til alarmen fremdeles er til stede (røyk ikke luftet ut av rommet), vil ny alarm gis.

UTKOBLING

1. Hold knappen inne i 3 sekunder.
(Kan ikke gjøres ved ukvittert brannalarm.)
2. Automatisk innkobling etter 15 min. eller nytt trykk.

BETJENING VED FEIL

1. Kontroller utstyr og utbedre feil.
Kontakt om nødvendig servicepersonell.
2. Systemet tilbakestilles ved trykk på knappen.
Feil må utbedres før Jubilee gjenopptar normal drift.



UMA 000 011