

Betjeningsveiledning for MAGNUM IO



BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke tasten merket "Brann" under overskriften "Minne".
Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig slukkemateriell.
BRANNVESEN - tlf. 110
3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må glasset byttes / melderer resettes før tilbakestilling.

Trykk "OK", angi passord (↑↑↑↑↑) og bekreft med "OK"

Avstill summer:

Trykk "Avstill summer"


Avstill brannklokker/sirener:

Trykk "Stopp/start alarm"

Tilbakestill sentral:

Trykk "Tilbakestill"

OVERSIKT OVER BETJENINGSPANELET

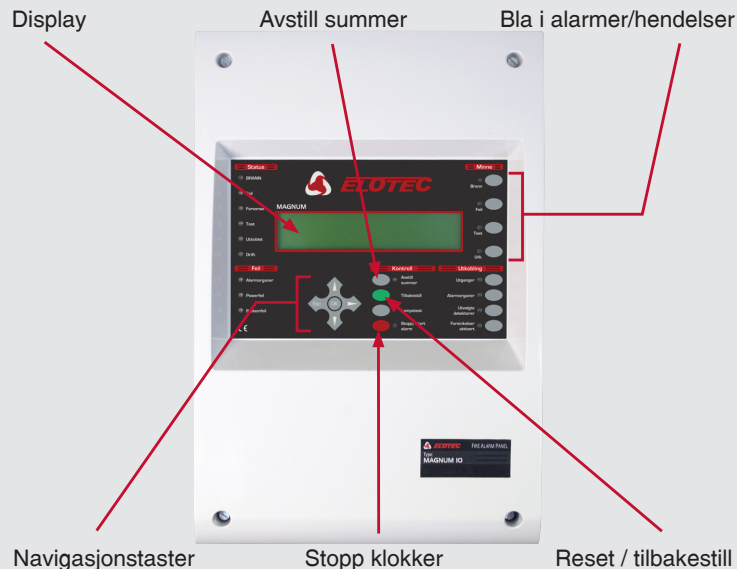

BETJENING VED FEIL

1. Trykk "OK", angi passord (↑↑↑↑↑) og bekreft med "OK"
2. **Avstill summer:**
Trykk "Avstill summer"
3. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell.
4. **Tilbakestill sentral:**
Trykk "Tilbakestill"

MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "OK", angi passord (↑↑↑↑↑) og bekreft med "OK".
2. Gå til meny "6-1-2" for utkobling av enhet.
3. Velg ønsket adresse ved hjelp av piltastene, og bekreft med "OK".
4. Sett status til UTKOBLET med piltastene, bekreft med "OK".

NB! Enheten forblir utkoblet inntil den manuelt kobles inn.
For innkobling - følg samme prosedyre som over, men sett status til AKTIVERT.



UMA 000 084