

# Betjeningsveiledning for Royal Z+



# ELOTEC

## BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke pil opp/ned på tastaturet.  
*Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!*
2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat eller annet tilgjengelig slukkemateriell.  
**BRANNVESEN - tlf. 110**
3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må glasset byttes før tilbakestilling.

### Stopp intern summer:

Trykk "Avstill summer"

### Stopp klokker/sirener:

Trykk "Stopp alarm", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig


### Tilbakestill sentral:

Trykk "Tilbakestill", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

## OVERSIKT OVER SENTRALEN

Soneindikasjon

Bla i alarmer/hendelser

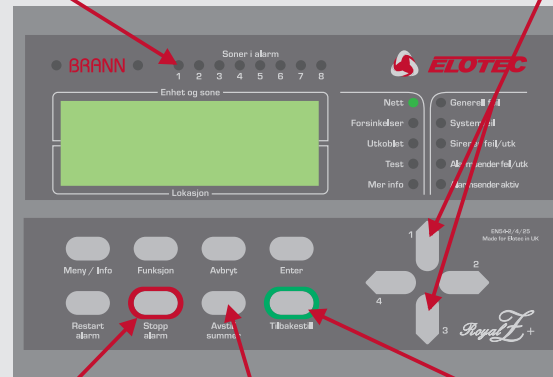

Stopp klokker/sirener

Stopp intern summer

Tilbakestill sentral

## BETJENING VED FEIL

1. **Stopp intern summer:**  
Trykk "Avstill summer"
2. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig autorisert servicepersonell.
3. **Tilbakestill sentral:**  
Trykk "Tilbakestill", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

## MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "Meny" og oppgi brukerkode (standard 1111).
2. Gå til menyvalg 2-1-1 for å koble ut sone, 2-1-2 for enhet.
3. Følg instruksjonene i displayet.

**NB!** Innkobling skjer automatisk etter valgt tid.

For manuell innkobling – bruk menyvalg 2-2-1 for sone, eller 2-2-2 for enhet. Følg instruksjonene i displayet.