



Elotec Ajax

Oppsett

AJAX





Gratulerer med ditt nye Elotec Ajax system!


Velkommen til selve hjernen i Elotec Ajax sikkerhetssystem. Den nye trådløse teknologien lar deg overvåke alle dine enheter opp til 2000 meter i fri sikt, på en sikker måte. Nå kan du selv overvåke alle områder du ønsker: Elotec Ajax evaluerer trusler, eliminerer falske alarmer og varsler reelle farer rett på din smarttelefon eller til et vaktsselskap som kan koble seg til systemet. Elotec Ajax bruker de beste enhetene kledd i en elegant kapsling. Dette er profesjonell sikkerhet sitt nye utseende: et møbel i ditt hjem og telefonen rett i lomma.

Følg stegene i denne manualen for å installere og koble opp ditt Elotec Ajax system. Nøytraliser alle innbruddstrusler, branntilløp eller lekkasjer.

Hilsen oss i Elotec!

1


Skli forsiktig ned det bakre lokket og fjern det fra sentralenheten. På innsiden vil du se innganger for SIM-kort, strømkabel og ethernet-kabel

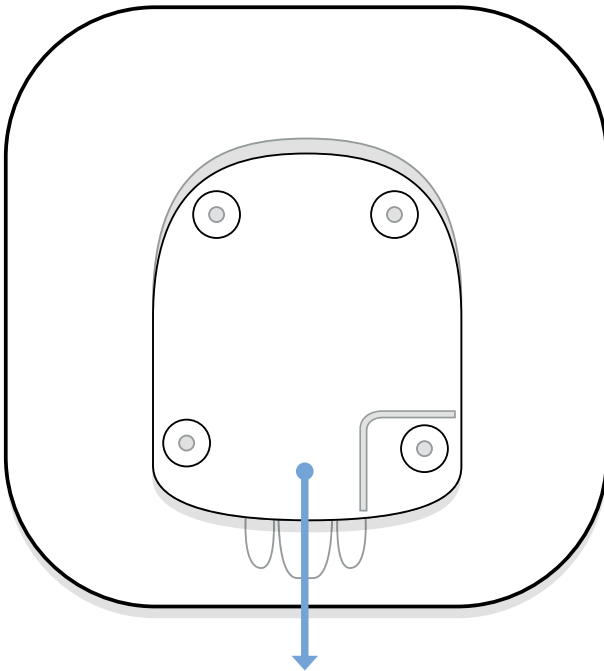

2

Sentralenheten har GSM-tilkobling som en reserveløsning for kommunikasjon. Du trenger da et mikro-sim-kort. Sett inn SIM-kortet i følgende spor.


NB! Lagre nummeret fra sim-kortet på din mobil som "alarm hjemme" eller lignende for enkel identifikasjon ved oppringning.

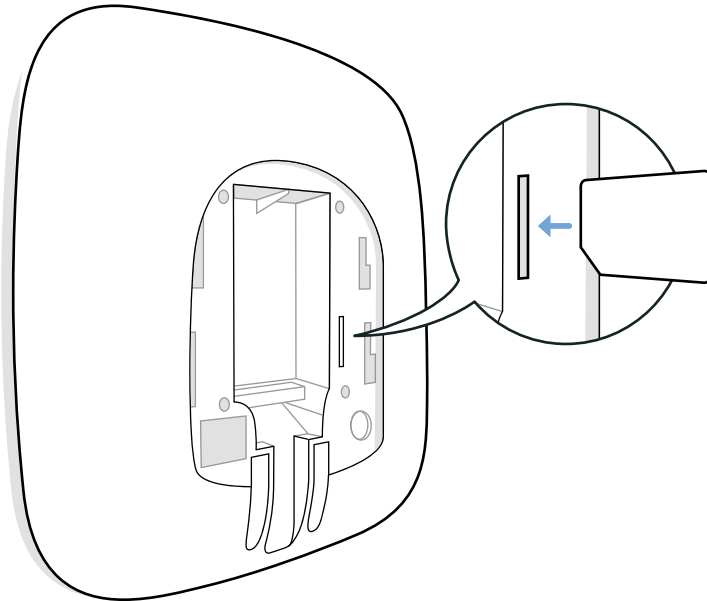

SIM-kort og abonnement
bestilles separat


3

Koble strømkabelen til sentralenheten og plugg deretter kabelen inn i en stikkontakt. Hold "PÅ-knappen" inne i 2 sekunder, til det lyser rødt på framsiden av sentralenheten.

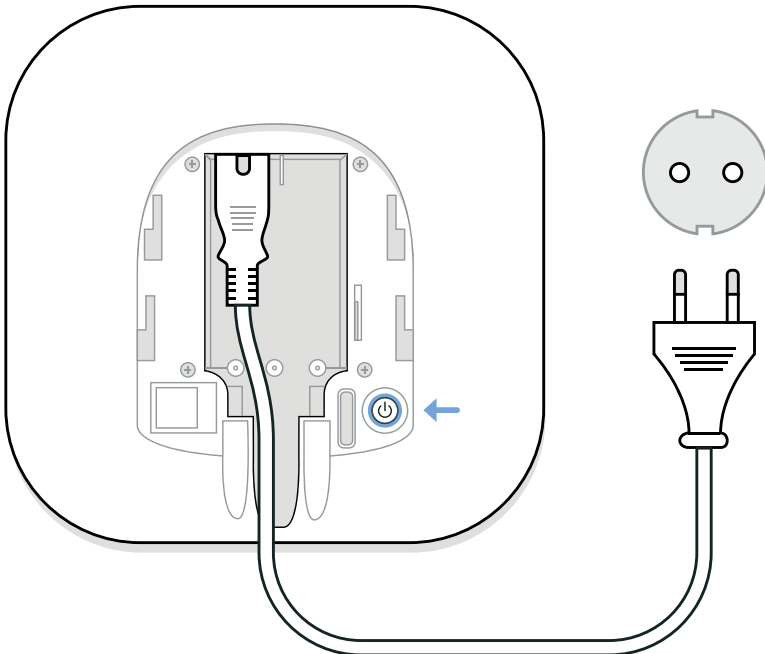


4

Koble ethernet-kabelen til en ruter eller et nettverkspunkt

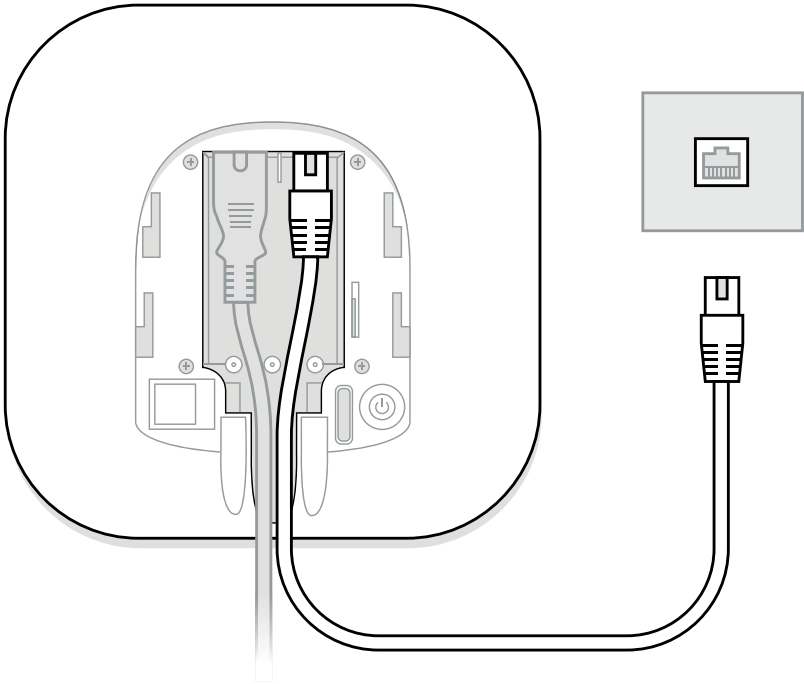


5 Statusindikasjoner for nettverkstilkobling.

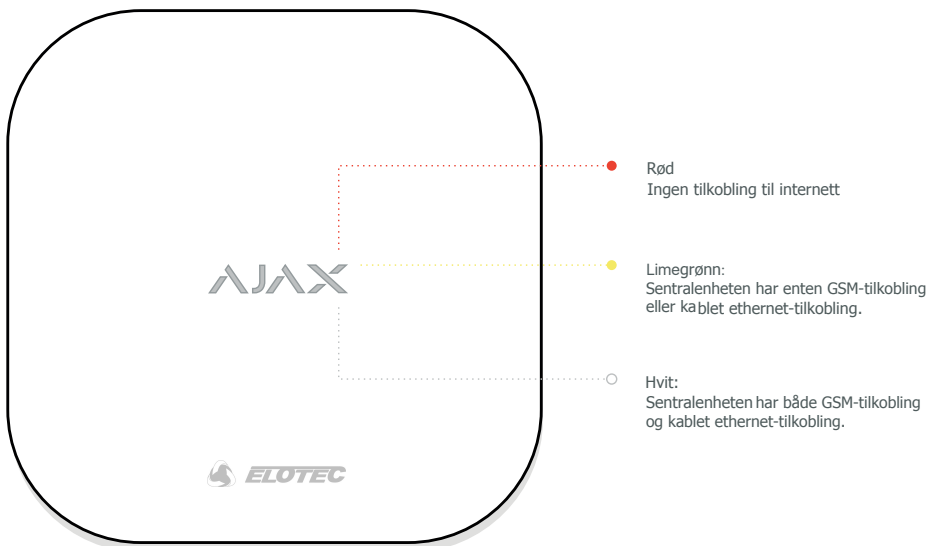

- Ved første oppstart bruker sentralen 10-15 minutter på å oppgradere sentralens firmware, dette indikeres med rødt lys. I denne perioden kan man ikke nå sentralen via app.
- Når sentralen lyser hvit eller grønn, kan du koble til appen og starte konfigurasjon.

- 6 Fest sentralenheten til veggen med veggskruene fra startpakken.

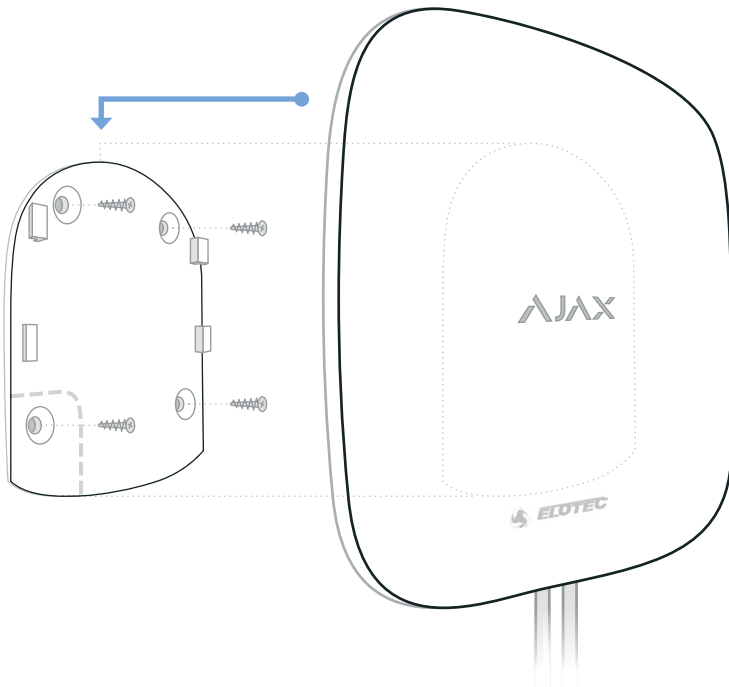



7

Last ned Elotec Ajax appen på din smarttelefon (iOS / Android) via disse QR-kodene. Eller søk opp ELOTEC AJAX.



Elotec Ajax



Støtter iOS 7.1 eller nyere



Støtter Android 4.1 eller nyere



8 Viktige funksjoner i Elotec Ajax app

AKTIVERE PIPER-EN-PIPER-ALLE - MULTIDETEKTOR

Piper-en-piper-alle sørger for at alle multidetektorene piper samtidig hvis alarmen aktiveres.

1. Åpne Elotec Ajax appen og velg "enheter"
2. Velg Sentralenhet, trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne
3. Velg "service", aktiver "piper en piper alle" (fireprotect)

AKTIVERE FUNKSJONSKNAPP - BETJENINGSPANEL (*)

Denne funksjonen fungerer KUN hvis du har tilkoblet et betjeningspanel. Her kan du velge mellom "panikknapp", "avstille brannalarm" eller ingen funksjon.

1. Åpne Elotec Ajax appen og velg "enheter"
2. Velg Betjeningspanel, trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne.
3. På valget "funksjonsknapp" kan du velge mellom de tre alternativene: AV, Send panikk alarm og Stans brannalarm.

LEGG TIL FLERE BRUKERE

Hver sentralenhet kan ha inntil 50 brukere

1. Åpne Elotec Ajax appen og velg "enheter"
2. Velg Sentralenhet, trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne.
3. Velg Brukere, deretter "send invitasjonskode" og skriv inn e-post eller velg pluss-tegn for å legge til fra adresseliste.



FAQ

Problem	Løsning
Sentralenheten er tilkoblet en ruter men den er ikke tilkoblet internett	Sjekk dine innstillinger på ruter. Den skal stå i DHCP-modus
Sentralenheten er tilkoblet internett, men appen sier at sentralenheten ikke er det.	Trykk på knappen på sentralenheten. Hold den i 2 sekunder til det ikke lyser lenger.
Detektorene virker ikke. De lyser ikke.	Detektorene virker. LED-lyset skrur kun på i beskyttelsesmodus.
Hvilket SIM-kort passer til sentralenheten?	Så lenge det er et mikro-SIM og støtter GPRS-kontakt så skal SIM-kort fra alle mobilnettleverandører fungere
Hvordan kan jeg forsikre meg at jeg ikke mister varsler fra mine Elotec Ajax enheter?	Vi anbefaler deg å skru på SMS-varsler
Hvordan setter jeg opp SMS-varsler?	Åpne appen, finn sentralenheten og gå til innstillinger. Under fanen "brukere", velg de brukerne du ønsker skal få SMS-varsel. Gå til brukerinnstillinger og aktiver "SMS."
Hvordan plasserer jeg enhetene best mulig?	Bruk radiotesten. Den kan aktiveres via detektorens innstillinger.
Kan jeg installere sentralenheten horisontalt? f.eks. på et bord?	Ja, så lenge testen viser godt nok radiosignal. Du må uansett sikre sentralenheten med skruene som medfølger. Dette for å forsikre at alarmen vil fungere hvis en innbruddstyv prøver å demontere sentralenheten



Trenger jeg å konfigurere "Port Forwarding" på min ruter?

Nei, Elotec Ajax fungerer uten "Port Forwarding."

Er det mulig å begrense tilgangen til en bruker for å endre innstillinger på sentralenheten?

Administratoren kan nekte tilgang for enkelte brukere til å gjøre valgte endringer. Du kan tillate brukere å kun motta sikkerhetsvarsler.

Hvordan legger jeg til en bruker som kan kontrollere og/eller overvåke systemet?

Lag en ny brukerkonto. velg "brukere" i innstillingene til sentralenheten. Velg "Send en invitasjon" og legg til innloggingen til den nye brukeren.

Hvordan setter jeg opp delvis armering?

Lag et "rom" i innstillinger for sentralenheten, tillat delvis armering og installer ønskede detektorer i dette rommet.

Hvor mye datatrafikk bruker Elotec Ajax?

Bruker man grunnpakken i en leilighet med gjennomsnittlig familie på 3, bør Elotec Ajax ikke bruke mer enn 5MB data per dag. Appen vil bruke like mye.

Hva betyr "Sentralenheten kan ikke utføre ønsket handling på dette tidspunktet"?

Det pågår en oppdatering.
Vennligst vent i fem minutter.

Hvordan kan jeg gjenopprette fabrikkinnstillinger?

Trykk og hold inne på-knappen i 30 sekunder helt til det blinker rødt. Dette fjerner alle sensortilkoblinger, romkonfigurasjoner og brukere.



Tekniske spesifikasjoner

Farge:	Hvit
Mål (B x H x D):	163 x 163 x 36 mm
Vekt:	320 g
Driftspenning:	110-250 VAC
Radioeffekt:	25 mW
Driftstemperatur:	Fra 0°C til + 50°C
Kommunikasjon:	GSM (850/900/1800/1900 MHz), Ethernet
Frekvensbånd:	868 MHz
Rekkevidde:	Inntil 2000 m (fri sikt)
Batteribackup:	Li-Ion 2000 mAh
Tilgjengelige apper	iOS 7.1 eller nyere, Android 4.1 eller nyere
Maksimalt antall brukere:	50
Maksimalt antall enheter tilkoblet:	100
Sabotasjeskyttelse:	Tilgjengelig



Komponenter



Sentralenhet



Strømkabel



Ethernetkabel



Installasjonspakke



Manual



Notater:



Elotec Ajax

✉ info@elotec.no

 www.elotec.no/ajax