


Hurtigstartveiledning

ELOTEC ELORA

Elotec EloRa kan effektivisere og forenkle din hverdag ved å overvåke omtrent hva som helst. Med EloRa Gateway kan systemet bygges opp med ulike sensorer for ulike bruksområder, blant annet temperatur/luftfuktighet, temperatur i elektriske fordelinger, avstandsmåling (Ultralyd), CO2, jordsmonn og overvåking av storfe (bolus). EloRa kan for eksempel overvåke maskiner, dyr, bygg eller miljø, og gi varsel som muliggjør handling i forkant av uønskede hendelser som kan gå utover driften.

1. Fyll ut og send inn registreringsskjema (elotec.no/sensortechnologi) for å aktivere dine EloRa-enheter.
2. Monter EloRa Gateway på et egnet sted. Koble til strøm og Ethernet. Plasseres på et høyt punkt med tilstrekkelig avstand til støykilder.
3. Monter EloRa-enheten i henhold til installasjonsveiledning. Vær oppmerksom på plassering i forhold til å optimalisere signalstyrke.
4. Noter siste del av DevEUI-nummer på EloRa-enheten (se bakside eller eske) og noter hvor enhetene er plassert. Bruk gjerne tabellen på baksiden av dette arket. Eksempel: 3A8F -U-TP210 - Låve - Kulelager silorive.
5. Logg inn på manager.elora.elotec.no for å fullføre konfigurasjonen. Aktiverte EloRa Sensorer ligger tilgjengelig i sluttbrukers gruppe.
6. Opprett et nytt objekt i EloRa Manager for hver EloRa-enhet. Pass på at navn på objektet samsvarer med plasseringen og velg en objektmal som samsvarer med enhetstypen.
7. Viktig: Gå til Min konto og Varsler for å for å registrere varsling på SMS og e-post. Må gjøres av sluttbruker som skal motta varsler.

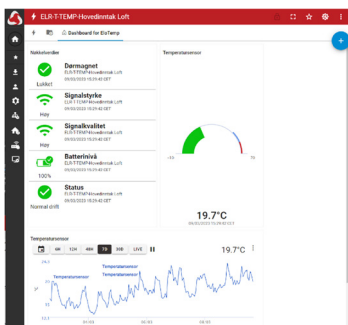

Aktivert enhet i EloRa Manager.



Elotec EloRa Sensorer.

Eksempel på notat:

-U-TP210

Kulelager silorive

[illegible]

Kundesenter +47 724 24 900 - e-post: info@elotec.no

Support: 72 42 49 60