

Betjening ved brannalarm




ELOTEC M-serie 

R2C

Følg generell branninstruks.

**Ikke stopp alarmen før angitt sted er kontrollert.
Aktuelt rom / leilighet vises på skjermen:**

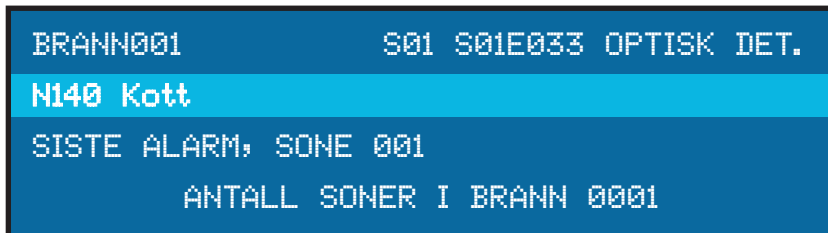

Ved alarm fra flere steder kan du se disse ved å trykke tasten
«Brann» øverst til høyre.

1: Trykk OK, **1-1-1-1-1**, OK

2: Stopp pipelyd i sentral:

Trykk



3: Stopp alarmklokker / sirener:

Trykk



4: Tilbakestill sentral til normal drift:

Trykk



NB! Ved alarm fra manuell melder må du resette denne med
nøkkel før du tilbakestiller sentralen.

Ved servicemelding: Kontakt ansvarshavende eller
serviceforetak. Følg punkt 1 og 2 for å stoppe lyd i sentral.

Serviceforetak: _____

Tlf: _____