



*Oplev detaljen*

# *Momento & Momento 4K*

*Betjeningsvejledning, drift & vedligehold*

*Bruksanvisning, drift og vedlikehold*



**Maj 2012**

**DK/NO**

## Gyldighed

Denne vejledning gælder for alle Kriss produkter med integreret Momento/Momento 4K elstyring samt for alle Momento og Momento 4K el-elementer. Der forudsættes korrekt installation og betjening. For installationsbeskrivelse se installationsbeskrivelsen.

## Betjeningsvejledning/brukerveiledning

1. Konstant varme: Når der tændes for hovedafbryderen lyser alle dioder rødt (se fig. 1A) og elementet vil varme konstant, indtil der slukkes for/slås af hovedafbryderen eller der vælges en af følgende timer-indstillinger.

2. Engangs-timer: 6 timers drift fra der trykkes let på én af de to timerknapper. De to midterste dioder blinker grønt og de øvrige dioder lyser konstant rødt så længe der varmes (se fig. 2A). Efter 6 timer skifter alle dioder til at lyse blå (se fig. 2B). Man kan deaktivere engangs-timeren igen før de 6 timer er gået, ved at trykke/tappe let på en af de to timerknapper - det behøver/trenger ikke være den samme som man brugte til at aktivere engangs-timeren med.

3) Timer 1 (se fig. 3A & 3B): 6 timers drift fra det tidspunkt timeren aktiveres med et længere tryk på den venstre af de to timer-knapper indtil den 2. diode til venstre fra midten begynder at blinke grønt, mens én diode (2. til højre fra midten) ikke lyser. Resten af dioderne lyser rødt. Efter de 6 timer, skifter de røde dioder til at lyse blå, mens den grønne holder op med at blinke og lyser konstant. Denne funktion gentages døgnet efter på samme tidspunkt, som den første gang blev aktiveret.

4) Timer 2 (se fig. 4A & 4B): 6 timers drift fra det tidspunkt timeren aktiveres med et længere tryk på den højre af de to timer-knapper indtil den 2. diode til højre fra midten begynder at blinke grønt, mens 1 diode (2. til venstre fra midten) ikke lyser. Resten af dioderne lyser rødt. Efter de 6 timer, skifter de røde dioder til at lyse blå, mens den grønne holder op med at blinke og lyser konstant. Denne funktion gentages døgnet efter på samme tidspunkt som den første gang blev aktiveret.

Timer 1 og Timer 2 fungerer uafhængigt af hinanden og det er ligegyldigt om man aktiverer timer 2 før timer 1 eller omvendt.


Man kan benytte engangs-timeren selvom man har programmeret timer 1 eller timer 2 eller begge.

Ønsker man at deaktivere den konstante varmfunktion uden at benytte hovedafbryderen, skal man blot aktivere og deaktivere engangs-timeren én gang. Herefter vil varmeelementet være slukket/slått af og alle dioder lyse blå konstant, indtil en af de tre timer aktiveres, eller der slukkes og tændes for hovedafbryderen.


Hvis man slukker for hovedafbryderen, vil alle indstillinger blive nulstillet.

## 4 eller 6 dioder?


På Momento 4K er der 4 dioder mens Momento har 6, men nedenstående figurer er dækkende for begge versioner, når der ses bort fra hver af de to yderste dioder, der ikke i sig selv angiver noget på nedenstående figurer.

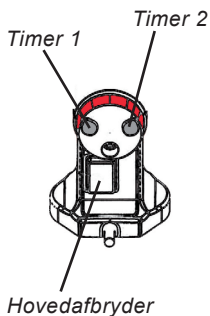


**Fig. 1A**  
Alle dioder lyser rødt

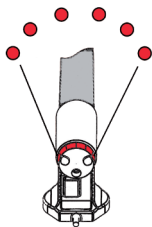


**Fig. 2A**  
2 midterste dioder blinker grønt

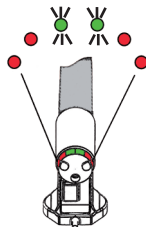


**Fig. 2B**  
Alle dioder lyser blå

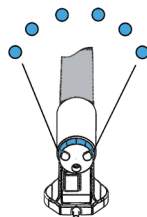


**Fig. 3A**  
2. til venstre blinker grønt

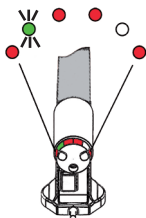


**Fig. 3B**  
2. til venstre lyser konstant

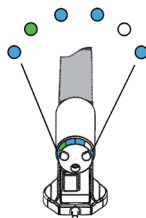

**Fig. 4A**  
2. til højre blinker grønt

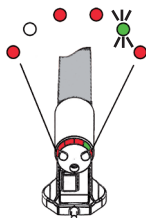

**Fig. 4B**  
2. til højre lyser konstant

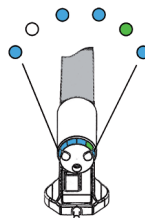

## Vedligehold/Vedlikehold

Det bør jævnligt tilses, at alle samlinger/beslag er intakte, og at der ikke er opstået synlig beskadigelse af produktet. For væskefyldte håndklædevarmere leveret med integreret Momento/Momento 4K elstyring, skal man ligeledes jævnligt tilse, at der ikke er opstået lækager.

Anden vedligeholdelse af produkterne beror på den konkrete installation og varmeanlægget i sin helhed. Spørgsmål desangående skal rettes til installatør/driftsansvarlig.

## Rengøring/Rengjøring

### Forkromede overflader

Aftørres/tørk med en let fugtig, blød/mjuk klud. Hvis man ønsker at bruge rengøringsmidler, kan man bruge en mild sæbe/såpe eller denatureret sprit. Man må ikke bruge midler der indeholder slibende eller ætsende komponenter.

### Lakerede overflader

Aftørres/tørk med klud hårdt opvredet i sæbe-/såpevand eller denatureret sprit. Ønsker man at bruge et rengøringsmiddel skal, det være beregnet til/gjort for lakerede overflader. Der må ikke anvendes opløsningsmidler/løsemidler.



*Flex U*



*Flex 1*



*Classic*



*Grid*

*De her viste elektriske håndklædevarmere og elvarmeelementer overholder nedenstående:*



*Momento*



*Momento 4K*



**RoHS**

**KRISS A.S.**

Ambolten 21  
6000 Kolding  
Danmark

+45 76333933

Fax: +45 76333934

@ kriss@kriss.dk

www.kriss.dk