

Følg følgende EMC direktiver  
\* 2004 / 108 / EC  
\* 2006 / 95 / EC

Denne montagevejledning er kun gældende for ovennævnte model.

**Advarsel**

Installation af dette produkt må kun udføres af autoriseret / uddannet installatør. Installation skal udføres i henhold til gældende lov og regler. Såfremt dette ikke følges kan der være risiko for personskade.

**Advarsel**

Afbryd altid 230 volt spændingen ved sikringsgruppen før installation påbegyndes

**Advarsel**

Jordklemmen er til sammenkobling af jordforbindelse. Klemmen er ikke tilsluttet jord.

SALUS Controls forbeholder sig ret til at ændre / opgradere produktet uden frestående information

Udstedt: November 2014. Dokument nr. 00106

PDF version af montagevejledningen kan hentes på:  
[www.salus-controls.dk](http://www.salus-controls.dk)


### Installation af KL04RF

KL04RF benyttes til at udvide en KL08RF montageboks fra 8 til 12 zoner.  
Montageboksen må kun benyttes indendørs og ikke i rum med en fugtighed højere end 95%.

- 1** Fjern plastik låg ved at dreje de 4 plastik skruer en 1/4 omgang. Skruerne i højre drejes modsat retning af skruerne i venstre side



- 4** Afsoler ledningerne fra 230V og fra aktuator til følgende længder.

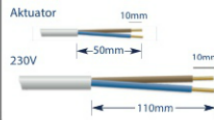

- 7** Monter ledningsafstigningen over 230V ledningen.



- 10** Tilslut det korte fladkabel i KL08RF og KL04RF. Hvis KL04RF monteres ovenfor eller under KL08RF benyttes det lange fladkabel til at forbinde dem.



- 13** Tænd for 230V og den røde LED lampe tændes



- 2** Afmonter det hvide tilslutningspanel



- 5** Monter det hvide tilslutningspanel igen.




- 8** Tryk ledningerne fra aktuatoren i de blå/brune tilslutningsklemmer. Der kan tilsluttes op til 3 aktuatorer pr zone.



- 11** Fjern med fingrene det tynde plastik til gennemføringen af fladkablet.



- 3** Monter bunden af huset direkte på vægen eller på en DIN skinne. Hvis du har monteret KL04RF på siden af en KL08RF skal det korte flad kabel benyttes til forbindelse mellem de 2 bokse. (se afsnit 10)



- 6** Tryk 230V ledningerne ind i tilslutningsklemmerne.



- 9** Fjern plastik låget på din KL08RF



- 12** Monter igen plastik låget på KL04RF og KL08RF.



#### Parring af rumtermostater til KL04RF

Parring sker på KL08RF hvor koordinatoren er installeret.  
Hvis KL04RF og KL08RF er installeret på samme tid, vil alle rumtermostater tilslutte ved parring. Hvis du senere tilslutter KL04RF skal alle rumtermostater parres til KL04RF. Følg nedenstående anvisning.

1. Afbryd 230V spændingen til KL08RF
2. Tilslut KL04RF til KL08RF
3. Tilslut / tænd for 230V til KL08RF og KL04RF
4. Afmonter dækslet på KL08RF, tryk på koordinatoren og hold trykket i 5 sekunder.
5. Zonerne 9 til 12 kan nu parres.
6. Tryk på koordinatoren igen og hold trykket i 5 sekunder.
7. Monter dækslet igen på KL08RF

For yderligere information, se montagevejledningen for KL08RF.

#### LED indikationerne

Tekst	Farve	Forklaring
Connection	●	KL04RF er tilsluttet til KL08RF
Power	●	KL04RF er tilsluttet til 230V
Zone 9 actuators	●	Zone 9 kalder på varme. Actuator er åben.
Zone 10 actuators	●	Zone 10 kalder på varme. Actuator er åben.
Zone 11 actuators	●	Zone 11 kalder på varme. Actuator er åben.
Zone 12 actuators	●	Zone 12 kalder på varme. Actuator er åben.