

## LED-dimmer


Artikelnr: 4001902011

Produktnr: EMD201

## A. Funktioner

1. En plugindimmer dämpar belysningen och sparar el. Den ger en trevlig stämning när du vill ha det.
2. Kan användas för glödlampor, halogenlampor och majoriteten av LED-lampor.

## B. Figur

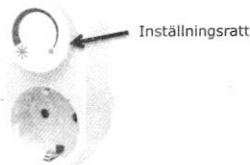

## C. Instruktion

3. Se till att lampen och dimmern är avstängda innan du ansluter dem till vägguttaget. (Stäng av dimmern genom att vrida rattens moturs tills det hörs ett klick.)
4. Anslut dimmern till eluttaget.
5. Anslut lampen till dimmeruttaget.
6. Vrid rattens medurs så lampen tänds och dimmern aktiveras.

## D. Varningar

1. ENDAST för INOMHUSBRUK.
2. Dra INTE ur lampkontakten medan dimmern är på.
3. Ingångsspänningen måste överensstämma med nedanstående specifikationer.
4. Dimmern passar INTE alla lysrör och dimbara LED-lampor.
5. Anslut dem INTE efter varandra.
6. Endast spänningsfri om dimmern dras ur kontakten.
7. Täck den INTE när den används.
8. Rattens rotationsmoment  $\leq 0,01$  Nm
9. ON/OFF-moment 0,05 - 0,30 Nm

## E. Specifikation

Märkeeffekt: 230 V~, 50 Hz

Wattal: Glödlampor/halogenlampor 3-200W

Lågvoltshalogenbelysning med elektronisk upp- och nedkonverterare

30-200 W

Specifiserad LED-belysning 3-24 W

## LED-dimmer


Artikelnr. 4001902011

Produktnr. EMD201

## A. Funksjoner

1. Dimmeren demper belysningen og sparer strøm. Den gir en koselig stemning når du vil ha det.
2. Kan brukes for glødelamper, halogenlamper og de fleste LED-lamper.

## B. Figur

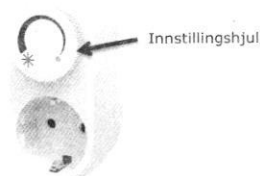

## C. Instruksjon

3. Pass på at lampen og dimmeren er slått av før du setter dem i stikkkontakten. (Slå av dimmeren ved å vri hjulet mot klokken til du hører et klink.)
4. Sett dimmeren i stikkkontakten.
5. Koble lampen til uttaket på dimmeren.
6. Vri hjulet med klokken for å slå på lyset og aktivere dimmeren.

## D. Advarsler

1. BARE TIL INNENDØRSBRUK
2. IKKE koble fra lampen mens dimmeren er på
3. Inngangsspenningen må samsvare med spesifikasjonene nedenfor
4. Dimmeren passer IKKE alle lysrør og dimbare LED-lamper
5. IKKE koble dem etter hverandre.
6. Bare spenningsfri hvis støpselet trekkes ut av kontakten.
7. IKKE dekk til dimmeren når den brukes
8. Hjulets dreiemoment  $\leq 0,01$  Nm
9. ON/OFF-moment 0,05 - 0,30 Nm

## E. Spesifikasjon

Merkeeffekt: 230 V~, 50 Hz

Wattforbruk: Glødelamper/halogenlamper 3-200W

Låvvoltshalogen belysning med elektronisk nedtransformerende

omformer 30-200 W

Spesifisert LED-belysning 3-24 W

## LED-himmennin

Tuotenumero 4001902011  
Nimikenumero EMD201

## A. Toiminnot

1. Plug-in-himmennin himmentää valoa ja säästää siten energiaa. Se luo myös miellyttävän tunnelman milloin ikinä haluat.
2. Voidaan käyttää hehkulamppujen, halogeenilamppujen ja useimpien LED-lamppujen kanssa.

## B. Kaavio



Säätönuppi

## C. Ohje

3. Varmista, että virta on katkaistu laitteesta ja himmentimestä ennen pistorasiaan liittämistä. (Virta katkaistaan himmentimestä kiertämällä nuppia vastapäivään, kunnes kuuluu naksahdus.)
4. Liitä himmennin vaihtovirtapistorasiaan.
5. Liitä valaisin himmentimen pistorasiaan.
6. Kytke himmennin päälle ja sytytä valo kiertämällä nuppia myötäpäivään.

## D. Varoitukset

1. VAIN SISÄKÄYTTÖÖN
2. Valaisinta EI SAA irrottaa himmentimestä, kun himmennin on päällä.
3. Tulojännitteen on oltava alla esitettyjen teknisten tietojen mukainen.
4. Himmennin EI sovellu käytettäväksi kaikkien loisteputkivalaisinten eikä himmennettävien LED-valaisinten kanssa
5. EI SAA kytkeä peräkkäin.
6. Saa irrottaa pistorasiasta vain virta katkaistuna.
7. EI SAA peittää käytön aikana.
8. Nupin kiertomomentti  $\leq 1$  kg/cm
9. ON/OFF-momentti 50~300 g/cm

## E. Tekniset tiedot

Nimellisteho: 230 V~, 50 Hz  
Teho: Hehku-/halogeenilamppu 3-200W  
LV-halogeenilamppu elektronisella alennusmuuntimella 30-200 W  
LED-lamppu 3-24 W


## LED Dimmer

Article no. 4001902011  
Item no. EMD201

## A. Functions

1. The Plug-in Dimmer dims your light to save energy. It also provides a comfortable ambiance anytime you wish.
2. Can be used for incandescent, halogen lighting and majority of LED lighting.

## B. Diagram

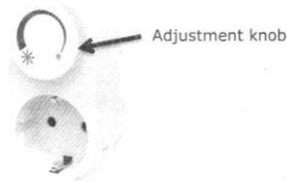

Adjustment knob

## C. Instruction

3. Ensure the appliance and dimmer are switched off before connecting to the socket. (To turn off the dimmer, turn the knob anti-clockwise until hear "click".)
4. Connect the dimmer to the AC socket.
5. Connect the lighting appliance to the dimmer's outlet.
6. Turn the knob clockwise to turn on the light and dim.

## D. Cautions

1. For INDOOR USE ONLY
2. DO NOT disconnect the appliance while the dimmer is on
3. The input voltage should be conformed to below specifications
4. The dimmer is NOT suitable for all fluorescent lighting, dimmable LED lighting
5. DO NOT connect after each other.
6. Only voltage free if the plug is pulled.
7. DO NOT cover when in use
8. Knob rotational torque  $\leq 1$ Kgf.cm
9. ON/OFF torque 50~300gf.cm

## E. Specification

Power rating: 230V~, 50Hz  
Wattage: Incandescent/halogen lighting 3-200W  
LV-halogen lighting with electronic step-down converter 30-200W  
Specified LED lighting 3-24W