



Trådløs fjernbetjening

MR-EH00

MR-EH00U

MR-EC00

Aircondition anlæg brugervejledning

imagine the possibilities


Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.




DB68-04667A-02

SAMSUNG

Brug af fjernbetjeningen

- ▶ Peg fjernbetjeningen hen mod fjernbetjeningsmodtageren på indendørsenheden.
- ▶ Når du trykker korrekt på knappen på fjernbetjeningen, afgiver indendørsenheden en biplyd, og der vises en transmissionsindikator () på fjernbetjeningsens display.

Fjernbetjeningens knapper

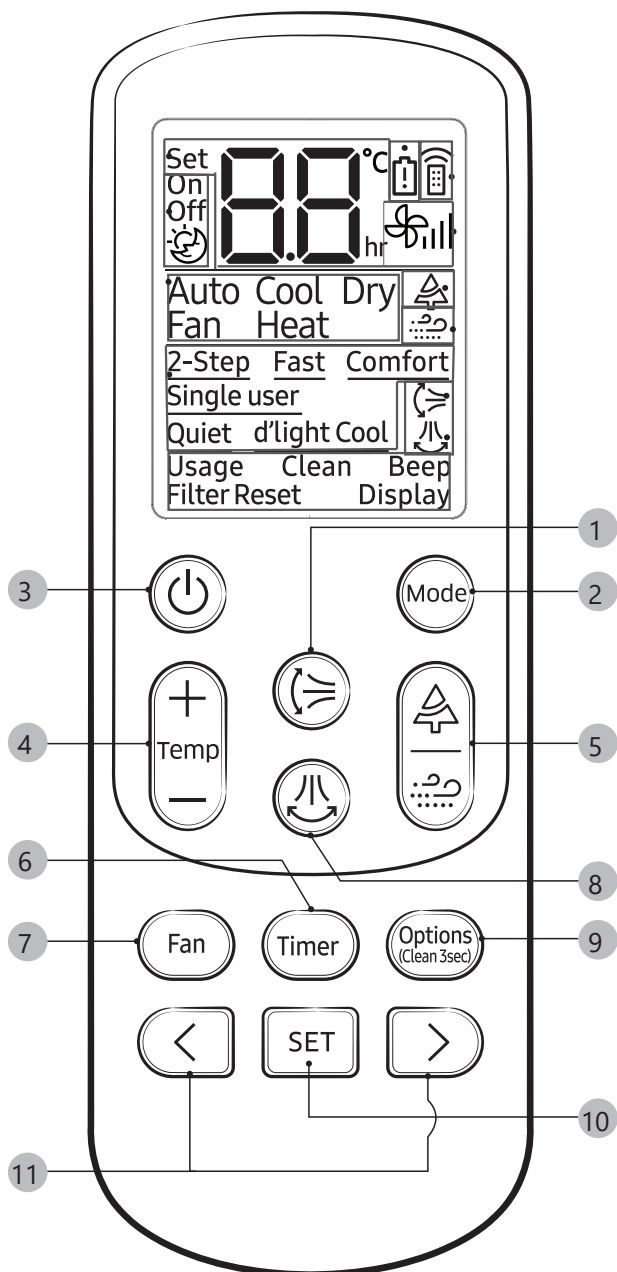

- 01 Luftretning (op og ned)
- 02 Vælg drift tilstand
- 03 Tænd/sluk
- 04 Justere temperaturen
- 05 VirusDoctor/WindFree
- 06 Indstil Timer
- 07 Justere Fan hastighed
- 08 Luftretning (venstre og højre)
- 09 Option / CleanFilter
- 10 SET, yderligere funktioner
- 11 Vælger knapper i menuen SET

(AR**MSPX**)




BEMÆRK

- Hvis du vil annullere de senest indstillede tilvalg eller indstillinger, skal du trykke på knappen **Options (Tilvalg)** eller **Settings (Indstillinger)** igen, hvorefter det senest valgte element blinker, og du kan herefter annullere det ved at trykke på knappen **SET (INDSTIL)**, mens det valgte element blinker.
- Dit fjernbetjeningen og display kan – afhængigt af din model – se lidt anderledes ud end i illustrationen, der er vist herover.

Brug af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningens display

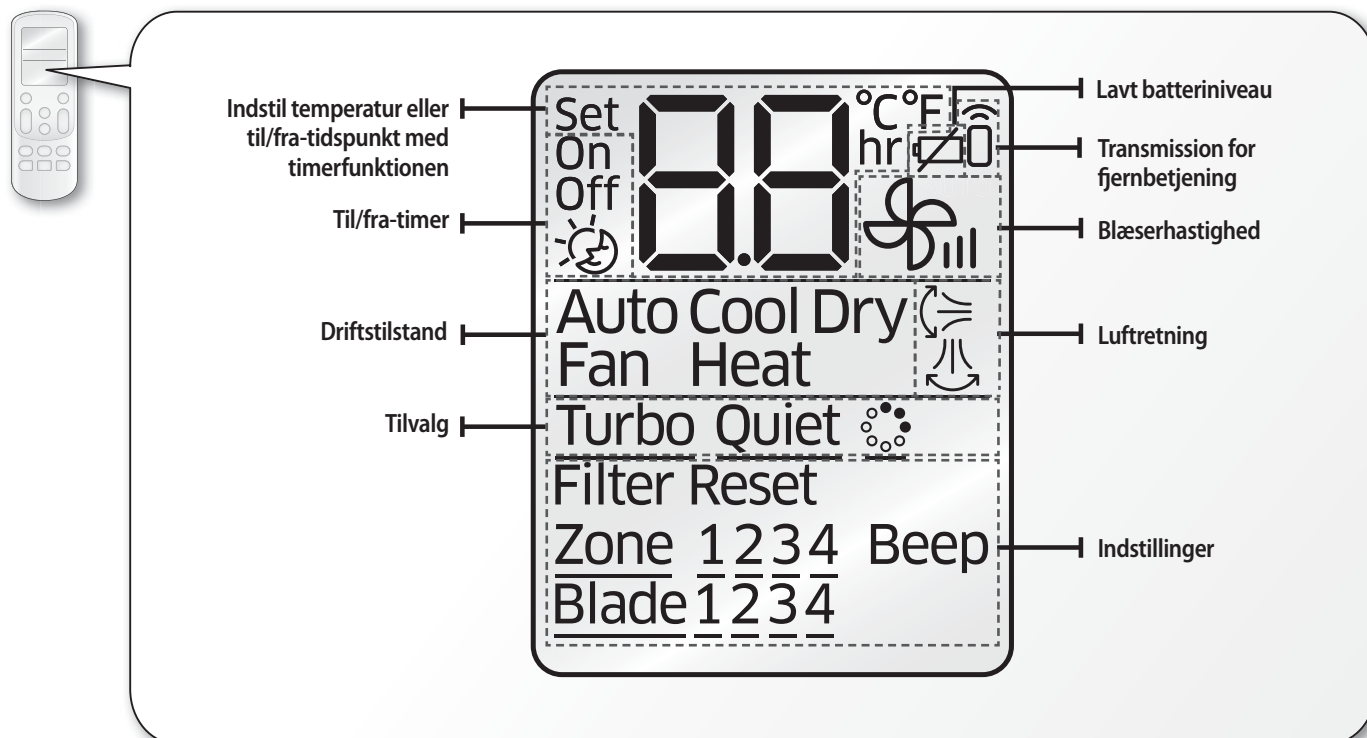

- Når du slukker og tænder for fjernbetjeningen, annulleres timeren og de tilvalg og indstillinger, der blev angivet, inden fjernbetjeningen slukkes. Blæserretningen ændres dog ikke.

Tidspunkt for udskiftning af batteri

Når batteriet er fladt, vises (🔋) i fjernbetjeningens display. Når ikonet vises, skal du udskifte batterierne. Fjernbetjeningen bruger to stk. 1,5V AAA-batterier.

Opbevaring af fjernbetjeningen

Når du ikke skal anvende fjernbetjeningen i længere tid, skal du tage batterierne ud af fjernbetjeningen og opbevare den i fjernbetjeningsholderen.



Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening er en driftstilstand, der kan vælges ved at trykke på knappen **Mode (Tilstand)**.

Auto (Auto)

I tilstanden Auto (Auto) justerer airconditionanlægget automatisk temperaturen og blæserhastigheden for at opretholde et frisk miljø.

- ▶ Når indendørstemperaturen er for høj, genereres der den effektive kølige brise, og når rummet indenfor bliver for køligt, genereres der den blide brise.

Cool (Kølig)

Tilstanden Cool (Kølig) bruges ofte, og i denne tilstand er det muligt selv at styre temperaturen, blæserhastigheden og luftretningen.

- ▶ Hvis du vælger tilstanden Heat (Varme), mens tilstanden Cool (Kølig) er aktiveret, annulleres tilstanden Cool (Kølig).

Dry (Tør)

I tilstanden Dry (Tør) fungerer airconditionanlægget som en affugter ved at fjerne fugt fra luften indenfor. Tilstanden Dry (Tør) giver dig frisk luft, selv på regnvejrsdage.

Fan (Blæser)

Tilstanden Fan (Blæser) giver dig en brise ligesom en blæser for at skabe et frisk miljø.

Heat (Varme)(MR-EH00/MR-EH00U)

Med tilstanden Heat (Varme) kan du også opvarme dit rum om efteråret og vinteren.

- ▶ Blæseren begynder muligvis ikke med det samme for at undgå at generere en kold brise.
- ▶ Under tilstanden Varme kører der muligvis en optøningsproces for at fjerne frost, der har sat sig på udendørsenheden. (Når optøningsprocessen har fjernet frosten i tilstanden Heat (Varme), genereres der damp fra udendørsenheden).
- ▶ Hvis du stopper airconditionanlægget efter en opvarmningsproces, fortsætter blæseren med at køre lidt længere tid for at afkøle indendørsenheden.
- ▶ Hvis du vælger tilstanden Cool (Kølig), mens tilstanden Heat (Varme) er aktiveret, annulleres tilstanden Heat (Varme).



BEMÆRK


- Hvis udendørstemperaturen er lav, og luftfugtigheden er høj under tilstanden Heat (Varme), reduceres udendørsenhedens opvarmningskapacitet muligvis på grund af frosten, der har sat sig på udendørsvarmeveksleren. Optøningsprocessen fjerner frosten, der har sat sig på udendørsenhedens varmeveksler, på 5~12 minutter. Under optøningsprocessen genererer indendørsenheden ikke nogen brise for at undgå, at der blæses kold luft ud.
- * Tidsintervallet for optøningsprocessen kan være mindre, afhængigt af hvor meget frost der har sat sig på udendørsenheden.
- * Tidsintervallet for optøningsprocessen kan også blive længere, hvis luftfugtigheden stiger ved regn eller sne.

Indstilling af Til/fra-timeren

Du kan indstille airconditionanlægget til automatisk at tænde eller slukke på et ønsket tidspunkt.

Indstilling af Til-timeren

Når airconditionanlægget er slukket.

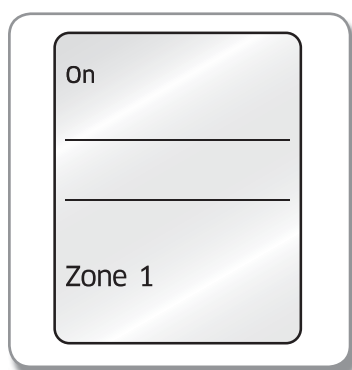

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen **Timer (Timer)** for at vælge (On) (Til).
 - Indikatoren (On) (Til) blinker, og du kan nu indstille tiden.
2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 3 timer og i timeintervaller fra 3~24 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 24 timer.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at fuldføre indstillingen af Til-timeren.
 - Indikatoren (On) (Til) og den angivne tid for timeren vises på fjernbetjeningens display.
 - Indstillingen af Til-timeren annulleres, hvis du ikke trykker på knappen **SET (INDSTIL)** inden for 10 sekunder efter tidsindstillingen. Kontroller derfor, om indikatoren (On) (Til) vises på fjernbetjeningens display.

Annulering ▶ Tryk på knappen **Timer (Timer)** → vælg (On) (Til) → tryk på knappen < eller > → indstil timeren til 00 → tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i Til-timeren

	Vælg en tilstand under (Auto) (Auto) → (Cool) (Kølig) → (Dry) (Tør) → (Fan) (Blæser) og → (Heat) (Varme). * Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U
	Du kan regulere temperaturen, når indstillingen af timeren er fuldført. Temperaturregulering er kun tilgængelig i tilstandene Auto (Auto)/Cool (Kølig)/Dry (Tør)/Heat (Varme). Du kan ikke regulere temperaturen i tilstanden Fan (Blæser). * Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U




- Når indstilling af Til-timer er fuldført, vises den indstillede status i 3 sekunder, og herefter er det kun indikatoren (On) (Til), der kan ses på fjernbetjeningens display.
- Du kan ikke indstille blæserhastigheden under indstillingen af Til-timeren.

Indstilling af Til/fra-timeren

Indstilling af Fra-timeren

Når airconditionanlægget er tændt.

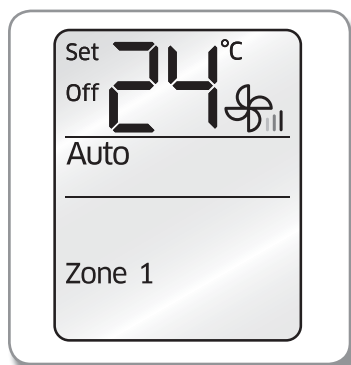

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen **Timer (Timer)** for at vælge (Off) (Fra).
 - Indikatoren (Off) (Fra) blinker, og du kan nu indstille tiden.
2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 3 timer og i timeintervaller fra 3~24 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 24 timer.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at fuldføre indstillingen af Fra-timeren.
 - Indikatoren (Off) (Fra) og den angivne tid for timeren vises på fjernbetjeningens display.
 - Indstillingen af Off-timeren annulleres, hvis du ikke trykker på knappen **SET (INDSTIL)** inden for 10 sekunder efter indstillingen af tiden. Kontroller derfor, om indikatoren (Off) (Fra) vises på fjernbetjeningens display.

Annulering ▶ Tryk på knappen **Timer (Timer)** → vælg (Off) (Fra) → tryk på knappen < eller > → indstil timeren til 00 → tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.



- Det er kun den seneste timerindstilling, der anvendes mellem funktionerne Fra-timer og good' sleep fra-timeren.

Kombination af Til-timer og Fra-timer

Når airconditionanlægget er slukket	Når airconditionanlægget er tændt
Når den indstillede tid for Til-timeren er kortere end Fra-timeren f.eks. Til-timer: 3 timer, Fra-timer: 5 timer <ul style="list-style-type: none">• Airconditionanlægget tænder 3 timer efter det tidspunkt, hvor du indstillede timeren, og airconditionanlægget forbliver tændt i 2 timer og slukker derefter automatisk.	Når den indstillede tid for Til-timeren er længere end Fra-timeren f.eks. Til-timer: 3 timer, Fra-timer: 1 time <ul style="list-style-type: none">• Airconditionanlægget slukker 1 time efter det tidspunkt, hvor du indstillede timeren, og tænder 2 timer efter det tidspunkt, hvor det blev slukket.




- Indstillet tid for Til-timeren og Fra-timeren må ikke være den samme.
- Når Til-timeren eller Fra-timeren er indstillet, kan du annullere indstillingen ved at trykke på knappen **Power (Tænd/sluk)**.

Indstilling af tilstanden good'sleep

For at give dig en behagelig søvn kører airconditionlægget i disse 3 stadier: 'Fald i søvn ▷ Sov godt ▷ Vågn op'.

Når airconditionlægget kører i tilstanden Cool (Kølig).

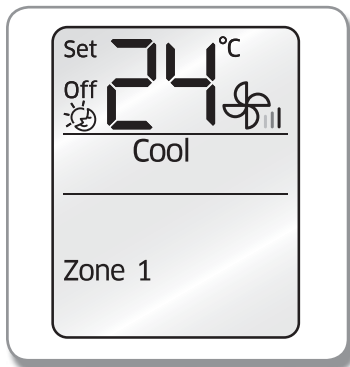


Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen **Timer (Timer)** for at vælge (☾).
 - Indikatoren (☾) blinker, og du kan nu indstille tiden.
2. Tryk på knappen < eller > for at indstille tiden.
 - Du kan indstille tiden i intervaller a halve timer fra 30 minutter (0,5 på displayet) ~ 3 timer og i timeintervaller fra 3~12 timer.
 - Tiden kan indstilles fra minimum 30 minutter til maksimum 12 timer.
 - Standardtidsindstillingen for tilstanden good'sleep er 8 timer.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at fuldføre indstillingen af tilstanden good'sleep.
 - Indikatoren (☾) og den indstillede tid for tilstanden good'sleep vises på fjernbetjeningens display.
 - Tilstanden good'sleep annulleres, hvis du ikke trykker på knappen **SET (INDSTIL)** inden for 10 sekunder efter tidsindstillingen. Kontroller derfor, om indikatoren (☾) vises på fjernbetjeningens display.

Annullering ▶ Tryk på knappen **Timer (Timer)** → vælg (☾) → tryk på knappen < eller > → indstil timeren til 00 → tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i tilstanden good'sleep



Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).

Indstilling af tilstanden good'sleep

Temperatur og blæserhastighed varierer under tilstanden good'sleep

1. Tilstanden 'Fald i søvn': Giver dig et behageligt miljø til en god søvn ved at afkøle hurtigt og skabe en søvnfremmende brise.
2. Tilstanden 'Sov godt': Tilstanden 'Sov godt' regulerer temperaturen og udsender luft i bølger for at opretholde en sund hudtemperatur, samtidig med at den hjælper til en dybere søvn. Afhængigt af hvor mange timer good'sleep skal køre, kan timeantallet for 'Sov godt' blive længere eller kortere.
3. 'Vågn op' fra tilstanden good'sleep: Udsender luft, der regulerer din kropstemperatur, så du vågner op og føler dig frisk.




BEMÆRK

- I tilstanden good'sleep kører airconditionlægget i tilstanden Cool + (Kølig +) (°°) de første 30 minutter. Blæserhastighed og luftretningen justeres automatisk i tilstanden good'sleep.
- Anbefalet temperaturindstilling er mellem 25 °C(77 °F) ~ 27 °C (81 °F), og 26 °C(79 °F) er den mest ideelle.
- Hvis du indstiller temperaturen for lavt, risikerer du at fryse, mens du sover, og derved blive forkølet.
- Den optimale driftstid for tilstanden good'sleep er 8 timer. Hvis tiden er for kort eller lang, føler du dig derfor ikke nødvendigvis så godt tilpas, som du havde forventet.
- Hvis tilstanden good'sleep indstilles til mere end 5 timer, begynder 'Vågn op'-stadiet, når der er 1 time tilbage af driftstiden, og airconditionlægget stopper automatisk.
- Hvis både Til-timeren og tilstanden good'sleep indstilles, anvender airconditionlægget kun den funktion, der sidst blev indstillet.
- Når tilstanden good'sleep kører, kan du også indstille tilstanden °° ved at trykke på knappen **Options (Tilvalg)**.
- Hvis du trykker på knappen **Options (Tilvalg)** og vælger funktionen Turbo (Turbo)/Quiet (Stille), annulleres tilstanden good'sleep, og den valgte tilstand starter.
- Hvis du trykker på knappen **Mode (Tilstand)**, annulleres tilstanden good'sleep, og den valgte tilstand går i gang.

Brug af funktionen Turbo (Turbo)

Du kan indstille funktionen Turbo (Turbo), hvis du ønsker hurtig og effektiv afkøling (eller opvarmning).

Når airconditionen kører i tilstanden Cool (Kølig) eller Heat (Varme).

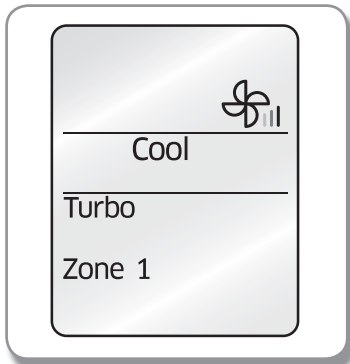

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen **Options (Tilvalg)**.
2. Tryk på knappen <, > eller **Options (Tilvalg)**, indtil indikatoren (Turbo) (Turbo) starter med at blinke.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at indstille funktionen Turbo (Turbo).
 - (Turbo) (Turbo) → indikatoren (Turbo) (Turbo) vises på fjernbetjeningens display, og funktionen Turbo (Turbo) kører derefter i 30 minutter.

Annullering ▶ Tryk på knappen **Options (Tilvalg)** → tryk på knappen <, > eller **Options (Tilvalg)** for at få indikatoren (Turbo) (Turbo) til at blinke, og tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.



- Funktionen Turbo (Turbo) er kun tilgængelig i tilstandene Cool (Kølig)/Heat (Varme).
- * Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U
- Hvis du vælger funktionen Turbo (Turbo), mens funktionen Quiet (Stille) er aktiveret, annulleres funktionen Quiet (Stille).
- Luftretningen kan indstilles til alle retninger.
- * På modeller af rørtypen kan luftretningen ikke justeres op og ned.
- Temperaturen og blæserhastigheden kan ikke reguleres.

Brug af funktionen Purity (Renhed)

Funktionen Purity (Renhed) fjerner skadelige partikler i luften og giver dig et renere og sundere miljø.

Du kan vælge denne ekstrafunktion, mens airconditionlægget kører.


Når airconditionlægget er tændt.



1. Tryk på knappen **Options (Tilvalg)**.
2. Tryk på knappen <, > eller **Options (Tilvalg)**, indtil indikatoren (☼) starter med at blinke.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at indstille funktionen Purity (Renhed).
 - Indikatoren (☼) → (☼) vises på fjernbetjeningens display, og funktionen Virus Doctor (Virusdoktor) starter.

Annulering

- Tryk på knappen **Options (Tilvalg)** → tryk på knappen <, > eller **Options (Tilvalg)** for at få indikatoren (☼) til at blinke, og tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.

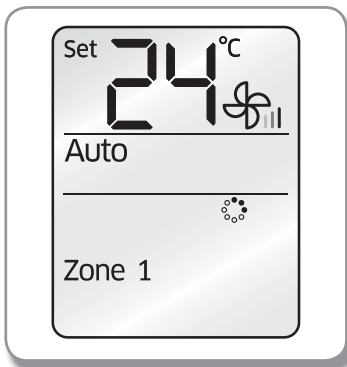

Fjernbetjeningens display



- Du kan også vælge funktionen Purity (Renhed) under tilstandene Auto (Auto)/Cool (Kølig)/Dry (Tør)/Heat (Varme), og du kan regulere temperaturen.
 - * Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U
- Hvis funktionen Purity (Renhed) også vælges i tilstanden Fan (Blæser), kan temperaturen ikke reguleres.
- Når airconditionlægget og funktionen Purity (Renhed) er tændt samtidig, og du trykker på knappen **Power (Tænd/sluk)**, stopper både airconditionlægget og funktionen Purity (Renhed).
- Du kan stadig bruge funktionen Purity (Renhed), når Til-timeren indstilles, mens airconditionlægget er slukket.
- Energiforbrug og driftsstøj påvirkes ikke særligt, når du vælger funktionen Purity (Renhed), mens airconditionlægget er tændt.


Når airconditionlægget er slukket



1. Tryk på knappen **Options (Tilvalg)**.
2. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)**, når indikatoren (☼) blinker, for at starte funktionen Purity (Renhed).
 - Indikatoren (☼) → (☼) vises på fjernbetjeningens display, og funktionen Virus Doctor (Virusdoktor) starter.

Annulering

- Tryk på knappen **Options (Tilvalg)** for at få indikatoren (☼) til at blinke, og tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.

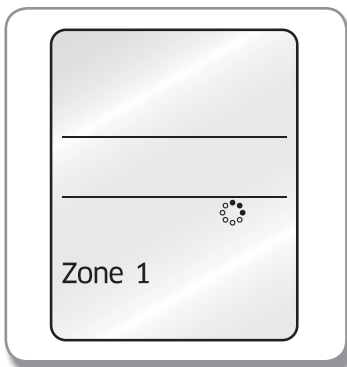


Fjernbetjeningens display

Brug af funktionen Quiet (Stille)

Du kan reducere støjen fra indendørsenheden under tilstanden Cool (Kølig)/Heat (Varme).

Når airconditionanlægget kører i tilstanden Cool (Kølig) eller Heat (Varme).

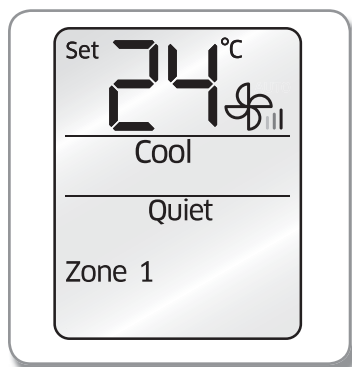

Fjernbetjeningens display

1. Tryk på knappen **Options (Tilvalg)**.
2. Tryk på knappen <, > eller **Options (Tilvalg)**, indtil indikatoren (Quiet) (Stille) starter med at blinke.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at indstille funktionen Quiet (Stille).
 - (Quiet) (Stille) → indikatoren (Quiet) (Stille) vises på fjernbetjeningens display, og funktionen Quiet (Stille) starter.

Annullering ▶ Tryk på knappen **Options (Tilvalg)** → tryk på knappen <, > eller **Options (Tilvalg)** for at få indikatoren (Quiet) (Stille) til at blinke, og tryk på knappen **SET (INDSTIL)**.

Yderligere tilvalg, der er tilgængelige i funktionen Quiet (Stille)

	I tilstanden Cool (Kølig) Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). I tilstanden Heat (Varme) Temperaturen kan reguleres 1 °C(1 °F) inden for intervallet 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F). * Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U
	Blæserhastighed er indstillet til (Auto) (Auto).
	Luftretningen kan justeres.



BEMÆRK

- Funktionen Quiet (Stille) kan kun indstilles i tilstanden Cool (Kølig)/Heat (Varme), og hvis funktionen Quiet (Stille) vælges, mens funktionen Turbo (Turbo) er aktiveret, annulleres funktionen Turbo (Turbo).
 - * Varmetilstand er kun tilgængelig på modellerne MR-EH00/MR-EH00U


Valg af indendørsenhed

Du kan vælge og betjene op til 4 individuelle indendørsenheder.

Når airconditionanlægget er tændt.



1. Tryk på knappen **Settings (Indstillinger)**.
2. Tryk på knappen <, > eller **Settings (Indstillinger)**, indtil indikatoren (Zone) (Zone) starter med at blinke.
3. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at vælge den indendørsenhed, du vil betjene.
 - Du kan vælge individuelle enheder i rækkefølgen (1~4) eller vælge alle indendørsenheder på én gang.

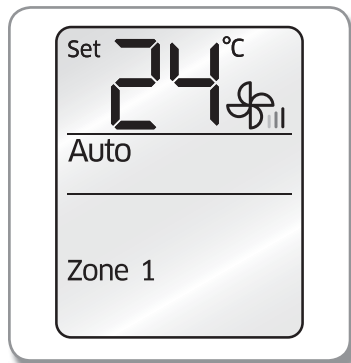


Fjernbetjeningens display

Valg af blad

Du kan vælge og betjene op til 4 individuelle blade.



Når airconditionanlægget er tændt.




1. Tryk på knappen .
 - Blad 1234 vises.
2. Tryk på knappen **Settings (Indstillinger)**.
3. Tryk på knappen <, > eller **Settings (Indstillinger)**, indtil indikatoren (Blade) (Blad) starter med at blinke.
4. Tryk på knappen **SET (INDSTIL)** for at vælge det blad, du vil betjene.
 - Du kan vælge de individuelle blade i rækkefølgen (1~4) eller vælge alle blade på én gang.




BEMÆRK

- Hvis du vil annullere et valgt blad, skal du trykke på knappen .
- Når bladene vælges individuelt, fungerer knappen  ikke.
- [Kontrolfunktionen for individuel luftflowretning] er kun tilgængelig på den trådløse fjernbetjening til 360 kassette (AR-KH00E, AR-KH00U).

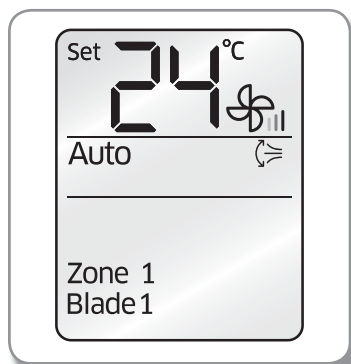

Fjernbetjeningens display

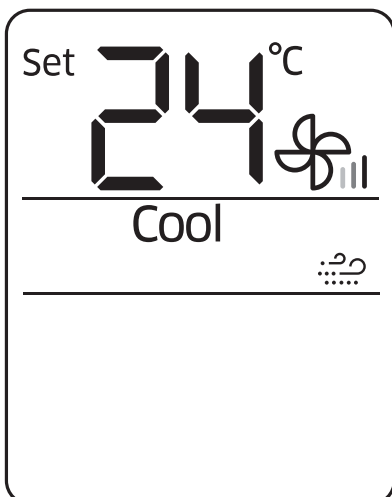


Wind-Free funktion

Benyt Wind-Free funktionen for at opnå diffus køling igennem de 21.000 huller i front panelet. Vingen på fronten lukker i og anlægget nu luft ud igennem fronten. Den automatiske control af temperaturen og luft hastigheden sikre nu en køling og behagelig rumtemperatur.

I Cool/Dry/Fan mode ▶



NOTE

- For at ophæve funktionen, tryk  knappen igen.
- Hvis Wind-Free funktionen ophæves, indstilles anlægget til oprindelig Fan hastighed
- Du kan forsat justere temperaturen når i Wind-Free mode
- Wind-Free funktionen kan benyttes i Cool, Dry og Fan mode.
- Hvis rumtemperaturen stiger pga ydre påvirkning, såsom madlavning, sol påvirkning eller andet, sæt da i anlægget i Cool mode for at nedbringe temperaturen inden man genoptager Wind-Free mode.
- Bruger du Wind-Free funktionen i Fan mode, stopper kompressoren med at tilføje køl. Anlægget sender dog forsat en mild luftstrøm ud og renser luften.
- Hvis luftfugtigheden stiger under Wind-Free mode, åbner anlægget vingen op og klimatisere luften. Når luftfugtigheden er nedbragt går anlægget tilbage i Wind-Free mode igen.

Change of the air flow blade by temperature and humidity



- : Open (Breeze comes out from the air flow blade)
- : Close (Breeze comes out from the wind-free panel)