




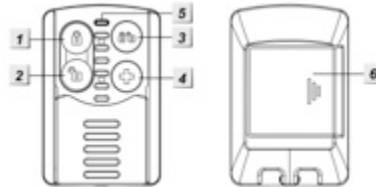


RC-16WF

Fjernbetjeningen benyttes til at til- og frakoble alarmen med et enkelt tryk. Desuden er fjernbetjeningen udstyret med en panikknop, som kan anvendes til tilkaldehjælp.

Oversigt over RC-16

1.  Tillkobler alarmen i FULD-sikring
2.  Frakobler alarmen
3.   Tillkobler alarmen i SKAL-sikring
4.  Panikknop/tilkaldehjælp
5. Signalindikator
6. Batteridæksel



Sammenkodning

1. Sørg for, at der er batteri i fjernbetjeningen.
2. Gå ind i programmeringsmenuen vælg **'Enhed +/-'**, derefter **'Tilføj enhed'**.
3. Tryk på en af knapperne (ligeegyldigt hvilken, bortset fra panikknappen)
4. Kontrolpanelet vil på displayet bekræfte, **'Installeret(OK)?'** og **'Fjernbetjening'**. Tryk på OK/flueben.
5. Enheden er nu kodet ind i panelet.
6. Vælg **'Enheder +/-'** og derefter **Ændre enhed** – eller via webmodulet under **'Enheder'** for at ændre navn og zonetype. Fjernbetjeningen kodes ind som 'RC'.
7. Vælg som panikknappen skal fungere som Overfald (Sirene og rapportering vil starte) eller stille panik (Sirene vil ikke lyde men rapportering vil ske).
8. Vælg om enheden evt. skal bypass eller normal. Ved normalbrug skal man vælge Normal.
9. Rapport til/fra afgør om der bliver afsend til og frakoblings rapport som statusbesked.
10. Skriv et navn til enheden, f.eks. 'Martin'.

Fjernbetjeningen er nu sammenkodet med kontrolpanelet og du har nu mulighed for at tilføje endnu en enhed – eller afslutte ved at trykke på returknappen .

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk