


## Natknop NS-8

Natknappen benyttes til at til- og frakoble alarmen i deltilkobling 1. Knappen kan man have liggende ved sengen, så alarmen kan slås til som det sidste om aftenen og fra som det første om morgenen.

Natknappen kan **ikke** bruges til at frakoble FULD-sikring. Det betyder, at en evt. indbrudstyv, som finder natknappen, mens alarmen er i FULD-sikring, ikke kan bruge den til at slå alarmen fra.

### Oversigt over natknappen

1. 'On'-knap. Tilkobler alarmen i **Deltilkobling 1**.
2. 'Off'-knap. Frakobler alarmen.

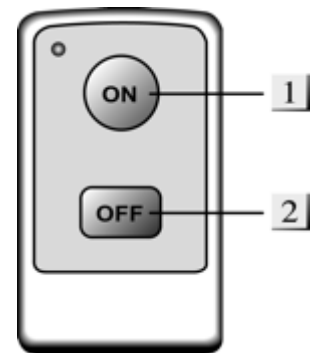

### Batteri

Natknappen bruger et CR2032 litiumbatteri

### Sammenkodning med kontrolpanel

1. Sæt batteriet i natknappen.
2. Gå ind i programmeringsmenuen vælg '**Enhed +/-**', derefter '**Tilføj enhed**'.
3. Tryk på en af de to knapper på natknappen – hold knappen nede, til kontrolpanelet bipper.
4. Kontrolpanelet vil på displayet bekræfte, '**Installeret(OK)?**' og '**Natknop**'. Tryk på OK/flueben.
5. Enheden er nu kodet ind i panelet.
6. Vælg '**Enheder +/-**' og derefter '**Ændre enhed**' – eller via webmodulet under '**Enheder**' for at ændre navn og zonetype. Fjernbetjeningen kodes ind som 'NS'.
7. Vælg om enheden evt. skal bypass eller normal. Ved normalbrug skal man vælge Normal.
8. Rapport til/fra afgør om der bliver afsendt til og frakoblings rapport som statusbesked.
9. Skriv et navn til enheden, f.eks. 'Natknop'. Tryk OK for at bekræfte sammenkodningen.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :  
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:  
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)

**TrueGuard**<sup>®</sup>