

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Vedligeholdelse og pleje

BLANCO



Daglig rengøring

Efter brug skal en SILGRANIT® PuraDur® køkkenvask tørres af med en blød klud eller et viskestykke.

Alternativt anvendes en almindelig skuresvamp eller opvaskebørste samt opvaskemiddel for at fjerne fx fedtstænk osv. Husk aftørring herefter.

Bemærk: Brug udelukkende rengørings- og plejemidler, der er egnet til sten- og kompositmaterialer.

Har du en kogende vandhane? Vær opmærksom på, at vand der overstiger 70° C aflejrer mere kalk end koldt vand. Hvis du har en kogende vandhane, skal du derfor huske at rense vasken for kalk jævnlgt for at undgå en tilkalket kumme, der ser snavset ud.



*Må ikke bruges til armaturer!

Dybdegående rengøring


Anvend BLANCO ACTIV* pulver til at fjerne fx kalkaflejringer eller eventuelle misfarvninger. Vi anbefaler, at du bruger BLANCO ACTIV pulver min. 1 gang om måneden for det bedste resultat.

Sådan gør du:

1. Fyld bunden af køkkenvasken med 3-4 cm varmt vand – minimum 60° C.
2. Strø BLANCO ACTIV pulver i vandet og rør rundt. Fordel evt. også opløsningen på kanter og sider af køkkenvasken med en børste eller en svamp.
3. Lad opløsningen virke i mindst 2 timer (bedst natten over).
4. Tøm vaskekummen og skrub med en skuresvamp – gerne med den grove side.
5. Skyl grundigt vaskekummen med rent vand og tør efter med en blød klud eller et viskestykke.



BLANCO ACTIV | Varenr. BC-T520784

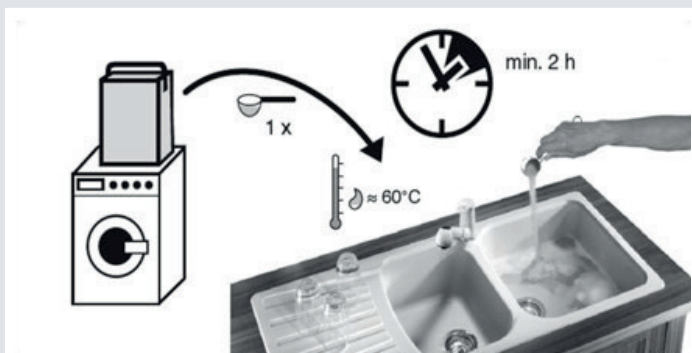

Alternativt til BLANCO ACTIV pulver kan man på samme måde anvende:

- Vaskepulver
- Opvaske maskinetabletter eller -pulver
- 10% eddikesyre