


# APOLLO – GULVMODEL

Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

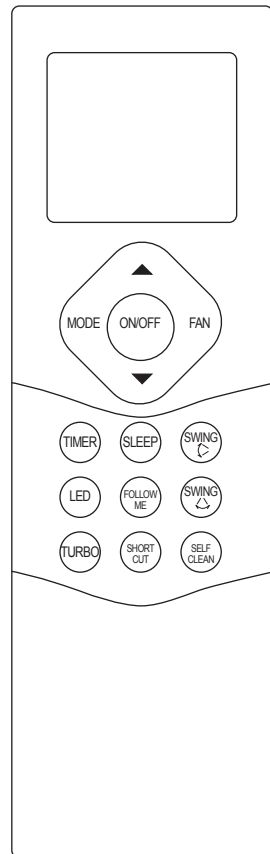

**VIGTIG NOTE:**


Læs denne manual før brug og gem til senere.

# Indhold


Specifikationer .....	3
Brugerpanel .....	4
Indikatorer på LCD-skærmen .....	5
Sådan bruges knapperne .....	9
Håndtering af fjernbetjeningen .....	17

# Specifikationer

Nominal spænding	3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)
Rækkevidde, signal	8 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ~ 60°C

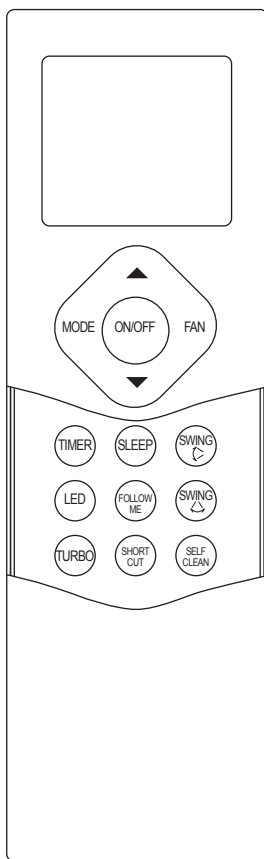


# Brugerpanel

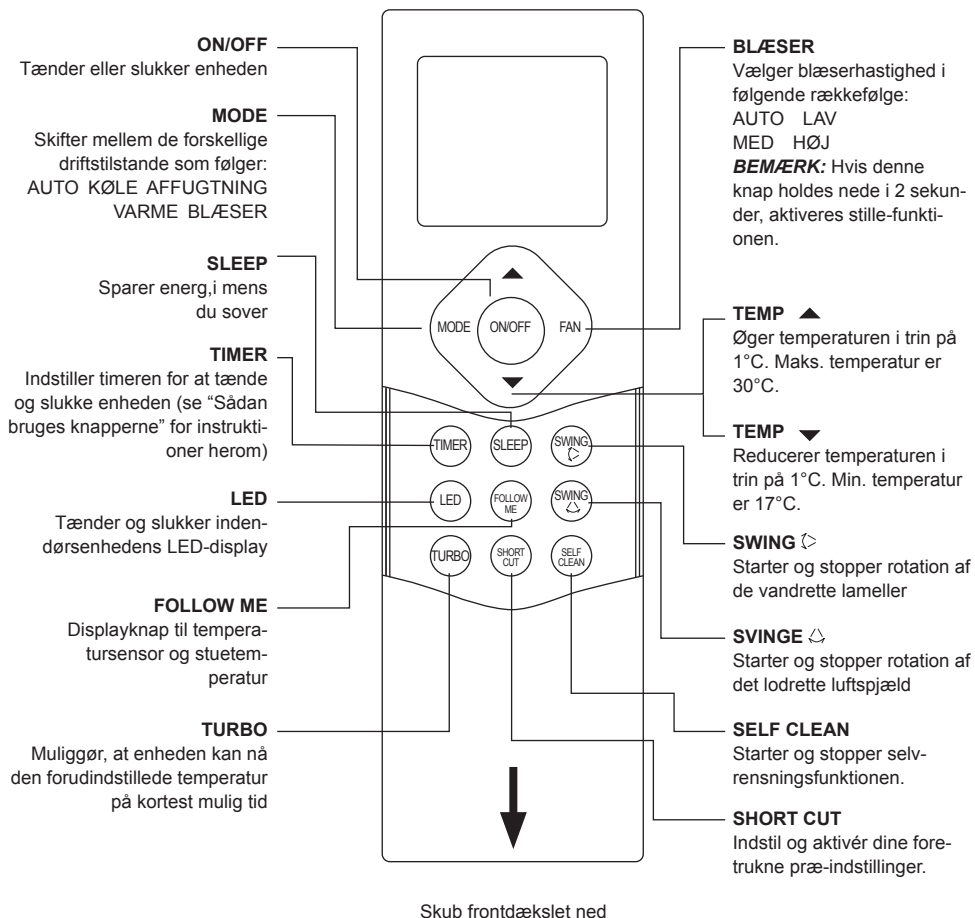

# Indikatorer på LCD-skærmen


Information vises, når fjernbetjeningen er tændt.

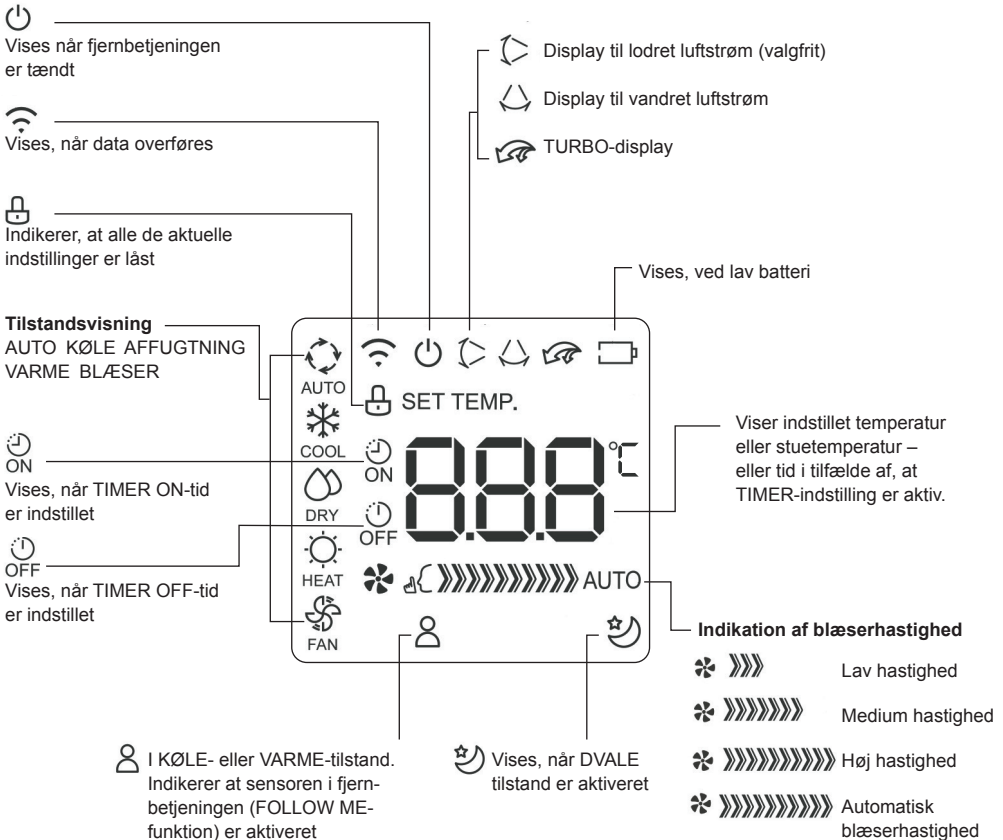

## Bemærk:

Alle indikatorer, der vises i figuren, er med for at give et tydeligt overblik. Men under selve driften vil kun de relevante funktionssymboler blive vist på displayet.

# Sådan bruges knapperne

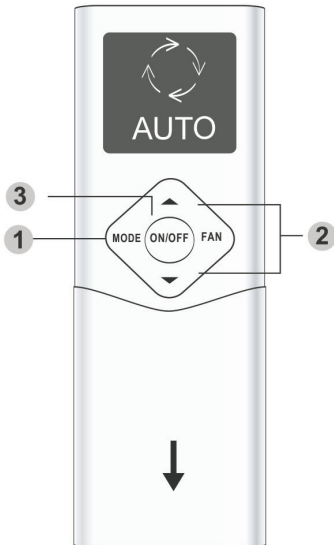


## Indstilling af tilstand

Driftstemperaturområdet for enheden er 17°C – 30°C Du kan forøge eller sænke temperaturen i trin på 1°C.

## AUTO-tilstand

I **AUTO**-tilstand vil enheden automatisk vælge KØLE-, BLÆSER-, VARME- eller AFFUGTNINGS-tilstand ud fra den indstillede temperatur.


1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge AUTO-tilstand.
2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af ▲ eller ▼ knapperne.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte enheden.

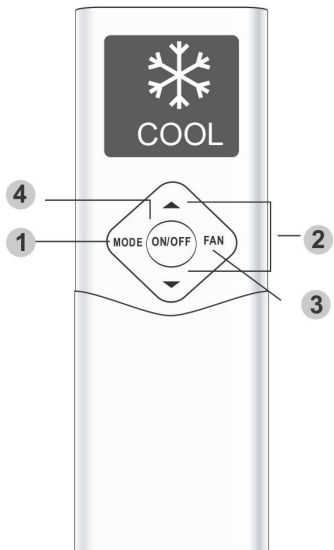

## KØLE-tilstand

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge KØLE-tilstand.
2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af ▲ eller ▼ knapperne.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge blæserhastighed.
4. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte enheden.

# Sådan bruges knapperne

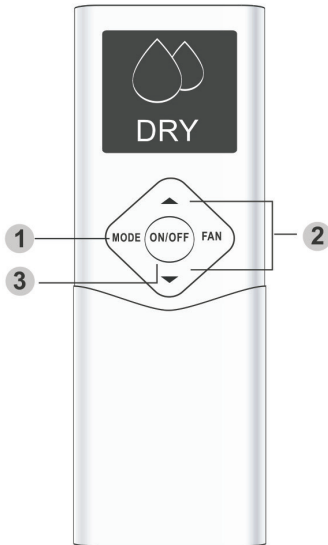


## AFFUGTNINGS-tilstand

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge DRY-tilstand.
2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af ▲ eller ▼ knapperne.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte enheden.

### **Bemærk:**

*Blæserhastighed kan ikke ændres i AFFUGTNINGS-tilstand.*

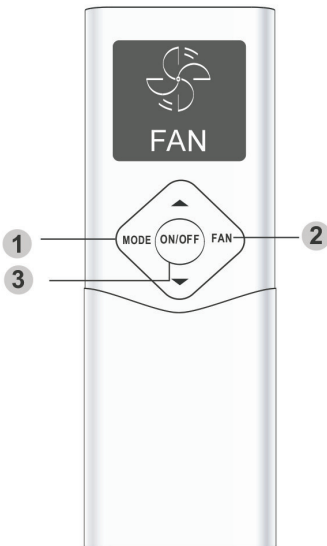


## BLÆSER-tilstand

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge FAN-tilstand (blæser).
2. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge blæserhastighed.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte enheden.

### **Bemærk:**

*Du kan ikke indstille temperaturen i BLÆSER-tilstand. Derfor vil din fjernbetjenings LCD-skærm ikke vise temperatur.*

# Sådan bruges knapperne

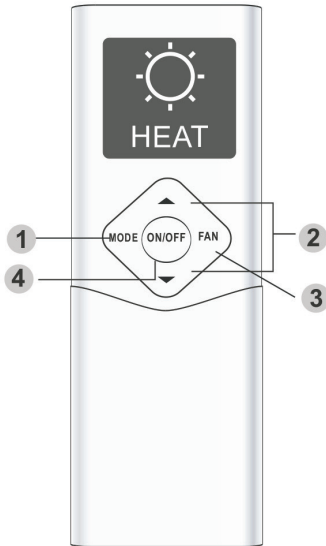

## VARME-tilstand


1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge VARME-tilstand.
2. Indstil din ønskede temperatur ved hjælp af ▲ eller ▼ knapperne.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge blæserhastighed.
4. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte enheden.

## **Bemærk:**

Efterhånden som udetemperaturen falder, kan effektiviteten af din enheds varmefunktion blive påvirket. I sådanne tilfælde anbefaler vi at bruge dette klimaanlæg i samspil med et andet varmeapparat.



# Sådan bruges knapperne

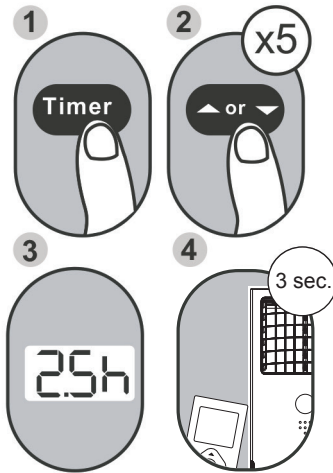

## Eksempel:

Indstilling af enhed til at tænde efter 2,5 timer.

## Dit klimaanlæg har to timer-relaterede funktioner:

- **TIMER ON:** indstiller antallet af timer til, at enheden automatisk tændes.
- **TIMER OFF:** indstiller antallet af timer til, at enheden automatisk slukkes.

## TIMER ON-funktion


TIMER ON-funktionen gør det muligt at indstille en tidsperiode, hvorefter enheden automatisk tændes – f.eks. når du kommer hjem fra arbejde.

1. Tryk på **Timer**-knappen, og Timer On-indikatoren "🕒  
ON" vises og blinker. Som standard vil den sidste periode, du har indstillet, og et "h" vises på skærmen.

**Bemærk:** Dette tal angiver, hvor lang tid der skal gå fra det aktuelle tidspunkt, før anlægget tændes. Hvis du for eksempel indstiller TIMER ON til 2,5 timer, vil "2.5h" vises på skærmen, og enheden vil tænde efter 2,5 timer.

2. Tryk på ▲ eller ▼ knappen flere gange for at indstille det tidspunkt, hvor du ønsker, at anlægget skal starte.
3. Vent 3 sekunder, hvorefter TIMER ON-funktionen aktiveres. Det digitale display på fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til temperaturvisning. Indikatoren "🕒  
ON" forbliver tændt, og denne funktion er aktiveret.

# Sådan bruges knapperne

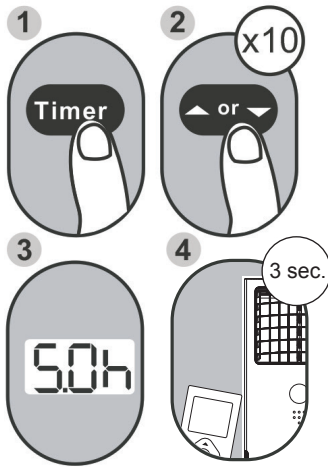

## Eksempel:

Indstilling af enheden til at slukke efter 5 timer.

## TIMER OFF-funktion

TIMER OFF-funktionen gør det muligt at indstille en tidsperiode, hvorefter enheden automatisk slukkes – f.eks. når du går i seng.

1. Tryk på **Timer**-knappen, og Timer Off-indikatoren "OFF" vises og blinker. Som standard vil den sidste periode, du har indstillet, og et "h" vises på skærmen.

**Bemærk:** Dette tal angiver, hvor lang tid der skal gå fra det aktuelle tidspunkt, før anlægget slukkes. Hvis du for eksempel indstiller TIMER OFF til 5 timer, vil "5.0h" vises på skærmen, og enheden vil slukke efter 5 timer.

2. Tryk på ▲ eller ▼ knappen flere gange for at indstille det tidspunkt, hvor du ønsker, at anlægget skal starte.


3. Vent 3 sekunder, hvorefter TIMER OFF-funktionen aktiveres. Det digitale display på fjernbetjeningen vil derefter vende tilbage til temperaturvisning. Indikatoren "OFF" forbliver tændt, og denne funktion er aktiveret.

## Bemærk:

Ved indstilling af TIMER ON- eller TIMER OFF-funktioner op til 10 timer vil tiden stige i intervaller på 30 minutter for hvert tryk. Efter 10 timer og op til 24 timer vil tiden øges i intervaller på 1 time. Timeren vil vende tilbage til nul efter 24 timer.

Du kan slå begge funktioner fra ved at sætte timeren til "0.0h".

# Sådan bruges knapperne

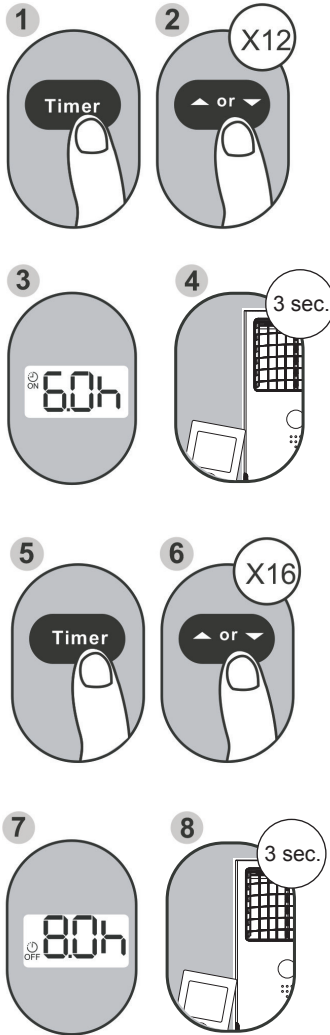

## Indstilling af både **TIMER ON** og **TIMER OFF** samtidig

Husk, at de perioder du indstiller for begge funktioner, refererer til antallet af timer fra det aktuelle tidspunkt. Eksempel: klokken er 13:00, og du ønsker, at anlægget skal tænde automatisk kl. 07:00. Du ønsker, at det skal køre i 2 timer og derefter slukke automatisk kl. 09:00. Gør som vist på illustrationerne.

# Sådan bruges knapperne

**Eksempel:** Indstilling af enheden til at tænde efter 6 timer, køre i 2 timer og derefter slukke (se figuren nedenfor)


## Din fjernbetjenings display




Timeren er indstillet til at TÆNDE 6 timer fra det nuværende tidspunkt



Timeren er indstillet til at SLUKKE 8 timer fra det nuværende tidspunkt

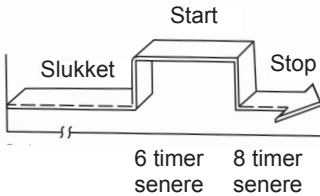

# Sådan bruges knapperne

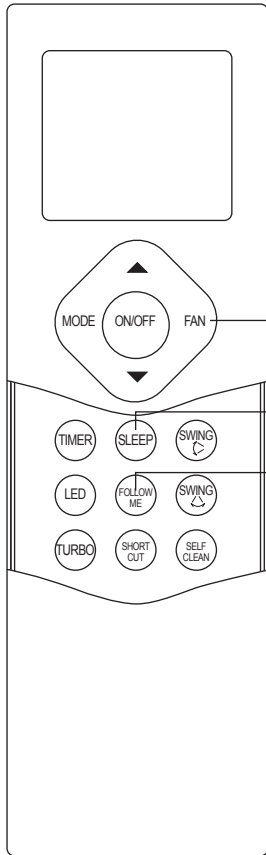

## DVALE-tilstand

DVALE-tilstand bruges til at nedsætte energiforbruget, mens du sover (og ikke har brug for de samme temperaturindstillinger for at forblive komfortabel). Denne funktion kan kun aktiveres via fjernbetjening.

### **Bemærk:**

*DVALE-tilstand er ikke tilgængelig i blæser- eller affugtningstilstand.*

## FOLLOW ME-knap

I FØLG MIG-tilstand kan fjernbetjeningen måle temperaturen på dens nuværende placering og sende dette signal til klimaanlægget hvert 3. minut i AUTO-, KØLE- eller VARME-tilstand. På denne måde måles omgivelsestemperaturen fra fjernbetjeningen (i stedet for fra selve den indendørs enhed), hvilket gør det muligt for klimaanlægget at optimere temperaturen omkring dig.


## STILLE-funktion

Hold knappen til blæserhastighed (FAN SPEED) nede i 2 sekunder for at aktivere/annullere stille-tilstand. Grundet kompressorens lavfrekvente drift kan stille-tilstand resultere i utilstrækkelig køling og opvarmning.

### **Bemærk:**

*Tryk og hold ▲ eller ▼ knapperne nede samtidigt i 3 sekunder, hvis du ønsker at skifte mellem °C & °F.*

# Sådan bruges knapperne

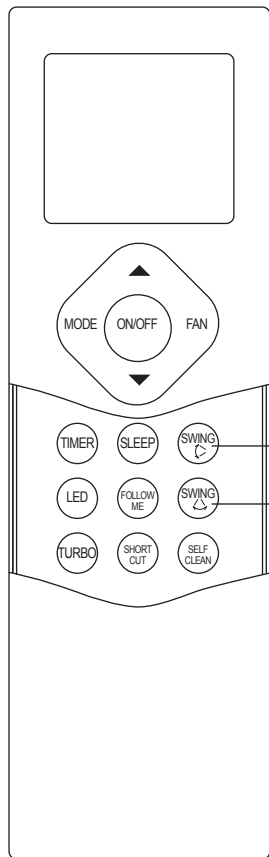

## SWING-funktion


 Knap

Bruges til at standse eller starte bevægelserne i de vandrette lameller eller indstille den ønskede luftretning op/ned. Lamellerne ændrer vinkel med 6 grader for hvert tryk. Hvis knappen holdes nede i mere end 2 sekunder, vil lamellerne dreje op og ned automatisk.

 Knap

Bruges til at standse eller starte bevægelsen af de lodrette lameller eller indstille den ønskede luftretning (højre/venstre). De lodrette lameller ændrer vinkel med 6 grader for hvert tryk. Hvis knappen holdes nede i mere end 2 sekunder, aktiveres den lodrette rotation af lamellerne.

# Sådan bruges knapperne

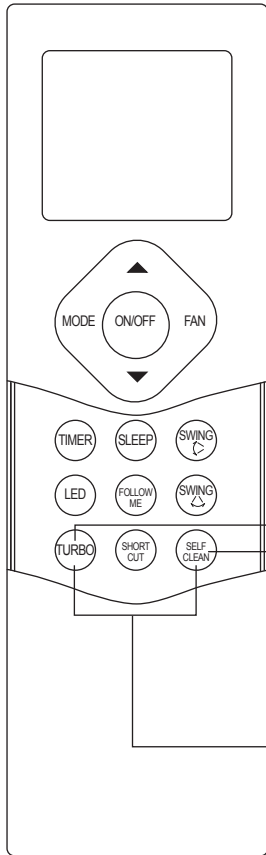

## Selvrensnings-funktion

Luftbårne bakterier kan vokse i fugt, der kondenserer omkring varmeveksleren i enheden. Ved regelmæssig brug fordamper det meste af denne fugtighed fra enheden.

Når selvrensningsfunktionen aktiveres, vil din enhed rense sig selv automatisk. Herefter vil enheden slukke automatisk.

Du kan bruge selvrensning så tit, som du vil.

## Bemærk:

*Du kan kun aktivere denne funktion i køle- eller tørretilstand.*

## TURBO-funktion


TURBO-funktionen lader enheden arbejde ekstra hårdt for at nå din indstillede temperatur på kortest mulig tid.

- Når du vælger TURBO, mens enheden er i køletilstand, vil enheden blæse kold luft med højeste indstilling for at kickstarte køleprocessen.
- Når du vælger TURBO-funktion, mens enheden er i varmetilstand, vil enheder med elektriske varmeelementer aktivere disse og kickstarte opvarmningen.

## Låsefunktionen

Tryk på **TURBO**-knappen og **SELF CLEAN**-knappen samtidigt i ét sekund for at låse tastaturet eller låse det op.

# Sådan bruges knapperne

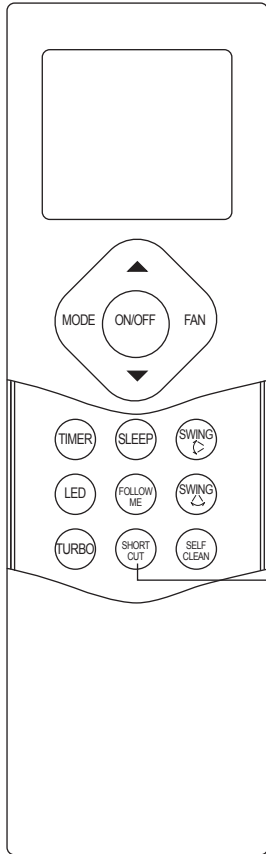


## **GENVEJS-funktion**

Bruges til at genoprette de aktuelle indstillinger eller genoptage tidligere indstillinger.

Ved tryk på denne knap, når fjernbetjeningen er tændt, vil systemet automatisk vende tilbage til de tidligere indstillinger, herunder driftstilstand, temperaturindstilling, blæserhastighed og dvalefunktion (hvis denne er aktiveret). Hvis du trykker på knappen i mere end 2 sekunder, vil systemet automatisk genoprette de nuværende driftsindstillinger, herunder driftstilstand, indstillet temperatur, blæserhastighed og dvalefunktion (hvis denne er aktiveret).



# Håndtering af fjernbetjeningen

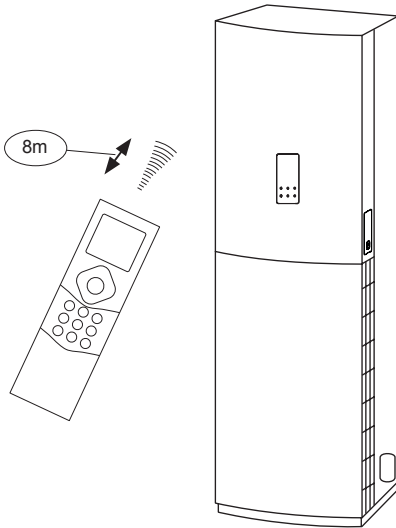


## Placering af fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen indenfor en afstand på 8 meter fra apparatet, og peg den i retning af modtageren. Modtagelse bekræftes med et bip.

### Bemærk:

- Klima anlægget virker ikke, hvis gardiner, døre eller andet blokerer signalerne fra fjernbetjeningen til indendørsenheden.
- Sørg for, at fjernbetjeningen ikke udsættes for væske. Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller varme.
- Hvis modtageren til det infrarøde signal på den indendørs enhed udsættes for direkte sollys, kan klima anlægget ikke fungere korrekt.
- Hvis andre elektriske apparater reagerer på fjernbetjeningen, så flyt enten disse apparater eller kontakt din lokale forhandler.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Håndtér den med omhu.
- Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen og træd ikke på den.

# Håndtering af fjernbetjeningen

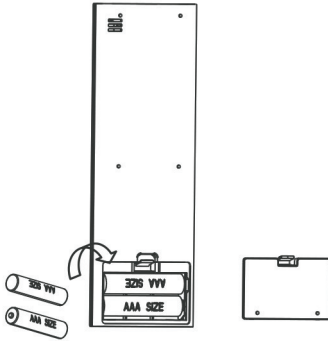

## Isætning og udskiftning af batterier

Dit klimaanlæg leveres med to AAA-batterier. Sæt batterierne i fjernbetjeningen før brug:

1. Fjern dækslet nederst på den bageste del af fjernbetjeningen.
2. Tag de gamle batterier ud, sæt de nye batterier i og husk at placere polerne (+) og (-) korrekt.
3. Sæt dækslet på igen.

### **Bemærk:**

*Når batterierne er fjernet, sletter fjernbetjeningen al programmering. Efter isætning af nye batterier, skal fjernbetjeningen omprogrammeres.*

*Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.*

*Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges de næste 2 eller 3 måneder.*

*Smid ikke batterier ud som usorteret husholdningsaffald. Sådant affald skal indsamles separat til særlig behandling.*

**Noter:**

# ANDERSEN

---

Electric

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, [www.andersen-electric.com](http://www.andersen-electric.com)