

# Vireoo

Professional & Private



<b>Brugervejledning</b>	<b>DK</b>
<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>DE</b>
<b>Guía del usuario</b>	<b>ES /CO</b>
<b>Käyttöohje</b>	<b>FI</b>
<b>Notice d'utilisation</b>	<b>FR</b>
<b>Használati útmutató</b>	<b>HU</b>
<b>Handleiding</b>	<b>NL</b>
<b>Bruksveiledning</b>	<b>NO</b>
<b>User guide</b>	<b>UK</b>
<b>Användarhandbok</b>	<b>SE</b>
<b>Talimatlar</b>	<b>TR</b>
<b>Przewodnik użytkownika</b>	<b>PL</b>

## Brugsanvisning

Vireoo model - Privat og Professional

### Produktspecifikationer

Cafébord med infrarød varme.  
(Til udendørs brug).

Højde: 71 cm

Bredde: 55 cm

Strømkilde AC: 230V AC~50 HZ

Strømforgbrug: 0,55 kW

Kapslingsklasse: IP 44

Brug Vireoo i temperaturer under: 20 °C

- 1: On-/Off-kontakt
- 2: Varmebeskyttende gitter
- 3: Justerbare fødder
- 4: Ventilationshuller
- 5: Seriekoblingsstik\*



\*Gælder kun for Vireoo - Professional



### Varmefunktion


Vireoo er designet til at varme to personer, som sidder på hver deres side af bordet. Fra det tidspunkt, hvor du tænder bordet, vil der gå cirka 1 minut før du mærker varme. For at få det optimale ud af dit Vireoo-bord, bør du placere et ben på hver side af bordbenet. Ved at placere sig på denne måde, vil du få varme på indersiden af begge dine ben og din krop kan optimalt udnytte varmen. Hvis du ikke ønsker mere varme, så sluk produktet på On-/Off-kontakten (1).

\* Vireoo Professional er udstyret med sensorer, der gør, at produktet slukker og tænder automatisk (forudsat at produktet er tændt). Sensorerne er tidsindstillet på tre minutter, det betyder, at er der ingen bevægelse inden for tre minutter, slukker bordet automatisk. Vireoo Professional er også udstyret med seriekoblingsstik, der gør det muligt at forbinde op til 5 borde på det samme strømudtag. Seriekoblingsstikkene sidder i bunden af bordet, og kan klikkes af og på.

Strømstik og seriekoblingsstik monteres som vist.

\*Gælder kun for Vireoo - Professional

## Advarsel

- Tildæk ikke varmerens gitter. (2)
  - Placer ikke tasker, poser eller andre objekter, så de blokerer gitteret. (2) 
  - Indfør ikke fremmedobjekter i varmekilden bag gitteret. (2),(4)
  - Tilslut kun produktet til strømudtag, hvor der er jord.
  - Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (herunder børn) med reduceret fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet - med mindre de overvåges og instrueres af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
  - Placer ikke varmeren direkte under et strømudtag
  - Placer ikke varmeren tæt på swimmingpools, bad eller bruserum
  - Hvis strømledningen skal udskiftes, må det kun gøres af en autoriseret fagmand, eller producenten, for at undgå eventuelle fare.
- \*Serieforbind ikke mere end fem borde

## Samlevejledning




Tag bordbenet ud af kassen og placer det , som vist på billedet. Fjern transportbeskyttelsen ved at skrue de to skruer ud. Tag derefter topbeslaget og monter det med de to skruer og spændeskiver



Placer bordbenet stående på topbeslaget, så topbeslaget vender mod jorden/gulvet. Fjern transportbeskyttelsen ved at skrue de to skruer ud. Tag nu foden, hvor ledningen sidder igennem, og træk den op, så den passer på bordbenet. Kontroller, at ledningen sidder korrekt, sådan at den er placeret direkte ud for hullet i foden. Skrue nu foden fast, med de to skruer.

\* Monter ligeledes de 4 skruer i seriekoblingsstikket

Monter bordpladen med de fire vedlagte skruer. Vend herefter Vireoo-bordet om og tilslut strøm. Du er nu klar til at nyde dit nye Mensa Heating produkt.

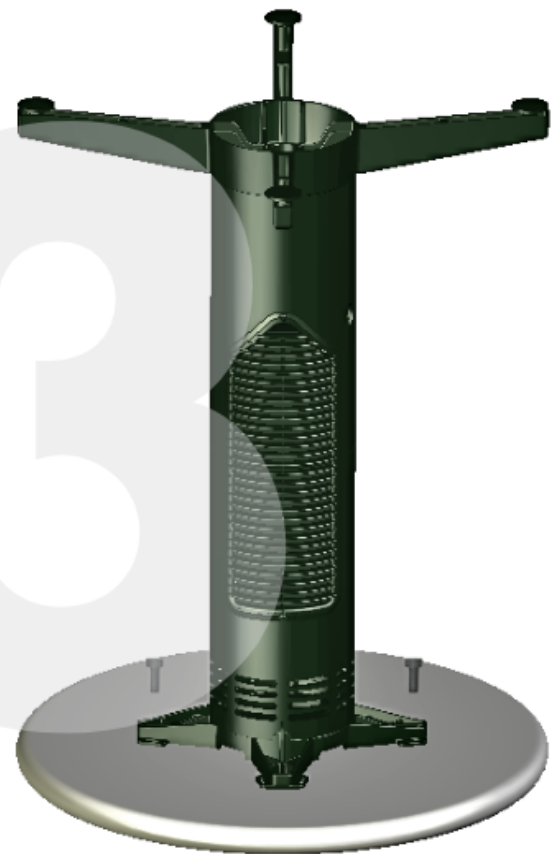

DK

## **Vedligehold og rengøring**

- Træk stikket ud af stikkontakten ved rengøring, eller når produktet ikke er i brug i længere perioder.
- Under rengøring bør du ikke at sprøjte rengøringsmidler eller vand direkte ind i bordet.
- Påfør rengøringsmiddel på en klud og aftør produktet.
- Regelmæssigt vedligehold af produktet anbefales, da dette forlænger bordets levetid og udseende.
- Kontroller regelmæssigt, at ledningen ikke er beskadiget, og at stikkene er rene.

## **Fejlfinding**

Følg fejlfindingstrinene anført nedenfor:

- Sørg for, at strømstikket er forbundet korrekt.
- Kontroller kablet for eventuelle brud.
- Sørg for On- / Off-knappen er trykket ind.
- Kontroller om pæren er sprunget.

Hvis dette ikke har løst dit problem, bedes du kontakte købsstedet.

## **Bortskaffelse**

Produktet må ikke bortskaffes sammen med husholdningssaffald. I stedet skal produktet bortskaffes sammen med elektronisk affald ved at indlevere det på indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektronisk affald. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit elektronisk affald til genbrug, kan du kontakte kommunen eller dit lokale renovationsvæsen.

## **Garanti**

Produktgarantien er i henhold til købeloven. Garantiperioden starter den dag produktet er blevet købt.

Småfejl og mindre kosmetiske fejl, der ikke påvirker brugen af produktet eller forringer værdien af produktet, er ikke dækket af garantien. Garantien skal bevises ved fremvisning af en original kvittering, hvor dato og produktnavn fremgår.

## **Garantihåndtering**

Et fejlbehæftet produkt skal returneres til købsstedet sammen med en gyldig kvittering. Hvis produktet får en fejl i løbet af garantiperioden, skal produktet returneres til købsstedet. Her vil garantirelaterede reparationer af produktet blive udført, hvis fejlen er en produkt-/produktionsfejl. Fejl på produktet vil blive forsøgt udbedret ved reparation eller udskiftning af dele. Ved ombytning af produktet kan der være forskel i farvetone eller modeldesign i forhold til det købte produkt.

## **Fraskrivelse af garanti**

Skade eller defekter der opstår ved mislighold, eller ved ukorrekt brug af produktet, dækkes ikke af garantien. Skader eller defekter der fremkommer ved brug af uoriginale reservedele, eller uoriginalt ekstraudstyr, dækkes ikke af garantien. Garantien dækker heller ikke force majeure, som lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand eller skader sket under transport. Garantien vil bortfalde, hvis serienummeret er ændret på produktet, eller hvis der på nogen måde er foretaget modifikationer på produktet, eller hvis produktet er forsøgt repareret af en udenforstående tredjepart.