


AE - WALL SPLIT

9000, 12000, 18000

Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

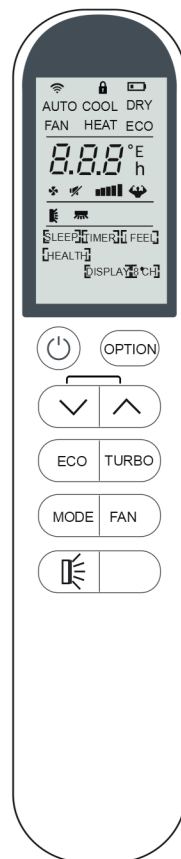

VIGTIG NOTE:

Læs denne manual før brug og gem til senere.


Indhold

Specifikationer	3
Oversigt over knapper	4
Indikatorer på LCD-skærmen	6
Betjening af knapper.....	7
Håndtering af fjernbetjeningen	13




Specifikationer

Nominal spænding	3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)
Rækkevidde, signal	8 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ~ 60°C

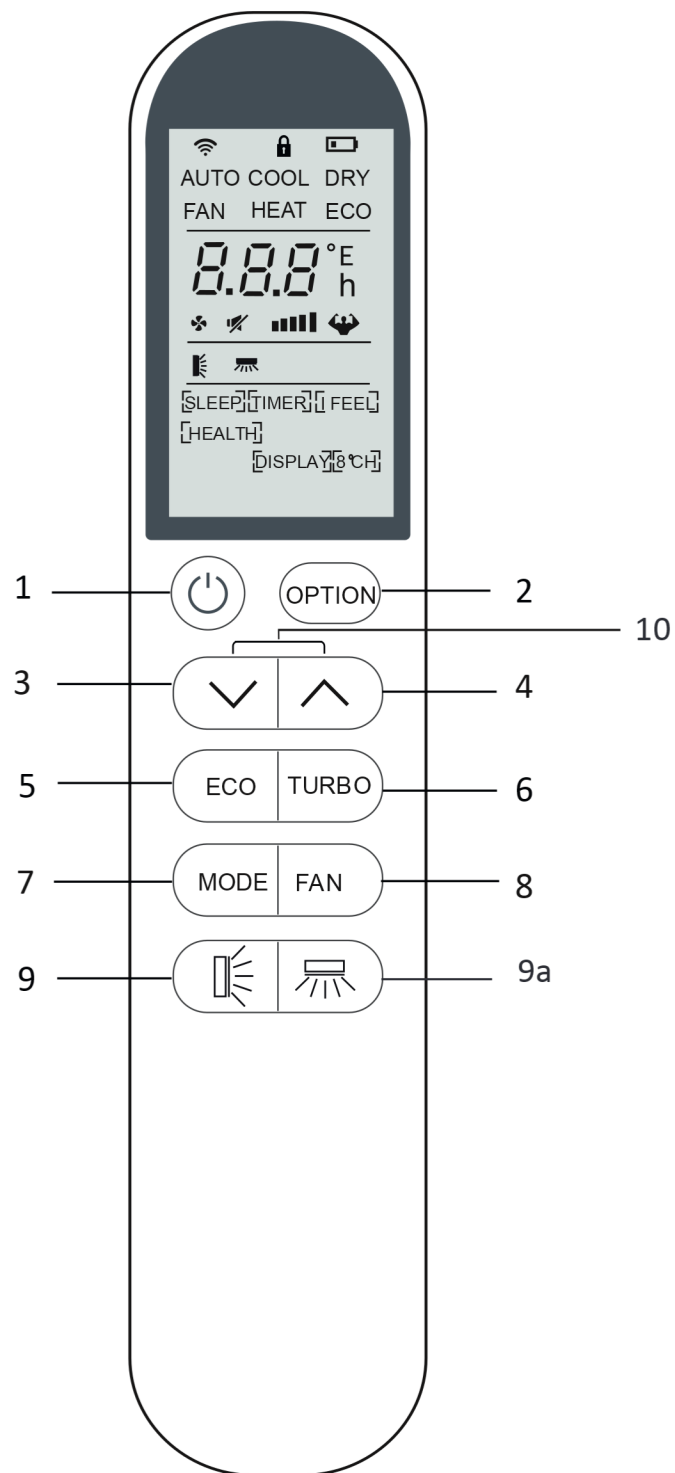







Oversigt over knapper




Oversigt over knapper

Nr.	Knap	Funktion
1		Tryk på knappen for at tænde eller slukke
2	OPTION	Aktivering af ekstra funktioner
3	▼	Tryk på knappen for at sænke temperaturen / tidsindstilling
4	▲	Tryk på knappen for at øge temperaturen / tidsindstilling
5	ECO	Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere ØKO-funktionen, som gør det muligt for enheden at opnå energibesparelser automatisk
6	TURBO	Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere TURBO-funktionen, som gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur på den kortest mulige tid
7	MODE	Til valg af driftstilstand
8	FAN	Vælg blæserhastigheden til Lydløs/ Automatisk/ Lav/ Middel/ Høj/ Turbo
9		Til aktivering eller deaktivering af de vandrette lamellers bevægelser
9a		Automatisk lodret bevægelse af deflektorer er ikke understøttet i denne model
10	▼ ▲	Kombination af disse knapper - låsefunktion

Indikatorer på LCD-skærm

Symboler	Betydning
	Funktionsindikator
	Lås-indikator
	Batteristatus
AUTO	AUTO-tilstand aktiveret
COOL	KØLE-tilstand aktiveret
DRY	TØRRE-tilstand aktiveret
FAN	BLÆSER-tilstand aktiveret
HEAT	VARME-tilstand aktiveret
ECO	ØKO funktion aktiveret
23.5 h [TIMER]	Timer er aktiveret
28.5 °C	Temperatur indikator
Blinker 	Blæserinstilling: Auto, Lav, Medium, Høj
	Stille tilstand aktiveret
	Turbo tilstand aktiveret
	Vandret lamelbevægelse er aktiveret
	Automatisk lodret lamelbevægelse er ikke understøttet på denne model
[SLEEP] [TIMER] [I FEEL] [HEALTH] [DISPLAY] [8 °C]	Ekstra funktioner: Sove, Timer, Føle Helse (understøttes ikke på denne maskine) Display, Frostsikring

Betjening af knapper

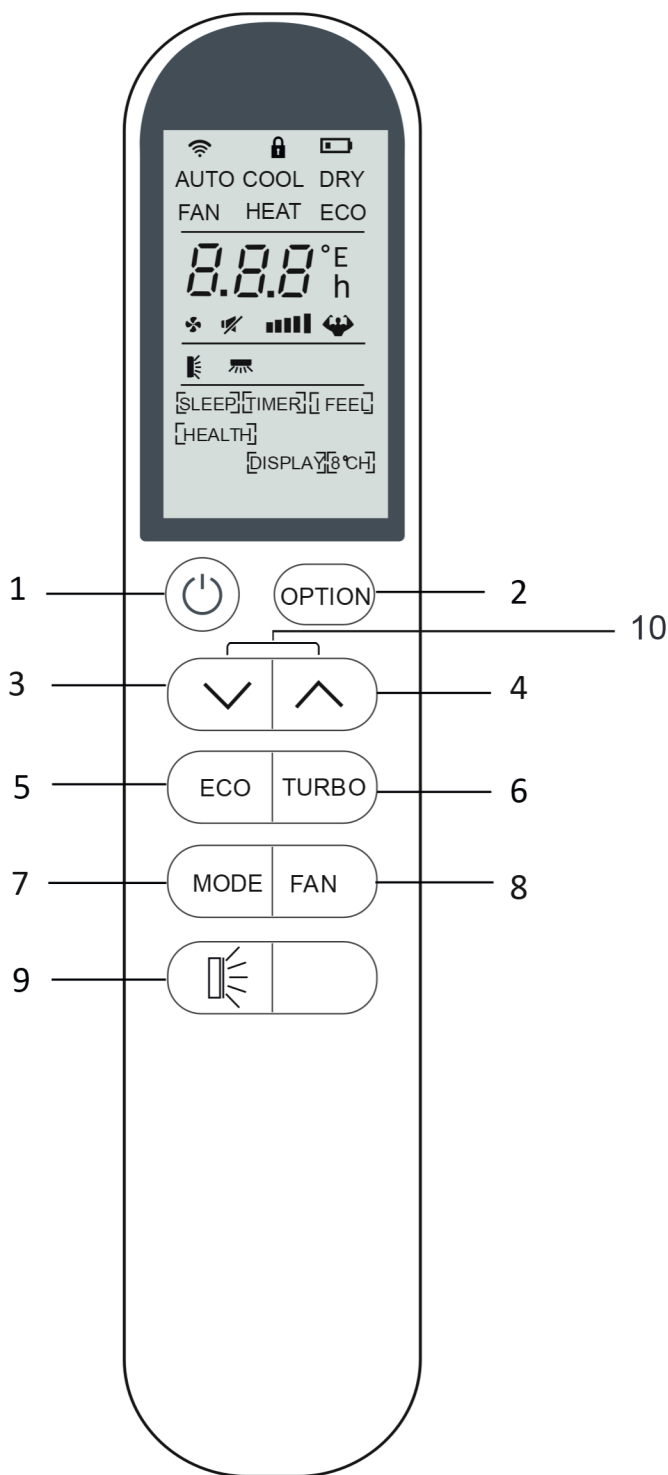

① ON/OFF-knap

Drift starter, når der trykkes på denne knap, og stopper, når der trykkes på knappen igen.

② OPTION

Tryk på **OPTION**-knappen for at vælge imellem ekstra funktioner: SOVE, TIMER, FØLE, DISPLAY, FROSTSIK-RING. Brug knapperne \wedge og \vee for at vælge den ønskede funktion.

- SOVE-funktion

Tryk på **OPTION**, vælg SLEEP, tryk på **OPTION** igen.

- TIMER-funktion

Timer OFF (varmepumpen slukker efter indstillet tid)


1. Tryk på **OPTION**, vælg TIMER.
2. Indstil slukketiden ved at trykke på \wedge og \vee . Hvert tryk på \wedge øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter.
3. Tryk på **OPTION** for at gemme indstillingerne.

For at annullere timeren, tryk på **OPTION** igen.

Timer ON (varmepumpen tænder efter indstillet tid)

1. Tryk på **OPTION**, vælg TIMER.
2. Indstil opstartstiden ved at trykke

Betjening af knapper

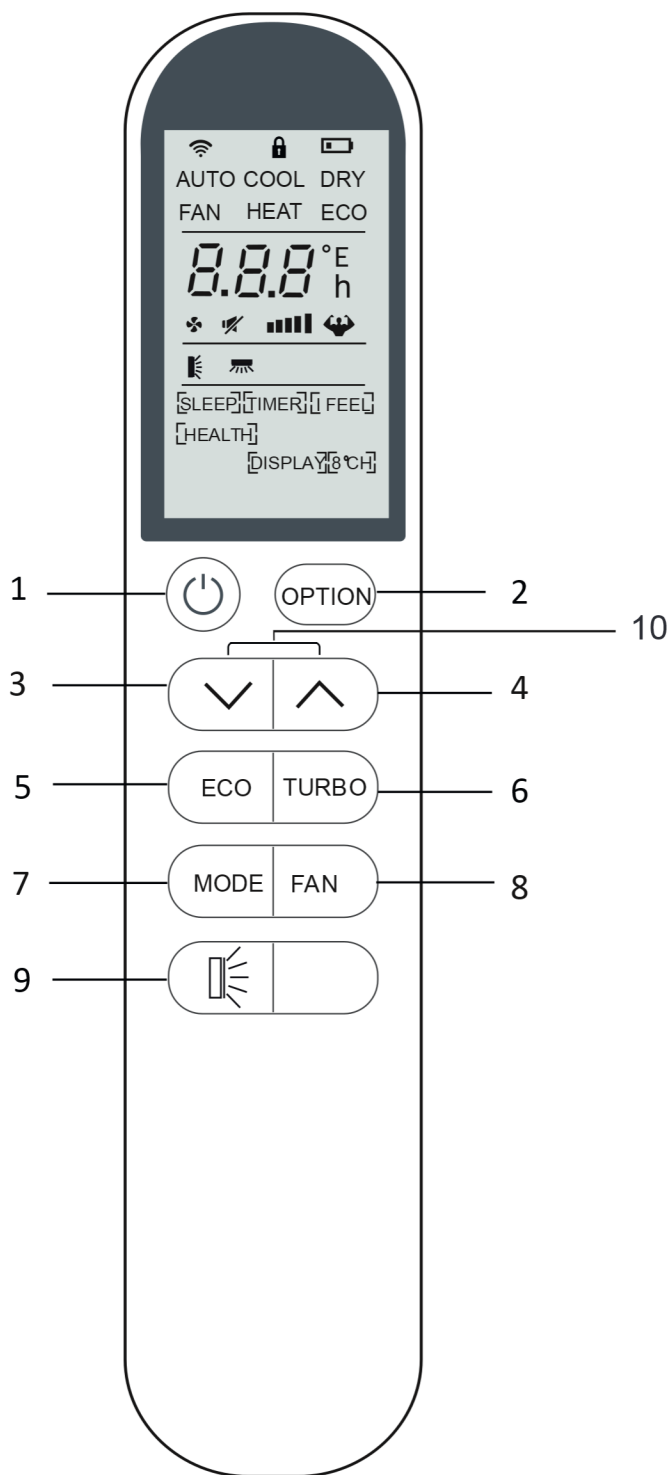

på \wedge og \vee . Hvert tryk på \wedge øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter.

3. Tryk på **OPTION** for at gemme indstillingerne.

4. Sluk for varmepumpen

For at annullere timeren, tryk på **OPTION** igen.

- FØLE-funktion

Klimaanlægget tilpasser rumtemperaturen i henhold til temperaturen omkring fjernbetjeningen.

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg I FEEL- funktion.

2. Tryk på **OPTION** igen. Funktionen slukker 2 timer efter aktivering.

- DISPLAY-funktion

Tænd/sluk LED-skærmen på varmepumpen.

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg DISPLAY- funktion.

2. Tryk på **OPTION** igen.

Skærmen er tændt.

Gentag fremgangsmåden for at slukke for displayet.


- 8°C-funktion / FROSTSIKRING

Funktionen sørger for, at temperatur inde i rummet ikke kommer under 8°C.

Kan kun anvendes i VARME-tilstand

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg 8°C-funktion.

Betjening af knapper

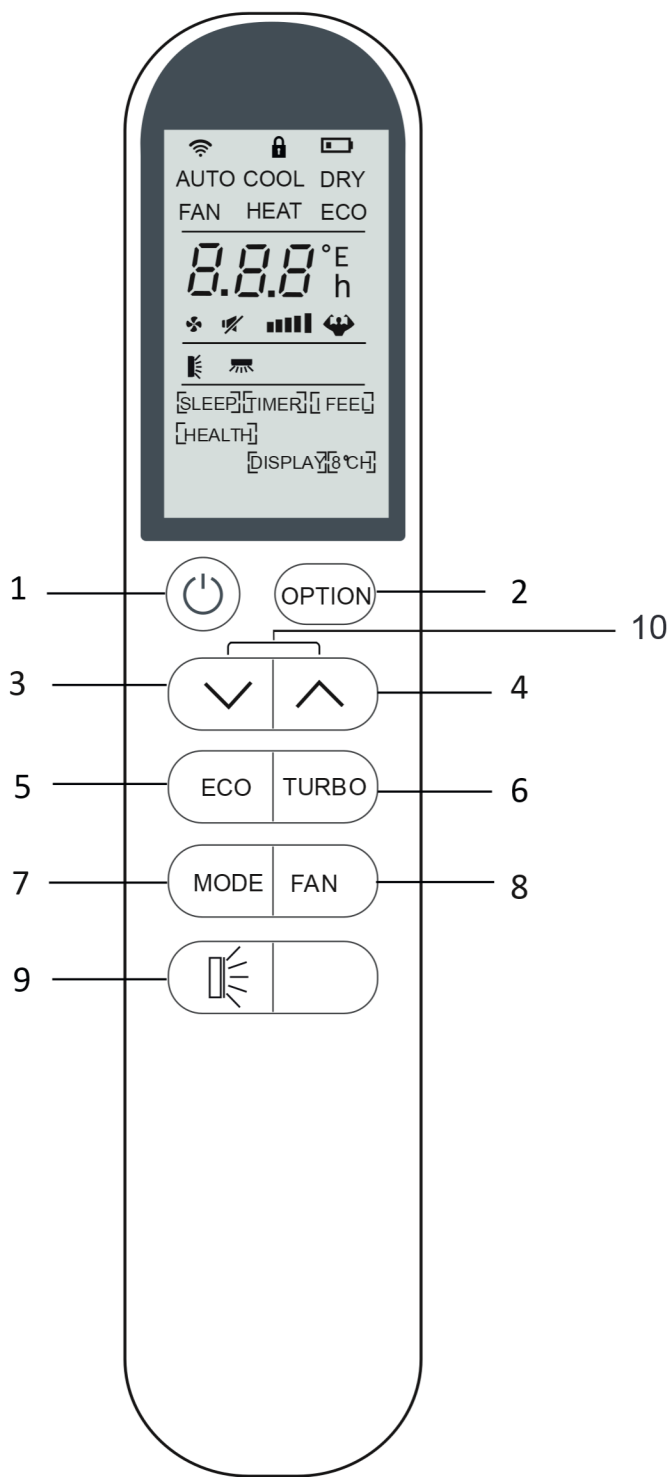

2. Tryk på **OPTION** igen.
3. Sluk for varmepumpen. "8" vises på skærmen, og frostbeskyttelsen er nu aktiveret.

③ ∧ -knappen

Tryk på denne knap for at øge den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (op til 31°C).

④ ∨ -knappen

Tryk på denne knap for at reducere den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (ned til 16°C).

Bemærk: Temperaturstyring er ikke tilgængelig i AFFUGTNINGS-tilstand.

⑤ ECO-knap:


I denne tilstand indstilles anordningen automatisk til energibesparende tilstand.

1. Tryk på knappen "ON/OFF" for at tænde anordningen, og vælg en KØLE/VARME-tilstand.
2. Tryk på knappen "ECO", så kører anordningen i ØKO-tilstand.
3. Ved at trykke på knappen "ECO" igen, annulleres tilstanden. "ECO" vises ikke længere på skærmen.

⑥ TURBO-knap

Aktivér / deaktivér TURBO-tilstand. TURBO-tilstand gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur for køle- eller varmedrift på kortest mulig tid.

Betjening af knapper

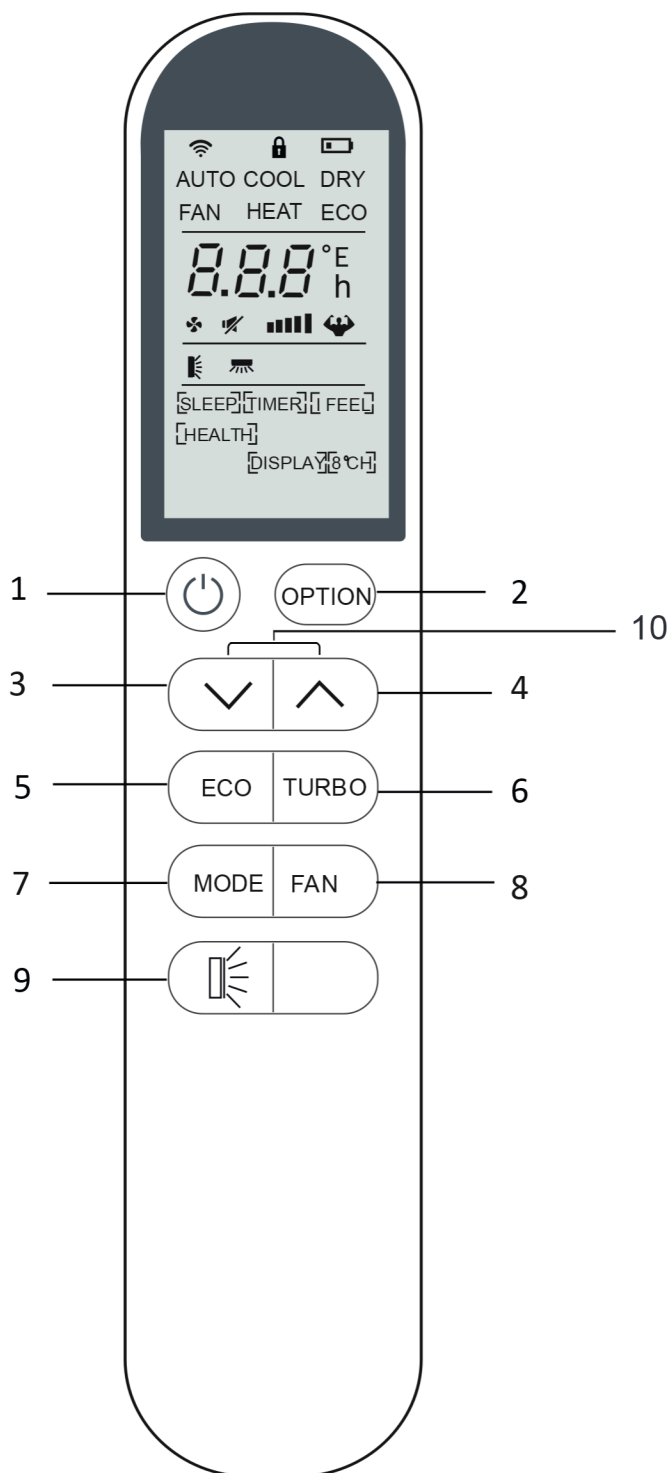

⑦ MODE-knap

Tryk på denne knap for at ændre klimaanlæggets tilstand i følgende rækkefølge:

AUTO → COOL → DRY →

FAN → HEAT (AUTO-, KØLE-, AUF-FUGTNINGS-, BLÆSER-, VARME-tilstand)

AUTO-tilstand

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge Auto.
2. Tryk på ^ / v-knapper for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra 16°C ~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klimaanlægget.

Bemærk:

1. I **AUTO**-tilstand kan klimaanlægget selv vælge **KØLE**-, **BLÆSER**- og **VARME**-tilstand ved at måle forskellen mellem den faktiske rumtemperatur og den temperatur, der er indstillet på fjernbetjeningen.
2. I **AUTO**-tilstand kan du ikke ændre blæserhastigheden. Denne styres automatisk.