
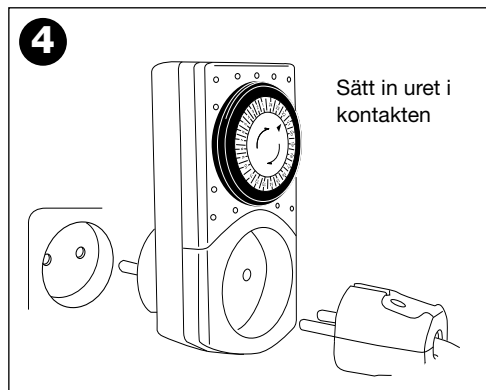
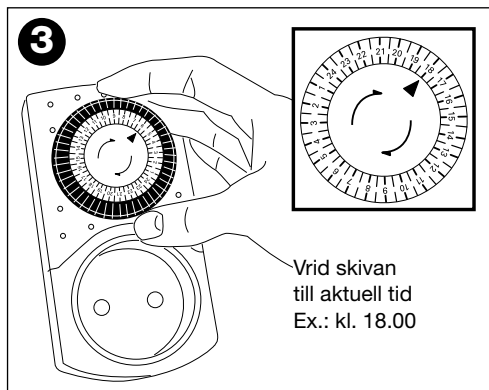
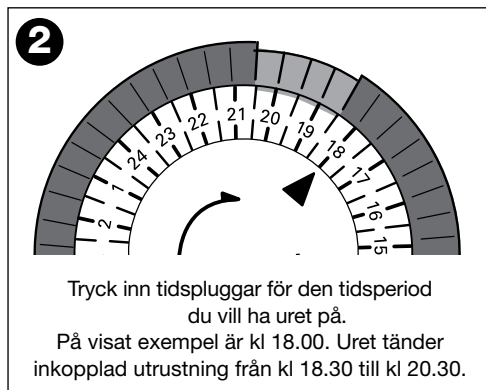


Elworks mekaniska minitimer

Varunr. 5-069-1

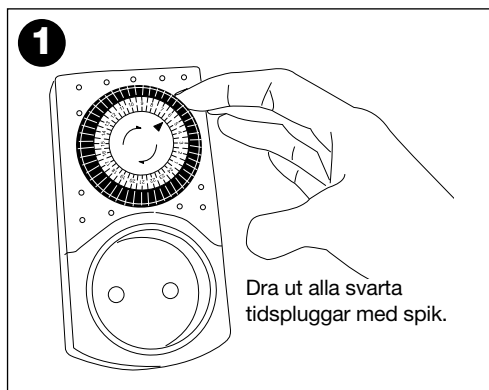

1 Innan första bruk, dra ut alla tidspluggar (de små pluggarna som bildar en slags ring kring uret). De kan vara svårt att draa ut.

2 Tryck inn tidspluggar för den tidsperiod du vill ha uret på. (30 min. per plugg).

3 Vrid skivan till aktuell tid.

4 Sätt in uret i stickkontakten och anslut det element som ska programmeras.

Uret har en strömbrytare på sidan. När programmeringen ska vara aktiv, ska strömbrytaren stå nedåt . I det andra läget är programmeringen inte aktiv.

VIKTIGT!

Får endast anslutas 230 V (3680 W, 50 Hz).