





	6 037 70	6 037 71
(M)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
	1x 16A/250V~μ cos φ = 1	2x 16A/250V~μ cos φ = 1
Effekt forbrug	0,9 W	1,3 W
Programmer:	28	14/kanal
Ur nøjagtighed	± 1sek./dag under normale installationsforhold	
	1 ... 4 mm <sup>2</sup>	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Batterireserve:	3 år	
	- 20 °C ... +55 °C	
	- 20 °C ... +60 °C	

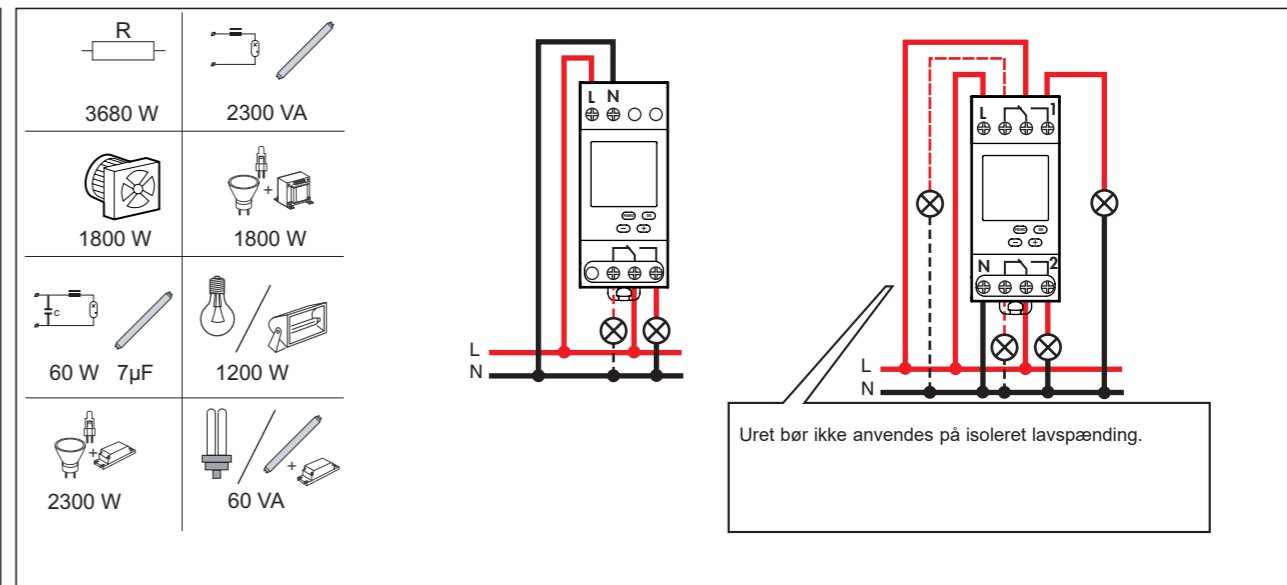

**⚠ Sikkerhedsnotater**


Dette produkt må kun blive installeret af en autoriseret el-installatør. Manglende overholdelse af dette kan resultere i brandfare eller elektrisk stød. Man bør altid læse funktionsbeskrivelsen og tage højde for lokale installationsbestemmelser, inden man installerer uret. Brug kun originale reservedele for reparation og vedligeholdelse. Derfor skal uret sendes ind til Vanpee for reparation eller ombygning. Hvis ikke bortfalder funktionsnøjagtighed og garanti. Uret indeholder et Lithium celle type batteri (Li) CR2032. Når batteriet ikke virker mere, skal det udskiftes korrekt og smides ud korrekt i henhold til nationale bestemmelser i forhold til beskyttelse af miljøet.

**Funktionsprincip:**  
Typ 1.B. S. T.  
IEC/EN 60730-1,  
IEC/EN 60730-2-7  
Funktion i normale omgivelser  
Montage: i tavler på DIN-Skinne  
Forureningsgrad: 2  
Switch output, potentialfri

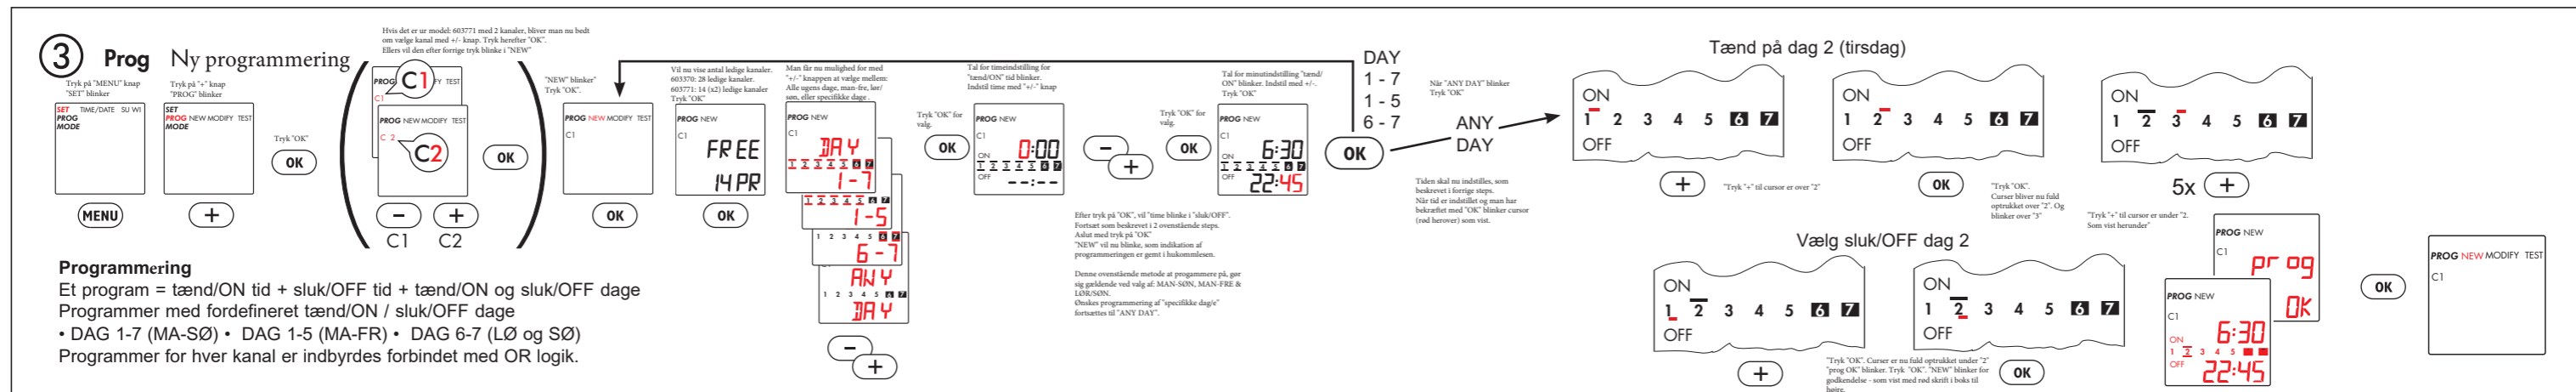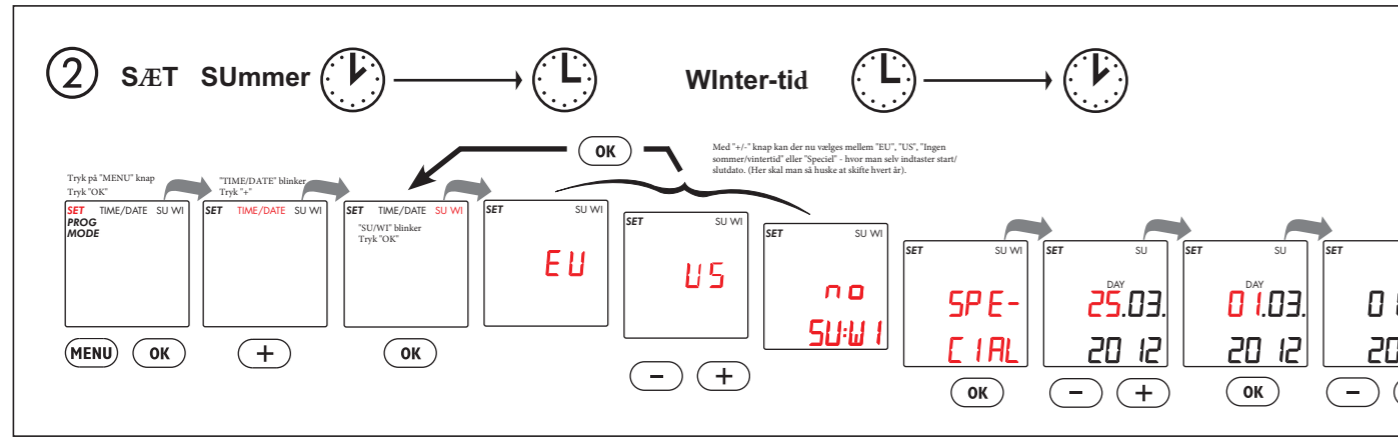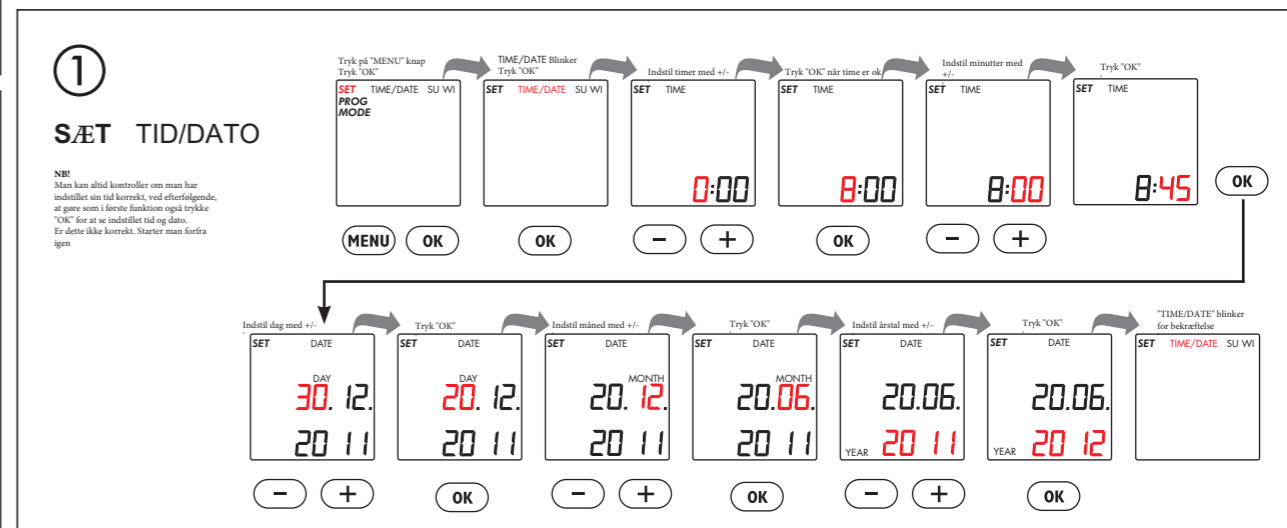


## 4 Prog ÆNDRE


Hvis det er et model 603771 med 2 kanaler, bliver man nu bedt om vælge kanal med +/- knap. Tryk herefter "OK". Ellers vil den efter forrige tryk blinke "NEW".

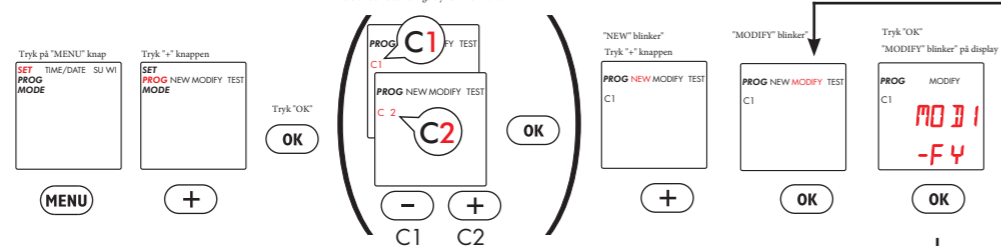


### Ændre programmering

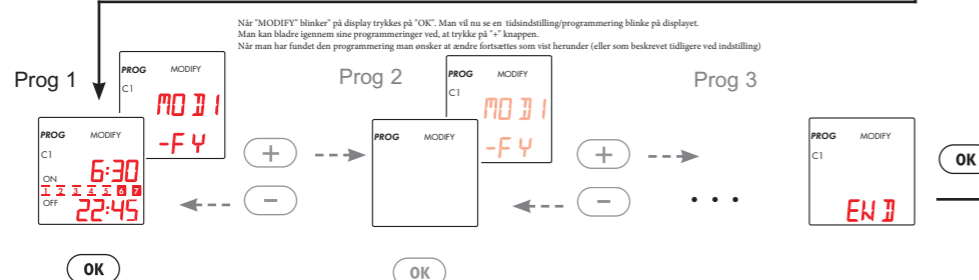

### Ændre tænd/sluk tider

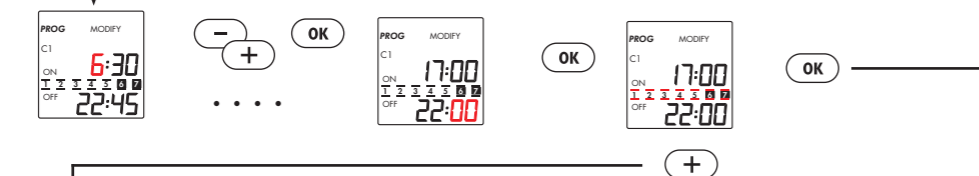


### Ændre tænd/sluk dage (som vist tidligere)

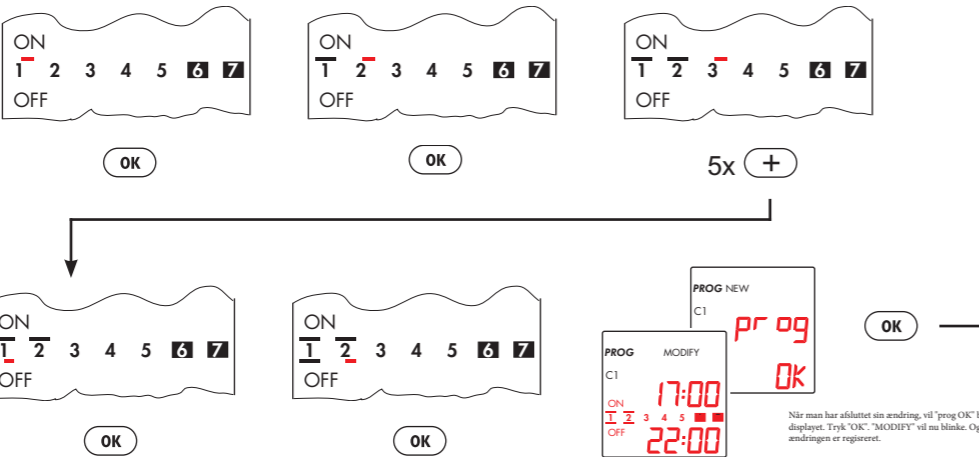

## 4A Prog ÆNDRE

DEL ONE -> Slet en enkelt programmering


DEL C1/2 -> Slet programmer for en kanal

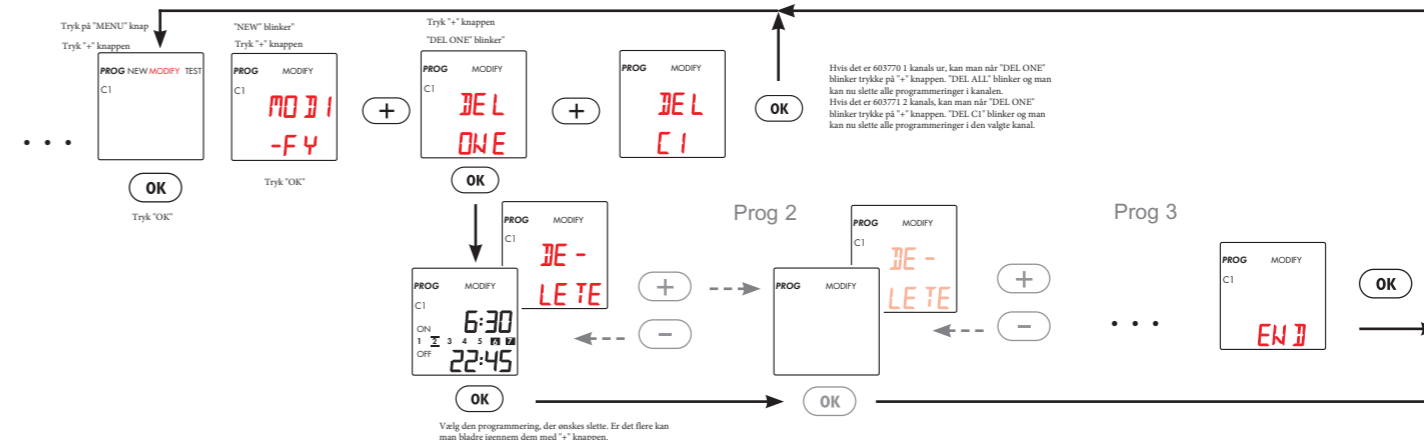

## 5 Prog TEST


prog -> Se/test programmeringer i indtastet rækkefølge

SERIAL -> Se/test specifikke dage i specifik rækkefølge

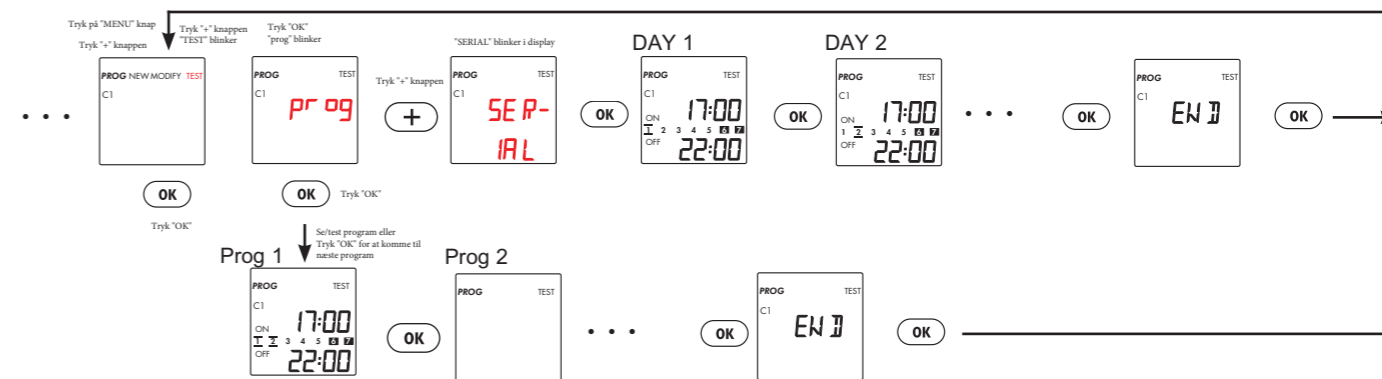


## 6 Mode PERManent

Kontinuerligt tænd/sluk

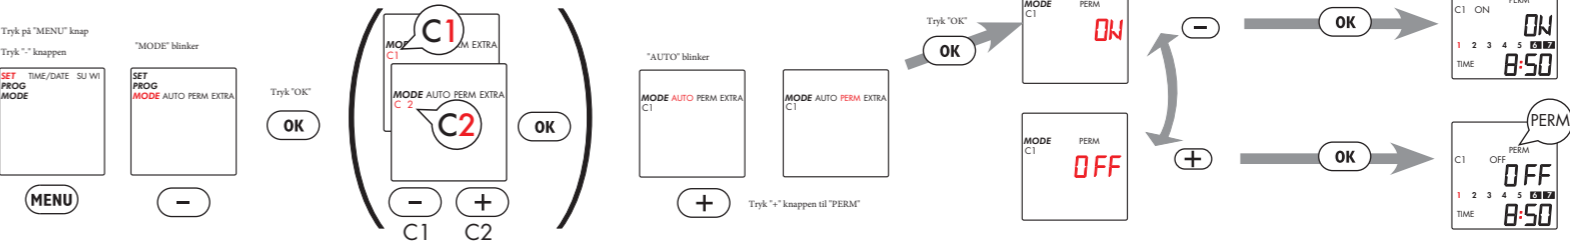

## 7 Mode EXTRA

Start som pkt. 5 eller 6 og vælg ekstr.

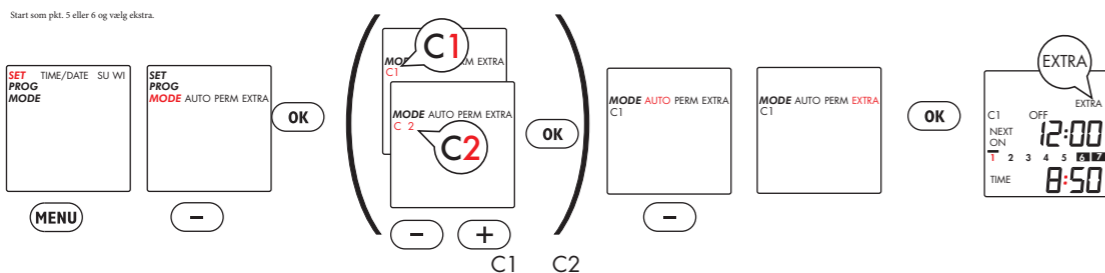

Status af kontaktsæt for program vil blive byttet rundt. Næste program vil automatisk returnere til ON eller OFF som programmeret.

### Reset



#### Note!

Resetfunktion sletter hele hukommelsen, som betyder at alt tidligere forudindtastet data vil mistes. Tryk og hold alle fire knapper sammen i cirka 2 sekunder, og slip dem herefter. Tid, dato, sommertid/vintertid og tænd/sluk tider skal indtastes på ny

Fjern strøm fra uret før man skifter batteriet. Tænd det ikke igen før batteriet er sat korrekt i igen. Brug altid et Lithium celle type batteri (Li) CR2032, 3V. Høj temperatur type min +70°C.

