


by Schneider Electric

LK FUGA® højttaler udtag

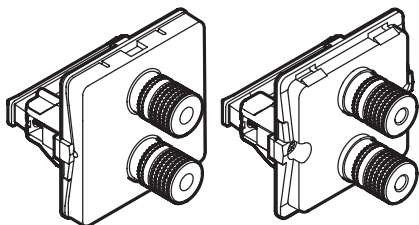


508D6461
(LK FUGA hvid)

508D0461
(LK FUGA uden afdækning)

Anvendelse

Højttaler udtagene anvendes til tilslutning af højttalere. Højttalernes ledninger kan tilsluttes enten direkte i udtagets skrueterminaler eller via bananstik.


Samling af produkt

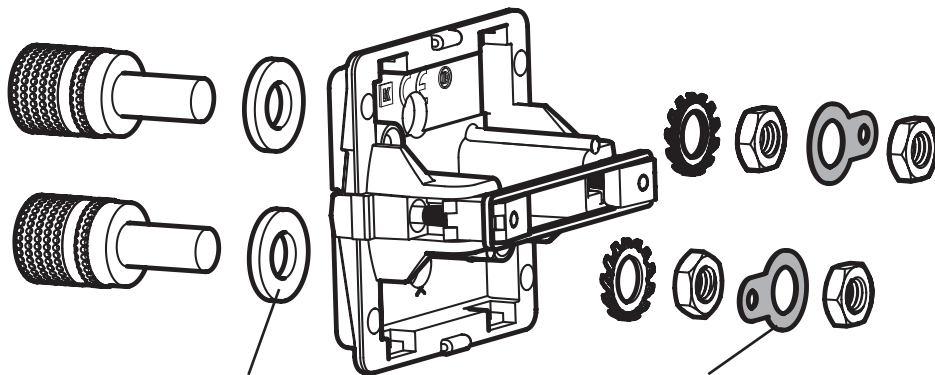

Plast-skiverne benyttes kun på forsiden af produktet.

Lodde-terminal

Placering af lodde-terminal

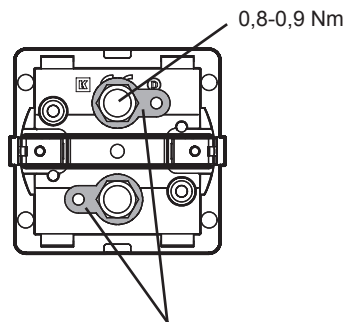

Lodde-terminaler skal vendes som vist på tegning.

Tekniske data

Konnektorfarver	Rød og sort
Platinering	Forgylt 24 karat
High end banastik	4 mm
Højttalerledning i skrueterminal	Max 6 mm ²