


BRUKSANVISNING


BONECO S250

I DENNE PAKKEN OG TEKNISKE DATA


I DENNE PAKKEN

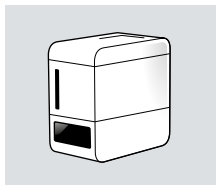


BONECO S250

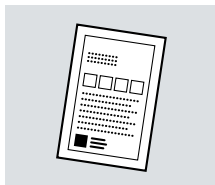

1 × CalcOff®

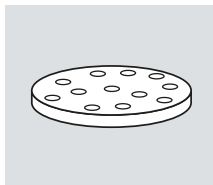

1 × kalkfilter

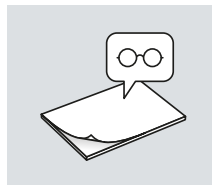

Trykt hurtigveiledning

TEKNISKE DATA*

Nettspenning	220V / 50 Hz
Effektopptak	145W / 285W
Luftfuktighetsytelse	6,8 liter
For romstørrelser inntil	40 m ² /100 m ³
Volum	3,0 liter
Dimensjoner L×B×H	316×172×281 mm
Vekt (tom)	2.5 kg
Driftsstøy	<35 dB(A)
System	Steamer

* Med forbehold om endringer

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE



- 1 Seglass vanntank
- 2 Indikatorer
- 3 Betjeningsfelt
- 4 Damputløp
- 5 Vanntank
- 6 Lufttilførsel

TA I BRUK

1



Sett BONECO S250 på et stabilt underlag.

2



Fyll vanntanken med kaldt vann fra springen.

3



Sett ledningen i stikkontakten.


4



Slå på BONECO S250 ved å trykke på knappen .



5




Styr damputstøtningen med knappen .

6



Velg ønsket luftfuktighet med knappene  og .

DISPLAY OG BETJENING

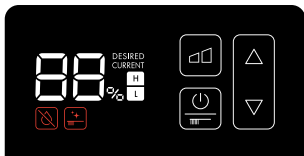

Oversikt over alle indikatorer i displayet

Symbol	Betydning
	Luftfuktighet
CURRENT	Displayet viser faktisk luftfuktighet
DESIRED	Displayet viser innstilt luftfuktighet
	Dampstøtning høy (H) eller lav (L)
	Varsel: Etterfyll vann
	Varsel: Rengjøring nødvendig

Tast	Funksjon
	På/av, start av rengjøringsfunksjon
	Regulering av dampstøtning
	Innstilling av ønsket luftfuktighet

BETJENING

REGULERE LUFTFUKTIGHETEN

BONECO S250 er utstyrt med en hygrostat som konstant overvåker luftfuktigheten i rommet og regulerer ytelsen. Det området som kan stilles inn, ligger på mellom 30 % og 70 %.

1. Slå på BONECO S250.
2. Bruk knappene \triangle og ∇ til å stille inn ønsket luftfuktighet. Display viser meldingen DESIRED (“ønsket”).
3. Få sekunder etter siste inntasting går displayet tilbake til CURRENT. Nå viser displayet faktisk luftfuktighet igjen.

BONECO S250 stopper fuktningen med en gang ønsket verdi er nådd. Fuktningen fortsetter med en gang den innstilte verdien underskrides.

REGULERE YTELSEN

Ytelsen til BONECO S250 reguleres i to trinn.


1. Trykk på knappen \square for å bytte mellom de to ytelsestrinnene.


Det trinnet som er valgt, vises i displayet med symbolene **H** (“High”, høy) og **L** (“Low”, lav).

Det trinnet som er valgt, påvirker ikke hygrostatens måling eller styring.

RENGJØRING

SIKKERHETSANVISNINGER

 Koble alltid BONECO S250 fra strømnettet før du starter med rengjøringen! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!

 Ikke bruk alkoholholdige eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøringen.


RENGJØRE HUSET

I de fleste tilfeller holder det å rengjøre med en tørr klut. Rengjør huset med en fuktig klut dersom smussten er gjenstridig. Tilsett litt oppvaskmiddel i vannet. Tørkerull og vindusspray er også egnet.



BYTTE KALKPUTE

Kalkputen absorberer kalken i vannet slik at den ikke avgis i romluften. Med tiden vil den absorberte kalken føre til at kalkputen blir hard og mister effekten.

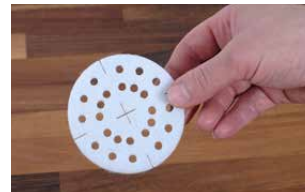


Kontroller kalkputen hver gang etter rengjøring. Bytt kalkputen når den føles stiv og hard. Du får kjøpt en ny hos din BONECO-forhandler eller i vår nettbutikk på denne adressen: www.shop.boneco.com

RENGJØRINGSFUNKSJON

PROSESS

Selv om det meste av kalken i vannet absorberes av kalkputen, vil varmeplaten til BONECO S250 bli forkalket etter lengre tids bruk.

Når rengjøring må gjennomføres, vises dette i displayet med symbolet .

For at avkalkningen skal bli enkel og ukomplisert, er BONECO S250 utstyrt med en automatisk rengjøringsfunksjon. Den varmer opp og avkjøler varmeplaten gjentatte ganger slik at kalken blir sprø og kan fjernes lett.


STARTE RENGJØRING

1. Slå av BONECO S250 og la apparatet avkjøles i 1 time.
2. Ta ut kalkputen og tøm vanntanken.



3. Bland 1 pose CalcOff® med 1 liter varmt vann fra springen.
4. Hell blandingen i BONECO S250.



5. Hold knappen  inne i 3 sekunder for å starte rengjøringen.



6. Velg ønsket varigeht for rengjøringen (1 til 9 timer) med knappene \triangle og ∇ . Dersom det skulle bli igjen gjenstridige kalkrester etter rengjøringen, kan du forelenge eller gjenta rengjøringen når som helst.
7. Koble BONECO S250 fra strømmen og skyll vanntanken med vann fra springen.
8. Legg kalkputen tilbake i vanntanken.