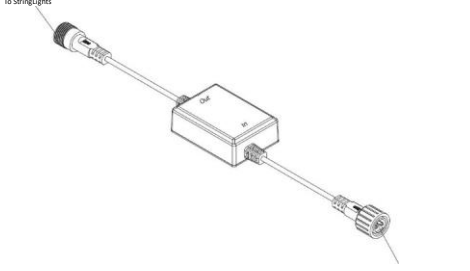


Magic Wand remote + Controller boks.


Den festlige løsning til at tænde og slukke dine juletræslys ved et hurtigt svirp med tryllestaven.

	
IP20 Magic Star wand controller IP20 godkendt. (2 x AAA påkrævet, ikke inkluderet)	Trådløs RF-modtager (controller box) IP44 til udendørs og indendørs

Installation og parring

1. Sæt din tilhørende lavspændings adapter (5-34V) i den ende, der er mærket med **In**.
2. Sæt din tilhørende lyskæde/lysnet m.m. i den ende, der er markeret med **Out**. Sæt dens adapter i stikkontakten og tænd.

Til lyskæde m.m.

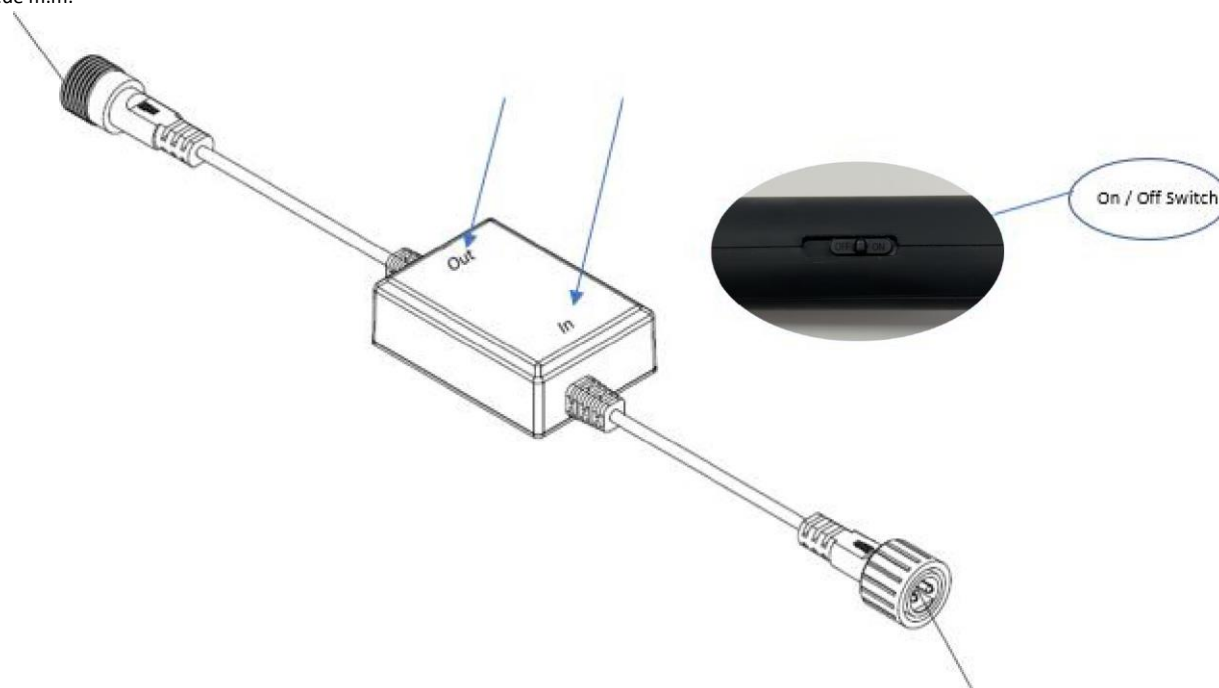

Til lavspændings adapter

3. BEMÆRK VENLIGST: Når du har tændt for strømmen kan det tage op til et minut for lysene at synkronisere med din controller. Når de er parret, vil dine lys blinke 3 gange, hvilket betyder, at du nu kan styre dine lys ved at svinge den magiske tryllestav.

Vift med tryllestaven for at tænde eller slukke dine julelys.

BEMÆRK: du bliver nødt til at gentage denne parringsproces, hver gang du slukker for hovedstrømforsyningen til lavspændingsstrømadapteren.

Advarsel:

1. Brug kun de angivne batterier til Magic Wand.
2. Hold batterierne væk fra børn. Dette er ikke et legetøj og ikke egnet for små børn !
3. Den trådløse controller box modtager er IPP44 godkendt for udendørs, men ikke vandtæt!
- 4 Tilslut kun controller boxen med passende lavspændings adapter. Maksimal strømbelastning er 1500mA og spænding 5-34V.

Ofte stillede spørgsmål

Sp: Hvorfor virker Magic Wand ikke længere, eller har mistet lydfunktionen?

Sv: Når batteriet er lavt, har det muligvis ikke nok strøm til at sende ON/OFF-signalet til modtageren eller afspille lydeffekten. Vi foreslår, at du udskifter batteriet med et nyt sæt batterier

Sp: Jeg har helt nye batterier, og det ser ikke ud til at tænde/slukke julelyset?

Sv: Wand er ikke parret eller har afbrudt forbindelsen til den trådløse RF-modtager, sluk for hovedstrømforsyningen til lavspændingsadapteren, fjern batterierne fra staven, vent i 5 minutter, sæt batterierne i på ny, og derefter tænd for staven og følg trin 3 igen.



Alle varemærker bruges kun til referenceformål. Lavet i Kina