


Brugervejledning

IW-H20LC

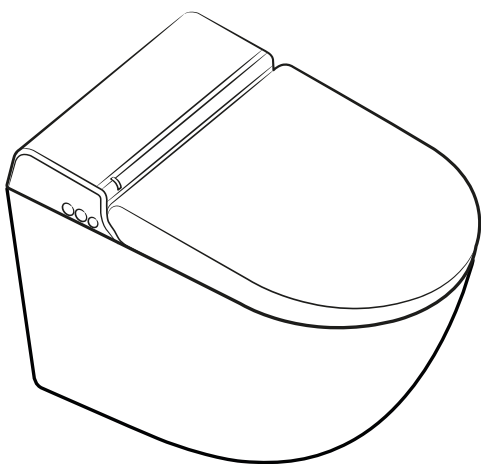

GSI[®]
ceramica

WClean

Indholdsfortegnelse

Forberedelse

1. Overblik	1
2. Sikkerhedsinformation	2

Vejledning

3. Indledende oplysninger	8
4. Sådan anvendes produktet	9
5. Test af vandkvalitet og indstillinger	13
6. Automatisk afkalkningsprogram	14
7. Fejlsøgning inden anmodning om service	16
8. Forberedelse inden service	17

Vigtig information


9. Specifikationer	23
10. Garanti	24

- Læs venligst denne vejledning grundigt for korrekt brug af produktet.
 - Produktgarantien er inkluderet i denne vejledning.
 - Kontakt os venligst ved eventuelle forespørgsler.
 - Efter at kassen er åbnet, og produktet er installeret, er der ingen mulighed for returnering eller ombytning.
- ※ Dette produkt er kun til AC 230 V.


1. Overblik

DK


Produktet

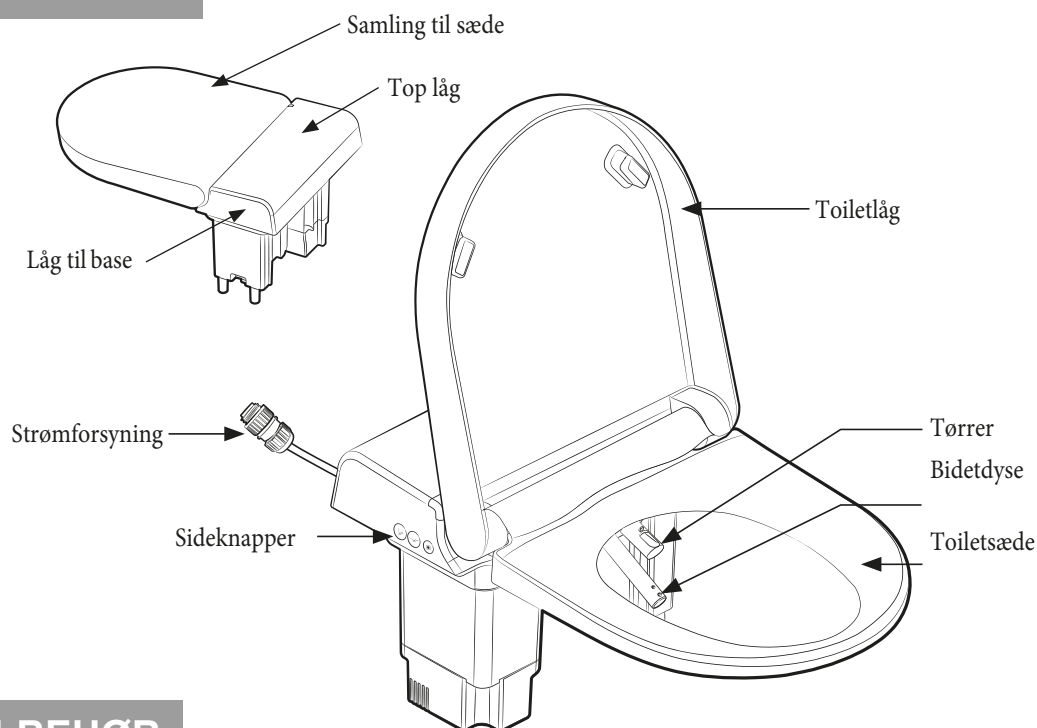


TILBEHØR

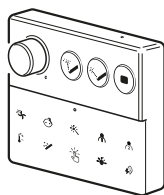


Fjernbetjening og holder

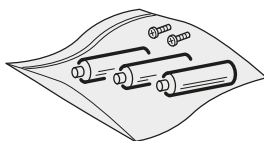


Batteri 3EA (TYPE: AAA)

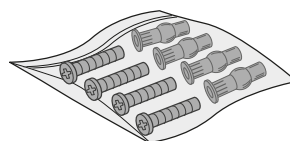

Monteringsskrue 4EA
plugs 4EA

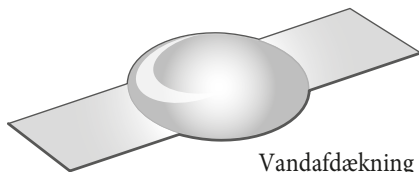

Vandafdækning
(til test)

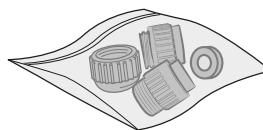

Strømforsyning
(hun)

※ Specifikationer og detaljer kan ændres for at forbedre ydeevnen.

2. Sikkerhedsinformation

Følg disse grundlæggende instruktioner for at sikre korrekt brug af produktet og forhindre eventuel fare eller fysisk skade.

DK

LÆS ALLE INSTRUKTIONER, FØR DU BRUGER PRODUKTET.

FARE - Reducer risikoen for elektrisk stød:

1. Placer eller opbevar ikke dette produkt, hvor det kan falde ned i et badekar eller en vask.
2. Placer ikke i eller tab det i vand eller anden væske.
3. Forsøg ikke at få fat i et produkt, der er faldet ned i vand. Tag straks stikket ud af stikkontakten.

ADVARSEL - For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller skade på personer:

1. Tæt opsyn er nødvendigt, når dette produkt bruges af eller er i nærheden af børn, ældre eller handicappede. Børn bør ikke tillades at bruge eller røre ved dette produkt uden opsyn af en voksen.
2. Brug kun dette produkt til dets tilsigtede formål, som beskrevet i denne manual. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
3. Start aldrig dette produkt, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt, beskadiget eller faldet i vand.
4. Installer dette produkt korrekt i overensstemmelse med denne manual.
5. Kun autoriserede personer må installere eller reparere dette produkt. Forsøg ikke at reparere dette produkt selv, da det kan annullere garantien.
6. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
7. Tab eller indsæt aldrig genstande i nogen åbning eller slange.
8. Brug ikke udendørs. Brug ikke aerosol- eller oxygen-sprayprodukter på enheden.
9. Følg altid instruktionen for jordforbindelse i denne manual, inden du tilslutter.
10. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
11. Dette produkt kan anvendes af børn fra 3 år og derover samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i at bruge produktet på en sikker måde og forstår de involverede risici.
12. Børn må ikke lege med dette produkt.
13. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

BEMÆRK FØLGENDE VIGTIGE PUNKTER

1. Installer ikke produktet et sted, hvor der kan komme vand på, eller et sted der er udsat for så meget fugt, at der dannes kondens på produktets overflade.
2. For at undgå skade på elektroniske komponenter på grund af høj luftfugtighed, skal der sikres tilstrækkelig ventilation ved at åbne et vindue og/eller dør under badning. Det kan være en god idé at tænde en udsugningsventilator i disse perioder med høj luftfugtighed.
3. Den nye slangesæt, der følger med produktet, skal anvendes, og det gamle slangesæt må ikke genanvendes.
4. Brug en vandforsyning med et vandtryk på 0,05 MPa ~ 1,00 MPa.
5. Forbind produktet til et rør, der med rent drikkevand. Tilslut ikke til en industriel vandledning eller anden vandforsyning, der ikke indeholder drikkevand.
6. I områder hvor vand fryser om vinteren, skal der træffes foranstaltninger for at holde rørene varme. Vandet i enheden kan nogle gange fryse under opbevaring om vinteren. Opvarm i så fald enheden i rummet inden installation.
7. Termobeskytteren i vandtanken kan nogle gange udløses under opbevaring eller transport i varmt vejr, hvilket resulterer i manglende funktion. Køl i så fald enheden i rummet inden installation.
8. Den nominelle spænding er 220-240 V ~ 50/60 Hz.
9. Lever ikke elektrisk strøm til enheden, før VVS-installationsarbejdet er afsluttet, det kan forårsage funktionsfejl.
10. Sluk for produktet under vedligeholdelse og rengøring.
11. Brug kun original Hygea - Durgol® afkalkningsvæske, der er testet og godkendt til dette produkt. Undladelse af at gøre dette kan medføre funktionsfejl i produktet, korrosion af interne komponenter og potentielle risici for brugeren.

GENBRUG



Denne markering vist på produktet eller i dets litteratur angiver, at det ikke bør bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald ved produktets levetids afslutning. For at forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret affaldsdeponering, bedes du adskille dette fra andre typer affald og genanvende det ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer.

Husholdningsbrugere bør kontakte enten den forhandler, hvor de købte dette produkt, eller deres lokale regeringskontor for oplysninger om, hvor og hvordan de kan aflevere dette produkt til miljømæssig forsvarlig genanvendelse.

Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere vilkårene i købsaftalen.

Dette produkt må ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

2. Sikkerhedsinformation

Advarsler

Følg disse grundlæggende instruktioner for at sikre sikker brug af dit produkt.



Angiver en forbudt brug af produktet.



Angiver et påkrævet trin i brugen af dette produkt.



Forbudt



Berør ikke med våde hænder



Brug af ild forbudt



Må ikke adskilles



Sprøjt ikke vand



Påkrævet trin



Jordforbindelse



Betydning af symboler



Forbudt

Undgå at bruge et beskadiget strømkabel eller en løs elektrisk stikkontakt.

- ☐ At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, kortslutning eller brand.



Sprøjt ikke vand

Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel på produktet eller ledningen, og brug det ikke et sted med for høj luftfugtighed.


- ☐ Hvis det ikke følges, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.



Håndter ikke med våde hænder

Stik eller træk ikke stikket ud med våde hænder, og sørg for ikke at gribe fat i ledningen, når du trækker stikket ud.

- ☐ At trække stikket ud med våde hænder kan medføre elektrisk stød eller skade.
- ☐ Når støv o.l. samler sig på ledningen eller stikkontakten, skal det tørres af og rengøres med en tør klud, da det kan medføre elektrisk stød eller brand på grund af fugtighed.

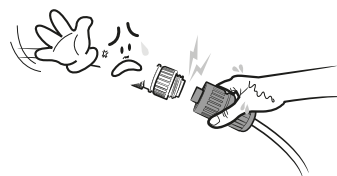

Brug af ild forbudt

Kast ikke en tændt cigaret eller noget brandbart i toiletet eller badeværelset


- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det resultere i brand og skader på produktet.



Jordforbindelse

Ved tilslutning af produktet i stikkontakt. Husk jordforbindelse.

- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det resultere i funktionsfejl eller elektrisk stød.
- ☐ Hvis stikkontakten ikke har jordforbindelse, så sørg for kun at bruge den, efter den er blevet jordforbundet ved at anmode en godkendt elektriker om det.
- ☐ Når du køber en ny stikkontakt, så sørg for at købe en kontakt med jordforbindelse.

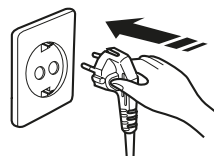



Advarsler


Følg disse grundlæggende instruktioner for at sikre sikker brug af dit produkt.



Forbudt

Tilslut ikke produktet til en stikdåse.


- ☐ Ellers kan det resultere i brand eller skade.
- ☐ Hvis der er fremmedlegemer eller fugt på strømkablet, skal du sørge for at tørre det grundigt, før du bruger produktet.

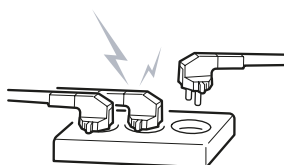

Skil ikke produktet ad

Skil ikke ad, reparer ikke og modificer ikke dette produkt.

- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller skade.

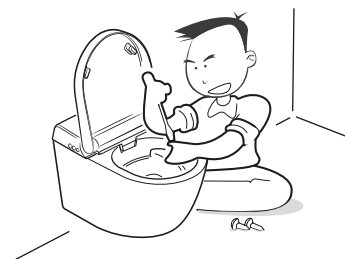

Påkrævet trin

Sluk for strømafbryderen, hvis den bipper eller afgiver en mærkelig lugt.

- ☐ Sluk straks for strømafbryderen
- ☐ Spørg kundeservicecenteret for reparationer



- Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år og derover samt personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion vedrørende sikker brug af produktet og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og pleje må ikke udføres af børn uden opsyn.

2. Sikkerhedsinformation




Advarsel

Følg disse grundlæggende instruktioner for at sikre sikker brug af dit produkt.




Påkrævet trin

Sluk for strømafbryderen, når du rengør, eller hvis du ikke har planer om at bruge det i lang tid på grund af en rejse, osv.

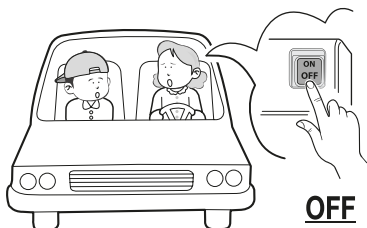

Påkrævet trin

Sluk for strømafbryderen, når der er torden eller lyn.

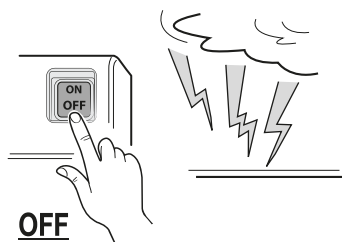

Påkrævet trin

Brug kun dette produkt på et toilet, så brug det ikke til andre formål.

- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller skade (beskadigelse).



Advarsel

Træk ikke vandslangen ud af forbindelsen med for meget kraft.

- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det forårsage vandlækage.



Påkrævet trin

Sprøjt ikke forurenede stoffer som urin på bidet.

- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det forårsage lugt eller funktionsfejl.



Påkrævet trin

Luk ikke toiletsædet eller låget med for meget kraft.

- ☐ Hvis ikke fulgt, kan det medføre en funktionsfejl.
- ☐ Vær forsigtig med ikke at få klemte fingrene, når du åbner eller lukker toiletsædet eller låget.





Advarsel

Følg disse grundlæggende instruktioner for at sikre sikker brug af dit produkt.



Advarsel

Læn dig ikke op ad toiletsædet

☐ Hvis ikke fulgt, kan det medføre funktionsfejl eller skade.



Advarsel

Sæt ikke en vase, kop, beholder til kosmetik, kemikalier eller vand eller små metaller på produktet.


☐ Hvis det falder i, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.



Påkrævet trin

Brug den laveste temperaturindstilling for børn og personer med handicap.

☐ Hvis der indstilles en høj temperatur, kan det resultere i potentielle forbrændinger.

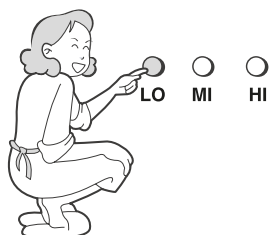

ADVARSEL

Brand- eller eksplosionsrisiko, hvis batterierne i fjernbetjeningen udskiftes med en forkert type.

3. Indledende oplysninger


DK

1. Tekniske detaljer


Specifikationer		
Niveauer	AC 220-240 V, 50/60 Hz	
Vandstrømning til rengøring	Niveau 5	1,000cc/min(±200)
	Niveau 1	750 cc/min(±200)
Vandstrømning for bidet	Niveau 5	1,000cc/min(±200)
	Niveau 1	750 cc/min(±200)
Elforsyning til vandvarmer	800 W	
Solenoidventil	DC 12 V	
Tørrer	Temp. niveauer	5 niveauer
	Strøm	SOFT 120 W(±15%)
		TURBO 135 W(±15%)

2. Specifikationer for fjernbetjening

[Fra toppen]

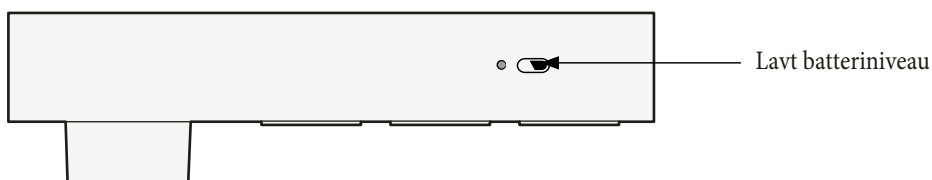

[Betjenings panel]

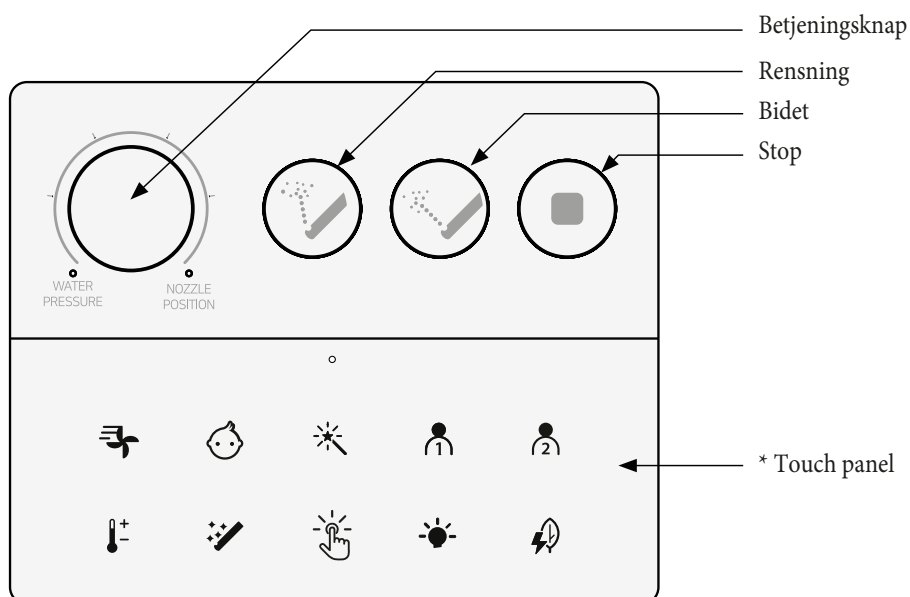


* Rør  for at aktivere touch panelet.


4. Sådan anvendes produktet

※ Produktet registrerer bevægelse med radarsensor, når brugeren er inden for en radius på 50-60 cm.


1. Isætning af batterier

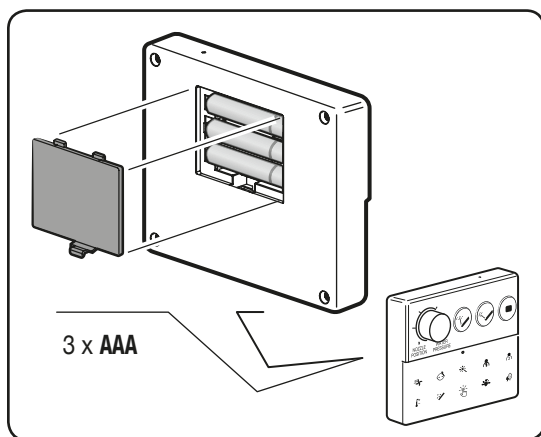

2. Manuel parring

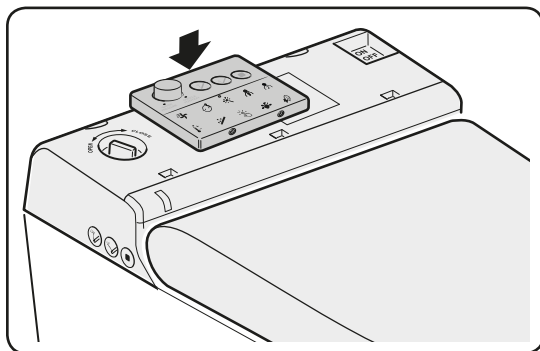

- Fjern top låget.
- Sluk hovedenheden.
- Tryk på knappen på fjernbetjeningen i 5 sekunder - den aktiverer manuel paringstilstand (30 sekunder).
- Når paringstilstanden er aktiveret, blinker LED'en (blå) på fjernbetjeningen 3 gange.
- Placer fjernbetjeningen på låget til basen.
- Tænd hovedenheden.
- Når paringen er fuldført, blinker enhedens LED (blå) 3 gange, og enheden bipper også 3 gange.

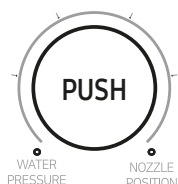

3. Funktioner

1) Bidet




- Berør Rensning-funktionen. (Når Radar Sensor er ON)
- For oscillationsfunktion, berør knappen igen.
- Tryk på knappen under brug for at indstille vandtrykket. Tryk igen for at indstille dysepositionen. Vandtryk og dyseposition kan indstilles i op til fem niveauer.
- Enheden husker den forrige brugers vandtryk og dyseposition.
- Varighed: 40 sekunder.
- Når der betjenes med sideknapper, tryk på den tilsvarende knap.
- Standardindstillinger for sideknapper:
Vandtryk: Niveau 3
Dyse: Niveau 3.

2) Dameskyl



- Berør dameskyl-funktionen. (Når Radar Sensor er ON)
- For oscillationsfunktion, berør bidet igen.
- Tryk på knappen under brug for at indstille vandtrykket. Tryk igen for at indstille dysepositionen. Vandtryk og dyseposition kan indstilles i op til fem niveauer.
- Enheden husker den forrige brugers vandtryk og dyseposition.
- Varighed: 40 sekunder.
- Når der betjenes med sideknapper, tryk på den tilsvarende knap.
- Standardindstillinger for sideknapper:
Vandtryk: Niveau 3
Dyse: Niveau 3.

3) Stop



- Berør stop-funktionen for at afslutte den igangværende funktion.
- Når der betjenes med sideknapper, tryk på den tilsvarende knap.


4. Sådan anvendes produktet

DK


4) Tørring



- Berør tørre-funktionen. (Når Radar Sensor er ON)
- For turbomodus skal du berøre tør-funktionen under tørring.
- Varighed: 180 sekunder.
- Drej knappen for at vælge temperaturen

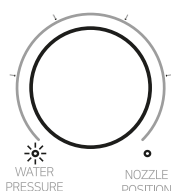

Niveauer:



5) Børn



- Berør børne-funktionen. (Når Radar Sensor er ON)
- Rensning + oscillationsfunktion i 40 sekunder. (Trykniveau 1, Dysepositionsniveau 5) - Tør i 180 sekunder. (Temperatur Niveau 3)
- Efter 220 sekunder afsluttes automatisk, ellers berør Stop-funktionen.
- Den vender tilbage til den tidligere brugers vandtryk, dyseposition og tørtemperatur.

6) Automatisk dyserengøring



- Berør funktionen i Stop-tilstand for at aktivere. (Lilla LED tændt)
- Varighed: 30 sekunder.
- Rensning / bidet / auto / børn / tør-funktion kan ikke betjenes Automatisk dyserengøring.
- På ethvert tidspunkt skal du først berøre stop-funktionen for at genaktivere de andre funktioner.

7) Manuel dyserengøring



- Berør funktionen i 5 sekunder i stop-tilstand for at aktivere. (Lilla LED blinker)
- Varighed: 180 sekunder.
- Rensning / bidet / auto / børn / tør-funktion kan ikke betjenes under manuel dyserengøring.
- På ethvert tidspunkt skal du først berøre stop-funktionen for at genaktivere de andre funktioner.

8) Energibesparelse



- Berør  for at se det nuværende energibesparelsesniveau på LED'en.
- Berør Energy Saving-funktionen:
- 3 niveauer. (Eco, Super Eco, Normal)
- Eco: LED (Gul) / Vandtemperatur 30°
- Super Eco: LED (Grøn) / Vandtemperatur OFF
- Normal: LED (Hvid)
- Når Eco og Super Eco er aktiveret, vil enheden reducere energiforbruget i standby-tilstand.
- (Radar Sensor OFF)

9) Auto



- Berør Auto-funktionen (Når Radar Sensor er ON)
- Rensning i 20 sekunder. → Rensning + Oscillationsfunktion i 20 sekunder. (Vandtryk: Niveau 2) · Tør i 180 sekunder (Tørretid: Niveau 3).
- Efter 220 sekunder er funktionen fuldført, eller berør stop-funktionen.
- Enheden vender tilbage til den tidligere brugers vandtryk, dyseposition og tørtemperatur.
- Under Rensning skal du berøre auto-funktionen
→ Auto-funktion ON. (Rensning)
- Under Bidet, berør auto-funktionen → auto-funktion ON (bidet).


10) Vandtemperatur




- Berør  for at se den aktuelle temperatur på LED'en.
- Berør Vandtemperatur-funktionen for at ændre temperaturniveau.
- Lav, Mellem, Høj, OFF (4 niveauer)
- Fabriksindstilling, OFF (Hvid)
- Vandtemperatur 33° "Lav" (Grøn)
- Vandtemperatur 36° "Mellem" (Gul)
- Vandtemperatur 39° "Høj" (Rød)

11) Vandtryk og tørretemperatur

- Standard: Vandtryksstyring. (Vandtryk LED er tændt).
- Under tør, juster lufttemperaturen.
- Drej knappen for at vælge det ønskede vandtryk eller den ønskede tørre temperatur.

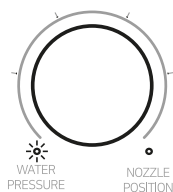

Niveauer:




12) Dyseposition

- Standard: Vandtryksstyring. (Vandtryk LED er tændt) → Tryk for at justere dysepositionen. (Dyseposition LED er tændt).
- Drej knappen for at vælge den ønskede dyseposition.



Niveauer:



13) Brugerprofiler



A. Brugeropsætning

- Trin 1: Berør Bruger1 eller Bruger2. Brugerindstillingstid (30 sek.).
- Trin 2: Berør Rensning eller bidet-funktion.
- Trin 3: Indstil vandtryk / dyseposition ved at justere det (se afsnit 11 og 12).
- Trin 4: Berør Bruger1 eller Bruger2 for at gemme indstillinger

B. Sådan gør du


- Trin 1: Berør Rensning eller Bidet-funktion.
- Trin 2: Berør Bruger1 eller Bruger2 for at betjene.

14) Lavt batteriniveau



- Ved lavet batteriniveau, blinker LED-ikonet øverst på fjernbetjeningen (Se side 8).


15) Afkalkningsfunktion

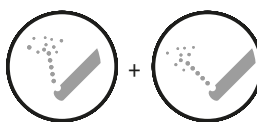

- Når den visuelle alarm tændes (rød og blå LED blinker), skal du berøre Rensning + bidet-funktionen i 5 sekunder (fjernbetjening eller på sideknapperne).
- Varighed: ca. 65 minutter. Alarmen bipper, når afkalkningsfunktionen er fuldført. Se sektionen om automatiske afkalkningsprogrammet på side 14.
- Hvis strømmen slukkes eller der opstår strømafbrydelse under afkalkningsfunktionen, vil funktionen automatisk genaktiveres, når strømmen er tilbage.

4. Sådan anvendes produktet

16) Tømning af vandbeholder

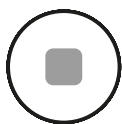

- Berør Stop-funktionen i 5 sekunder (fjernbetjening eller sideknapper) for at starte den automatiske tømning.
- Brug denne funktion og sluk enheden, hvis du ikke har planer om at bruge den i lang tid.
- Berør Stop-funktionen kort for at stoppe tømningen og vende tilbage til almindelig drift.
- Varighed: Cirka 120 sekunder (blå LED tændt)

17) Lyd



- Tryk på stop + bidet-funktionen på sideknapperne for at aktivere/deaktivere bip ved betjening.

18) Funktionslås



- Standardtilstand: OFF.
- Tryk på Rensning-funktionen (på sideknapperne) i 5 sekunder for at aktivere/deaktivere låsen for alle funktioner.
- Tilstand OFF -> ON
 - 1) Et kort bip signalerer, at operationen er fuldført.
 - 2) LED lyser RØD.
- Tilstand ON -> OFF
 - 1) En lang bip lyder for at signalere, at operationen er fuldført.
 - 2) LED'en skifter tilbage til den forrige farve.

19) Natlys-LED



- Berør Lyset-funktionen for at aktivere/deaktivere Natlys-LED'en.
- Et svagt lys under sædet vil guide brugeren til at identificere enheden om natten.
- Når Lyset-funktionen er slukket, blinker LED'en under sædet 3 gange, når radarføleren registrerer brugeren.

- Fabriksindstilling: ON.
- Lydtilstand ON.
 - 1) Radar Sensor ON: Farve (som indstilling) / Lysstyrke (Niveau 1)
 - 2) Radar Sensor OFF: Farve (som indstilling) / Lysstyrke (som indstilling)
- Lystilstand OFF.
 - 1) Radar Sensor ON: Violet LED under sædet blinker 3 gange og slukkes.

20) Natlys-LED farve/lysstyrke



Sådan indstilles lyset. (Standard: Blå)

Trin 1: Berør Lyset-funktionen i 5 sekunder for at aktivere lysvalgtilstand. (Lyset blinker)

Trin 2: Drej knappen for at vælge farven.




Blå Lyseblå Grøn Lilla Rød



Tryk på knappen for at indstille lysstyrken. (Standard: Niveau 5)

Niveauer:




Trin 3: For at fuldføre indstillingen, berør Lyset-funktionen.

- Hvis indstillingen ikke er fuldført inden for 30 sekunder, eller hvis der trykkes på andre funktioner, vil de tidligere indstillinger blive opretholdt.
- Under Lys-indstillinger drej knappen for at ændre fra farve til lysstyrkemode og omvendt.

5. Test af vandkvalitet og indstillinger

1. Fyld et glas med frisk og koldt vand fra hanen.

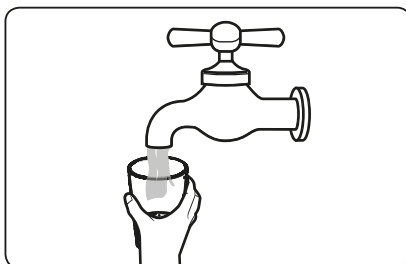

2. Placer et lakmustestpapir i vandet i et sekund, og vent så 60 sekunder.



3. Tjek testresultaterne i henhold til tabellen.

Dyp kortvarigt (1 sekund),
ryst overskydende vand af
og sammenlign efter
1 minut.

5 grøn
1 rød
2 rød
3 rød
4 rød
5 rød

AQUADUR®
Teststrimmel/lakmustestpapir til
bestemmelse af vandkvalitet.




0° dH/ 0.00° e/ 0° f
5° dH/ 6.25° e/ 9° f
10° dH/ 12.50° e/ 18° f
15° dH/ 18.75° e/ 27° f
20° dH/ 25.00° e/ 36° f
25° dH/ 31.25° e/ 45° f

4. Indstil kalkniveau afhængigt af testresultaterne.

Sådan indstilles alarmcyklusindstillingen for at aktivere det automatiske afkalkningsprogram. (Fabriksindstilling: Hårdhed III)

Trin 1: Berør Rensning + Stop-funktionen i 5 sekunder for at aktivere alarmer for antikalksten. (Tryk / Dyse LED blinker)

Trin 2: Drej knappen for at vælge alarmcyklus.

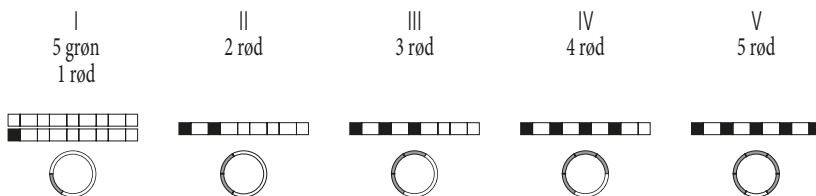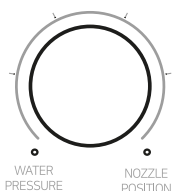

Trin 3: For at fuldføre indstillingen skal du trykke på stop-funktionen.


Hvis indstillingen ikke er fuldført inden for 30 sekunder, eller hvis der trykkes på andre funktioner, vil fabriksindstillingen blive opretholdt.

6. Automatisk afkalkningsprogram

DK



1. Alarm

- Rød og blå LED blinker.

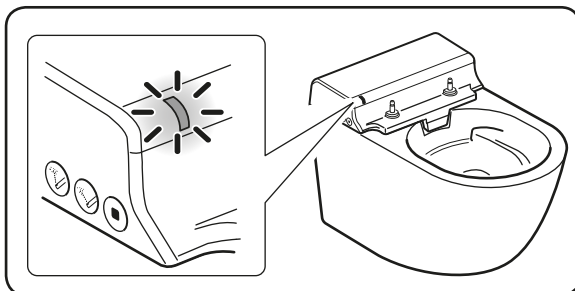


2. Forberedelse.

- Løft først forsigtigt forsiden af top låget og åben det ved at løfte det op.

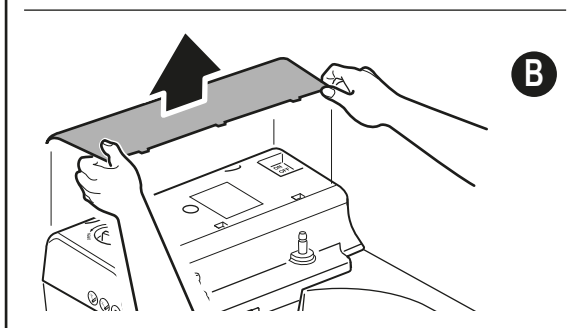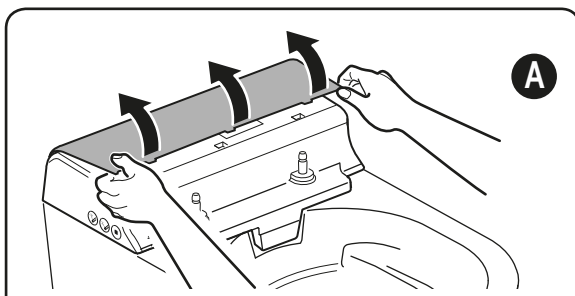


- Drej kalkdækslet mod venstre for at åbne det.

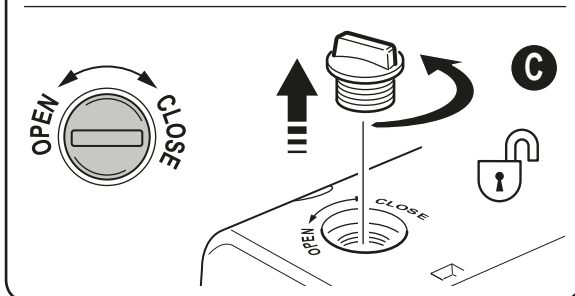

3. Tryk på rengøring + bidet-knappen i 5 sekunder.

- Blå LED lyser.
- Blå LED blinker i 5 sekunder.

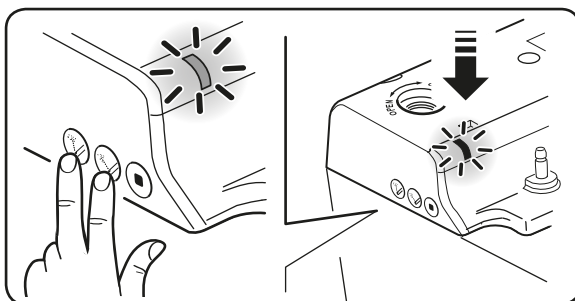


4. Blå LED blinker.

- Hæld afkalkningsvæsken i.


*

Brug kun den originale Hygea - Durgol® afkalkningsvæske, der medfølger i tilbehørsæksen eller er købt hos din lokale forhandler. Brugen af en anden afkalkningsvæske end den originale kan medføre funktionsfejl i produktet.

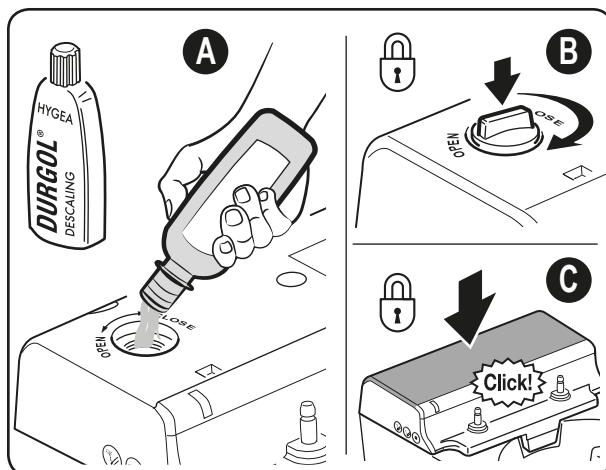


5. Tryk på bidet-knappen.

- Lilla LED lyser.

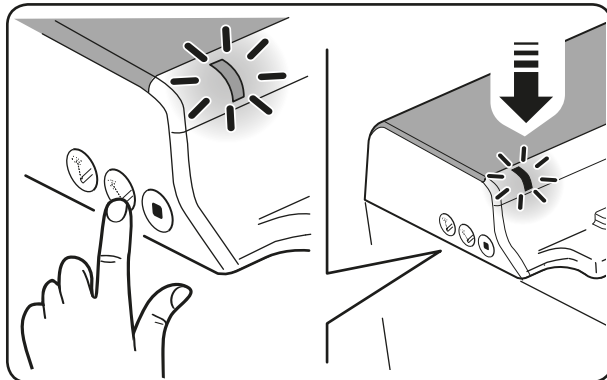


6. Hvid LED tændes.

- Kalkfjernelse og rensning i gang.
- Funktionen varer ca. 60 minutter.

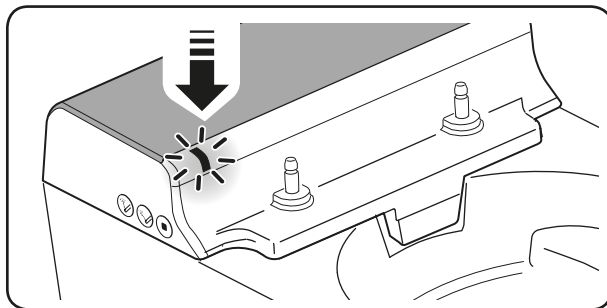

7. Hvid LED tændes.

- Yderligere rensning udføres.
- Funktionen varer 10-11 minutter.

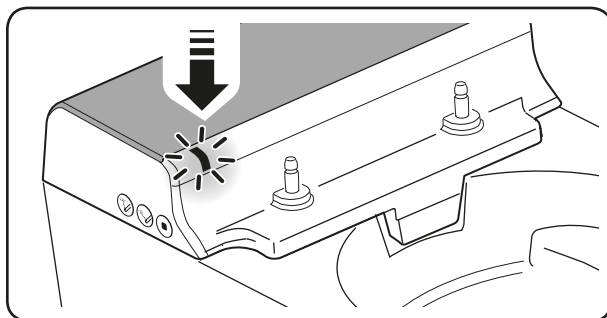

8. Vender tilbage til de oprindelige indstillinger.

7. Fejlsøgning

Symptomer	Hvordan man inspicerer	Løsninger
Den fungerer overhovedet ikke.	• Er der strømsvigt eller er strømkablet ikke tilsluttet? • Er strømmen slukket?	• Sæt stikket ordentligt i. • Tænd for strømmen.
Vandet kommer ikke ud.	• Er vandstopventilen eller vandforsyningsventilen lukket? • Er dysen tilstoppet?	• Åbn vandforsyningsventilen. • Rengør dysen.
Den lækker vand.	• Kontrollér, om vandslangen er korrekt strammet.	• Hvis lækagen fortsætter, kontakt COSANI A/S.
Vandet er ikke varmt.	• Er den varme vandtemperatur indstillet til OFF? • Er Super Eco-tilstand aktiveret, når omgivelsestemperaturen er lav?	• Gentag temperaturindstillingen. • Deaktiver Super Eco Mode.
LED'en på hovedenheden blinker.	• Er strømkablet blevet løst?	• Træk stikket ud, og sæt det ordentligt i igen. Hvis LED'en fortsætter med at blinke, kontakt kundeservice.

8. Forberedelse inden service


Fremgangsmåde

1. Tryk på stop-funktionen i 5 sek. (Fjernbetjening eller sideknapper).


- Den automatiske vandtømning tager ca. 2 minutter.

*


Alternativt er det muligt manuelt at tømme enheden ved at åbne afløbsbolten under tanken (henvises til punkt 6.1 efter at have fulgt punkterne 2 til 6).

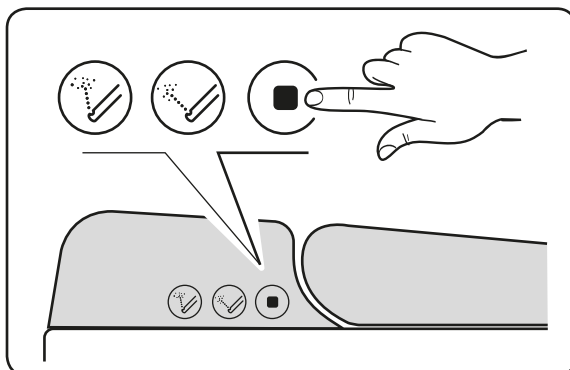

2. Løft sæde og låg lodret op for demontering.

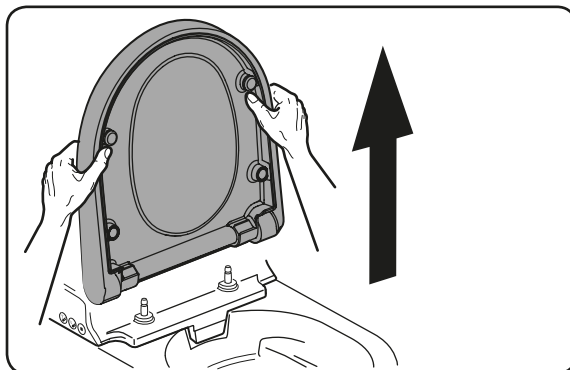


3. Løft forsiden af top låget først og adskil det ved at løfte det op.


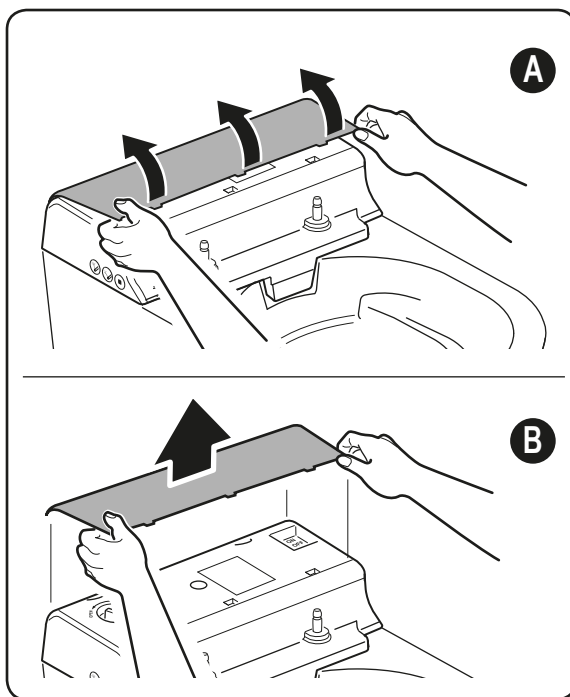


8. Forberedelse inden service


4. Sluk for strømafbryderen ("OFF").

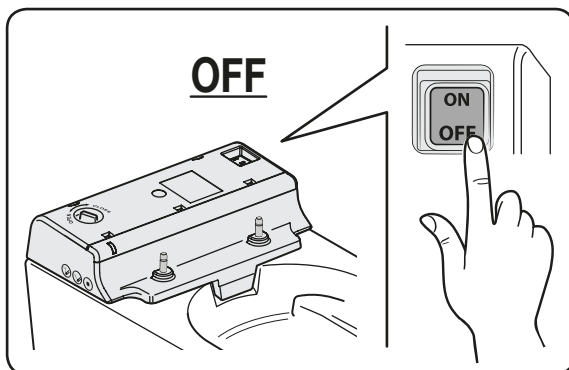


5. Brug en (+) skruetrækker til at fjerne de 2 dæksler.

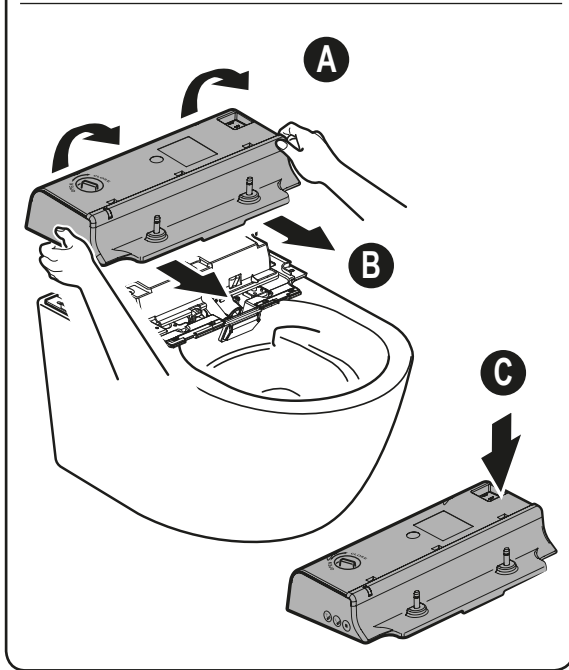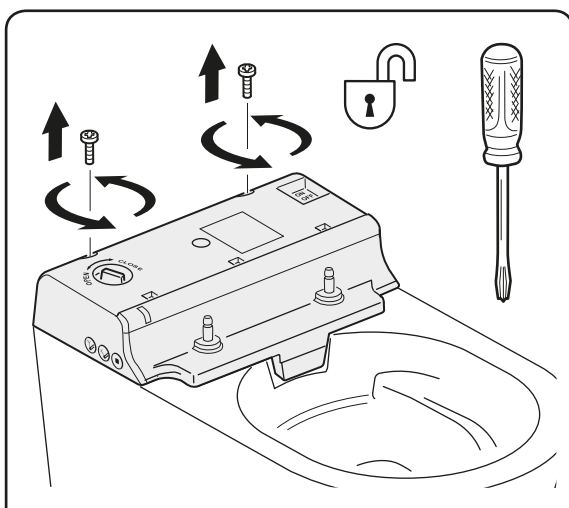


6. Tryk på de 2 kroge indad for at løfte enheden op. Vær forsigtig, da vandslangen og strømforbindelsen er tilsluttet.

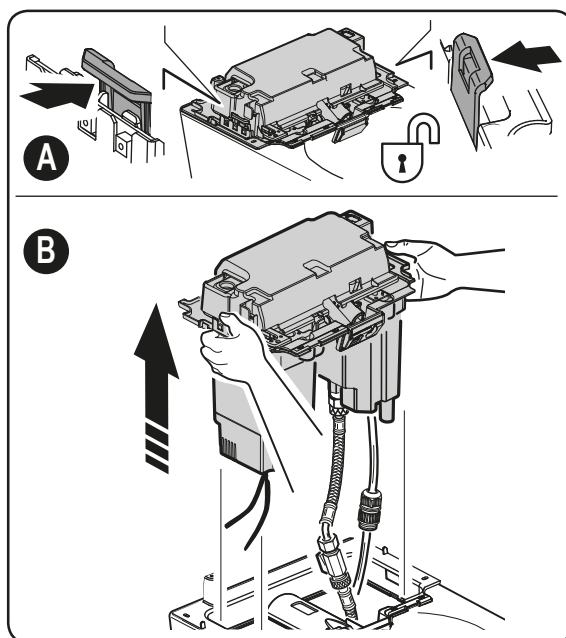

6.1. Hvis automatisk tømning ikke er mulig, skru afløbsbolten under tanken løs. Ellers kan du ignorere dette trin.

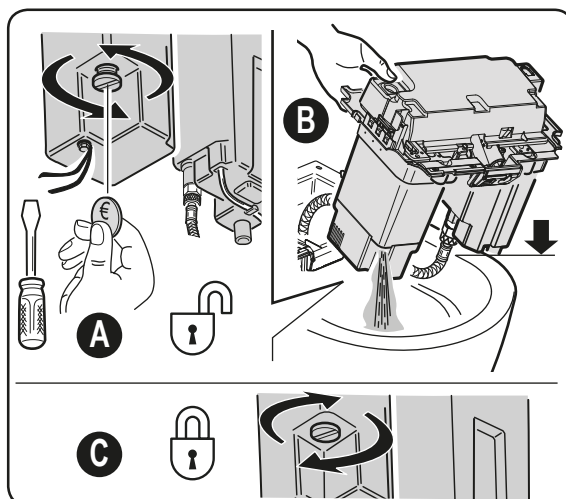


7. Luk stopventilen på vandslangen.

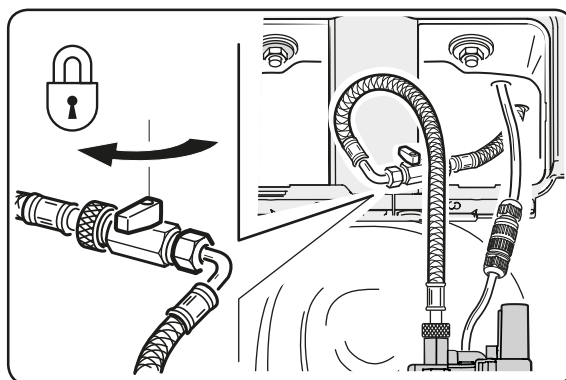



8. Forberedelse inden service

8. Adskil vandslangen og strømstikket.

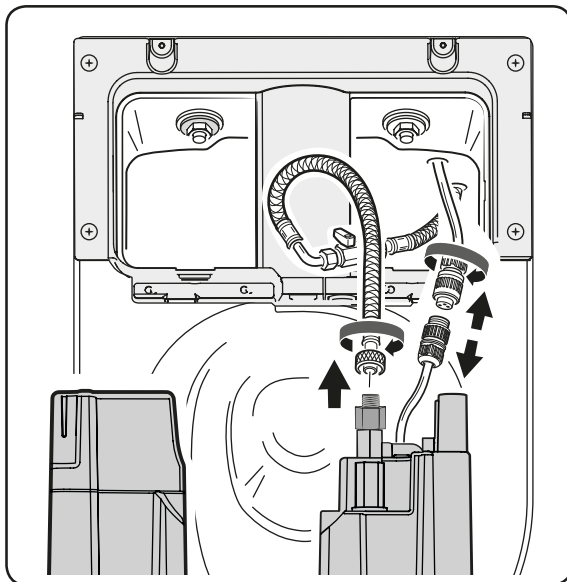


9. Fastgør lågbasen i de 2 riller foran først og tryk bagsiden ned for at samle den. Fastgør de 2 skruer.

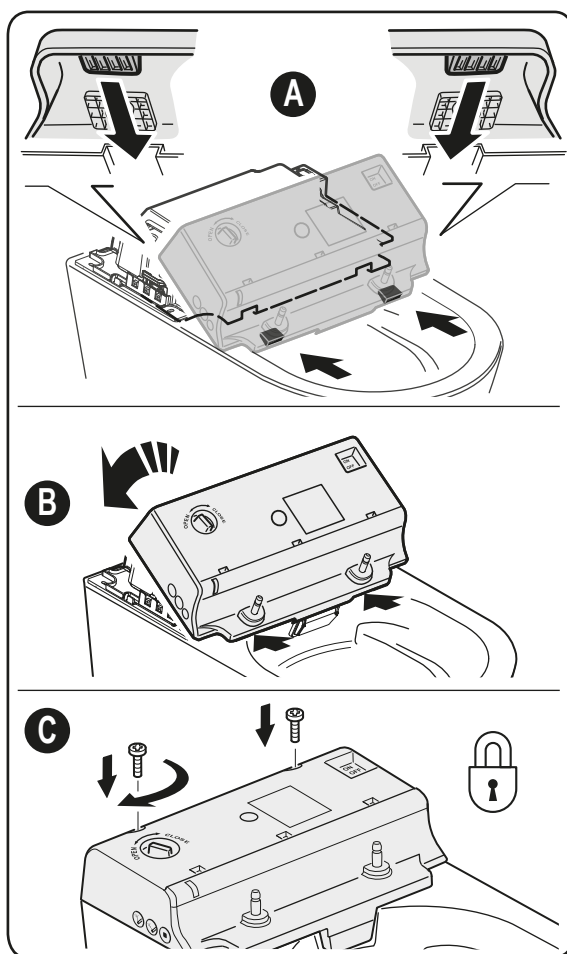


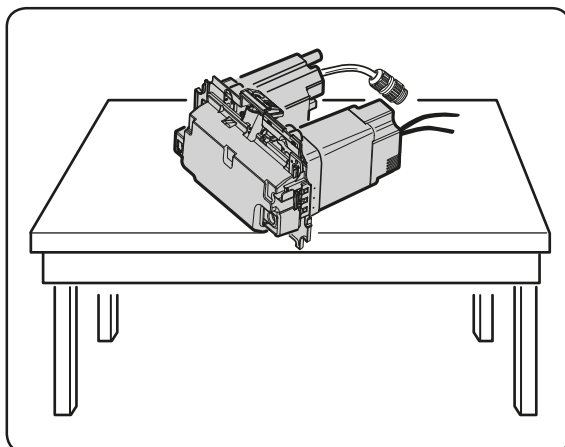

10. Fastgør forsiden af toplåget først og tryk bagsiden ned for at samle den.






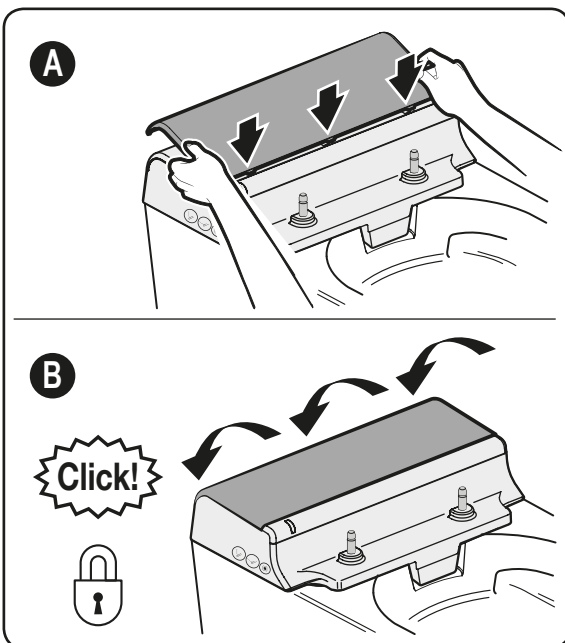


11. Monter sædet med et nedadgående tryk. Toilettet kan nu anvendes uden bidet-funktionen mens enheden er til service.

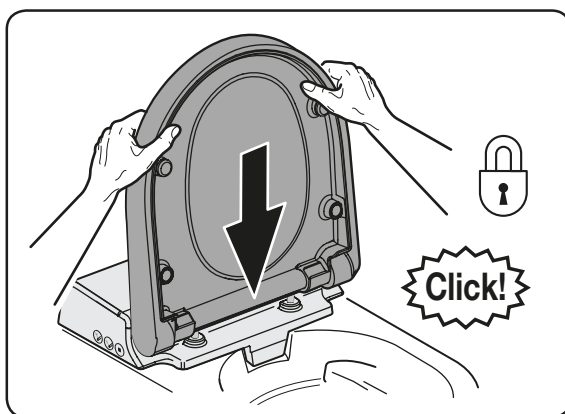

8. Forberedelse inden service

12. Placer enheden i en kasse, pak det forsvarligt og send til Cosani.

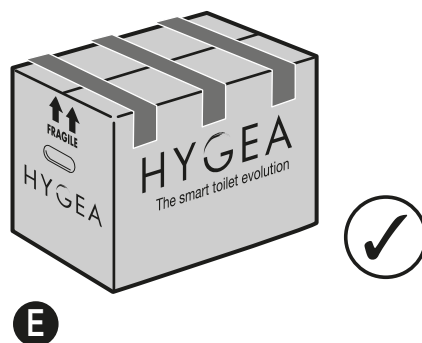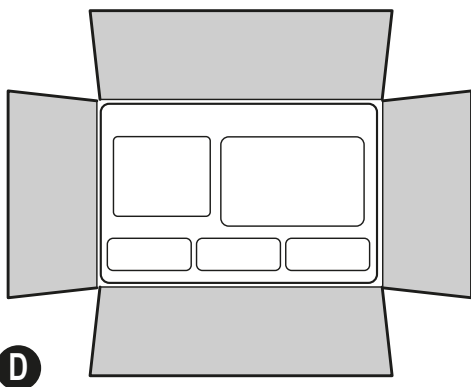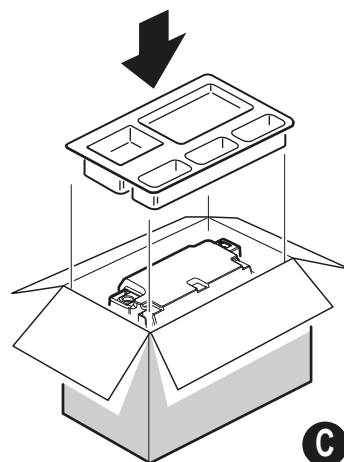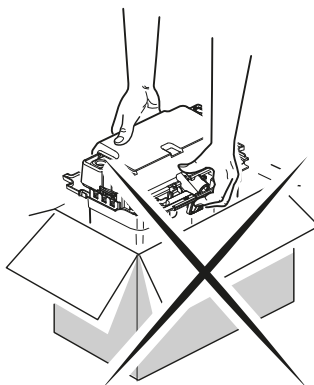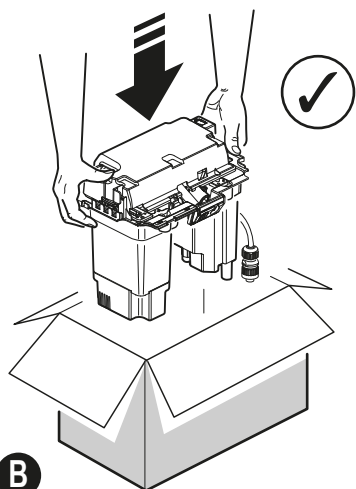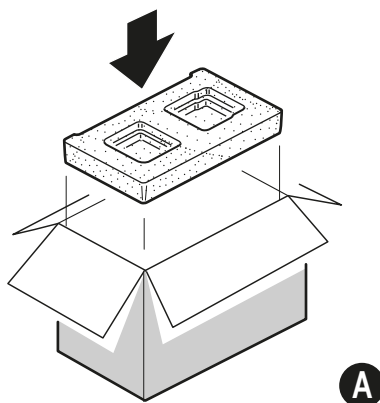

9. Specifikationer

No	Specifikationer		
1	Niveauer	Nominel spænding	AC 220 - 240 V
		Nominel frekvens	50 / 60 Hz
2	Vandforsyning	Vandanførselsmetode	Direktekoblet vandforsyningssystem
		Tryk	0.5 ~ 10 bar / 0.05 - 1.00 MPa
3	Tank	Kapacitet	1,000 ~ 1,200 CC
		Type af termostat	53 °C non auto return type
		Varmelegemeffekt	800 W
		Vandtemperatur	0 °C, 33 °C, 36 °C, 39 °C
4	Rengøringsenhed	Mængde sprøjtet	1,000 cc / min ± 200 cc
		Bevægelse	Vælg
		Kontrol af dyseposition	5 niveauer
		Vandtrykskontrol	5 niveauer
		Rengøring	Automatisk og manuel rengøring
5	Blæser	Tørningsventilator	DC 12 V Max
		Varmelufttørring	Blæser
		Forbrugt strøm	135 W ± 15%
		Sikkerhedssystem	Bimetall (automatisk tilbagetrækning)
6	Fjernbetjening Niveauer	Driftsspænding	DC 2.5 ~ 4.5 V
		Drifts-strømforbrug (TA=25 °C, 3.0 V)	35 mA (Drifts-strømforbrug ≤ 35 mA)
7	Produktstørrelse		(W)381 mm x (D)225 mm x (H)306 mm
8	Maksimal sæde- og lågbelastning		150 Kg
9	Produktvægt		3.6 Kg
10	Pakkevægt		5.5 Kg
11	Maksimal omgivelsestemperatur		45 °C

※ Anbefalet vandtryk er mellem 0,5 og 10 bar / 0,05 til 1,00 MPa..

10. Garanti

USPA Personlig Hygiejneapparat Begrænset Garanti

- Vi garanterer, at vores produkter er fri for fabrikationsfejl under normal brug og service i en periode på to (2) år fra købsdatoen. Kun DEN ORIGINALE KØBER kan fremsætte krav i henhold til denne begrænsede garanti.
 - Vores forpligtelse over for dig i henhold til denne garanti er begrænset til reparation eller udskiftning, efter vores valg, af defekte produkter eller dele, forudsat at produkterne blev korrekt installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne. Vi forbeholder os retten til at foretage inspektioner for at fastslå årsagen til fejlen. Vi opkræver ikke for arbejdskraft eller dele i forbindelse med garantireparationer eller udskiftning. Vi er ikke ansvarlige for omkostningerne ved fjernelse, returnering og/eller geninstallation af produkter.
 - Denne begrænsede garanti gælder ikke for:
 - a) Skader eller tab forårsaget af brand, jordskælv, oversvømmelse, storm, osv.
 - b) Skader eller tab som følge af uretmæssig brug, misbrug, uagtsomhed eller forkert vedligeholdelse.
 - c) Skader eller tab forårsaget af forkert installation, fjernelse, reparation eller ændring.
 - d) Skader eller tab forårsaget af sediment eller andre stoffer i dit vandforsyningssystem.
 - Kun den oprindelige køber kan fremsætte krav i henhold til denne begrænsede garanti.
 - Denne begrænsede garanti er vores eneste garanti, der dækker dit produkt. Reparation eller udskiftning som angivet i denne garanti er den eneste løsning, der tilbydes. Vi er ikke ansvarlige for tabet af produktet eller for andre tilfældige eller følgeskader eller udgifter, du måtte pådrage dig, eller for arbejdskraft eller andre omkostninger i forbindelse med installation eller fjernelse eller omkostninger eller reparationer foretaget af andre, eller for andre omkostninger, der ikke er specifikt angivet ovenfor. Medmindre det er forbudt i henhold til gældende lov, er enhver underforstået garanti, herunder for salgbarhed eller egnethed til brug, udtrykkeligt begrænset til varigheden af denne garanti.
- ✱ Advarsel! Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige for eventuelle fejl eller skader på dette VVS-produkt forårsaget af rensmidler, der indeholder klor (calciumhypoklorit).
- ✱ Bemærk: Brugen af høje koncentrationer af klorrelaterede produkter kan alvorligt beskadige produktet og tilbehøret. Denne skade kan forårsage lækage og alvorlige skader på omgivelserne.

For mere information, kontakt venligst din forhandler eller os.

CERAMICA CATALANO S.p.A.

STRADA PROVINCIALE FALERINA KM 7,200

01034 FABRICA DI ROMA (VT) – ITALY

TEL: +39 0761 566241

www.catalano.it

export@catalano.it

Noter

COSANI

Trindsøvej 10, - 8000 Aarhus - Danmark

☎ +45 7023 1000 - www.cosani.dk - info@cosani.dk