


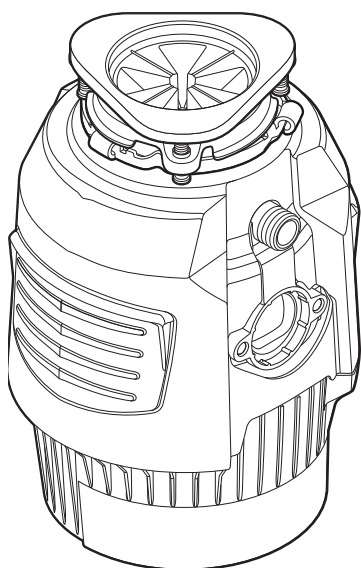
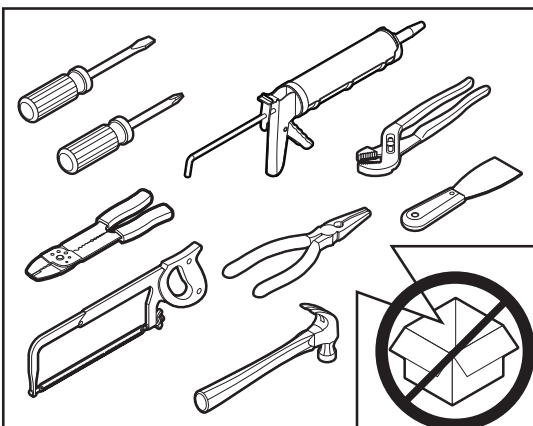










in sink erator







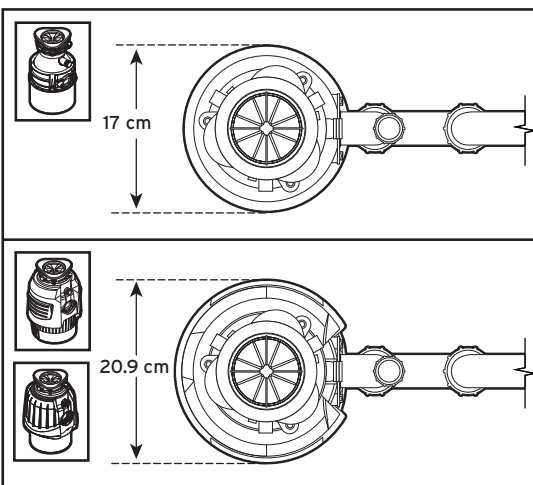









## Installationsvejledning






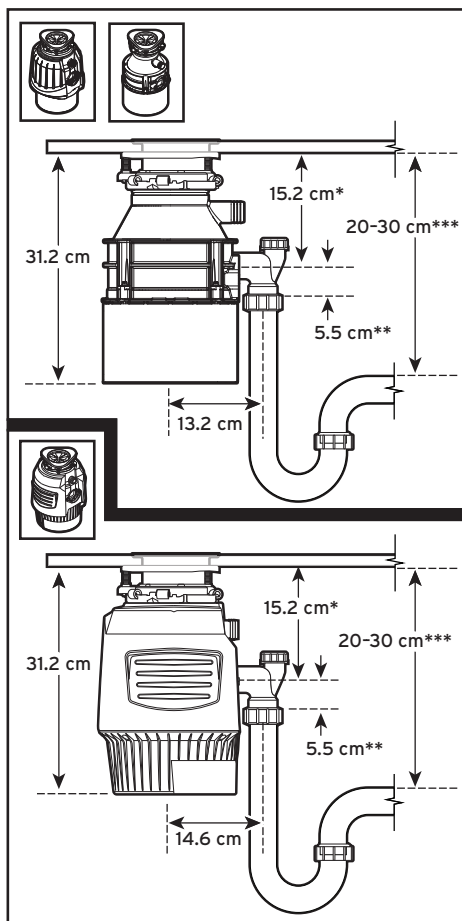



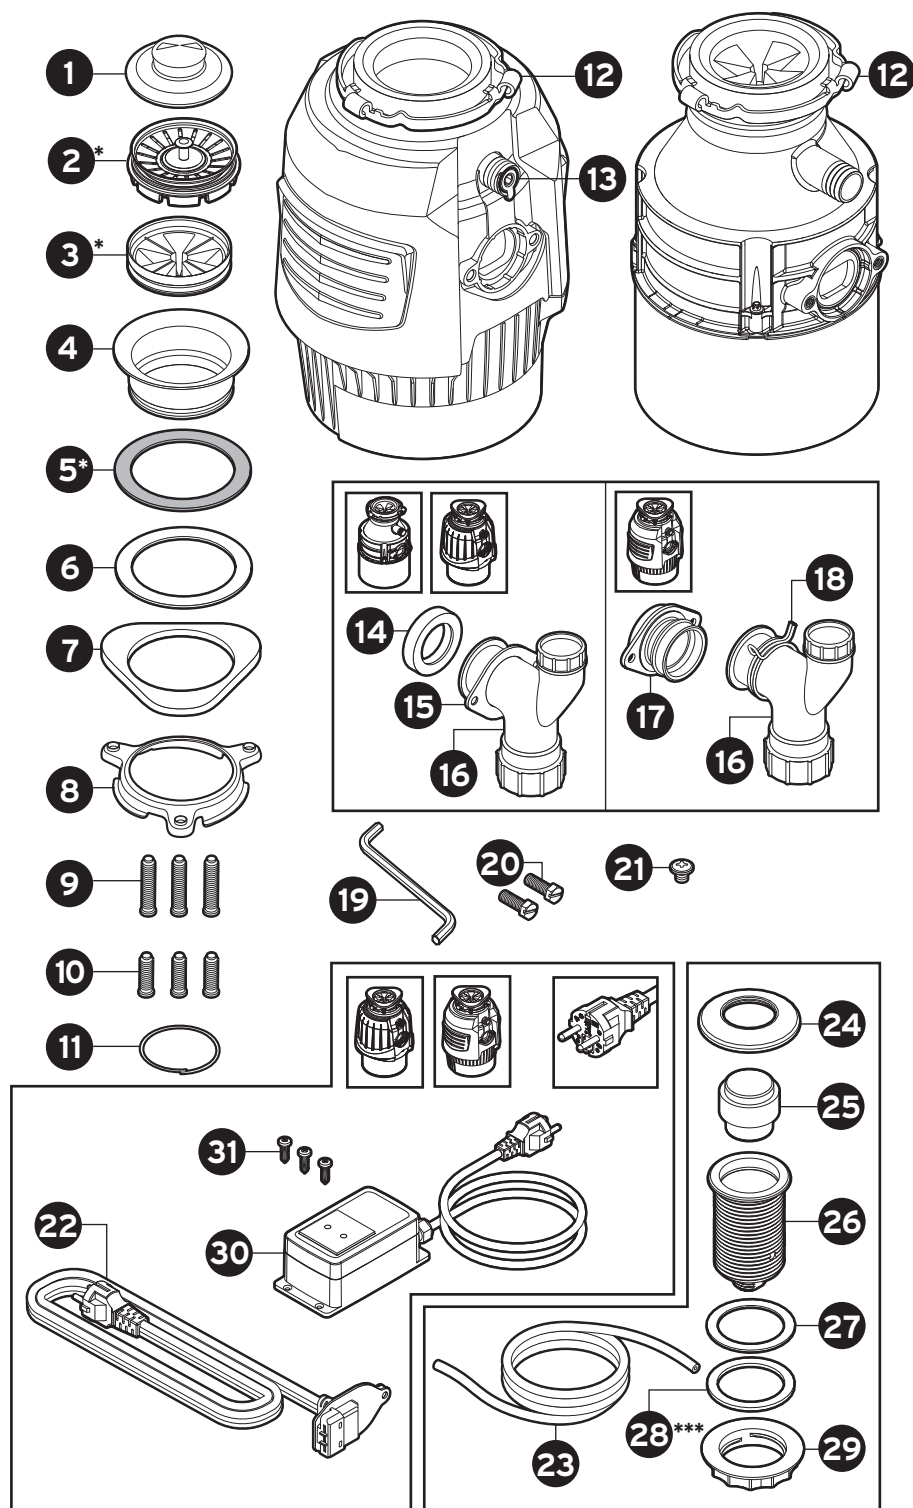


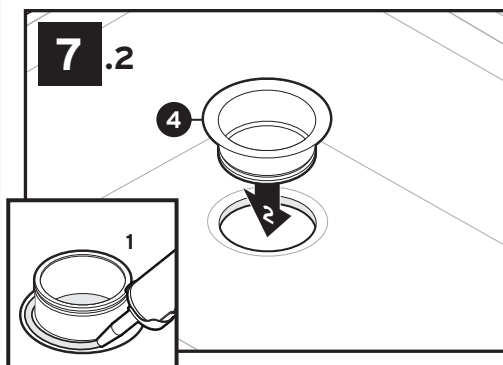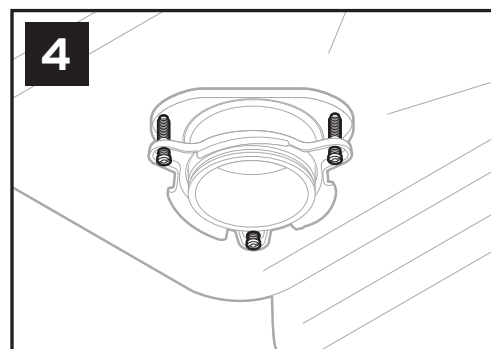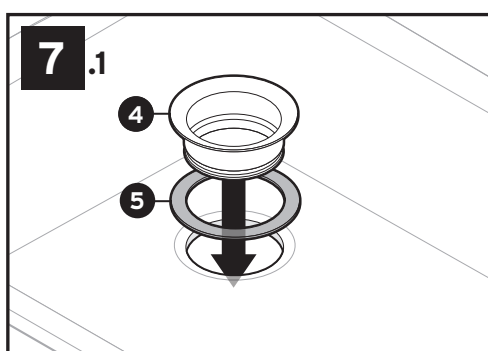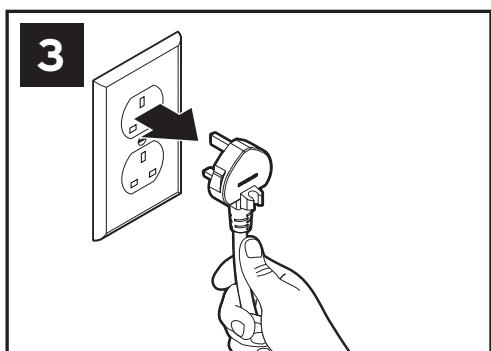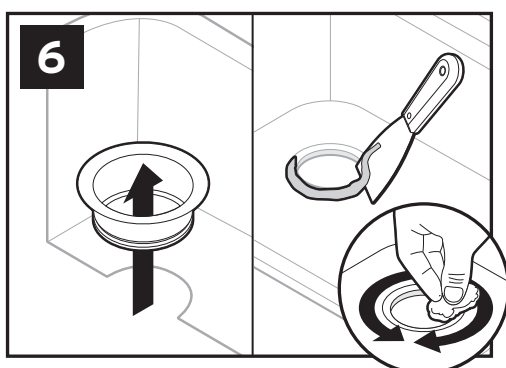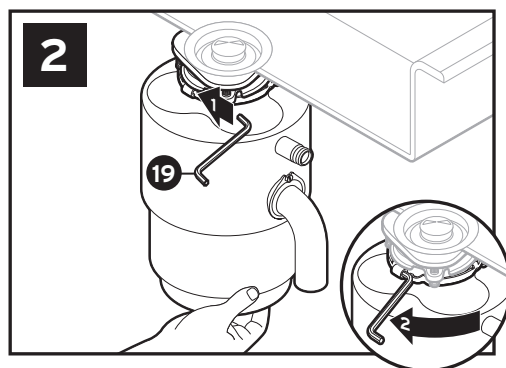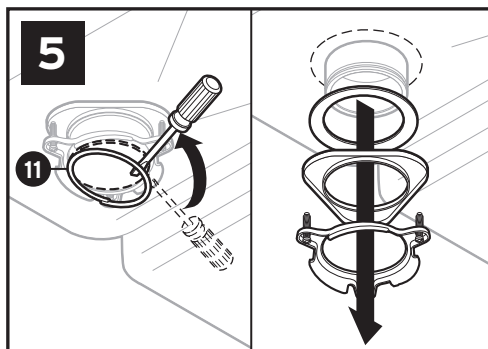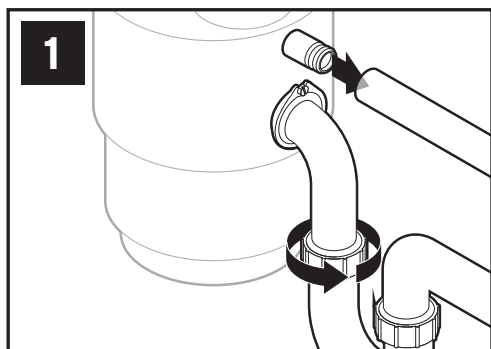

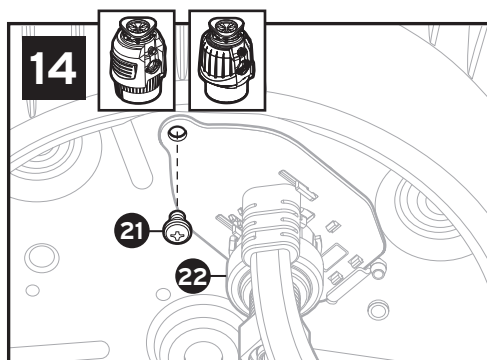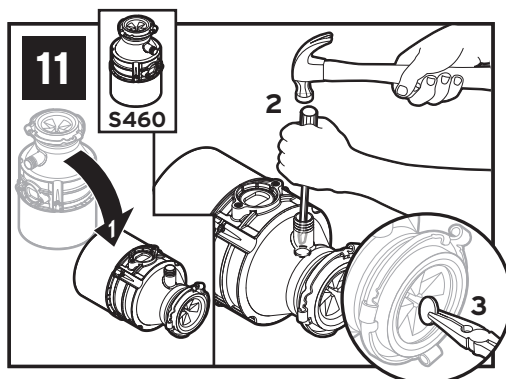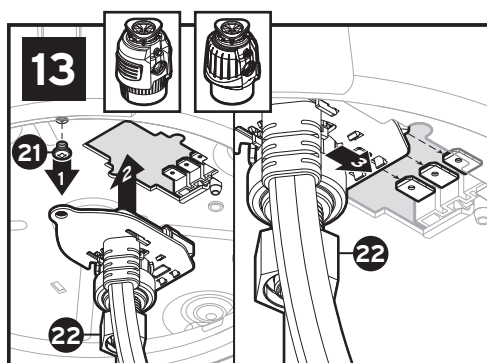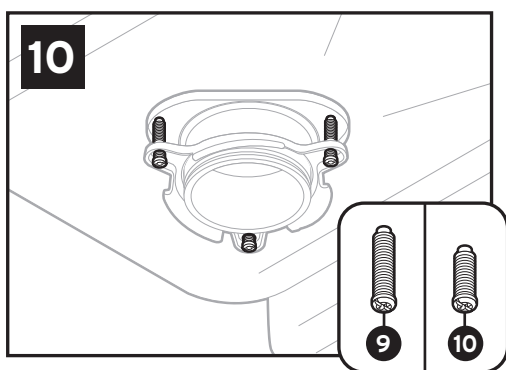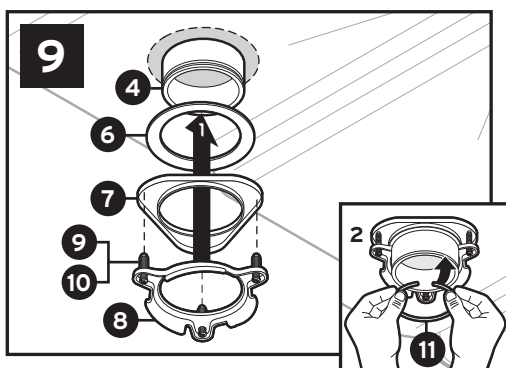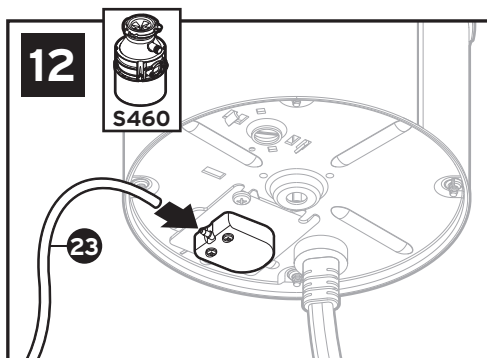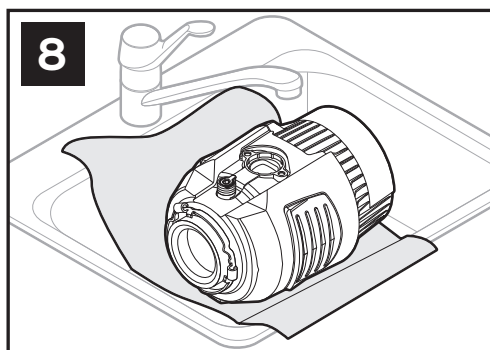

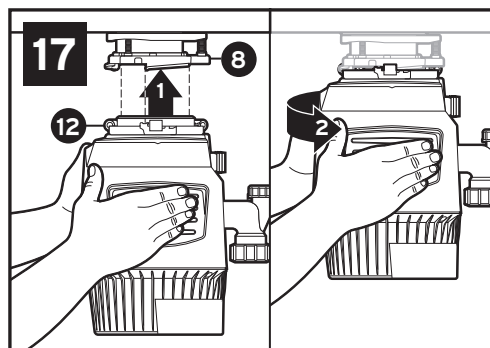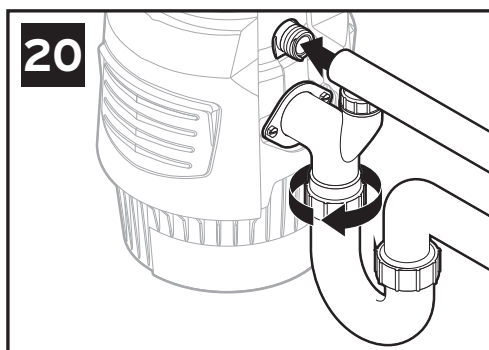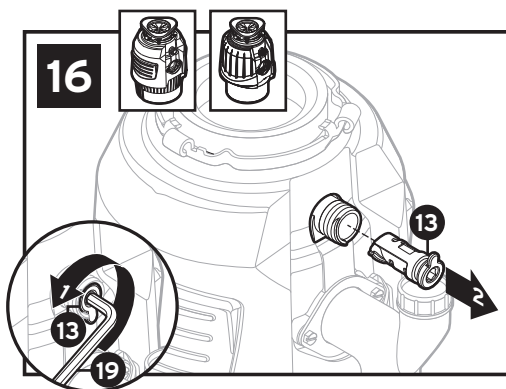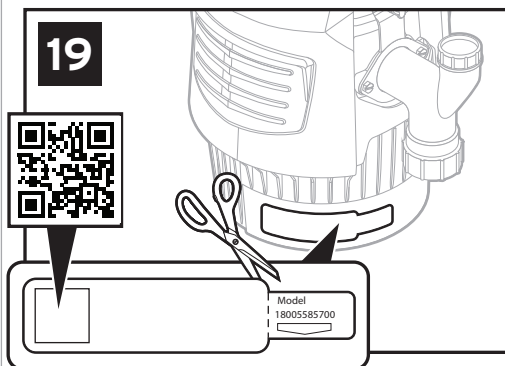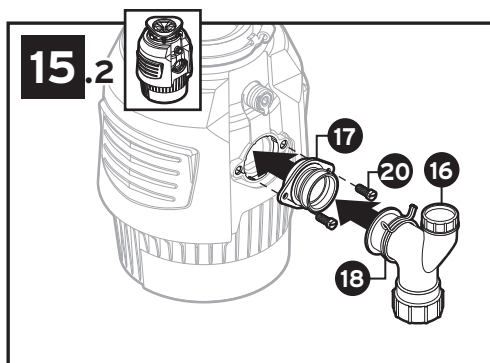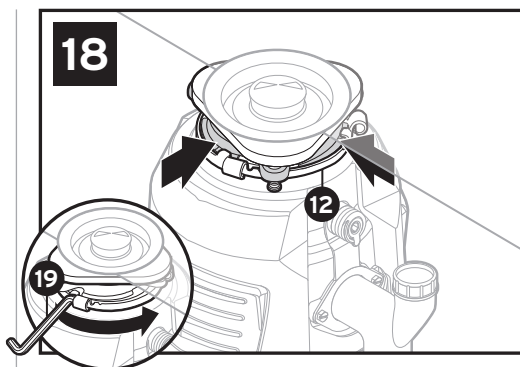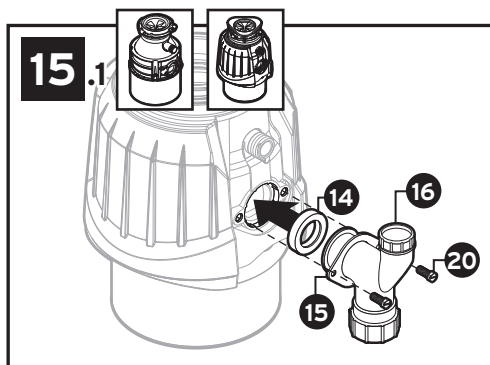

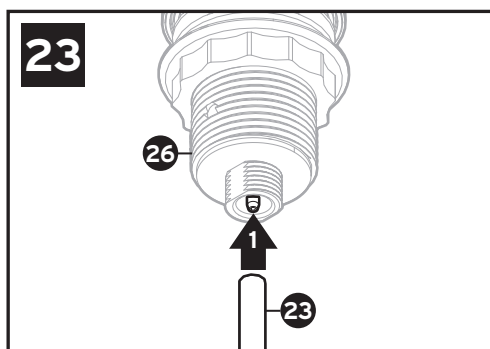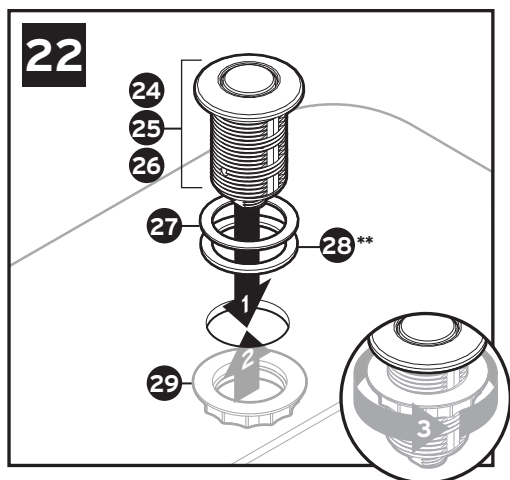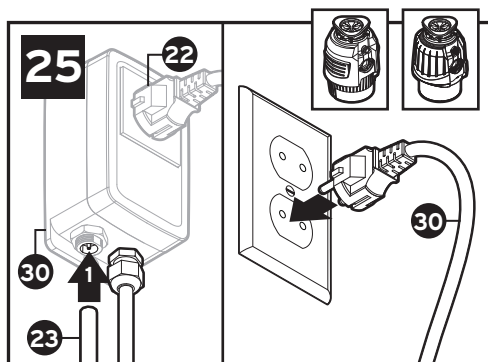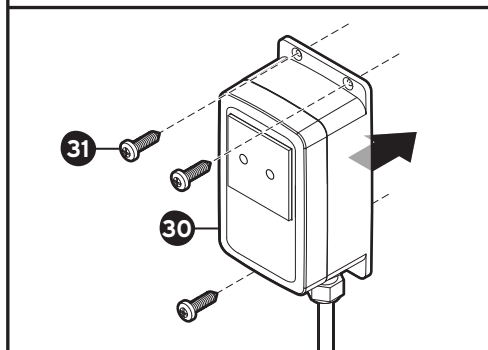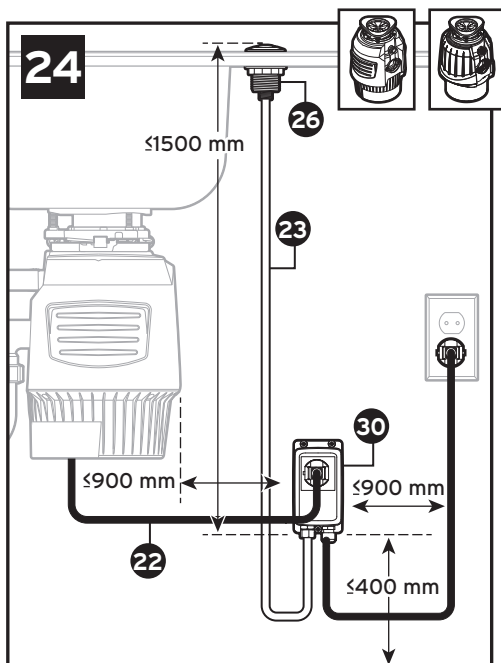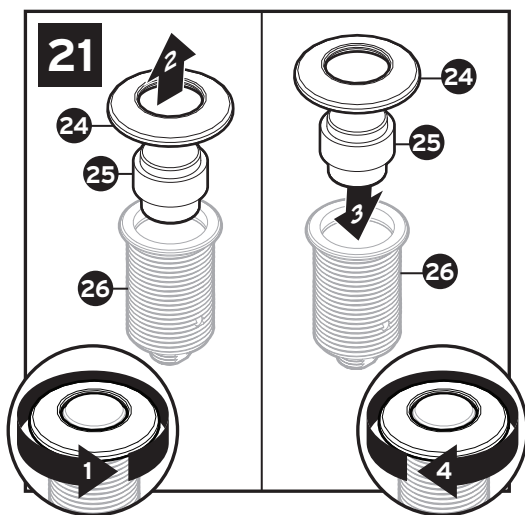

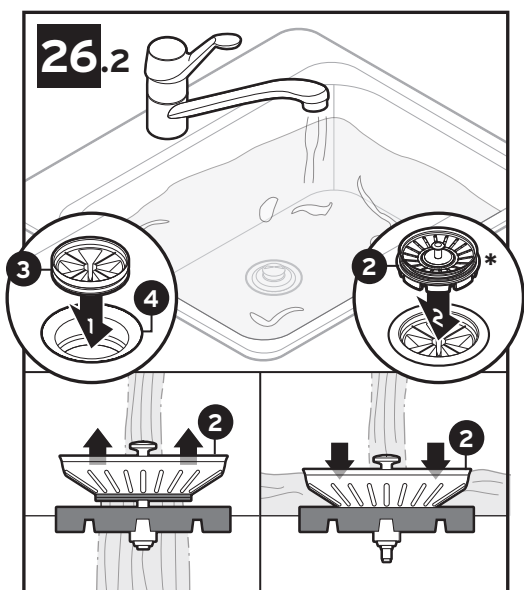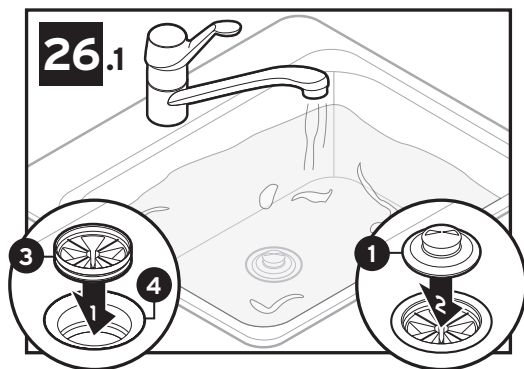



Scan QR-koden for at se installationsvideoen.

©2023 Alle rettigheder forbeholdes.

## Dimensions

### Til buede afløbsrør

\*Afstand fra bunden af vasken til midterlinjen af udløbet på kværnen. Læg 12,7 mm til, når der bruges rustfrie stålvaske.

\*\*Afgangsrørets længde fra midterlinjen af udløbet på kværnen til enden af afgangsrøret.

\*\*\*Afstanden mellem bunden af vasken og affaldsrøret skal være mindst 20 cm til 30 cm.

Bemærk: For mål på Cover Control-modellen - se Cover Control

## Nødvendige værktøjer og materialer (medfølger ikke)



### Inkluderer

- |                           |                                     |                                          |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Stopper                | 9. 38,1 mm skruer                   | 17. Antivibrationsbeslag til Y-rør       | 25. Trykknop (3 overfladefinishes medfølger)    |
| 2. Alba-stopper*          | 10. 28,6 mm skruer                  | 18. Fjederklemme                         | 26. Hus med gevind                              |
| 3. Vaskkurveventil        | 11. L-sering                        | 19. 1/4" Umbraco                         | 27. Gummipakning                                |
| 4. Vaskflange             | 12. Nedre monteringsring            | 20. Bolte                                | 28. Pakskive af rustfrit stål***                |
| 5. Gummipakning til vask* | 13. Indgangsprop til opvaskemaskine | 21. Jordforbindelsesskrue                | 29. Plastikmøtrik                               |
| 6. Fiberpakning           | 14. Pakning til Y-rør               | 22. EZ Connect-elledning                 | 30. Luftkontakt med elledning med 3 ledninger** |
| 7. Reserveflange          | 15. Flange                          | 23. Luftslange**                         | 31. 19 mm skruer**                              |
| 8. Monteringsring         | 16. Y-rør                           | 24. Kant (3 overfladefinishes medfølger) |                                                 |

\*Kun specifikke modeller

\*\*Inkluderet med modeller i næste generation

\*\*\*Den valgfrie skive af rustfrit stål bruges til vaskeåbninger, der er større end 33 mm

## \*! Sikkerhedsoplysninger

### FARE

angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade.

### ADVARSEL

angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

### FORSIGTIG

angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderate skader.

### BEMÆRKNING

bruges til at adressere praksisser, der ikke er relateret til personskade.

### SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

(eller tilsvarende) skilte angiver specifikke sikkerhedsrelaterede instruktioner eller procedurer.

**ADVARSEL** Læs disse instruktioner omhyggeligt. Manglende overholdelse af installations-, betjenings- og brugervejledningsinstruktionerne kan medføre personskade, vandlækage eller skade på ejendom.

### ADVARSEL - FARE FOR STØD

Sluk for strømmen ved sikringsboksen, før installationen påbegyndes.

### BEMÆRKNING

- **Risiko for skade på ejendom.** Brug ikke silikone tætningsmasse på andre køkkenkværnstilslutninger end flangen til vasken. Brug ikke gevindforseglingssmidler.
- **Risiko for skade på ejendom.** Hvis der tilsluttes en opvaskemaskine, **SKAL** indgangsproppen til opvaskemaskine fjernes, da opvaskemaskinen ellers kan løbe over. Se trin 11 eller 16.

## Fjern eksisterende køkkenkværn

Hvis du udskifter en eksisterende køkkenkværn, skal du fortsætte til Trin 1.

Hvis der ikke er nogen eksisterende køkkenkværn, skal du slukke for strømmen ved strømafbryderen eller sikringsboksen, frakoble afløbet fra vasken og gå videre til Trin 8.

1. Sluk for strømmen ved strømafbryderen eller sikringsboksen. Frakobl vandlåsen fra køkkenkværnens afløbsrør. Frakobl opvaskemaskinen, hvis den er tilsluttet køkkenkværnen.
2. Understøt køkkenkværnen indsæt enden af (19) i højre side af monteringsklemmen, og drej. Køkkenkværnen falder frit ned.

### ⚠ ADVARSEL - FARE FOR FALD

3. Trækstikket ud, fjern enheden. Den eksisterende elledning må ikke genbruges. InSinkErator EZ Connect-elledning skal bruges. Fortsæt til trin 4.

## Afmontering af vaskmontering

4. Hvis monteringsssamlingen til den nye køkkenkværn er den samme, kan du vælge at springe til trin 11. **Bemærk:** For vaske, der er tykkere end 9,5 mm, skal du udskifte de eksisterende 38,1 mm skruer (9) med 28,6 mm skruer (10). Se trin 11. Brug en flad skruetrækker til at løsne de 3 skruer på monteringsssamlingen.
5. Brug en flad skruetrækker til at lirke (11) af.
6. Fjern flangen fra vasken. Fjern den gamle pakning eller spartelmasse fra vasken med en spartelkniv.

## Installer vaskflangen

- 7.1 For modeller med gummipakning: Sæt (4) over (5\*), og sæt den godt fast i vaskensåbning.

### BEMÆRK

**Skade på ejendom.** Risiko for langvarig/kortvarig vandlækage, hvis den ikke er korrekt monteret.

\*Kun til specifikke modeller.

- 7.2 For modeller uden gummipakning: Påfør en jævn stribe silikonetætningsmasse omkring (4). Tryk (4) fast ned i vaskeafløbet.

### BEMÆRKNING

**Skade på ejendom.** Risiko for langvarig/kortvarig vandlækage, hvis den ikke er korrekt monteret.

## Monter monteringsssamlingen

8. Placer en vægt, f.eks. en køkkenkværn, på vaskflangen for at holde den på plads. Brug et håndklæde for at undgå at ridse vasken.
9. Isæt (6), (7) og (8). Hold på plads, mens du sætter (11) i. Tryk (11) op, og tryk fast, indtil den klikker på plads.

10. Stram (9) jævnt og fast mod reserveflangen. Brug (10), hvis vasken er mere end 9,5 mm tyk.

Hvis vasken er tykkere end 19 mm, kræves en forlænget vaskflange (FLG-SSLG), som sælges separat.



For **Model S460**, som bruger opvaskemaskinetslutning, gå til trin 11.

For **Model S460**, hvor en opvaskemaskine IKKE tilsluttes, fortsæt til trin 12.

## Fjernelse af indgangsprop til opvaskemaskine (Model S460)

VIGTIGT: Kun opvaskemaskinetslutning

### BEMÆRKNING

Hvis opvaskemaskinen tilsluttes uden at fjerne indgangsproppen til opvaskemaskine, kan opvaskemaskinen løbe over.

11. Hvis der tilsluttes en opvaskemaskine, skal indgangsproppen til opvaskemaskine fjernes.

### BEMÆRKNING

Indgangsproppen til opvaskemaskine kan ikke erstattes, når den først er slået ud. Vend køkkenkværnen om på siden, og slå afløbsproppen ud med en skruetrækker. Fjern proppen fra indersiden af køkkenkværnen med en tang.

## Tilslut luftslangen til køkkenkværnen (Model S460)

12. Skub den ene ende af luftslangen (23) over luftkontaktens tud, som er placeret på undersiden af køkkenkværnen. Gå til trin 15.1 eller 15.2.



**Montering af Cover Control-tilbehør:** Gå til Monteringsvejledning til Cover Control og fuldfør monteringen. Når Cover Control er monteret skal du gå til trin 15.1 eller 15.2 for at fuldføre monteringen af køkkenkværnen.

**Bemærk:** Cover Control er ikke tilgængelig på alle markeder.



For **alle modeller undtagen S460:** Gå til trin 13.

## Tilslut strømforsyning (Modeller i næste generation)

### ⚠ FORSIGTIG

Hvis EZ Connect-ledningen ikke følger med køkkenkværnen, skal den købes separat. Genbrug ikke den eksisterende el-ledning.

13. Fjern (21) fra bunden af køkkenkværnen. Indsæt (22) i udskæringen i bunden af køkkenkværnen. Skub (22) fremad for at tilslutte strøm til køkkenkværnen.
14. Installer og stram (21) gennem (22) og ind i bunden af køkkenkværnen.

## Montering af Y-rør



Gentilslutningsinstruktioner **HER**, hvis du har monteret et stykke **Cover Control**-tilbehør.

### 15.1 For de fleste modeller (dem med komponenterne 14, 15 og 16):

Sæt (14) ind i udløbet på køkkenkværnen. Fastgør (15, 16) samlingen med (20).

### 15.2 For modeller med antivibrationsbeslag til afgangsrør (dem med komponenterne 16, 17 og 18):

Indsæt (17) i køkkenkværnens udløb. Fastgør (17) med (20). Indsæt (16) i (17) og fastgør med (18).

## Fjernelse af indgangsprop til opvaskemaskine

(Alle modeller undtagen S460)

VIGTIGT: Kun opvaskemaskinetilslutning

### 16. Indsæt (19) i (13) og drej 90° mod uret for at fjerne.

## Tilslut køkkenkværnen til monteringsrammen

### 17. Løft køkkenkværnen fra bunden, hæng den op ved at justere de 3 monteringsvinger på (12) med tappene på (8), og drej køkkenkværnen en smule mod uret.

#### ⚠ ADVARSEL

Placer ikke dit hoved eller din krop under køkkenkværnen; den kan falde ned under afmontering eller montering.

#### BEMÆRKNING

**Skade på ejendom:** Risiko for langvarig/kortvarig vandlækage, hvis ikke alle tre monteringsvinger er korrekt indsat i alle tapper og låst på plads forbi ryggene.

### 18. Brug (19) til at dreje (12), indtil alle 3 monteringsvinger låses fast over tappene. Drej køkkenkværnen for at justere afløbsrøret.

### 19. Tag den aftagelige del af specifikationsetiketten af, og anbring den på et synligt sted.

Scan QR-koden på specifikationsetiketten for produktregistrering og yderligere produktinformation.

## Tilslut køkkenkværnen til rør

### 20. Tilslut rørene igen (og tilslutningen til opvaskemaskinen, hvis den bruges).

#### BEMÆRKNING

**Skade på ejendom:** Risiko for vandlækage, hvis den ikke er korrekt monteret.

For at reducere risikoen for lækage skal afløbsrøret have en korrekt hældning (ikke mindre end 6,4 mm hældning pr. 0,3 m) fra køkkenkværnen til afløbstilslutningen, og afløbstilslutningen skal være lavere end køkkenkværnens afløb. Hvis dette ikke følges, kan det føre til for tidlig korrosion eller lækage på grund af stående vand i køkkenkværnen.

For køkkenkværne, der er udstyret med et Anti-Vibration Tailpipe Mount™, sørg for at beslaget til afgangsrøret ikke flekkes. Det kan være nødvendigt at trimme røret for at få det til at passe.

## Endelig montering

### 21. Hvis du foretrækker en anden overfladefinish: Drej (24) mod uret for at fjerne den eksisterende finish (24) og (25) fra (26). Monter en anden overfladefinish (24) og (25) på (26) ved at dreje (24) med uret for at fastgøre den.

### 22. Monter (24, 25, 26) samlingen gennem et standardhul i vasken.

ELLER

Monter (24, 25, 26) samlingen gennem bordpladen ved at bore et hul med en diameter på 33 mm. Placer (27) mellem (24, 25, 26) samlingen og toppen af bordet. Stram (29) under bordet for at sikre en vandtæt forsegling.

**\*\* Den valgfrie (28) bruges til vaskåbninger, der er større end 33 mm i diameter. Placer den mellem bordet og (27).**

### 23. Indsæt den resterende ende af (22) modellen (næste generation) eller (23) S460-modellen i bunden af (26).

For S460-modellen, tilslut til stikkontakt i væggen.



For alle modeller undtagen S460: Gå til trin 24.

### 24. Monter (30) forsvarligt med (31) på en skabsvæg inden for 900 mm fra køkkenkværnen og stikkontakten.

### 25. Monter (23) til bunden af (30). Tilslut (30) til stikkontakt i væggen.

## Tjek for lækager

### 26.1 For at teste for lækager, indsæt (3) i (4), tryk ned, indtil den klikker på plads. Indsæt (1) i åbningen til vasken, fyld vasken med vand, fjern (1) for at dræne, og kig derefter under vasken efter lækende vand. Tilslut strømmen igen ved sikringsboksen eller afbryderboksen.

## Tjek for lækager/drift (Alba-stopper)\*

### 26.2 For at teste for lækager, indsæt (3) i (4), tryk jævnt ned, indtil den klikker på plads. Indsæt (2) i åbningen til vasken, fyld vasken med vand, løft (2) for at åbne og dræne. Kig derefter under vasken efter lækende vand. Tilslut strømmen igen ved sikringsboksen eller afbryderboksen.

For at betjene køkkenkværnen med Alba-stopper skal du langsomt skubbe madaffald i køkkenkværnen og placere (2) i lodret position (så vandet kan løbe igennem) for at minimere støj og mulig udslængning af materiale under kværnen.

Når køkkenkværnen er færdig, skal du slukke for den og lade vandet løbe i et par sekunder for at skylle afløbsrøret. (2) fungerer også som en prop i den nederste position.

# VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

## INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRAND, ELEKTRISK STØD, PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM

### INSTRUKTIONER OM JORDFORBINDELSE

For alle jordforbundne, ledningsforbundne køkkenkværne: Denne køkkenkværn skal have jordforbindelse for at reducere risikoen for elektrisk stød i tilfælde af fejlfunktion eller nedbrud. Jordforbindelse giver en vej med mindst modstand for elektrisk strøm. Brug af InSinkErator EZ Connect-elledning er påkrævet. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.

#### ADVARSEL

Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicemand, hvis du er i tvivl om, hvorvidt køkkenkværnen er korrekt jordforbundet. Hvis den medfølgende EZ Connect-elledning ikke passer til stikkontakten, må du ikke ændre stikket eller forsøge at tvinge det ind i stikkontakten - få en kvalificeret elektriker til at installere en korrekt stikkontakt.

- Denne køkkenkværn skal være korrekt jordforbundet.
- Tilslut ikke jordledningen til gasforsyningsledningen.
- Afbryd strømmen, før du installerer eller servicerer køkkenkværnen.
- EZ Connect-elledning skal sættes i en jordforbundet stikkontakt med 3 huller.
- Al ledningsføring skal være i overensstemmelse med de lokale elforskrifter.
- Tilslut ikke strømmen igen ved hovedpanelet, før der er installeret korrekt jordforbindelse.

#### BEMÆRKNING

- Brug ikke silikonetætningsmasse på andre køkkenkværntilslutninger end flangen til vasken. Brug ikke gevindforseglsmidler. Disse kan beskadige køkkenkværnen og forårsage materielle skader.
- For modeller udstyret med Anti-Vibration Tailpipe Mount™ bortfalder garantien, hvis den medfølgende fjederbelastende slangeklemme ikke anvendes.
- For at dræne korrekt og forhindre stående vand i køkkenkværnen, når der bruges et lige afløbsrør, skal rørforbindelsen modsat køkkenkværnens udløb være lavere, ikke højere, end køkkenkværnens udløb.



**ADVARSEL** - Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge de grundlæggende forholdsregler, herunder:

- Læs alle instruktioner, før du bruger apparatet.
- For at reducere risikoen for skader er det nødvendigt med tæt opsyn, når et apparat bruges i nærheden af børn.
- Stik ikke fingre eller hænder ned i køkkenkværnen.
- Slå afbryderen fra, før du forsøger at fjerne en blokering eller en fastklemt genstand fra køkkenkværnen.
- Brug umbraconøglen, når du forsøger at fjerne en blokering i en køkkenkværn.
- Når du forsøger at fjerne genstande fra en køkkenkværn, skal du bruge en tang med langt skaft.
- Kom ikke følgende i en køkkenkværn: muslinge- eller østersskaller, ætsende afløbsrens eller lignende produkter, glas, porcelæn eller plastik, metal (f.eks. kapsler, stålhagl, dåser eller redskaber), varmt fedt eller andre varme væsker.
- Når du ikke bruger en køkkenkværn, kan du lade proppen sidde på plads for at reducere risikoen for, at genstande falder ned i køkkenkværnen.
- Dette produkt er designet til at bortskaffe normalt madaffald fra husholdningen. Hvis der kommer andre materialer end madaffald i køkkenkværnen, kan det forårsage personskade og/eller skade på ejendom.
- Følgende må ikke bortskaffes i køkkenkværnen: maling, opløsningsmidler, rengøringsmidler og kemikalier til husholdningen, bilvasker, plastfolie.
- **BRANDFARE:** Opbevar ikke brændbare genstande som f.eks. klude, papir eller aerosoldåser i nærheden af køkkenkværnen. Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af køkkenkværnen.
- **FARE FOR LÆKAGE:** Efterse regelmæssigt køkkenkværnen og VVS-fittings for lækager, som kan forårsage materielle skader og resultere i personskade.

### BETJENINGSINSTRUKTIONER\* (GEM DISSE INSTRUKTIONER)

1. Fjern proppen fra vaskens åbning, og lad koldt vand løbe.
2. Tænd for køkkenkværnen.
3. Skub langsomt madaffald ned i køkkenkværnen.
4. Når køkkenkværnen er færdig, skal du slukke for den og lade vandet løbe i 10-15 sekunder for at skylle afløbsrøret.

### INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRAND, ELEKTRISK STØD, PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM

## GØR FØLGENDE...

- Tænd først for det kold vand, og tænd derefter for køkkenkværnen. Lad det kolde vand løbe i flere sekunder, efter at køkkenkværnen er færdig, for at skylle afløbsrøret.
- Kværn hårde materialer som små knogler, frugtkerner og is. Partiklerne inde i kværnkammeret skaber en skurende effekt.
- Kværn citrusfrugter for at opfriske lugten i afløbet.
- Brug et rengøringsmiddel, affedtningsmiddel eller deodoriseringsmiddel efter behov for at fjerne ubehagelige lugte forårsaget af fedtaflejringer.

### BEMÆRKNING

Hvis du ikke skyller køkkenkværnen ordentligt, kan det medføre skader på køkkenkværnen og/eller ting.

## GØR IKKE FØLGENDE...

- Hæld ikke fedt ned i din køkkenkværn eller noget andet afløb. Det kan ophobe sig i rørene og forårsage blokeringer i afløbet. Kom fedtet i en krukke eller dåse, og smid det i skraldespanden.
  - Brug ikke varmt vand, når du kværner madaffald. Det er OK at hælde varmt vand i køkkenkværnen mellem kværneperioderne.
  - Fyld ikke køkkenkværnen med en masse grøntsagsskræller på en gang. Tænd i stedet først for vandet og køkkenkværnen, og fyld derefter skrællerne i gradvist.\*
  - Kærn ikke store mængder æggeskaller eller fibrøse materialer som majs-skaller, artiskokker osv. for at undgå blokering af afløbet.
  - Sluk ikke for køkkenkværnen, før den er færdig, og der kun høres lyd fra motor og vand.
- \*Brugere af Cover Control henvises til brugsanvisningen til Cover Control.

## INSTRUKTIONER OM BRUGERVEDLIGEHOLEDSE

### RENGØRING AF KØKKENKVÆRN

Med tiden kan madpartikler samle sig i kværnkammeret og kurventilen. En lugt fra køkkenkværnen er normalt et tegn på ophobning af madrester.


### Sådan rengøres køkkenkværnen:

1. Sæt proppen i åbningen i vasken, og fyld vasken halvt op med varmt vand.
2. Bland en opløsning af bagepulver med vand. Tænd for køkkenkværnen, og fjern samtidig proppen fra vasken for at skylle løse partikler ud.
3. Fjern kurventilen og rengør i hånden eller i opvaskemaskinen. Brug ikke køkkenkværnen uden at vaskkurventilen er på plads.

### FJERNELSE AF BLOKERING I KØKKENKVÆRN

Hvis motoren stopper, mens køkkenkværnen er i gang, kan køkkenkværnen have sat sig fast. Sådan fjernes en blokering:

1. Sluk for køkkenkværnen og vandet.
2. Indsæt den ene ende af vriderenen i det midterste hul i bunden af køkkenkværnen. Bevæg vriderenen frem og tilbage, indtil den drejer en hel omgang. Fjern vriderenen.
3. Ræk ned i køkkenkværnen med en tang, og fjern genstanden(e).

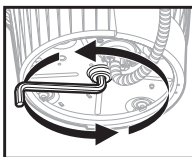

4.1




Køkkenkværnen er udstyret med en automatisk overbelastningsafbryder. Lad køkkenkværnen køle af i op til 20 minutter, før den tændes igen. (Hvis motoren stadig ikke fungerer, skal du tjekke servicepanelet for udløste strømafbrydere eller sprungne sikringer).

4.2



Lad køkkenkværnens motor køle af i 3-5 minutter, og tryk derefter let på den røde nulstillingsknap i bunden af køkkenkværnen. (Hvis motoren stadig ikke fungerer, skal du tjekke servicepanelet for udløste strømafbrydere eller sprungne sikringer).

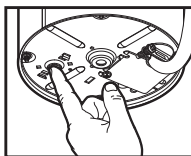

## Garantioplysninger (Garantiperiode i år\*)

Garantien bestemmes af enhedens serienummer og installationsdatoen. Kvittering på køb eller installation kan være nødvendig for at bekræfte garantistatussen.

Registrer dit produkt på <http://www.insinkerator-worldwide.com> for at se, om du er berettiget til udvidede tilbud. Garantiperiode varierer efter marked.

### SERVICE

Hvis service er nødvendig, kan du kontakte et autoriseret InSinkErator-servicecenter eller din forhandler. Garantier bliver ugyldige, hvis du fjerner køkkenkværnen efter installation og forsøger at reparere den, eller hvis køkkenkværnen bruges til kommercielle formål.

Model og tidsrammen for garantien er angivet i diagrammet herunder.

| Model                  | EU | Mexico | Brasilien | Korea | Indien |
|------------------------|----|--------|-----------|-------|--------|
| S460 SR/EC/RC          | 2  | 2      | 2         |       |        |
| Premium 550 SR         | 3  | 3      | 3         | 3     | 3      |
| Premium 700 SR         | 4  | 4      | 4         |       |        |
| Evolution Plus 750 SR  | 5  | 5      | 5         | 5     | 5      |
| Evolution Plus 1000 SR | 6  | 6      | 6         | 6     |        |
| Premium 550 EC         | 2  |        |           |       |        |
| Premium 700 EC         | 2  |        |           |       |        |
| Evolution Plus 750 EC  | 3  |        |           |       |        |
| Evolution Plus 1000 EC | 4  |        |           |       |        |
| Premium 550 RC         | 2  |        |           |       |        |
| Premium 700 RC         | 3  |        |           |       |        |
| Evolution Plus 750 RC  | 4  |        |           |       |        |
| Evolution Plus 1000 RC | 5  |        |           |       |        |