

Brukermanual

Arida Desert Super 10L

Avfukter og luftrensers

220-240V / 50HZ

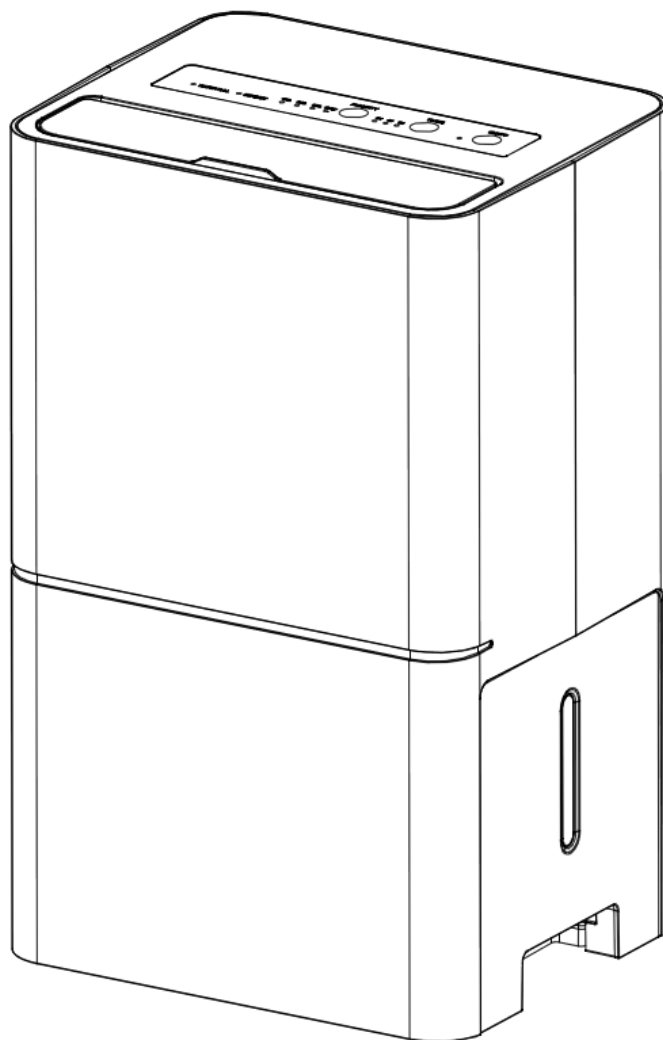

※ Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Innhold

Sikkerhet.....	3
Bruk.....	7
<u>Vedlikehold og rengjøring</u>	9
Spesifikasjoner	11

Sikkerhetsinstrukser

Før din fortsatte sikkerhet og for å redusere risikoen for skade eller Elektrisk støt, vennligst følg alle sikkerhetsadvarslene nedenfor.


1. Sørg for at elektrisiteten er riktig: 220-240V/50Hz.
2. Dette apparatet er kun for innendørs bruk. Det ikke anbefalt å bruke apparatet i temperaturer over 35°C eller lavere enn 5°C
3. For å beskytte mot elektrisk støt, ikke plasser den i nærheten av vinduet eller på badet.
- 4 . Vennligst sørg for at enheten ikke er plassert nært varmekilder som kan ødelegge platen eller forårsake brann. Bruk aldri denne enheten i en eksplosiv eller etsende atmosfære
5. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
6. Bruk denne enheten på en horisontal overflate for å unngå vibrasjoner og støy.
7. Ikke bruk enheten når den står på skrå. Hvis den velter, må du trekke ut støpselet med en gang. Hvis du flytter enheten, anbefales det å la den stå i ro i 2 timer før den brukes igjen.
8. Sørg for at det er 30 cm fri plass på alle sider av enheten.
9. Sørg for at innløps- og utløpsventilasjonen ikke er blokkert til enhver tid.
10. Ikke spray vann på enheten, spraying av vann kan forårsake funksjonsfeil og elektrisk støt.
11. Trekk aldri i stikkontakten med fuktige hender



12. Slå alltid av enheten før du trekker ut støpselet for å unngå elektrisk støt

13. Slå av og koble fra enheten, tøm vannbeholderen når enheten ikke skal brukes på lang tid.

14. Ikke trekk i strømledningen med makt fordi det vil skade strømledningen.

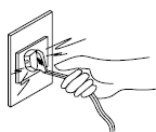

15. Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i noen av åpningene på enheten.

16. Vær forsiktig når du bruker enheten, koble fra apparatet under rengjøring.



17. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Demonter aldri enheten, og prøv aldri å utføre reparasjoner eller justere enheten selv.

18. Fordi håndtaket er på baksiden av huset, sørg for at vanntanken er tømt når du flytter maskinen i tilfelle vannet renner ut av tanken.



Ytterligere advarsler for apparater med R290 kjølemiddel (se merkelappen for typen kjølemedium som brukes)

● **LES HÅNDBOKEN**



NØYE FØR DU

BRUKER APPARATET

- R290 kjølemiddel er i samsvar med europeiske miljødirektiver.
- Dette apparatet inneholder omtrent 35 g R290 kjølemedium.

-
- Ikke punkter kjølekretsen eller utsett den for brann.
 - Vedlikehold og reparasjoner som krever hjelp fra annet kvalifisert personell må utføres under oppsyn av spesialister på bruk av brennbare kjølemedier.



- Instruksjoner for reparasjon av apparater som inneholder kjølemiddel R290: Kun godkjente reparatører kan utføre dette!

Driftstilstander

1. Apparatet kan brukes under følgende forhold:

Temperatur: 5°C-35°C.



Luftfuktighet: 35%RH–90%RH.

2. Denne enheten er kun for innendørs bruk, f.eks.: stue, soverom, etc. Bruk den aldri i våte omgivelser eller utendørs.

3. For best mulig effektivitet og energisparing, sørg for at dører og vinduer er lukket før du slår på enheten.


4. Sørg for at enheten er plassert på en stabil og flat gulvoverflate. Hvis gulvoverflaten ikke er stabil er det fare for at enheten kan være ustabil og velte, som kan forårsake overdreven vibrasjon og støy og vannsøl.

Produktbeskrivelse

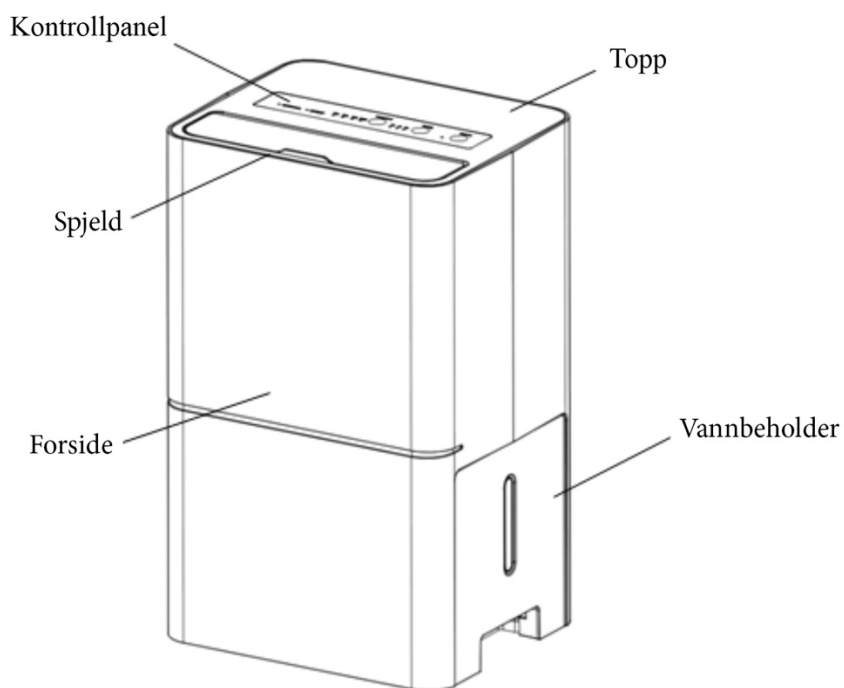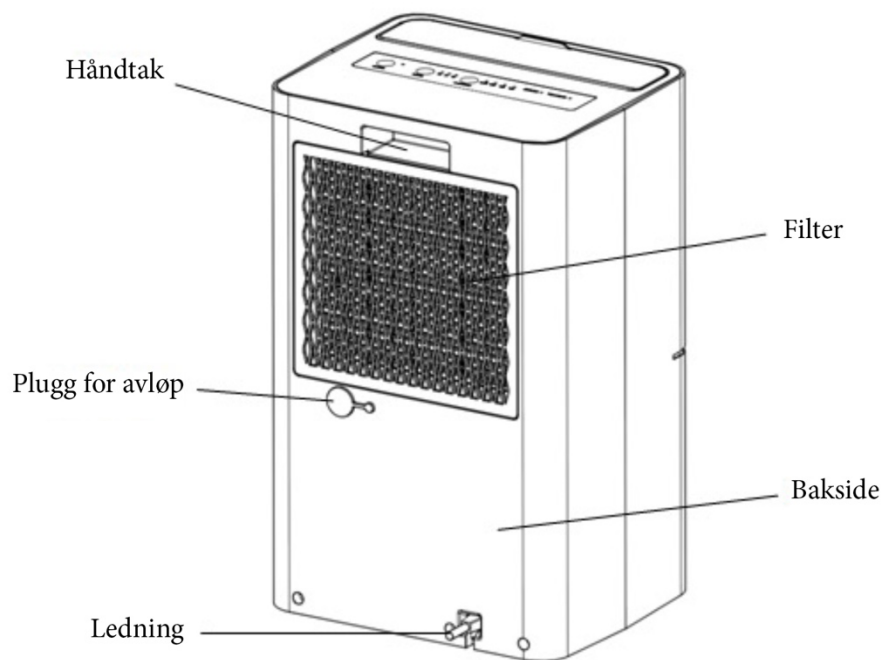

Bruk

(1) Kontrollpanel

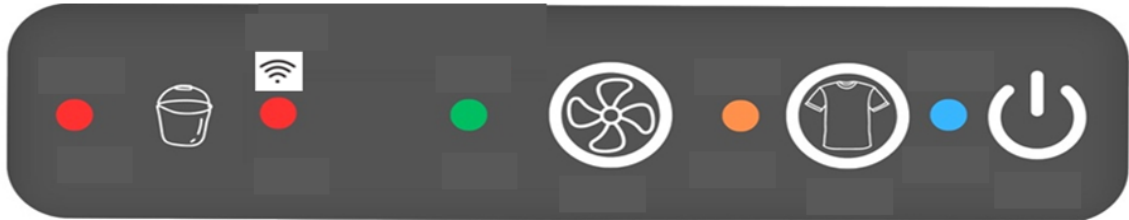

(2) Funksjoner

- 1、 (PÅ/AV): Brukes til å slå apparatet på og av
- 2、 (Klestørk): Trykk på denne knappen for å aktivere vaskemodus. Trykk lenge i 3 sekunder for å aktivere Wifi-tilkoblingen.
- 3、 (Luftrensing): Trykk på denne knappen for å slå på/av luftrensermodusen.
- 4、 (Full vanntank): Den vil lyse når vanntanken er full.
- 5、**Driftsindikator:** Slå på maskinen, og indikatoren lyser blått.
- 6、**Full vanntank:** Når vanntanken er full, vil indikatoren lyse rødt og avfukteren slutter å virke.

(3) Bruk av knappene

- 1、 Når du kobler enheten til strømuttaket, er maskinen i standby。

Slå på: Trykk  (På/Av), Maskinen vil begynne å fungere. Standard luftfuktighetsinnstilling er 45% RF, hvis brukeren ønsker en annen fuktighetsinnstilling, kan de justere den på APP til å være på CO-35%-40%-45%-50%-55%-60% i sirkulasjon.(CO betyr kontinuerlig avfukting)

Slå av: Trykk  igjen for å slå av apparatet



(Klestørk): Når apparatet er slått på, trykker du på knappen for klestørk for å aktivere denne funksjonen. Indikatoren vil vise oransje. Fuktighetsinnstillingen vil være standard på 35 % RF med høy viftehastighet. Etter 6 timer vil innstillingen gå tilbake til 45 % RF. Trykk på denne knappen igjen for å slå av klestørkemode, så vil maskinen som standard fungere i fuktighetsmodus med mål 45 %.

Trykk lenge på denne knappen i 3 sekunder for å aktivere WiFi-funksjonen, WiFi-indikatoren vil blinke rødt under tilkoblingen. Når du er koblet til, vil wifi-indikatoren lyse lenge.



3. (Luftrensermodus): Trykk på denne knappen for å aktivere luftrenserfunksjonene. Indikatoren vil lyse grønt. Viften vil gå uavhengig av hva kompressoren gjør. Trykk på denne knappen igjen for å slå av luftrenserfunksjonene.

(4) Full vanntank

Når vanntanken er full, vil enheten alarmere, strømlampen og vannfull-indikatoren vil lyse rødt. Enheten vil automatisk slutte å fungere. Tøm vannet og sett deretter vanntanken på plass igjen. Enheten vil automatisk operere i siste innstilling.

Merk: Kompressoren venter 5 minutter før den starter.

(5) Automatisk avriming:

Når enheten brukes i lav temperatur, kan det bygge seg frost inne i enheten. Enheten har en automatisk avrimingsfunksjon og vil automatisk aktivere avrimingsmodus.

(6) Automatisk beskyttelse av kompressoren

Denne enheten er utstyrt med automatisk kompressorbeskyttelse - det vil si at kompressoren har fem minutters periode mellom start og avstengning.

(7) Kontinuerlig drenerig

Vann kan automatisk tømmes til et avløp ved å bruke en slange.

Sett vannslangen inn i avløpsutløpet. Forleng slangen til et egnet sted for drenering.

Ikke trekk ut vanntanken før du tar ut slangen.

(8) Minnefunksjon

Enheden vil huske tidligere innstilling når strømspøselet er koblet til. (Barnesikring og timer vil ikke bli lagret)

(9) Automatisk oppstart etter strømbrudd

Enheden slås automatisk på og fungerer i siste innstilling etter at strømmen kommer tilbake. (Timeren vil ikke bli lagret)

Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring av enheten

- Rengjør enheten med en fuktig svamp, og tørk den med en ren, myk klut.
- Bruk aldri alkohol eller andre produkter som inneholder løsemidler.
- Ikke senk enheten i vann. Ikke utsett enheten for vann.

Feilkoder

Komponent	Tilstand	Feilkode
Temperatursensor	Defekt sensor	C2
Temperatur og fuktighetssensor	Defekt sensor	
NTC	Defekt sensor	C1
	$NTC \geq 40^{\circ}\text{C}$	
	Kjølemiddel har lekket ut	C8

Feilsøking

Sjekk følgende før du kontakter teknisk støtte:

Problem	Sjekk
Apparatet virker ikke	☐ Pass på at enheten får strøm ☐ Luften er tørr nok i forhold til det du har bedt om, eller vannbeholder er full ☐ Vannbeholder er montert feil

Enheten har dårlig ytelse	☐ Enheten har ikke fått nok tid til å tørke ☐ Pass på at ingenting blokkerer luftinntak eller utblåsning ☐ Luftfuktigheten er lavere enn verdien avfukteren er stilt inn på ☐ Steng dører, vinduer og ventiler ☐ Romtemperaturen er for lav.
Plagsom lyd	☐ Sett avfukteren på en plan og horisontal flate ☐ Rens luftfilteret

Spesifikasjoner

Model	Arida 10L
Strømtilførsel	220-240V/50HZ
PCB Sikring	2010 T5A/250V
PCB Sikrign 1	2010 T2A/250V
Avfuktingskapasitet 30°C 80%RH	10 liter / døgn
Strømforbruk 30°C 80%RH	215 Watt
Kjølemedie	R290 35 g
Volum vanntank	2 L
Dimensjoner	290*240*480 mm
Vekt	10,5 Kg

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din us-enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet til miljø sikker resirkulering.

