



Arida Desert Super 20

AVFUKTER LUFTRENSER

BRUKERMANUAL

**SUVEREN
TIL KLESTØRK
OG FUKTIGE
BOLIGER**



NORSK



Arida Miljøprofil

«Se for deg en verden der alle har ren og trygg luft»


Dette er vår visjon. Det gjelder hjemme der du bor, men det gjelder også for vårt alles felles miljø. Derfor har vi noen miljøtiltak vi gjerne vil informere deg om. Når vi har utviklet denne avfukteren så har vi tatt følgende valg:

- Brun og «kjedelig» emballasje. Emballasjen skal tåle transport, og så skal den kastes. Det ser flott ut med farger og glanset papir, men all denne trykksverten kan være belastende for miljøet. Derfor har vi valgt en bruk og kjedelig emballasje.
- Ingen isopor i emballasjen. Som regel er det isopor som beskyttelse inni pappesken. Når du skal kaste isopor så er det spesialavfall som ikke skal kastes som plast. Derfor har vi valgt å bruke papp som beskyttelse. Dette er litt dyrere, men mye bedre for miljøet og enklere for deg.
- Ingen slange for drenering. Våre undersøkelser viser at det kun er en liten andel av våre kunder som bruker slange for drenering av vannet. Derfor er det unødvendig at alle de andre får en slange de bare kaster. Derfor kommer denne avfukteren uten vannslange. For dem som ønsker slange, så finner du det på www.bedre-inneklima.no
- HEPA-filter. Du får med ett HEPA-filter når du kjøper denne avfukteren. Husk å ta av plasten før første bruk. Grunnen til at vi har plast på dette filteret er at dette filteret også inneholder karbon. Dette karbonet fjerner vond lukt og farlige gasser fra luften. Når du fjerner plasten så begynner karbonet å virke med en gang. Dersom vi hadde lagret filtret uten plast så ville levetiden på karbonet vært brukt opp innen du mottar avfukteren. Når det hvite på HEPA-filteret skifter farge til grått så bør det byttes. Du kan bruke avfukteren uten HEPA-filter, men vi anbefaler det ikke. HEPA-filteret vil beskytte både deg mot farlige stoffer i luften, og det vil også beskytte avfukteren så det ikke bygges opp støv inni apparatet. Grovfilteret utenfor HEPA-filteret er det nødt til å bruke. Det er ikke valgfritt. Husk også å støvsuge dette filteret ofte! Nye HEPA-filter finner du på www.bedre-inneklima.no
- Lavt strømforbruk. Vi har gjort vårt ytterste for å lage avfukteren slik at den bruker minst mulig strøm i de temperaturer og klimatiske forhold vi har her i Norge. Dette gjelder både strømforbruk mens avfukteren går i vanlig drift, men vi har også lagt mye arbeid i å finjustere de forskjellige programmene (som for eksempel klestørk), slik at de både er praktiske for deg samtidig som strømforbruket er lavest mulig.
- Kombinert avfukter og luftrenser. Riktig luftfuktighet er veldig viktig, og du vil nok tørke luften store deler av året. Om vinteren derimot er det mange som har tørr nok luft. Siden dette er en kombinert avfukter og luftrenser, så kan du bruke apparatet hele året. Veldig mange slipper da å kjøpe to forskjellige apparater. Bra for miljøet og bra for din lommebok.

Takk for at du velger Arida. Da hjelper du oss med å nå vår visjon!

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet- og advarselsinstruksjoner	4
2	Elektrisk informasjon	6
3	Sosialt ansvar og miljøvern	6
4	Ytterligere advarsel for apparater med R290 kjølemiddel	7
5	Før bruk	8
6	Bli kjent med din avfukter	10
7	Kontrollpanelet	11
8	Automatisk modus	16
9	Koble avfukteren med appen	16
10	Vanntank og avløpsslange	18
11	Vedlikehold og rengjøring	20
12	Oppbevaring	21
13	Ofte stilte spørsmål og feilsøking	21

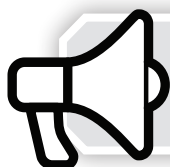


Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

1. Sikkerhet- og advarselsinstruksjoner

For din sikkerhet, og for å redusere risikoen for skade eller elektrisk støt, vennligst følg alle sikkerhetsadvarslene nedenfor.

- Vær sikker på at strømforsyningen er 220-240V/50Hz.
- For å unngå mulig elektrisk støt bør denne enheten ikke plasseres i nærheten av et vindu eller i et baderom.
- Ikke bruk denne enheten hvis den ikke står oppreist. Hvis enheten har veltet, må den kobles fra umiddelbart. Hvis enheten har vært plassert på siden over lengre tid, anbefales det å la enheten stå i oppreist stilling i minst 2 timer før den tas i bruk.
- Sørg for en nødvendig klaring på 30 cm på alle sider
- Pass på at innløps- og utløpsventilasjonen til enhver tid ikke er blokkert
- Ikke spray eller søl vann på denne enheten, da dette kan føre til funksjonsfeil og/eller mulig elektrisk støt
- Ikke trekk i strømkabelen med kraft, da dette kan føre til skade.
- Slå alltid av enheten før du trekker ut støpselet for å unngå mulig elektrisk støt.
- Håndter denne enheten med forsiktighet. Apparatet må kobles fra før rengjøring
- Tøm vannbeholderen før du flytter enheten.
- Ingen barn under 8 år skal tillates å bruke denne elektriske enheten. Vær sikker på at barn, funksjonshemmede eller personer med mangel på kunnskap og erfaring overvåkes, avhengig av situasjonen, av personer som er ansvarlige for deres velvære og ikke gjennomføre prosedyrer som rengjøring eller vedlikehold av denne enheten.
- Det er viktig at det gis tilstrekkelig tilsyn og at ingen mindreårige etterlates uten tilsyn med denne enheten.
- Denne avfukteren er kun for bruk i private hjem og små kontorer. Ikke bruk denne enheten til kommersiell, industriell eller marin bruk, og i områder med våte overflater som toaletter eller dusjrom. For å unngå mulig elektrisk støt bør denne enheten ikke plasseres i nærheten av et vindu eller på et bad.
- Denne enheten skal alltid holdes i oppreist stilling for å unngå skade. Betjen enhet på en flat og solid overflate for å unngå mulig vibrasjon og ekstra støy.
- Alle vinduer, dører osv der avfukteren er i drift, bør stenges.
- Hvis det oppstår vannlekkasje i enheten, slår du av enheten og kobler fra strømledningen.
- Før du flytter, koble fra enheten og hold den i vertikal posisjon for trygt å kunne overføres fra ett område til et annet.
- Sørg for å tømme vannet når vanntanken er full eller når enheten ikke skal brukes på en lengre tid.
- Tøm alltid vanntanken før du oppbevarer enheten.
- Hvis enheten er feilplassert eller tippet, trekk ut strømledningen umiddelbart. Sørg for at enheten er helt tørr før du fortsetter driften.
- Koble fra enheten hvis det oppstår unormale lyder, lukt eller røyk.

- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare. Forsøk aldri å demontere, reparere eller modifisere enheten.
- Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere dette apparatet. Kontakt din autoriserte servicetekniker for reparasjon eller vedlikehold av denne enheten.
- Ikke bruk eller stopp enheten ved å slå strømforsyningen på eller av.
- Ikke stikk gjenstander inn i enhetens luftinntak og avtrekk, da dette kan forårsake skade på enhet.
- Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen. Pass på at ledningen ikke er komprimert.
- Ikke plasser ledningen under noen hindringer (tepper, tepper eller løpere osv.). Ledningen bør plasseres borte fra områder der du kan snuble i den.
- Hjulene skal kunne bevege seg enkelt over alle hindringer. Vær ekstra forsiktig når du beveger deg over tepper, siden all ekstra kraft kan føre til at enheten tipper eller søler vann som samles opp i vannbeholderen.
- Ikke sitt eller klatre på enheten.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller i nærheten av andre varmekilder.
- Ikke bruk enheten i nærheten av varmekilder, kjemikalier, radiatorer, brennbare materialer eller brann.
- Ikke fjern vanntanken mens enheten er i bruk.
- Ikke bruk enheten uten filteret. Smuss og lo kan tette til enheten og dermed redusere ytelsen. Husk å støvsuge filteret ofte, anslagsvis hver annen uke.
- Ikke drikk eller bruk det oppsamlede vannet i enheten til noe formål.
- Ikke bruk enheten med våte hender.

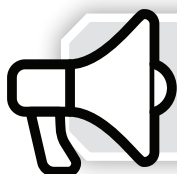

Ved første gangs bruk skal du la enheten fungere kontinuerlig i 24 timer, for riktig kalibrering.

2. Elektrisk informasjon

Merkeskiltet med alle elektriske og tekniske data for dette apparatet er plassert på baksiden av enheten.

- Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale ledningsbestemmelser.
- Pass på at enheten er riktig jordet. Riktig jording er viktig da det minimerer sjansen for elektrisk støt eller brann. Strømledningen er utstyrt med jordingsplugg for beskyttelse mot fare for elektrisk støt.
- Enheten må brukes i en riktig jordet stikkontakt. Hvis kontakten tiltenkt bruk ikke er tilstrekkelig jordet eller beskyttet av en sikring eller kretsbyrter, be en kvalifisert elektriker installere riktig stikkontakt.
- Sørg for at vegguttaket fortsatt er tilgjengelig etter installasjonen av avfukteren.
- Ikke bruk skjøteledninger eller adapterpluggen med denne enheten.
- For å unngå personskade, koble alltid fra strømforsyningen til enheten før vedlikehold.

Slå av avfukteren før du tar ut støpselet.

3. Sosialt ansvar og miljøvern

Avhending av utstyr som ikke lenger brukes:

Vennligst følg instruksjonene nedenfor når du bruker denne avfukteren i europeiske land.

- Dette apparatet krever spesialbehandling for avhending. I EU må elektronisk utstyr ikke behandles som husholdningsavfall, men må avhendes på en profesjonell måte i samsvar med direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og rådet av 27. januar 2003 om gammelt elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending av denne enheten bør følge alle lovkrav og bør ikke kastes som usortert kommunalt avfall.
- De farlige stoffene kan lekke inn i grunnvannsforsyningen og dermed komme inn i næringskjeden og sette helsen din og miljøet i fare.


- **Det finnes flere alternative løsninger for avhending:**

- A) Din lokale kommune har etablert gratis innsamlingssystemer for elektronisk avfall.
- B) Din lokale forhandler ved kjøp av et nytt produkt.
- C) Produsenten kan ta imot det gamle apparatet for avhending.
- D) Gamle apparater inneholder noen ganger verdifulle ressurser for skrapmetallforhandlere.



4. Ytterligere advarsel for apparater med R290 kjølemiddel

(se typeskiltet for typen kjølemiddel som brukes)

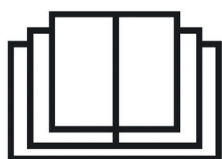

LES BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BRUKER DETTE APPARATET.

- R290 kjølemiddel samsvarer med europeiske miljødirektiver.
- Ikke lag hull på kjølekretsen på noen måte og ikke brenn produktet.
- Vedlikehold og reparasjoner som krever assistanse fra kvalifisert personell, bør utføres under oppsyn av spesialister på brennbart kjølemiddel.

Vi benytter kjølemiddelet R290 fordi dette er mye mer miljøvennlig enn tradisjonelle kjølemidler. Dette er bra for miljøet og for din lommebok. Dette kjølemediet kan være brann- og eksplosjonsfarlig i enkelte tilfeller. Du skal derfor ikke åpne apparatets kjølekrets selv, men overlate reparasjoner til profesjonelle. Når produktet ikke lenger virker, så skal det leveres til godkjent mottak for elektrisk avfall.

5. Før bruk

Brukermanual



Dreneringsslange
(tillegg)



Avfukter + luftrensers


Husk å lese brukermanualen!



For garantiformål, vær oppmerksom på serienummeret som er plassert på enheten.



Installasjonstip

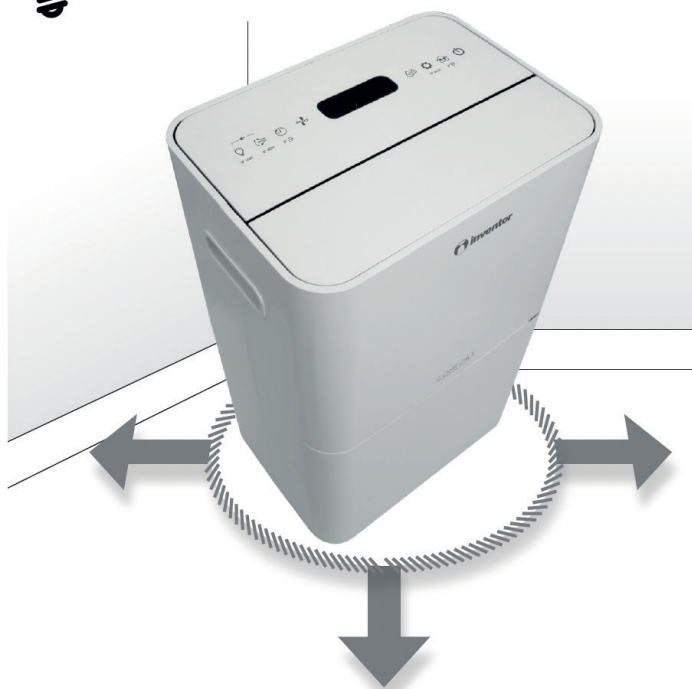

1) Ikke blokker eller begrenser luftstrømmen rundt enheten. Pass på at luftinntaket og utblåsningsgitteret ikke er blokkert. Pass på at du har 30 cm klaring rundt enheten og 40 cm over.

2) Plasser enheten i et område der temperaturen ikke vil fall under 5°C. Det er mulig at spolene samler opp frost ved temperaturer som er under 5°C, noe som kan resultere i lav ytelse. (Arbeidsforhold: 5°C-35°C, 30%RH-90%RH).

3) Sørg for at filteret er rent.

4) Plasser enheten i vertikal driftsstilling og la det gå 2 timer før første gangs bruk for å unngå funksjonsfeil.




5) Før første operasjon, vennligst sjekk om vannnivåbryteren, plassert i vannbeholderen, er i riktig posisjon.



- Fjern luftfilteret
- Fjern beskyttelsesplasten av filteret før første bruk.
- Installer filteret



6. Bli kjent med din avfukter

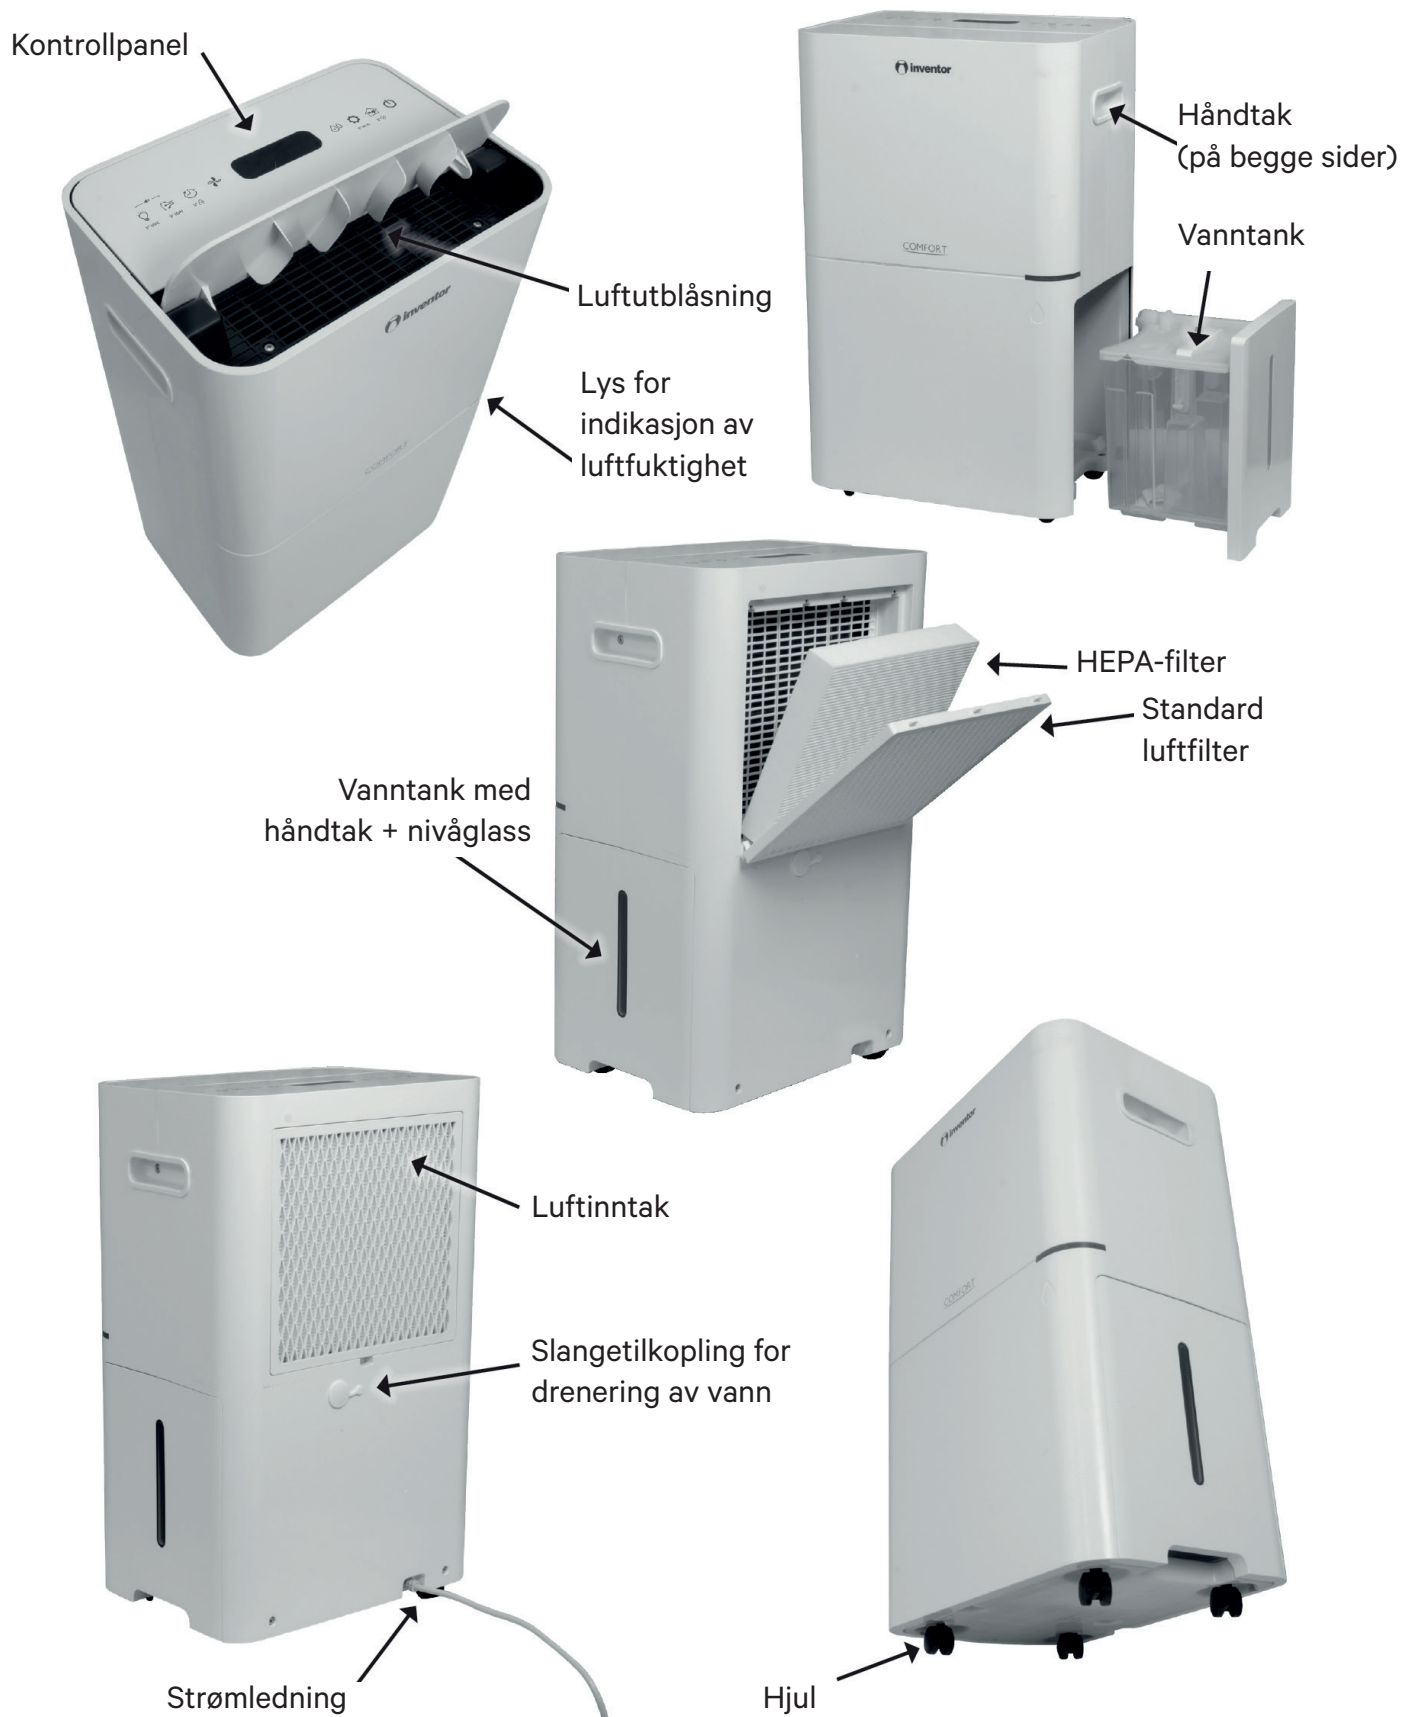

7. Kontrollpanelet • Funksjoner

AV / PÅ

Ved å trykke på knappen "⏻" slås avfukteren/luftrenseren PÅ eller AV. Når den er slått på, aktiveres det digitale displayet som indikerer gjeldende innstillinger. Standarddriften til enheten før første gangs bruk er avfukteren i manuell modus ved middels viftehastighet.

BRUKSMODUSER

Ved å trykke på "" knappen kan tre forskjellige bruksmoduser velges. Enheten vil fungere som en luftrenser, avfukter eller som en kombinert luftrenser og avfukter.

Når du endrer bruksmodus, vil enheten gi fra seg en kort pipelyd og indikasjonene  &  vises på det digitale displayet.

Luftrenser

Drift som luftrenser: Når denne modusen er valgt vil indikasjonen  vises på det digitale displayet. Luftfuktigheten vises på det digitale displayet. Under denne operasjonen finner ingen avfukting sted.

 **Når enheten fungerer som en luftrenser, kan kun manuell modus og nattmodus velges.**

& **Avfukter**

Drift som avfukter: Når denne operasjonen er valgt, vises indikasjonene  &  vises på det digitale displayet. Symbolet  vil lyse konstant.  vil blinke sakte til kompressoren begynner å gå. I denne modusen vil kompressoren og viften jobbe sammen for å oppnå ønsket fuktighetsnivå i rommet, samtidig som luften renses.

Når det innstilte fuktighetsnivået er nådd, vil kompressoren slutte å gå mens viften fortsetter til energisparefunksjonen aktiveres automatisk, og apparatet går over i hvilemodus. Etter den forhåndsbestemte tidsrammen i standby-modus, og hvis fuktighetsnivåene har økt, vil enheten gjenoppta avfuktingen.

 **Når enheten fungerer som en luftrenser og avfukter, eller avfukter, kan manuell modus, Smart Dehumidification modus (SMD), hvilemodus og tørke klær-modus velges.**

& **Avfukter & Luftrenser**

Drift som avfukter og luftrenser: Når denne operasjonen er valgt, vises indikasjonene  &  på det digitale displayet. I denne modusen vil både kompressoren og viften fungerer sammen for å nå ønsket fuktighetsnivå. Fuktighetsnivået i rommet vil vises på det digitale displayet. Når den innstilte fuktigheten er nådd, vil kompressoren slå seg av og avfuktingsprosessen vil stoppe. Viften vil fortsette å fungere for å rense luften.

 **Når enheten fungerer som en luftrenser og luftavfukter, eller avfukter, kan manuell modus, Smart Dehumidification (SMD) modus, hvilemodus og tørre klær-modus velges.**

Fuktighetsnivå led lys

En LED-indikator på enheten vil endre farge avhengig av fuktighetsnivået inne i rommet. Fuktighetssensoren vil oppdage fuktighetsnivået og LED-indikatoren vil endre farge basert på luftfuktigheten.

- Det blå LED-lyset indikerer at fuktighetsnivået i rommet er under 55 %.
- Det gule LED-lyset indikerer at fuktighetsnivået i rommet er mellom 56 % - 79 %.
- Det røde LED-lyset indikerer at fuktighetsnivået i rommet er over 80 %.



Avhengig av de ytre forholdene varierer de ideelle fuktighetsnivåene mellom 45 % til 55 %



MODUSER

Ved å trykke på "Gjær" knappen kan du velge mellom fire forskjellige moduser. De tilgjengelige modusene er: Manuell modus, Smart Dehumidification modus (SMD), Dvalemodus og Tørke klær modus.



Manuell innstilling

I manuell modus kan de ønskede driftsforholdene justeres.

- Når enheten fungerer som en luftrenser, kan viftehastigheten justeres.
- Når enheten fungerer som en avfukter og luftrenser, eller som en avfukter  &  kan både ønsket viftehastighet og fuktighetsnivå justeres. Det digitale displayet vil indikere relative luftfuktighetsnivåer.



Smart avfuktingsmodus

Når Smart Dehumidification modus er valgt (SMD)-, vil enheten starte avfuktingsprosessen for å oppnå de ideelle levestandardene i rommet, avhengig av temperatur- og fuktighetsnivåer. Avfukteren vil stille inn fuktighetsnivået mellom 45 % til 55 % i henhold til rommets temperatur og dermed sikre energieffektivitet og utmerkede innneklima.



Nattmodus

I nattmodus vil enheten fungere stille med viften på lav hastighet. Denne modusen kan velges under alle tre operasjonene i Comfort-serien.



Når hvilemodus er aktivert og enheten fungerer som en avfukter og luftrenser, eller som en avfukter, kan bare fuktighetsnivåene justeres. Viften vil forbli på lav hastighet.



Tørke klær-modus

Når denne modusen er valgt, kan ikke fuktighetsnivået justeres, og viften vil kun fungere ved høy hastighet. Etter ca. 2 timers drift vil enheten kontrollere luftfuktigheten. Hvis den relative luftfuktigheten er under 45 %, vil avfuktingsprosessen stoppe, og viften vil fortsette å fungere i 2 timer for å sikre effektiv tørking av klærne. Hvis den relative luftfuktigheten fortsatt er under 45 %, vil enheten slå seg av.

- Hvis den relative luftfuktigheten er høyere enn 45 % etter de første 2 driftstimene, vil enheten fortsette å tørke i ytterligere 1 time før den tester den relative fuktigheten på nytt. Denne prosessen vil gjentas så mange ganger som trengs for å sikre fullstendig tørking av klærne.
- Den maksimale driftstiden som er satt av til denne modusen er 12 timer og kan reduseres avhengig av romstørrelsen og fuktigheten i klærne.
- Hvis vannbeholderen fylles full under operasjonen, før den innstilte tiden på 2 timer, vil enheten fortsette å telle når du tømmer tanken og setter den tilbake på plass.
- Ved strømbryt vil enheten starte tørkeprosessen på nytt fra begynnelsen.
- For bedre resultater, plasser enheten i et lite rom og sett avfukteren i nærheten av klesstativet. Hold dørene lukket og la avfukteren tørke klærne.
- Manuell vriing av klærne anbefales.
- Tillat 30-50 cm avstand fra de fuktige klærne.



KNAPP FOR FUKTIGHETSINNSTILLING

Fuktighetsnivået kan stilles inn i området 40 % RF (relativ fuktighet) til 80 % RF (relativ fuktighet) i trinn på 5 % hver gang den relative knappen trykkes. Du kan også velge CO, som betyr at avfukteren tørker kontinuerlig. Innstillingsknappen for fuktighet er kun tilgjengelig under bruk av Avfukter og lufttrensere, og avfukter, og den kan kun brukes i manuell modus og hvilemodus.

VIFTEHASTIGHET

Ved å trykke på "🌀" knappen kan viftehastigheten stilles inn til: Lav (1) / Middels (2) / Høy (3) under drift av lufttrensere.

Ved å trykke på "🌀" knappen, under drift av Avfukter og lufttrensere +, kan viftelufthastigheten settes til: Lav (1) / Middels (2).

- **Lav:** Når Lav hastighet er valgt, indikert med nummer "01" på det digitale displayet, er operasjonen stille, og standardfunksjonene brukes.
- **Medium:** Når Medium viftehastighet er valgt, angitt med nummer "02" på det digitale displayet, stilles viften på middels hastighet.
- **Høy:** Når Høy hastighet er valgt, indikert med nummer "03" på det digitale displayet, stilles viften inn på maksimal hastighet. Dette alternativet er ideelt for luftrensing i områder med større luftkvalitetsproblemer.
- **Auto:** Når Auto er valgt, indikert med bokstaven A på det digitale displayet, vil viftehastigheten automatisk justeres basert på fuktighetsnivået inne i rommet. Viftehastigheten kan endres mellom lav, middels og høy.

TIMER

Trykk på "🕒" knappen for å sette timeren for automatisk avslåing.

- Hver gang denne knappen trykkes, økes den innstilte tiden med 1 time, for automatisk STOPP av enheten. Denne funksjonen tilbyr valg av når enheten automatisk vil slå seg av innenfor et område fra 1 timer til 9 timer.
- Når ønsket antall timer er valgt, vent i 3 sekunder uten å trykke på noe, og indikasjonen for timer vil vises på det digitale displayet for å bekrefte at timeren er aktivert.
- For auto STOPP bør enheten stå og fortsette med sin funksjon.

BEVEGELIG SPJELD

Trykk på "🌀" knappen for å aktivere/deaktivere denne funksjonen.

- Ved å trykke én gang på knappen, fungerer det svingbare spjeldet på en slik måte at den tillater en flerveis luftstrøm.
- Ved å trykke på knappen en gang til kan spjeldet stoppes i ønsket vinkel. Dette alternativet er valgt for en direkte luftstrøm som er ideell for tørking av klær.



Justeringen av viftehastigheten er ikke tilgjengelig under hvilemodus (innstilt på lav hastighet) og under tørre klær-modus (innstilt på høy hastighet).



Ved strømbrudd gjenopprettes ikke timerfunksjonen etter at strømmen kommer tilbake.

Ved å trykke på knappene 🌀, 🌀, 💧 og ⚙️ kan du aktivere og deaktivere energisparemodusen.

Avfukteren skal være tilkoblet strøm, men slått av. Energisparemodusen slår automatisk av avfukteren etter 12 timers kontinuerlig drift, uavhengig av timerinnstillingene du har valgt.

Ved strømbrudd vil energisparingsmodusen automatisk gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.



INDUKSJONSLYS

Trykk på "💡" knappen for å aktivere/deaktivere det digitale displayet og fargeindikatoren for fuktighetsnivå.

- Ved å trykke én gang på knappen vil fuktighetsindikatoren slå seg av.
- Ved å trykke to ganger på knappen, vil de digitale displayindikasjonene også slå seg av, slik at enheten kan fungere uten synlige indikatorer.
- Ved å trykke på knappen en tredje gang vil alle indikasjoner aktiveres igjen.



Demping av kontrollpanelet

Lyden til kontrollpanelknappene kan dempes og oppheves ved å trykke samtidig Swing Louver og Indicator Light-knappene i 3 sekunder. Når den er i dempingsmodus, vil lydalarmene forbli aktivert.



BARNESIKRING

Ved å trykke lenge på timerknappen i 3 sekunder vil barnesikringen aktiveres/deaktiveres automatisk. Indikatoren vil forbli konstant på skjermen og informerer om at barnesikringen er aktiv.



- **Under barnesikring: Alle kontrollknapper er deaktivert og enheten vil gi fra seg en pipelyd hver gang en knapp trykkes.**
- **Alle kontrollknappene aktiveres igjen når barnesikringen er deaktivert, hvis enheten er koblet fra eller hvis det er strømbrudd.**

ANTIBAKTERIELL FUNKSJON

Ved å trykke lenge på knappen i 3 sekunder vil den antibakterielle funksjonen aktiveres. Etter fullføring av hver operasjon vil ikke enheten slå seg av, men i stedet vil den antibakterielle funksjonen starte. Viften vil gå i 90 minutter og sørge for det vil ikke forbli vann inne i kondensatoren som kan føre til økt konsentrasjon av bakterier eller mugg, og dermed sette helsen din i fare.



Den antibakterielle funksjonen kan betjenes daglig, men frekvensen avhenger av behovene til hver enkelt bruker. Når funksjonen er valgt, vises en nedtelling på de 90 minuttene på det digitale displayet.

INDIKATORER PÅ DISPLAY

Ad (P1) - DEFROSTER

Når denne enheten brukes i lave temperaturer, kan det bygge seg opp innvendig frost. Enheten er utstyrt med en automatisk defrosting. I dette tilfellet vil DF (P1) vises i det digitale skjermpanelet. Dette er kun en informasjon. Du behøver ikke å gjøre noe.

- Hver gang sensoren som er plassert på varmeveksleren registrerer temperatur under $\leq 0^{\circ}\text{C}$, går enheten inn i defrost i 12 minutter. Etter 12 minutter med defrosting, kontrollerer sensoren temperaturen igjen. Hvis temperaturen stiger $\geq 2^{\circ}\text{C}$, går enheten ut av defrosting og indikatoren slås av.
- Denne funksjonen sikrer sikker drift og effektiv ytelse av enheten.
- Når automatisk defrosting er på, kan enheten forårsake noe støy fra kjølevæskene som strømmer. Dette er normalt.
- Ikke slå av enheten når automatisk defrosting er på.

FU (P2) - FULL TANK

Når vanntanken er full, eller fjernet eller ikke plassert riktig, vil indikasjonen FT (P2) vises på det digitale kontrollpanelet, etterfulgt av en pipelyd.

FC (P3) -RENS FILTER

Når RF (P2) vises på det digitale displayet er det en påminnelse om at forfilteret bør tas ut og rengjøres ordentlig. Denne påminnelsen vises når 360 driftstimer er fullført. Støvsug filteret, eller skyll det med vann og la det tørke helt før du setter det tilbake på plass.



Etter å ha rensset filteret, trykk på "↺" knappen i 3 sekunder for å tilbakestille telleverket. Enheten vil da begynne å telle 360 arbeidstimer på nytt.

HC (P4) - BYTT HEPA-FILTER

Påminnelsen om utskifting av HEPA-FILTER vil bli aktivert på det digitale panelet når 2160 driftstimer er fullført.

- Når denne indikasjonen vises, bør HEPA-filteret skiftes ut med et nytt HEPA-FILTER.
- Etter utskifting av HEPA-filteret må "↺"-knappen trykkes i 3 sekunder for at telleverket skal tilbakestilles og indikasjonen fjernes.



Utskifting av HEPA-filter vil garantere optimal ytelse, ren og sunn luft.

Periodisk rengjøring av HEPA-filter hver 30. dag, kan gjøres med støvsuger.

Lo - Svært lav luftfuktighet

Når luftfuktigheten er $\leq 31\%\text{RH}$, vises LO på skjermen.

- I denne tilstanden stopper kompressoren og viften fortsetter å fungere i de valgte innstillingene.
- Så snart luftfuktighet $\geq 32\%\text{RH}$ er oppdaget, vil kompressoren gjenoppta sin drift i de forrige innstillingene.

HI - Svært høy luftfuktighet

Når luftfuktigheten er $\geq 91\%\text{RH}$, vises HI på skjermen.

- I denne tilstanden vil kompressoren fortsette å fungere i de valgte innstillingene.
- Så snart romfuktigheten synker under $\leq 90\%\text{RH}$, forsvinner indikasjonen.

8. Automatisk modus • Automatisk omstart

Enheten husker innstillingene hver gang strømstøpselet kobles til. I tilfelle strømbrudd utfører enheten automatisk omstart når strømmen er gjenopprettet.

I tilfelle strømbrudd eller når støpselet trekkes ut av stikkontakten, vil enheten fungere i standardinnstillingene før frakobling.





Etter automatisk omstart kan ikke innstillingen for "Timer" og barnesikringen beholdes.

9. Koble avfukteren med appen

Før du begynner:

- Kontroller at ruterens jobber på 2,4 GHz.
- Hvis ruterens har dobbeltbåndskringkasting, kontroller at nettverksnavnene (SSID-er) er annerledes. For ytterligere hjelp, kontakt din ruter/internettleverandør.
- Kontroller at Wi-Fi-passordet er WPA2-PSK-kryptert, og at autorisasjonstypen er satt til AES.
- Plasser avfukteren så nær ruterens som mulig under sammenkoblingsprosessen.

Trinn 1: Last ned og installer Tuya-applikasjonen SJEKK DETTE fra Google Play Store eller IOS App Store.

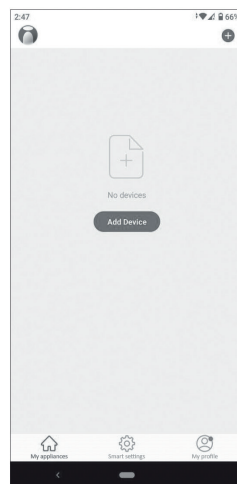
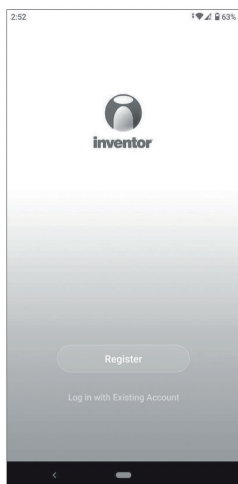


Trinn 2: Velg "Registrer deg" for å opprette en ny konto eller "Logg på med eksisterende konto"

Trinn 3: For å legge til enheten, velg "Mine apparater" og trykk "+" øverst til høyre, eller "Legg til enhet" og velg "Avfukter".

Merknad:

Les personvernreglene nøye og velg "Godta" for å fortsette. For å opprette en konto kreves en e-post eller et mobilnummer. Skriv inn koden du mottok i din registrerte e-post eller telefonnummer, i "Skriv inn bekreftelseskode"-feltet for å fortsette med sammenkoblingsprosessen.

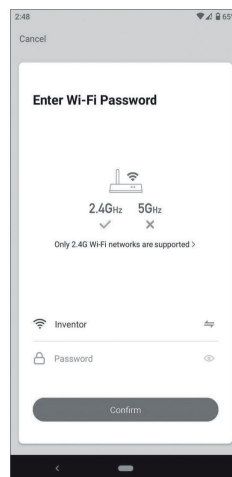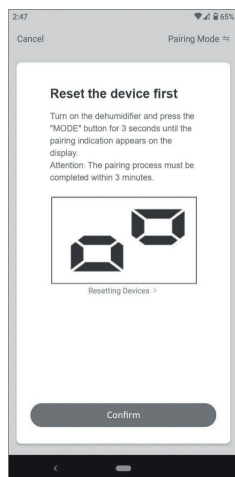

Trinn 4: Koble avfukteren til en strømforsyning og slå den på. Trykk Mode-knappen på enheten i 3 sekunder til sammenkoblingsindikasjonen vises på skjermen. Trykk på Bekreft for å fortsette.


Merk:

Når avfukteren er vellykket tilkoblet og når den styres av fjernkontrollen, så vil LED-displayet med trådløst symbol vises.

Trinn 5: Velg Wi-Fi-nettverket og skriv inn passordet. Trykk på Bekreft for å fortsette. Sammenkoblingsprosessen kan ta litt tid.

Merk:

Sammenkoblingsindikasjonen på skjermen til avfukteren kan forsvinne under dette trinnet.

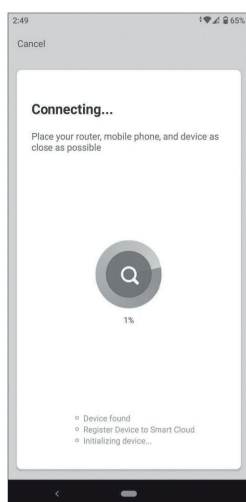

Feilsøking:

Hvis sammenkoblingsprosessen ikke er vellykket:

- Kontroller at ruterens kringkaster på 2,4 GHz.
 - Hvis ruterens har dobbeltbåndskringkasting, kontroller at nettverksnavnene (SSID-er) er forskjellige.
- For ytterligere hjelp, kontakt din ruter/internettleverandør.
- Kontroller at Wi-Fi-passordet er WPA2-PSK-kryptert, og at autorisasjonstypen er satt til AES.
 - Plasser avfukteren så nær ruterens som mulig under sammenkoblingsprosessen.
 - Slå av ruterens, avfukteren og enheten (nettbrett eller mobil) og la det gå i 5 minutter.
 - Start sammenkoblingsprosessen på nytt fra trinn 2.
 - Hvis sammenkoblingen ikke lykkes, gjenta prosessen med en annen smartenhet (nettbrett eller mobil).
 - Kontakt dem du kjøpte avfukteren av.

10. Vanntank og avløpsslange

Det er to måter å fjerne oppsamlet vann på. Før du fortsetter, sørg for at du har slått av og koblet fra enheten.

1. Bruk av vanntanken

Når enheten er slått av, og tanken til avfukteren er full, vil full-indikatoren lyse. I tillegg, når enheten er på og tanken er full, vil indikatoren lyse, og enheten vil automatisk slutte å fungere.

- Fjern vannbeholderen forsiktig. Skyv vanntanken sakte utover så vannet ikke skvalper over.
- Løft plastlokket for å fjerne det oppsamlede vannet fra tanke. Når vannet er tømt, lukk plastlokket igjen, og sett tanken sikkert og ordentlig inn i enheten.
- Når vanntanken installeres på nytt, starter enheten automatisk på nytt.



Når du fjerner tanken, må du ikke berøre noen deler inne i enheten, da du kan skade enheten.

- **Sørg for å sette tanken forsiktig inn i avfukteren.**
- **Ikke drikk eller bruk det oppsamlede vannet.**
- **Tørk av overflødig vann på eller inn i enheten når du fjerner tanken.**

2. Kontinuerlig drenering

Vann kan automatisk tømmes i et gulvavløp ved å kople til en vannslange.

- Fjern gummipluggen som er plassert på baksiden av enheten. Sett vannslangen inn i avløpsutløpet og sørg for at alle koblinger sitter godt for å unngå mulige lekkasjer.
 - Avfukteren bør plasseres på en plan overflate i oppreist stilling.
 - Før vannslangen mot et egnet dreneringsanlegg og sørg for at vannet renner naturlig.
- For korrekt drenering, sørg for at slangen holder seg under nivået til avløpsslangens utløp.

Forsiktig: vannslangen må aldri bøye.

Husk at slangen må ha fall hele veien!

Når funksjonen for kontinuerlig drenering ikke brukes, fjern dreneringsslangen fra dreneringsslangens utløp og sett gummihebben tilbake på plass.



Tilkopling for avløpsslange



Advarsel: Avløps-
slangen må ha fall
hele veien. Unngå
knekk og vannlås



Når avløpsslangen ikke brukes bør
slangen fjernes og proppen settes på.

11. Vedlikehold og rengjøring

Vedlikehold og rengjøring av luftfilteret

Luftfilteret til enheten samler opp støv fra luften. Oppbygging av støv reduserer enhetens effektivitet. For å unngå at støvet tetter til enheten, bruk den alltid med luftfilteret på plass. Rengjør alltid luftfilteret hver 2. uke. Hvis enheten brukes i en støvete atmosfære, rengjør luftfilteret oftere.

- **Fjern luftfilteret.**

- **Rengjør luftfilteret med en støvsuger.** Hvis luftfilteret er veldig skittent, kan du vaske det i lunken vann (bruk aldri varmt vann eller såpevann). Sørg for at luftfilteret er tørt og riktig montert. Ikke bøy filteret og sørg for at det er montert tilbake på plass i apparatet før du bruker avfukteren.

- **Rengjøring av Hepa-filteret**

HEPA-filteret er plassert bak luftfilteret. Det anbefales å rengjøre HEPA-filteret hver 30. dag med en støvsuger. HEPA-filteret skal ikke vaskes. Når HEPA-filteret skifter farge til grått bør det byttes.

Luftfilteret bør kontrolleres og rengjøres hver 15. dag.



- **Rengjøring av tanken:**

Fjern det beskyttende plastlokket og fyll tanken delvis med rent vann og tilsett en minimal mengde mildt vaskemiddel. Vask grundig og skyll ut.

- Rengjør tanken annenhver uke for å forhindre mugg og bakterievekst.
- Etter rengjøring, sørg for at tanken er plassert riktig for at avfukteren skal fungere.

- **Rengjøring av enheten**

- Rengjør enheten med en fuktig klut, og tørk den med en ren, myk klut.
- Bruk aldri alkohol eller andre produkter som inneholder løsemidler.
- Ikke senk enheten i vann.



BRUK ALDRI ENHETEN UTEN LUFTFILTERET

12. Oppbevaring

Når enheten ikke skal brukes i en lengre periode, må du følge instruksjonene nedenfor for riktig oppbevaring av apparatet:

- Slå av enheten i en dag før lagring, så den rekker å tørke innvendig.
- Fjern avløpsslangen (hvis montert).
- Rengjør de avtagbare delene av enheten, vanntanken og luftfilteret.
- Plasser og fest strømledningen med båndet på baksiden av avfukteren.
- Dekk til enheten.
- Oppbevar avfukteren i oppreist stilling, i et tørt, godt ventilert område og unngå direkte sollys.

13. Ofte stilte spørsmål og feilsøking

Er det dyrt å bruke avfukter?

I omtrent den første måneden med bruk, fungerer avfukteren intensivt. Dette vil gradvis avta over tid, siden avfukteren vil ha blitt kalibrert til sitt arbeidsmiljø og fuktighet bygget opp over tid vil bli borte. Boliger med mye fukt kan ofte være betydelig dyre å varme opp. Bruk av en avfukter kan derfor redusere energikostnadene.

Hvor skal jeg plassere avfukteren?

For optimale resultater anbefales det at avfukteren er plassert mest mulig sentralt i boligen, eller i nærheten av den største kilden til fukt. Innvendige dører i boligen bør være åpne for at avfukteren skal få tørket alle rom.

Kan originalfilteret byttes ut med et annet HEPA-filter?

Avfukterens filter kan ikke erstattes av noen annen type filter siden det er spesielt utviklet for å fungere med denne enheten.

Hva er riktig luftfuktighetsnivå i rommet?

Det er viktig å opprettholde et riktig fuktighetsnivå i hjemmet, for din helse og dine eiendeler. Ekstreme svingninger forårsaker negative effekter på begge; lav luftfuktighet kan forårsake luftveisproblemer og skade på parkett, tredører, vinduer og møbler, og gjøre deg sårbar for elektriske støt på grunn av økt statisk elektrisitet. På den annen side kan høy luftfuktighet fremme muggvekst, tjene som grobunn for ulike bakterier og resultere i dårlig helse og også et skadet hjem. Det ideelle fuktighetsnivået varierer mellom 45 % og 55 %.

Hvorfor har jeg fortsatt kondens på vinduer selv ved bruk av avfukter?

Når ønsket fuktighetsnivå er nådd, er det mulighet for delvis fuktdannelse på vinduer.

Dette oppstår på grunn av temperaturvariasjonen mellom vinduet og de ytre værforholdene.

- Bruk av avfukteren bør redusere kondensdannelsen på vinduene betydelig.

Hvorfor kan jeg ikke stille inn ønsket fuktighetsnivå ved å bruke kontrollpanelet?

For å manuelt justere ønsket fuktighetsnivå, sørg for at enheten fungerer som en avfukter og luftrenser og indikasjonene  &  er aktivert. Fuktigheten kan kun justeres i manuell og nattmodus.

Hvor lang tid tar det å tørke klærne mine?

Den nøyaktige tiden som trengs for å tørke klær avhenger av mange faktorer, rommets temperatur, fuktighetsnivået, fuktigheten i klærne osv., så det er ingen standardtid på grunn av disse variable faktorene nevnt ovenfor.

Dårlig ytelse av avfukting

- Fikk ikke nok tid til å fjerne fuktigheten.
- Sørg for at det er hindringer som blokkerer luftinntaket/luftuttaket.
- Omgivelsesfuktigheten kan være lavere enn fuktighetsinnstillingen.
- Kontroller at alle dører, vinduer og andre åpninger er forsvarlig lukket.
- Romtemperaturen er for lav, under 5°C.

Avfukteren er ikke en kjøleenhet. Hva kan være årsaken til at det kommer kald luft?

Avfukteren fungerer ved å trekke inn fuktig luft, fjerne eventuell fuktighet og sende luften tilbake.

Hvis du står i nærheten av avfukteren mens du er i drift, kan du føle at luften som kommer ut av viften er kjøligere på grunn av diffusjonen. I virkeligheten har den samme romtemperatur, men med mindre fuktighet. Det at luften er i bevegelse vil også gjøre at den føles kaldere.

Kan avfukteren hjelpe med å varme opp rommet?

Avfukteren kan bidra til å forbedre effektiviteten til oppvarming i rommet, i stedet for å generere varme selv. I hovedsak, ved å bruke avfukteren, fjernes fuktighet, og luften i rommet blir tørrere, noe som resulterer i mer umiddelbar og effektiv varmfordeling.

Enheten starter ikke

- Pass på at avfukterens støpsel er satt helt inn i stikkontakten.
- Sjekk husets sikringer.
- Sjekk om strømfedningen er skadet.
- Sjekk vannbeholderen. Hvis den er full, tøm den.
- Sjekk om avfukteren har nådd sitt forhåndsinnstilte nivå.
- Pass på at vannbeholderen er riktig plassert.
- Romtemperaturen er lavere eller høyere enn det anbefalte driftsområdet.
- Sjekk om fuktighetsnivået er satt til høye nivåer.

Avfukter tørker ikke luften like effektivt

- Kontroller at avfukteren har vært i drift lenge nok til å fjerne fuktigheten.
- Pass på at det ikke er gardiner, persienner eller møbler som blokkerer for- eller baksiden av avfukteren.
- Fuktighetsvelgeren er kanskje ikke satt lavt nok.
- Kontroller at du har rengjort filteret som foreslått. Tett filter kan føre til redusert ytelse.
- Alle husets åpninger (vinduer, dører osv.) der avfukteren er i drift, bør stenges.
- Romtemperaturen er under det anbefalte driftsområdet.
- Det er en parafinvarmer eller noe som avgir vanndamp i rommet.
- Rommet som enheten er plassert er større enn foreslått.
- Fuktighetsnivået er for høyt.

Enheten lager en høy lyd under drift

- Luftfilteret er tett.
- Enheten vippes i stedet for å være i oppreist stilling.
- Gulvoverflaten er ikke flat.

Frost bygger seg opp inni avfukteren

- Dette er normalt. Denne enheten er utstyrt med en automatisk defrostingsfunksjon.

Dreneringsslange vannlekkasje

- Kontroller riktig installasjon av avløpsslangen.
- Se etter blokkering eller skade på avløpsslangen.

Forstå feilkodeindikasjoner

C1 - Temperaturfuktighetssensor eller NTC-feil

C2 - Temperatursensorfeil

C8 - Kjølemiddellekkasje eller NTC $\geq 40^{\circ}\text{C}$



I tilfelle noen av de ovennevnte feilene er alle knappene utilgjengelige, bortsett fra "POWER"-knappen slik at enheten kan slås av. Etter å ha slått av, koble fra enheten i 10 minutter for å tilbakestille. Når enheten slås på igjen, sjekk om feilen vedvarer. Hvis feilen vedvarer, bør enheten forbli slått av og koblet fra. Kontakt produsenten eller en kvalifisert tekniker for service.