


BEMÆRK: Det anbefales at parre og teste tænd/sluk-knappen, før den installeres.

Afbryderen monteres direkte på væggen eller på ydersiden af en standard vægdåse.

TIP: Programmer alle enhederne i et system, før de installeres. Dette gør det nemmere at teste udstyret.

DIPSW

Bagsiden af tænd/sluk-knappen

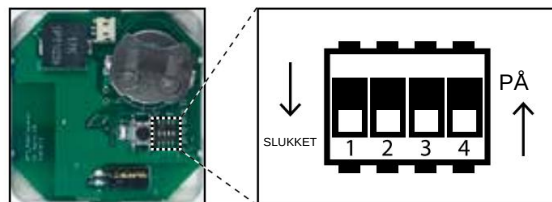

DIP 1 - Ikke i brug

DIP 2 - Ikke i brug

DIP 3 - Hovedafbryderfunktion/Låsefunktion: Hvis DIP3=ON, kan kun dette afbryderpanel tænde for parrede produkter igen, hvis de er blevet slukket med dette afbryderpanel. Fabriksindstilling = OFF.

DIP 4 - Ikke i brug

CTM LYNG

3719 varenr.: 12644

ÅRLIG SLUTBRUGERTEST

Ejeren/brugeren af systemet skal gøre sig bekendt med den medfølgende installations- og betjeningsvejledning ved installation og er forpligtet til at teste, at det installerede udstyr lukker for vandforsyningen som krævet i FG-testen.

Funktionstest bør udføres mindst to gange om året i overensstemmelse med monterings- og betjeningsvejledningen for sensorer og kontaktpanel.

Tekniske data

Dimensioner: Passer til RS16	IP-klassificering: 20
Batteri: CR2032	Batterilevetid: 5 år ved normal brug
RF: 868,100 MHz +5 dBm Kompatibel med "v2"- udstyr, se side 2	RF-rækkevidde: 30 meter

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af hjemmesikkerhedsprodukter, velfærdsteknologi, energibesparelser samt belysnings- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via grossister. Vi tilbyder alt fra produktudvikling til produktion og distribution.

Vores produktionsfaciliteter i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinpark.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Tlf. +47 72 83 16 11 E-mail:

marked@ctmlyng.no

For mere information, besøg os på www.ctmlyng.no

Tak fordi du har valgt et produkt fra CTM Lyng AS.

CTM LYNG

Installations- og brugervejledning

Trådløs tænd/sluk-knap

Nr.nr.: 5648533
El.nr.: 6251647



En verden av muligheter

Tænd/sluk-knappen er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.

Afbryderen styrer strømforsyningen til de stikkontakter, den er parret med, muligvis vandforsyningen i hjemmet, individuelle rum og relevante apparater.

Fungerer med nyere "R" /
"Radio" produkter, f.eks.:

- mKomfy komfurvagter
- Mplug-stikkontakter
- AquaXpress ventildriver



Se efter produkter mærket
med "V2"


Systemet er fleksibelt og kan udvides efter
forskellige behov og ønskede sikkerhedsniveauer.

DAGLIG BRUG

Låsefunktion

Låsefunktionen kan aktiveres ved at indstille DIP3 til ON (se side 5).

Hvis en ventil eller muffe slukkes med tænd/sluk-knappen, når
låsefunktionen er aktiveret, skal den tændes igen med den samme tænd/sluk-
knap for at få ventilen eller muffen til at fungere igen.

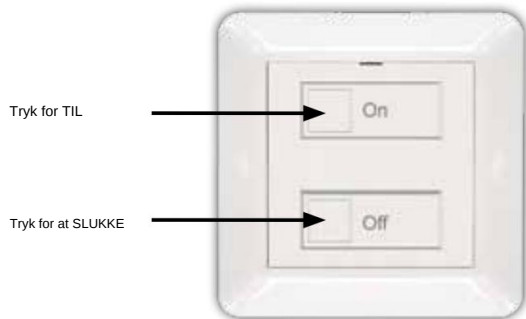

Batteriet (CR2032) skal udskiftes cirka hvert 5. år ved normal brug.



1. Lirk forsiden ud med en lille
skruetrækker.

Bagsiden af tænd/sluk-knappen



2. Tag det gamle batteri ud, og
sæt et nyt i.

1. Aktiver parringstilstand på det produkt, der skal parres, med tænd/
sluk-knappen.
2. Send parringssignalet fra tænd/sluk-knappen ved at trykke kort på
SW4, som er placeret på bagsiden af produktet. Den røde
LED lyser under parringen.
3. Test om parringen lykkedes ved at betjene tænd/sluk-
knappen.

Bageste tænd/sluk-knap



SW4

KOMMUNIKATIONSTEST

For at teste kommunikationen mellem tænd/sluk-knappen
og stikkontakten/ventildriveren kan du trykke kortvarigt på tænd/sluk-
knappen.

Blå diode til radiokommunikation i stikkontakt/
Ventildriveren kvitterer for hvert tryk på knappen med et blink.