


Vaskekar VK50vegg

Art. nr. VK50PK
GTIN 7393069022148
NRF nr. 6321824
NOBB nr. 28112191




Utvendig mål i mm	555 x 455 x 230
Dybde i mm	230
Mål kum i mm	500 x 400 x 230
Avløpsdimensjon i mm	52
Volum i L	34
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	0,9
Monteringshøyde i mm	900
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	4.00
Antall pr. pall	24

Beskrivelse

Vaskekar for vegg. Med ventil med plugg og kjede. 555x455x230 mm. 34 liter. Inkludert veggfester.

Installasjon

Se installasjonsveiledning som medfølger produktet

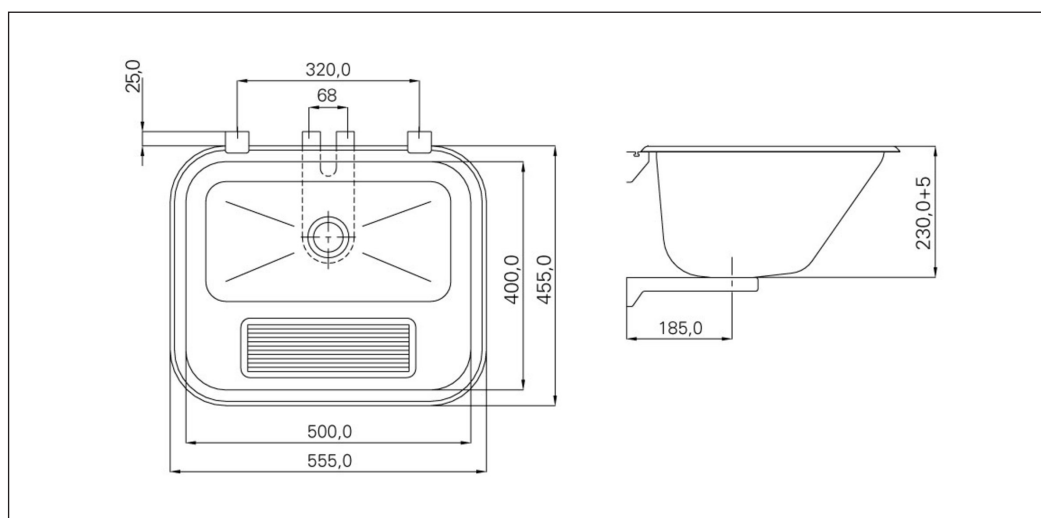

Installasjon VK50vegg

MONTERING:

Medfølger i esken:


- * Vaskekar
- * Monteringsutstyr
- * Badekarventil 1 1/4" med plugg og kjede
- * Monteringsanvisning m/ bormal

Ventil og støttebrakett, ventil og plugg m/kjede monteres til vaskekaret.

Veggbrakettens underdel festes i veggen ihht 1:1 bormal, før vaskekaret plasseres i festet som låses ved å skyve på plass brakettens overdel.

Støttebraketten festes så mot veggen gjennom festehullene. Skruer og plugger medfølger.

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.

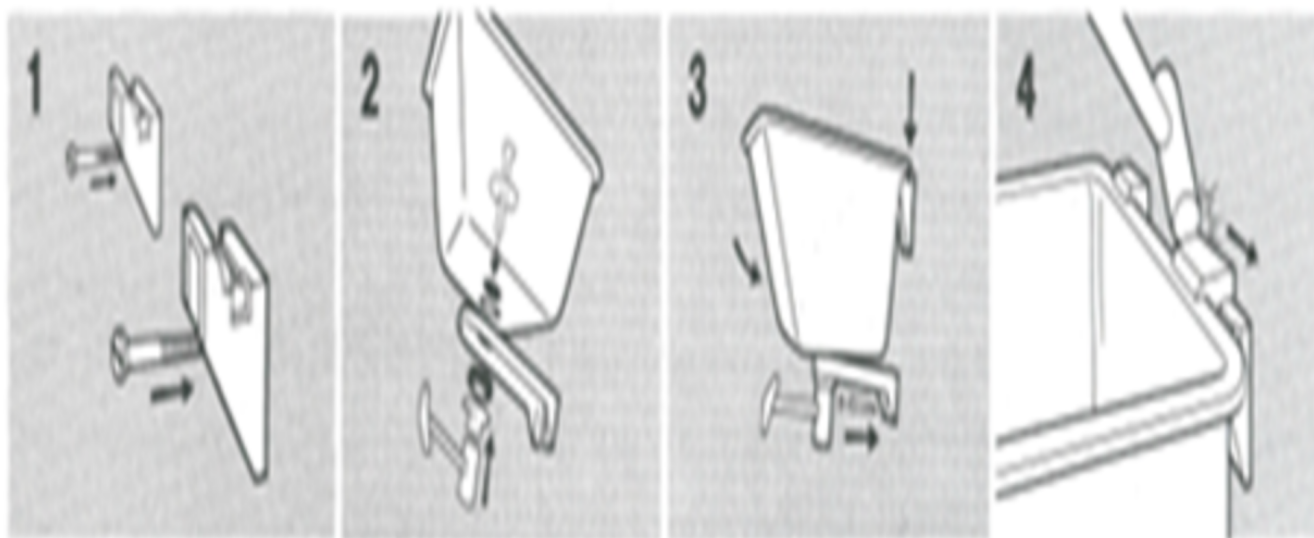

Vedlikehold VK50vegg

RESERVEDELER:

Monteringsutstyr: YF1002
Ventil badekar 1 1/4": 79002

VEDLIKEHOLD: INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer

og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.