


Systemopbygning for Ally™

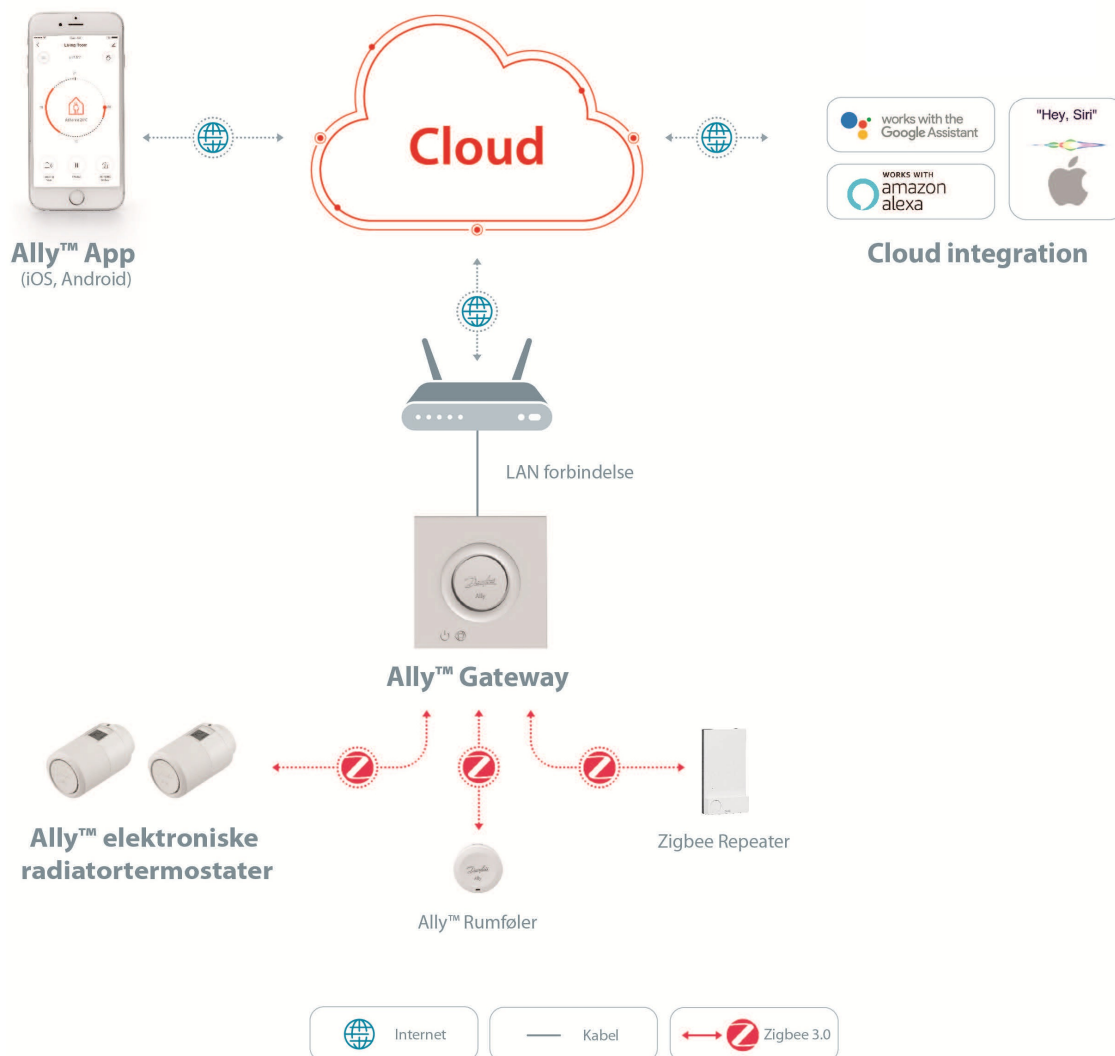


Produkt	Best.nr.	VVS-nr.	Antal radiatorer														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Antal enheder														
Danfoss Ally™ Gateway	014G2400	46 0970.960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Danfoss Ally™ elektronisk radiatortermostat	014G2420	46 0970.970	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Danfoss Ally™ Rumføler	014G2480	46 0970.945	Anvendes ved skjulte radiatorer, dvs. radiator sidder skjult bag møbel/radiatorskjuler etc.														
Danfoss Zigbee Repeater	088U1131	46 0970.931	Anvendes som netværksforstærker mellem Zigbee gateway og trådløse enheder. Antal afhænger af afstanden imellem Ally™ Gateway og Ally™ radiatortermostater														

Ally™ kan kombineres med Danfoss Icon2™ gulvvarmesystem.
Se kvikvalgsliste næste side.

Du kan læse mere om Ally™ på ally.danfoss.dk og om Icon2 på icon.danfoss.dk

Systemopbygning for Ally™ kombineret med Danfoss Icon2™

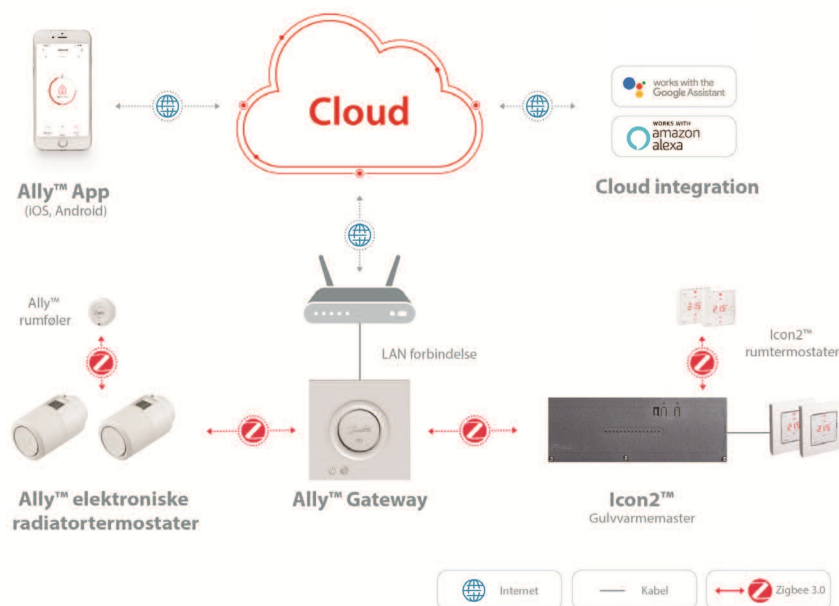

Danfoss Ally™ og Danfoss Icon2™ - kvikvalgsliste

Produkt	Best.nr.	VVS-nr.	Antal radiatorer														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Antal enheder														
Danfoss Ally™ Gateway	014G2400	46 0970.960	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Danfoss Ally™ elektronisk radiatortermostat	014G2420	46 0970.970	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Danfoss Ally™ Rumføler	014G2480	46 0970.945	Anvendes ved skjulte radiatorer, dvs. radiator sidder skjult bag møbel/radiatorskjuler etc.														
Danfoss Zigbee Repeater	088U1131	46 0970.931	Anvendes som netværksforstærker mellem Zigbee gateway og trådløse enheder. Antal afhænger af afstanden imellem Ally™ Gateway og Ally™ radiatortermostater														

Produkt	Best.nr.	VVS-nr.	Antal kredse														
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Antal enheder														
Vælg imellem 24V eller 230V																	
Icon2 Main Controller 15 kanaler, Basic 24V	088U2105	46 0970.520	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Termoaktuator TWA-A NC 24V	088H3112	46 0957.010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Icon2 Main Controller 15 kanaler, Basic 230V	088U2100	46 0970.535	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, NC, 230V	088H3112	46 0957.013	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Icon2 rumtermostat (valgfri kombination af følgende 3 varenumre)																	
Danfoss Icon2™ Sensor, trådløst rumtermostat uden display	088U2120	46 0970.430	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Danfoss Icon2™ RT, trådløst rumtermostat med display	088U2121	46 0970.440															
Danfoss Icon2™ RT IR, trådløst rumtermostat m. display+ IR sensor	088U2122	46 0970.450															
Gulvvarmefanifold SSM	088U0802-12	40 2037.102-112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Samlestykke 1" manifold (2 stk.)	088U0583	40 2039.238												1	1	1	
Monteringsbeslag, 2 stk.	088U0585	40 2039.857	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Omløber til Pex 20 x 2 mm	013G4160	40 3119.860	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
Isoleringskappe til gulvvarmefanifold SSM	088U0824	40 2032.910	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Isoleringskappe for UPM3 pumpe	088U0075	46 6227.815	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gulvvarmeshunt, selvvirkende eller forberedt for elektronisk regulering	088U0094	46 6227.111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mulig tilvalg																	
Ekstern fortrådet antenne	088U2141	46 0970.990	Antennen kan flytte det trådløse signal fra Icon2™ Main Controller ved behov.														