
10X18cm

Zafe E-Cylinder - Oval

Installations- & brugervejledning


Dansk

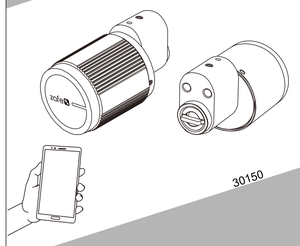

zafe

Vejledning v.1.0

Medfølger



1x elektronisk cylinder - oval



1x umbraco nøgle




1x Zafe nøglebrik




2x Lithium CR2 Batteri

Installation

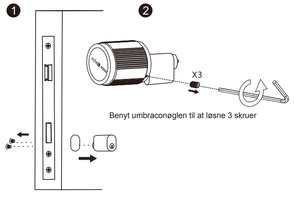


Benyt umbraconøglen til at løsne 3 skruer


Fjern eksisterende cylinder, og gem 2 skruer




Fjern coveret og isæt 2 stk. CR2 batterier



Monter coveret igen




Benyt umbraconøglen til at fastgøre de 3 skruer

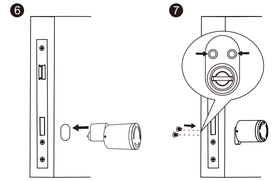

Indsæt E-Cylinderen i dørens hul

Fastspænd med 2 skruer fra eksisterende cylinder.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

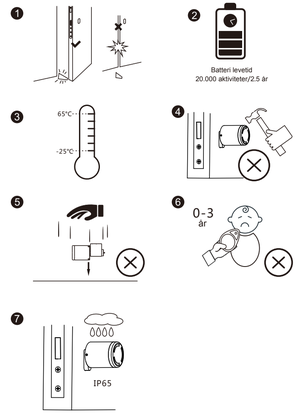

Egenskaber

Funktion	Forklaring
Kypteret kommunikation	Forbindelsen imellem lås og app-server er krypteret
Åbningslog	Åbningsmetode - bruger - tid Åbningsloggen gemmes i 6 måneder.
Cache	E-Cylinderen kan opbevare loggen lokalt. Dataen synkroniseres automatisk når cylinderen er forbundet til app'en via bluetooth.
Notifikation	Lavt batteri alarm, dør åben notifikation.
Rediger brugere	Redigeres via app (bluetooth/gateway)
Åbning via app E-Key	Efter bluetooth forbindelse imellem cylinder og app, kan døren låses op med en E-Key, direkte fra app'en. (fjernåbnes via gateway)
Ret brikker/kort via app	Efter bluetooth forbindelse imellem cylinder og app, kan nye Mifare brikker/kort oprettes via app. Mistede brikker kan ligeledes slettes fra app'en.
Trådløst tastatur og koder	Der kan tilsluttes et trådløst tastatur (tilkøb) til E-Cylinderen, som via bluetooth kan åbne låsen ved hjælp af koder.
Tidsstyring	Brikker og E-Keys kan tidsstyres så de kun virker i et tidsrum eller på udvalgte tidspunkter.
Synkronisering	Efter bluetooth forbindelse imellem cylinder og app, synkroniseres låsen automatisk med cloud.

Vejledning

Venligst gennemlæs manualen før installation og gem manualen til senere brug.

App'en TTLock bruges til at opstarte E-Cylinderen med Bluetooth, samt til efterfølgende at administrere brikker, e-keys (app brugere), tidsskemaer mm. TTLock fungerer ligeledes som e-key når låsen skal kunne åbnes med bluetooth eller fjernåbnes med WiFi (kræver Gateway).

Download Zafe Connect app

Eller scan QR koden og installér app'en.

App'en hentes i App Store til iPhones eller Google Play til Android telefoner, hvorfra de gældende systemkrav til telefonen er beskrevet..

1. Registrering og login

Brugere kan registrere deres konti med deres mobiltelefonnumer eller e-mailadresse. Under registreringen vil en verifikationskode blive sendt til det indtastede mobiltelefonnummer eller e-mailadresse. Efter at verifikationen er bestået, lykkes registreringen


2.Tilføjelse af lås

Tilføj lås via Bluetooth



App'en Zafe Connect understøtter en række låseenheder, herunder dørlåse, nøgleboks, hængelåse, sikkerhedslås, smart lås, parkeringspladslås, cykellås mm.


1. Isæt batterier i låsen (følg manualen).
2. Tryk på "Tilføj" og herefter "lås"
3. Vis nøglebrikken til låsen, og LED dioderne
4. Navngiv låsen og følg guiden på skærmen.



Bemærk: Brug venligst det medfølgende nøglebrik, eller en tilsvarende Mifare Classic brik, til at vække låsens bluetooth, før du søger og tilføjer, og sørg for, at Bluetooth er slået til på telefonen. Hvis låsen allerede er tilføjet en anden konto, skal den først slettes korrekt fra den anden konto.

3.Valgfrit: WiFi Gateway (købes separat)

1. A) Sæt strøm til gatewayen B) Aktiver bluetooth på din telefon C) Tilslut til WiFi
2. I Zafe Connect app'en - Tryk på "tilføj" og tryk på "Gateway".
3. Følg nu guiden på skærmen - Gatewayen finder selv låsen efter et stykke tid.

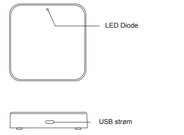

INFO - Gateway kan også købes som LAN model (kablet netværk)


4. Opsætning

4.1 Frakobl lås (slet lås i app)

Vigtigt - låsen skal være indenfor 2 meter fra telefonen, og være forsynet med batterier under frakoblingen.

- Find låsen i Zafe Connect App.
- Gå til "Indstillinger" (settings)
- Klik på "Slet" (delete) nederst i menuen.
- Indtast adgangskoden til din konto.

Vigtigt! Hvis du sletter låsen i app'en uden at være i nærheden af låsen, kan det give problemer med at oprette låsen igen.

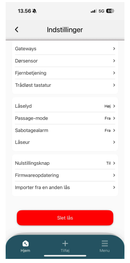

4.2 Log ud af konto

Gå til hovedmenu og klik på "Log ud" nederst




4.3 Slet konto

Gå til hovedmenu, og klik på dit navn. Herefter nederst på "Slet konto".



Oversigt over funktioner



1. E-nøgle (app nøgle)

Oprettelse af E-nøgle

En eKey er en bluetooth nøgle som giver brugeren adgang til at åbne låsen fra på smartphone/tablet/ smartwatch.
Der findes 4 typer eKeys: Permanent, Tidsbegrænset,
1 åbning og Tidsskema.
En eKey kan fjernåbne låsen hvis administrator har givet adgang til det (kræver gateway)

En eKey oprettes og deles til modtagerens kontonr. (telefonnummer eller e-mail adresse).

Hvis modtagers konto eksisterer, kommer en notifikation om tildeling af eKey. Ellers sendes en sms/mail med info om at hente app'en.


Bemærk at modtagerens kontonr. skal indtastes nøjagtigt. Se kontonr. øverst i hovedmenu på modtagerens app .





E-nøgle administration

Administratoren kan administrere alle nøgler udstedt af administratoren, herunder nulstilling af nøgler, deling af nøgler, ændring af nøglernes gyldighedsperiode og åbningslog. Nøglen kan blokeres eller opgraderes til en administratornøgle.

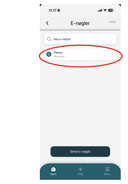


2,Brikker

Tilføj, slet, ret

1. Via app (Zafe Connect)
Låsen understøtter Mifare classic nøglebrikker/kort.
Brikkerne tilføjes direkte fra app'en, hvorfra udløbsdato og tidsskema ligeledes kan indstilles. Under tilføjelsesprocessen skal telefonen være maks 2 meter fra låsen. Ligeledes kan brikken slettes eller rettes fra app'en.


2.

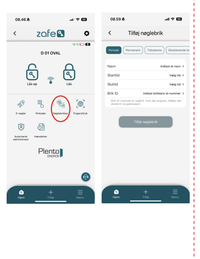

3.Trådløst tastatur/fjernbetjening

Der kan tilsluttes et trådløst tastatur til E-Cylinderen der giver mulighed for at aktivere cylinderen ved hjælp af pinkoder oprettet via app'en. Under låsens menu "Indstillinger" kan tastaturet tilføjes/fjernes.

Alternativt kan en trådløs fjernbetjening som kan aktivere / deaktivere E-Cylinderen.



4,Adgangslog

Under hændelser findes adgangsloggen hvor du kan se åbninger af låsen samt hvilken bruger (brik, e-nagler, pinkode) der har åbnet. Loggen kan hentes når telefonen befinder sig ved siden af låsen, eller via gateway.

5,Låsens indstillinger

Låsen -> Indstillinger

Under låsens indstillinger findes menuerne Gateway, Trådløst tastatur, Dørsensor, Fjernoplåsning, Auto lås, Passage mode, Låsens ur, Diagnosticering, Import fra anden lås, Firmwareopdatering, Låse op notifikation og slet lås.

Under grundlæggende info findes låsens nummer, MAC/ID, Batteristatus, Navn og låsegruppe



Fjernoplåsning


Når fjernoplåsning er aktiveret, vil du være i stand til at låse låsen op eksternt gennem gatewayen. Denne funktion kan kun slås til og fra via Bluetooth på mobiltelefonen i nærheden af låsen.

Automatisk låsning*

*VIGTIGT - Bemærk at autolåsfunktionen IKKE automatisk aflåser døren, men blot deaktiverer E-Cylinderen. Brugeren skal fortsat aflåse døren manuelt ved at dreje på E-Cylinderen.

I de sekunder E-Cylinderen er aktiv, vil det være muligt at aflåse/oplåse ved at dreje på E-Cylinderen. Efter tidens udløb deaktiveres den igen, og det er ikke længere muligt at aflåse/oplåse, uden at aktivere igen.


Fjernes autolåsfunktionen i app'en, er E-cylinderen konstant aktiv, indtil den manuelt "låses" i Zafe Connect app'en eller via det trådløse tastatur (# i 3 sek). Bemærk at "låsning" af E-Cylinderen IKKE aflåser døren.



Hold åben funktion / Passagemode

I det angivne tidsrum og efter første manuelle åbning med brik/eKey/kode, aktiveres E-Cylinderen for betjening, og vil være aktiv indtil hold-åben-funktionen slutter. (eller E-Cylinderen "låses" manuelt - se forrige punkt)

VIGTIGT - Døren aflåses IKKE automatisk, og skal fortsat aflåses manuelt ved at dreje på E-Cylinderen.

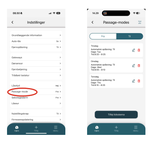

6,Flere administratorer

Til en lås kan ejeren af låsen tilføje en eller flere administratorer permanent eller i en periode. En administrator har rettighed til at tilføje og fjerne eKeys eller brikker, og adgang til at se loggen, blokere brugere eller rette i tidsskemaer. Ejeren af låsen kan til enhver tid fjerne administratorrettigheder fra en administrator.

