

Datablad

Aktuatorer til 3-punktstyring

AMV 10, AMV 20, AMV 30

AMV 13, AMV 23, AMV 33 – med DIN EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (fjeder nedadgående)

Beskrivelse



Motorer med sikkerhedsfunktion (AMV 13, AMV 23 eller AMV 33) og motorer uden sikkerhedsfunktion (AMV 10, AMV 20 eller AMV 30) anvendes hovedsageligt med VS-, VM-, VB-AVQM- eller VMV-ventiler (sidstnævnte kun med AMV 10).

Sikkerhedsfunktionen aktiveres automatisk i tilfælde af strømudfald, eller hvis strømforsyningen afbrydes af sikkerhedstermostaten.

Motorerne tilpasser automatisk spindelvandringen til ventilens endepositioner, hvilket reducerer idriftsætningstiden.

Motorerne har nogle specielle funktioner:

- Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at motor og ventil ikke udsættes for overbelastning.
- Mulighed for digital tilbageføringssignal i ventilens endeposition i terminal 4 og 5.
- Robust design og lav vægt.
- DIN EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion

Hoveddata:

- Forsyningsspænding:
 - 24 Vac, 50 Hz/60 Hz
 - 230 Vac, 50 Hz/60 Hz
- Indgangssignal 3-punkt
- Lukkekraft:
 - AMV 10, 13 300 N
 - AMV 20, 23, 30, 33 450 N
- Hastighed:
 - AMV 10, 13 14 s/mm
 - AMV 20, 23 15 s/mm
 - AMV 30, 33 3 sek./mm
- Maks. medietemperatur:
 - AMV 10, 13 130 °C (150 °C *)
 - AMV 20, 23, 30, 33 150 °C
- Endestopsignaler

* med højtemperaturadapter (065Z7547)

Bestilling

Motorer

Type	Forsynings-spænding	Best.nr.	VVS-Nr.
AMV 10	230 Vac	082G3001	46 0946.111
AMV 10	24 Vac	082G3002	46 0946.110
AMV 20	230 Vac	082G3007	46 0946.121
AMV 20	24 Vac	082G3008	46 0946.120
AMV 30	230 Vac	082G3011	46 0946.131
AMV 30	24 Vac	082G3012	46 0946.130

Tilbehør til AMV 10/13, AMV 20/23, AMV 30/33

Type	Best.nr.	VVS-Nr.
Kontaktsæt (2x)	082G3201	46 0946.801
Kontaktsæt (2x) og potentiometer (10 kΩ)	082G3202	46 0946.802
Kontaktsæt (2x) og potentiometer (1 kΩ)	082G3203	46 0946.803
Højtemperaturadapter til AME 10, 13 op til 150 °C	065Z7547	-

Motorer med sikkerhedsfunktion – EN 14597

Type	Forsynings-spænding	Best.nr.	VVS-Nr.
AMV 13	230 Vac	082G3003	46 0946.114
AMV 13	24 Vac	082G3004	46 0946.113
AMV 23	230 Vac	082G3009	46 0946.124
AMV 23	24 Vac	082G3010	46 0946.123
AMV 33	230 Vac	082G3013	46 0946.134
AMV 33	24 Vac	082G3014	46 0946.133

Tekniske data

Type		AMV 10	AMV 13	AMV 20	AMV 23	AMV 30	AMV 33	
Strømforsyning		V24, 230ac; +10 ... -15 %						
Strømforbrug		2	7	2	7	7	12	
Frekvens		Hz50 /60						
Styresignal		3-punkt						
Fjeder-returfunktion		-	Ja	-	Ja	-	Ja	
Antal fjeder-returaktiveringer		-	30,000	-	30,000	-	30,000	
Sikkerhedsfunktion runtime	7 mm vandring	s	8,5	-	-	-	-	
	10 mm vandring		-		8		8	
Lukkekraft		N	300	450				
Maks. spindelvandring		mm	7	10				
Omdr.tal		s/mm	14	15	3			
Maks. medietemperatur		°C	130	150				
Omgivelsestemperatur			0 ... 55					
Omgivelsesfugtighed		5-95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende						
Opbevarings- og transporttemperatur		°C	-40 ... 70					
Beskyttelsesklasse		II			I (230 V); III (24 V)			
Kapslingsgrad		IP 54						
Vægt		kg	0,6	0,8	1,4	1,45	1,4	1,45
CE – mærkning i henhold til standarder		Lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU: EN 60730-1, EN 60730-2-14 Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3						




Sikkerhedsfunktion

Bemærk:
Anvend ikke sikkerhedsaktiveringer til ON/OFF-regulering.


Sikkerhedsfunktionen vil åbne eller lukke ventilen helt ved strømudfald afhængigt af den valgte ventil (SD = sikkerhed ned). Valg af ventil vil også påvirke sikkerhedsfunktionen. Sikkerhedsfunktionsenheden er fabriksmonteret på bagsiden af aktuatoren.

Ventiltype	Valg af sikkerhedshandling vil	
	Lukke port A-AB	Åbne port A-AB
VS	SD ¹⁾	-
VM (DN 15-50)	SD ¹⁾	-
VB (DN 15-50)	SD ¹⁾	-
AVQM (DN 15-50)	SD ¹⁾	-
VMV	-	SD

¹⁾ i overensstemmelse med DIN EN 14597

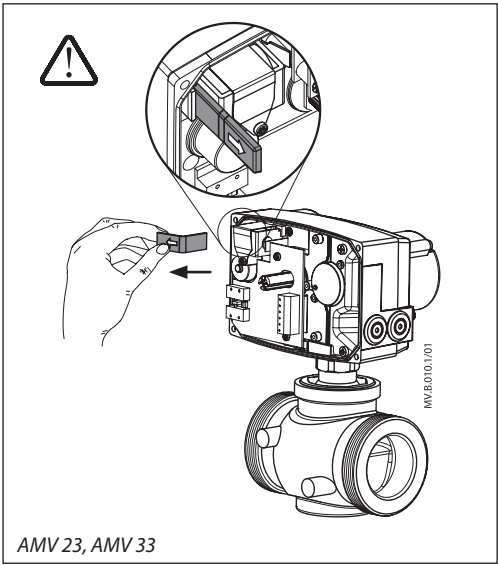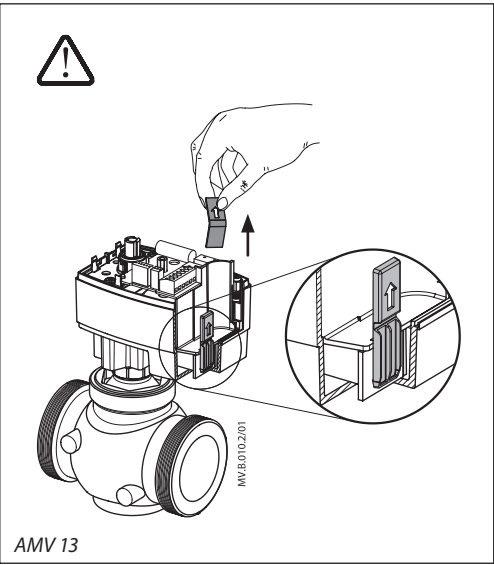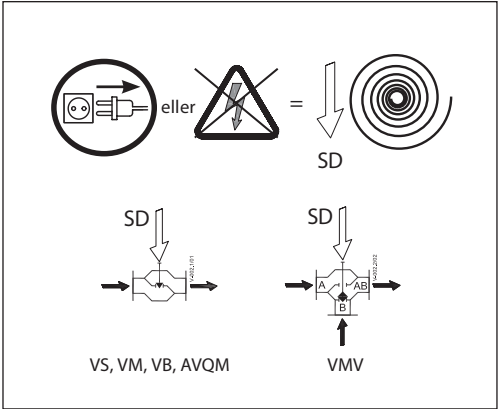

Installation

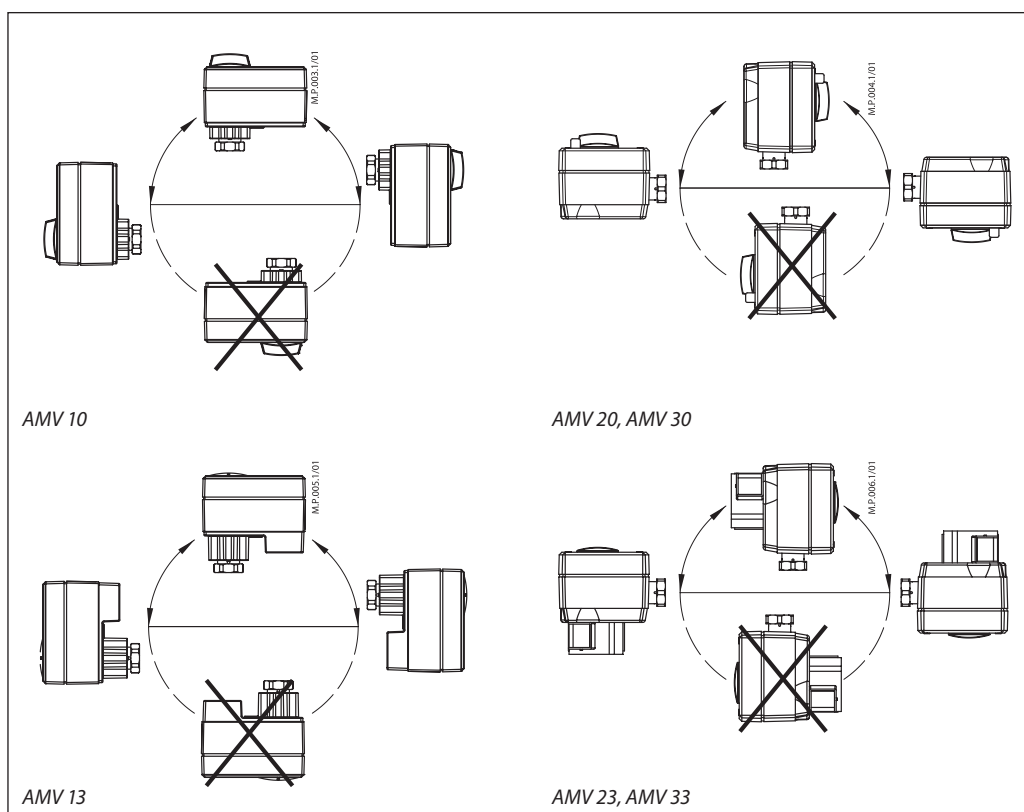

Mekanisk

Aktuatoren skal monteres, så ventilspindelen enten er i vandret stilling eller peger opad.

Aktuatoren monteres på ventilhuset med en monteringsring, der kan monteres uden værktøj. Ringen skal spændes med håndkraft.

Elektrisk




Vigtigt: Det anbefales på det stærkeste at afslutte den mekaniske installation, før el-tilslutningen påbegyndes.

Bemærk: To kabelindgange leveres til M 16x1,5 kabelpakdåser. En indgang leveres med en gummifod. Bemærk, at det er nødvendigt at benytte passende kabelpakdåser for at opretholde den angivne kapslingsklasse.

Eltilslutning





230 V a.c. version:
Rør ikke ved noget
på printkortet!
Dækslet må ikke fjernes,
før strømforsyningen er
fjernet fra stikkontakten.

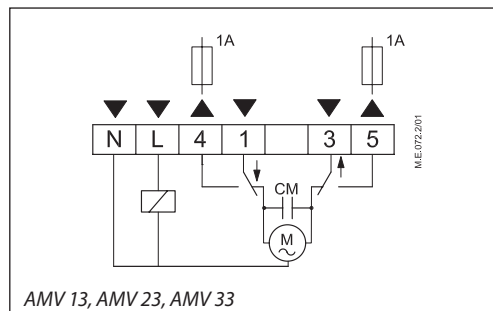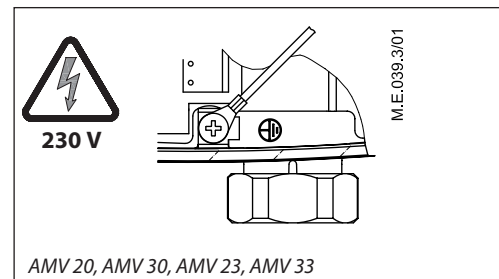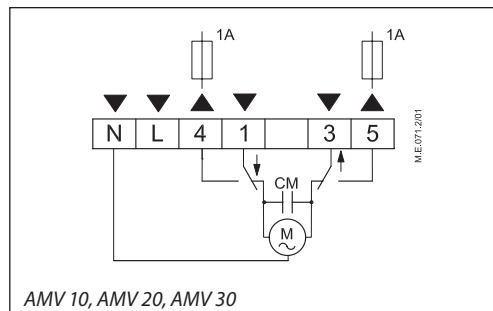

N	0 V	Neutral
L	24/230 Vac	Strømforsyning
1		Indgang
3		
4, 5	1 3 4 5	Udgang

El-tilslutninger – tilbehør

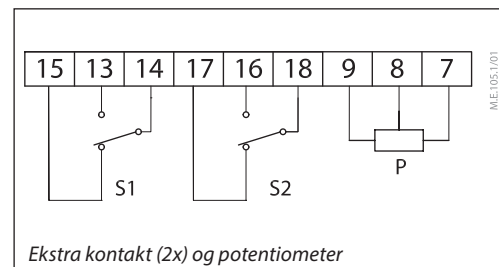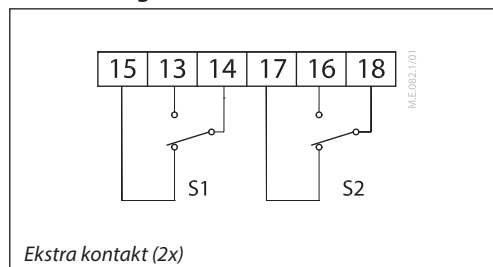





Idriftsætning

Udfør mekanisk og elektrisk installation
af motoren, og udfør nødvendig kontrol
og testning.


- Tænd for strømmen.
- Giv et passende signal fra regulatoren, og
kontrollér, om spindelbevægelsen passer
til applikationen.

Enheden er nu sat i drift.


Manuel overstyring

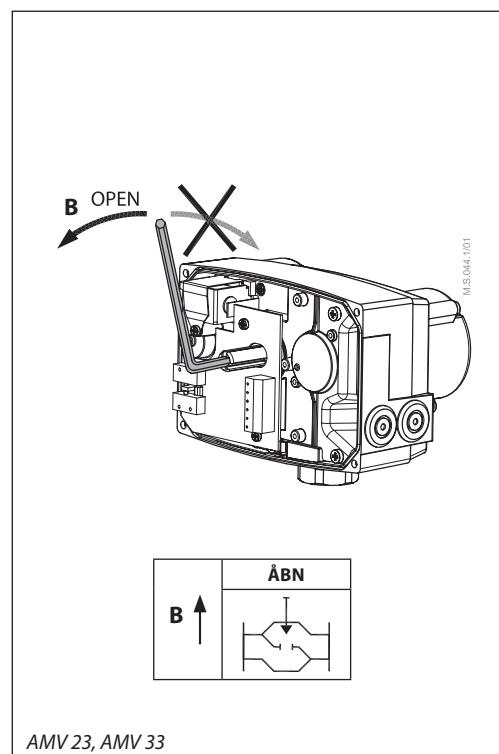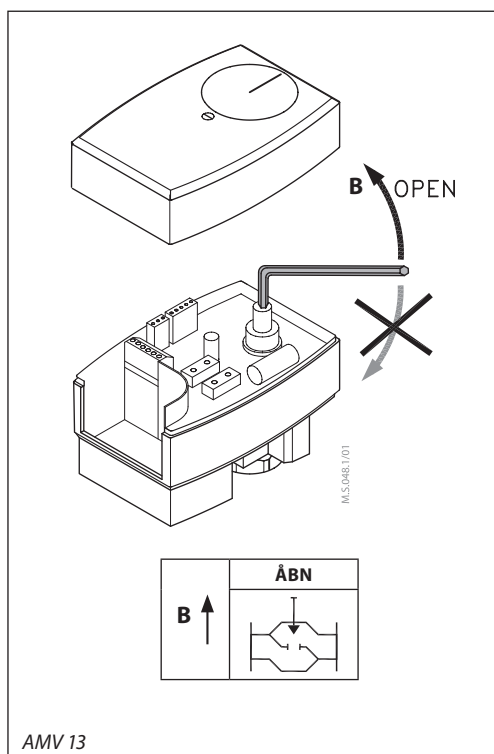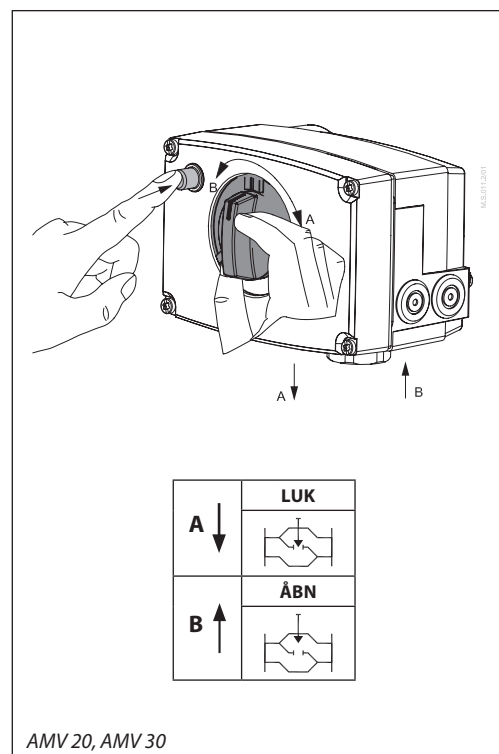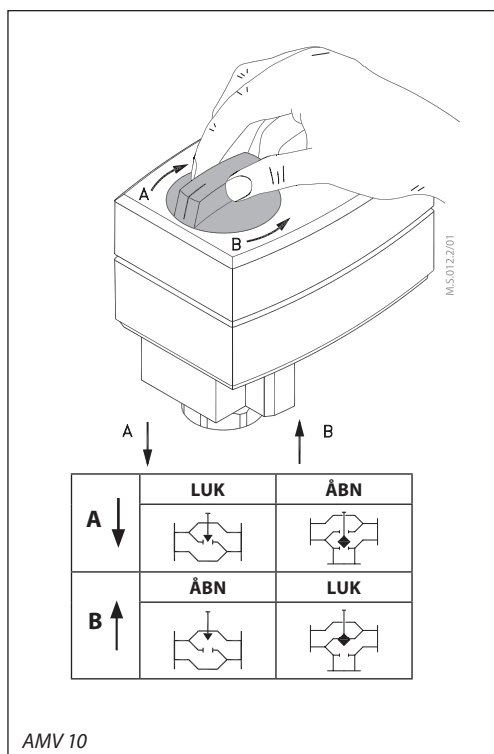


Mål

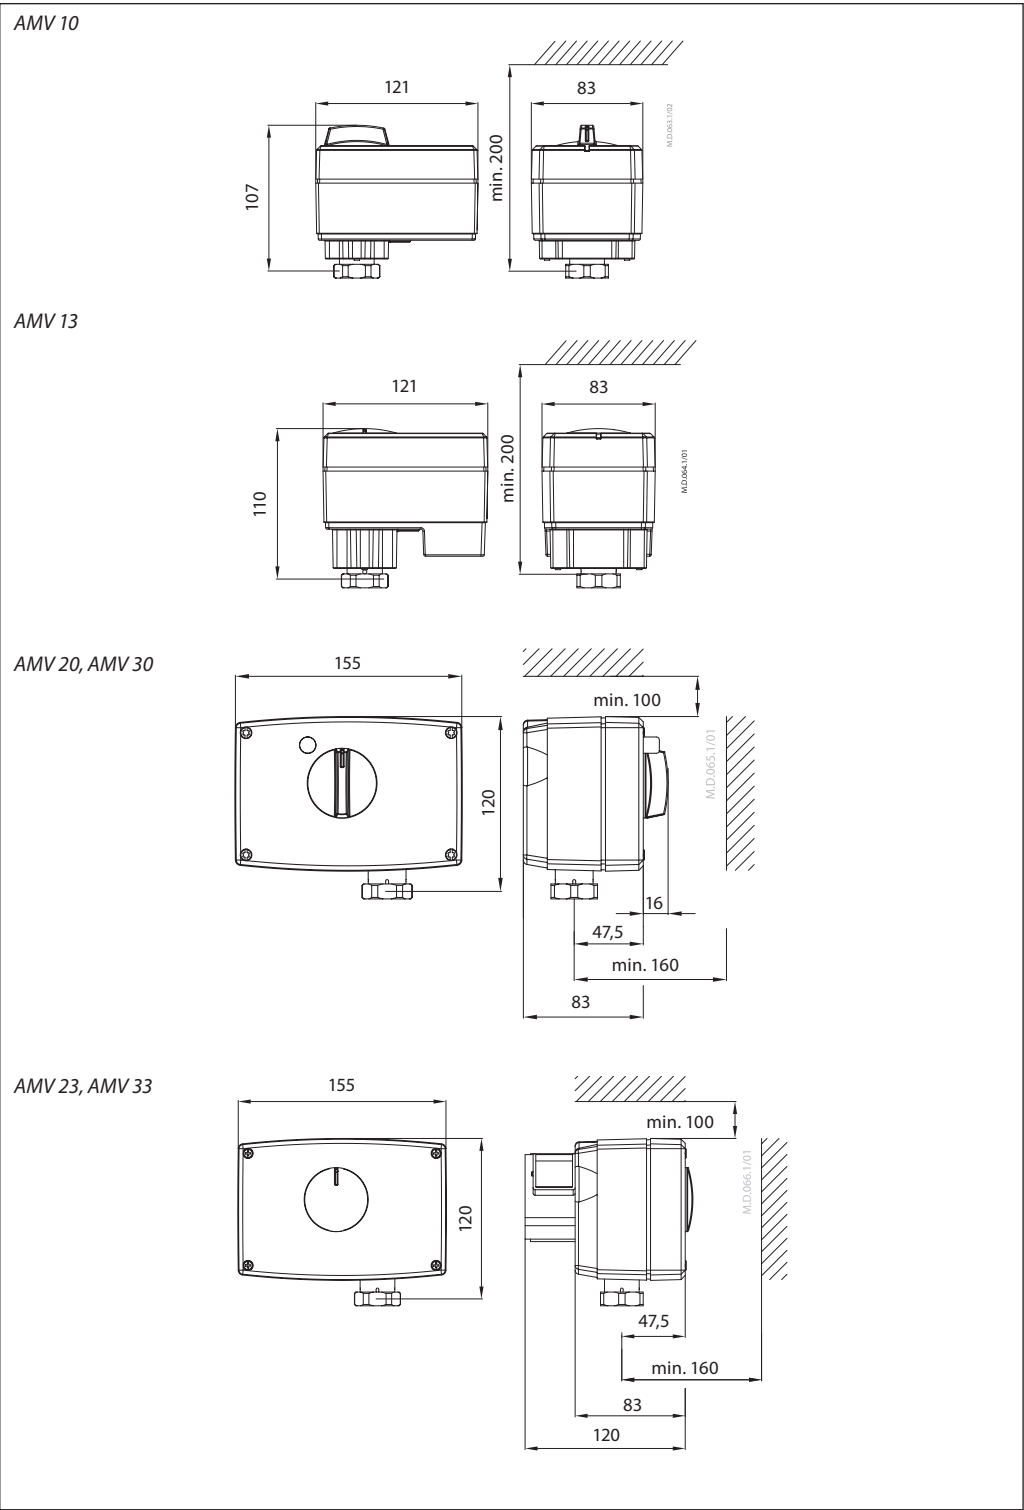


**Aktuator –
ventilkombinationer**

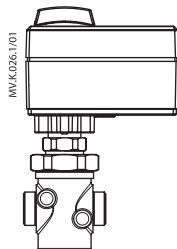


AMV 10, AMV 13 +
VM2 (DN 15-32)
VS2 (DN 15-25)

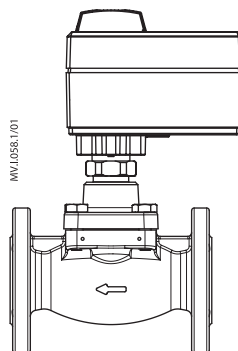


AMV 10, AMV 13 +
VB2 (DN 15-25)

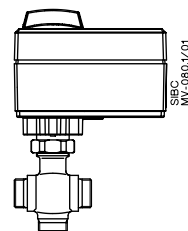


AMV 10 +
VMV (DN 15-40)

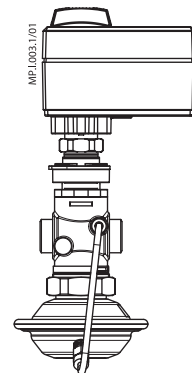


AMV 10, AMV 13 +
AVQM (se datablad for AVQM)

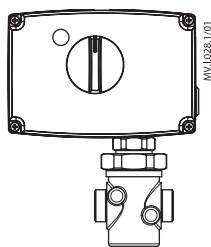

AMV 20/30, AMV 23/33 +
VM2 (DN 15-50)
VS2 (DN 15-25)

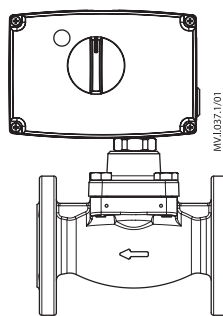

AMV 20/30, AMV 23/33 +
VB2 (DN 15-50)

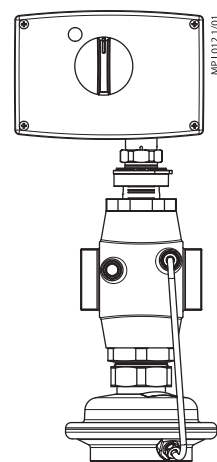

AMV 20/30, AMV 23/33 +
AVQM (se datablad for AVQM)



Danfoss A/S

Climate Solutions, Salg Denmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • kundeservice.dk@danfoss.com

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produkternes form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.