TEH 70 / TEH 100



NO

OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE DRIFTSVEILEDNINGEN
ELEKTRISK VARMEAPPARAT

TRT-BA-TEH70/TEH100-TC220119TRT02-006-NO

TROTEC

Innholdsfortegnelse

Merknader angående bruk av denne veiledningen..... 2

Sikkerhet..... 3

Informasjon angående apparatet 5

Transport og lagring..... 6

Montering og installasjon 6

Betjening..... 7

Tilbehør som kan etterbestilles 7

Feil og forstyrrelser 8

Vedlikehold 9

Teknisk vedlegg..... 10

Deponering..... 14

EUs samsvarserklæring 15

Merknader angående bruk av denne veiledningen

Symboler

Advarsel mot elektrisk spenning
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.

Advarsel for varm overflate
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med varm overflate.

Advarsel
Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

Forsiktig
Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks
Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.

Info
Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.

Følg bruksanvisningen
Henvisninger med dette symbolet betyr at du må ta hensyn til veiledningen.

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen med følgende lenke:

TEH 70

https://hub.trotec.com/?id=44020

TEH 100

https://hub.trotec.com/?id=44021

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.

Advarsel

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.
Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige skader.
Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.
Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Advarsel

Sørg for at barn under 3 år ikke er i nærheten av apparatet med mindre de er under konstant tilsyn.
Barn fra 3 år og under 8 år kan bare slå apparatet på og av hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå fra det, forutsatt at apparatet er plassert og installert på vanlig bruksted.
Barn fra 3 år og under 8 år må ikke sette støpselet i stikkontakten eller regulere apparatet, rengjøre og/eller utføre vedlikehold på apparatet.

Advarsel

Ikke bruk apparatet i små rom hvis det er personer til stede som ikke selv kan forlate rommet og ikke befinner seg under konstant tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet oppreist og stabilt på et vannrett underlag.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.
- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømnettet. Husk å koble apparatet fra strømnettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
  Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
  Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. det tekniske vedlegget.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.
- Bruk kun originale reservedeler. Ellers har du ingen garanti for feilfri og sikker drift.
- La apparatet kjøles av før transport eller vedlikehold.
- Apparatet skal ikke benyttes med en programmeringsbryter, en tidsbryter eller et separat, trådløst system eller lignende innretninger som kobler apparatet inn automatisk, siden det innebærer brannfare å dekke til varmeapparatet eller plassere det på feil sted eller måte.
- Ikke fortsett å ta apparatet i bruk hvis det har vært utsatt for fall eller har synlige skader.
- Overhold en sikkerhetsavstand på minst 1 m mellom luftinntaket og utblåsningsåpningen til apparatet og brennbare stoffer som for eksempel tekstiler, gardiner, senger og sofaer.

Riktig bruk

Apparatet skal brukes til oppvarming av lukkede rom eller tørre uteområder. De tekniske spesifikasjonene må overholdes. Apparatet er dessuten egnet til tørking, avriming og ventilasjon. Tiltenkt bruk inkluderer for eksempel oppvarming av:

- fjøs
- drivhus
- byggeplasser om vinteren

Tiltenkt bruk inkluderer for eksempel avriming av maskiner og rørledninger.

Annen bruk enn riktig bruk, regnes som feil bruk.

Sannsynlig og forutsigbar feil bruk

- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av bensin, løsemidler, lakk eller andre lett antennelige damper, eller i rom der disse blir oppbevart.
- Ikke hold apparatet under vann.
- Ikke bruk apparatet til oppvarming av kjøretøy.
- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Apparatet må ikke utsettes for fukt eller værpåvirkning (regn, sol).
- Ikke foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging av apparatet på egen hånd.
- Ikke bruk dette varmeapparatet i umiddelbar nærhet av basseng, badekar eller dusjer.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått veiledningen, spesielt kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av autoriserte fagverksteder eller av produsenten.

Elektrikere

Utdannete elektrikere må kunne lese og forstå kretsskjemaer, ta i bruk, vedlikeholde og reparere elektriske maskiner, legge kabler i koblings-/styringsskap, sikre funksjonsdyktigheten til elektriske komponenter og oppdage mulige farer ved håndtering av elektriske og elektroniske systemer.

Opplærte personer

Opplærte personer har fått opplæring av operatøren om oppgaver overført til denne og mulige farer ved feil adferd. Disse personene kan betjene, transportere og utføre enkle vedlikeholdsoppgaver (rengjøre huset, rengjøre viften) på apparatet.

Apparatet må overvåkes av opplært personale.

Resterende farer

Advarsel mot elektrisk spenning
Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!

Advarsel mot elektrisk spenning
Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

Advarsel mot elektrisk spenning
Fare for elektrisk støt!
Når varmeapparatet kommer i kontakt med vann, er det fare for å få elektrisk støt!

Advarsel for varm overflate
Deler av apparatet kan bli svært varme. Disse kan forårsake forbrenninger. Vær særlig forsiktig hvis det er barn eller andre personer tilstede som trenger tilsyn!

Advarsel
Det er fare for forbrenning og elektrisk støt ved feilaktig håndtering.
Bruk apparatet utelukkende på hensiktsmessig måte!

Advarsel
Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

Advarsel
Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel
Kvelningsfare!
Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.

Advarsel
Det er brannfare ved feil oppstilling.
Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.
Ikke still apparatet på tepper med lang lugg.

Advarsel
For å unngå overoppvarming og brannfare må apparatet ikke tildekkes!

Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

Overopphetingsvern

Apparatet har et overopphetingsvern som aktiveres hvis apparatet overskrider driftstemperaturen.

Hvis overopphetingsvernet utløses (6 overopphetingselementer - ett for hvert varmeelement), kobles det aktuelle varmeelementet ut.

Viften fortsetter å gå selv om overopphetingsvernet utløses. Når det aktuelle varmeelementet er avkjølt, slår det seg på igjen.

Instruks

For å unngå at overopphetingsvernet utløses når det ikke skal, må dette apparatet ikke kobles til en stikkontakt med ustabil strømforsyning eller en stikkontakt som kan slås av.

Info

Som ekstra beskyttelse bør du installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell reststrøm på maksimalt 30 mA.

For å slå av apparatet går du frem som beskrevet i kapittelet Betjening i avsnittet *Slå av apparatet*.

Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet


Apparatet tjener til oppvarming og sirkulering av varm luft, til raskere tørkeprosess og avriming av frosne materialer. Det kan brukes i lukkede rom og i tørre uteområder.


Varmespiralen skaper varme. Luften varmes opp i det spiralformede varmeelementet, og viften fordeler den varme luften i rommet. Den integrerte termostaten muliggjør en 3 trinns temperaturinnstilling og sørger for en konstant romtemperatur. Dessuten er apparatet utstyrt med et overopphetingsvern.

Apparatet er beregnet for stor belastning og egner seg til bruk på byggeplasser (oppvarming og byggtørking), i drivhus eller til annen kommersiell bruk, for eksempel tørking av keramikk/ leire. Apparatet er også egnet for kontinuerlig drift.

Apparatet er beskyttet mot vannsprut (IP13).

Presentasjon av apparatet

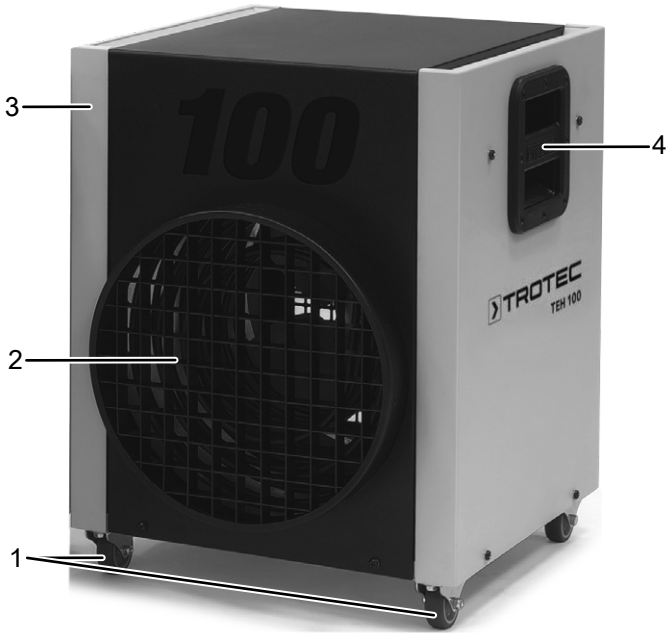

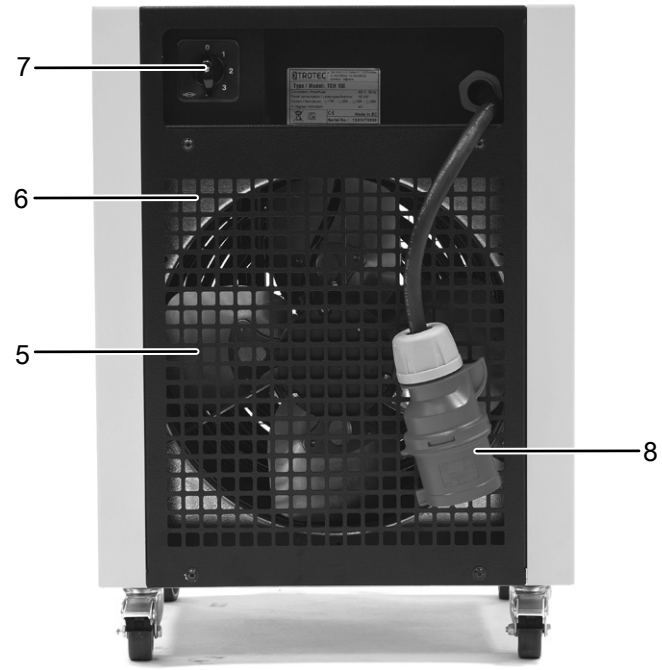

Nr.	Betegnelse
1	Transporthjul
2	Luftutløp
3	Hus
4	Transporthåndtak
5	Vifte
6	Luftinntak
7	Skruknott *Temperatur*
8	Strømstøpsel

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Apparatet er utstyrt med transporthjul for å gjøre transport enklere.

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere.

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.
- La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig.

Lagring

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver lagring:

- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
- Opptil 3 apparater kan stables oppå hverandre.
- La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- Lagre apparatet slik at det er beskyttet mot frost og varme.
- Oppbevar apparatet stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys.
- Bruk ev. et trekk som beskytter mot at støv trenger inn i apparatet.
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet for å unngå skader på apparatet.

Montering og installasjon

Leveringsomfang


- 1 x apparat
- 1 x anvisning

Igangsetting

Info

Det kan oppstå lukt ved første gangs igangkjøring eller etter en lang periode uten bruk.

Ta hensyn til minimumsavstanden til vegger og gjenstander iht. kapittelet Teknisk vedlegg når du stiller opp apparatet.

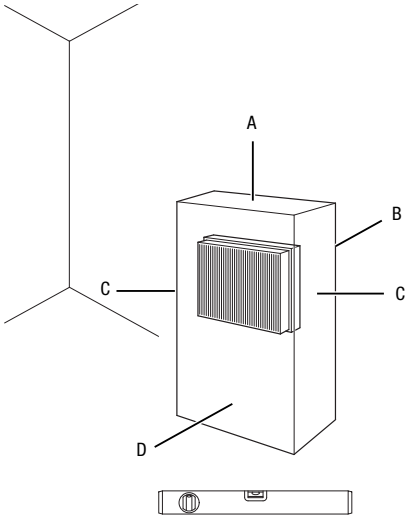

- Før hver igangsetting av apparatet må du kontrollere tilstanden til strømledningen. Hvis du er i tvil om ledningen er i feilfri stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Apparatet skal kun drives i omgivelser der det ikke er for sterk støvutvikling.
- Plasser apparatet stående og stabilt.
- Fikser transporthjulene for å sikre apparatet mot å rulle bort.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.
- Sørg for at apparatet ikke kan komme i kontakt med fuktighet eller vann.


Koble til nettledningen

- Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Sørg for at strømledningen føres bak apparatet. Ikke før strømledningen foran apparatet!

Betjening

- Unngå at dører og vinduer står åpne.
- Opptil 3 apparater kan stables oppå hverandre.

Kontrollpanel

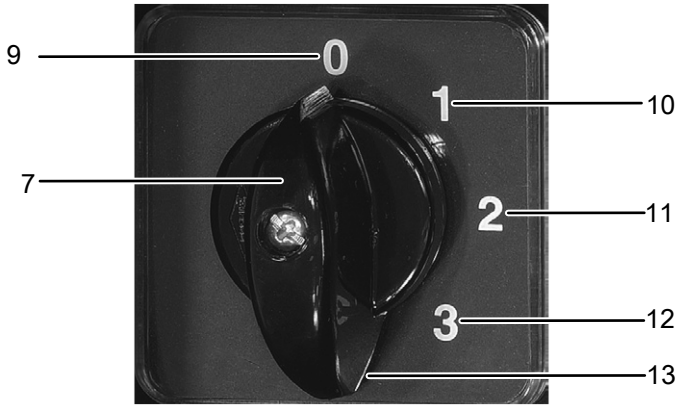

Nr.	Betegnelse	Betydning
7	Bryter *Temperatur*	Slå på/av apparatet Stille inn varmetrinn
9	Posisjon **0**	Apparatet er slått av
10	Posisjon **1**	Ventilasjon (ingen temperaturøkning)
11	Posisjon **2**	varmetrinn 1
12	Posisjon **3**	varmetrinn 2
13	Posisjon **4**	varmetrinn 3

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet Montering og igangsetting, kan du slå det på.

1. Vri bryteren *Temperatur* (7) til ønsket posisjon for å slå på apparatet.

Slå av apparatet

1. Vri bryteren *Temperatur* (7) til posisjon **1** (10), slik at det kun er viften som er på.
2. La viften gå til apparatet er avkjølt.
   ⇨ **Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten når viften er i drift, siden apparatet da kan overopphetes.**
3. Vri bryteren *Temperatur* (7) til posisjon **0** (9) for å slå av apparatet.

Ta ut av drift

Advarsel mot elektrisk spenning
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

1. Gå fram som beskrevet i avsnittet *Slå av apparatet*.
2. Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
3. Rengjør apparatet som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
4. Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring.

Tilbehør som kan etterbestilles

Advarsel
Bruk kun tilbehør og ekstrautstyr som er oppgitt i bruksanvisningen.
Bruk av annet bruksverktøy eller tilbehør enn det som er anbefalt i bruksanvisningen, kan innebære fare for personskader.

Betegnelse	Artikkelnummer
Romtermostat	6 100 007 011

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet. Ikke forsøk å starte opp apparatet eller bruke det dersom det har synlige skader.

  Hvis tilkoblingsledningen til dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Motoren er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt motor.

Apparatet er slått på, viften går, men enheten varmes ikke opp:

- Kontroller om et varmetrinn er innstilt.
- Kontroller om overopphetingsvernet er utløst (se kapittelet Sikkerhet).
- Varmemotstanden er ev. svidd. La et elektrofirma skifte ut en defekt varmemotstand.
- Det spiralformede varmeelementet er ev. defekt. Få et elektrofirma til å skifte ut et defekt varmeelement.
- Sikkerhetsbryterne kan ha blitt utløst. Skift ut sikkerhetsbryterne. Kontakt kundeservice for reparasjon.

Enheten varmer, men viften går ikke:

- Viftemotoren er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt viftemotor.

Viften går ikke, og det kommer ingen varme ut av apparatet:

- Kontroller om apparatet er slått på.
- Kontroller nettilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om det er skadet.
- Apparatet og/eller viften kan være defekt. Skift ut sikkerhetsbryterne. Kontakt kundeservice for reparasjon.
- Sikkerhetsbryterne kan ha blitt utløst. Skift ut sikkerhetsbryterne. Kontakt kundeservice for reparasjon.

Viften går, men det kommer nesten ingen varme ut av apparatet:

- Det kan hende at en av sikkerhetsbryterne har blitt utløst. Varmeavgivelsen på trinn 2, trinn 3 og trinn 4 er redusert. Skift ut sikkerhetsbryterne. Kontakt kundeservice for reparasjon.

Apparatet avgir støy eller vibrasjoner:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.
- Kontroller om viften er tilsmusset eller skadet.
- Få et autorisert fagfirma til å kontrollere motoren. Eventuelt har motoren fått skader under lagring.
- Kontroller viftebladene for smuss og rengjør dem ved behov (se kapittelet Vedlikehold).
- Få et fagfirma eller Trotec til å skifte vifteblad som er skadet.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til produsenten.

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og pleieintervall	før hver oppstart	ved behov	minst hver 2. uke	minst hver 4. uke	minst hver 6. måned	minst én gang i året
Kontroller inntaks- og utløpsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X					
Kontroller inntaksgitteret for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X		X			
Rengjøring utvendig		X				X
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss		X		X		
Kontroller om det finnes skader	X					
Kontroller festeskruene		X				X
Prøvekjøring						X

Vedlikeholds- og pleieprotokoll

Apparattype: .....

Apparatnummer: .....

Vedlikeholds- og pleieintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontroller inntaks- og utløpsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Kontroller inntaksgitteret for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Rengjøring utvendig																
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss																
Kontroller om det finnes skader																
Kontroller festeskruene																
Prøvekjøring																
Merknader																

1. Dato: ..... Underskrift:	2. Dato: ..... Underskrift:	3. Dato: ..... Underskrift:	4. Dato: ..... Underskrift: .....
5. Dato: ..... Underskrift:	6. Dato: ..... Underskrift:	7. Dato: ..... Underskrift:	8. Dato: ..... Underskrift: .....
9. Dato: ..... Underskrift:	10. Dato: ..... Underskrift:	11. Dato: ..... Underskrift:	12. Dato: ..... Underskrift: .....
13. Dato: ..... Underskrift:	14. Dato: ..... Underskrift:	15. Dato: ..... Underskrift:	16. Dato: ..... Underskrift: .....

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner

Advarsel mot elektrisk spenning
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
- La apparatet avkjøles fullstendig.

Advarsel mot elektrisk spenning
Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert fagverksted eller av produsenten.

Rengjøre apparathuset


Advarsel mot elektrisk spenning
Ikke hold apparatet under vann under noen omstendigheter.


Rengjør apparathuset med en lett fuktet, myk og lofri klut. Pass på at det ikke trenger væske inn i apparathuset. Pass på at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Tørk apparatet etter rengjøringen.

Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss

1. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.
2. Kontroller om apparatets indre deler er tilsmusset.
3. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagfirma eller Trotec rengjøre apparatet innvendig.

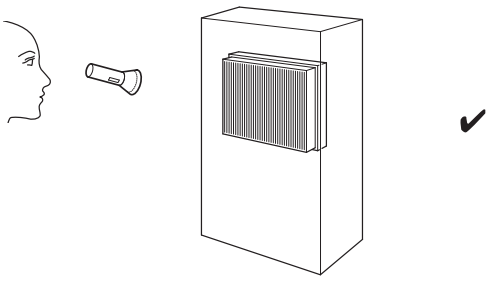

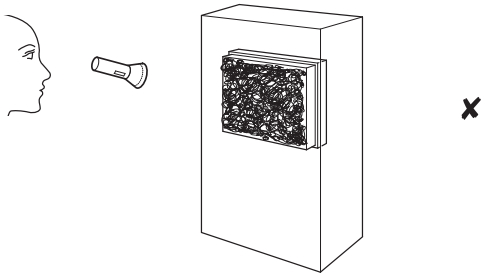


Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi	
Modell	TEH 70	TEH 100
Varmeeffekt	12 kW (6 - 9 - 12 kW)	18 kW (6 - 13,5 - 18 kW)
Luftmengde nominell: effektiv:	 1258 m^3/t 712 m^3/t	 1785 m^3/t 1400 m^3/t
Temperaturøkning ΔT	50 °C	38 °C
Strømtilkobling	380 - 415 V 3~ / 50 Hz	380 - 415 V 3~ / 50 Hz
Nominell strøm	18,2 A	27,3 A
Lydtrykknivå (1 m avstand)	72 dB(A)	73 dB(A)
Kapslingsgrad	IP13	IP13
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	465 x 425 x 555 mm	465 x 425 x 555 mm
Minimumsavstander til vegg og gjenstander overside (A): bakside (B): side (C): foran (D):	 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm	 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Vekt	27 kg	27,5 kg


Koblingsskjema TEH 70 / TEH 100

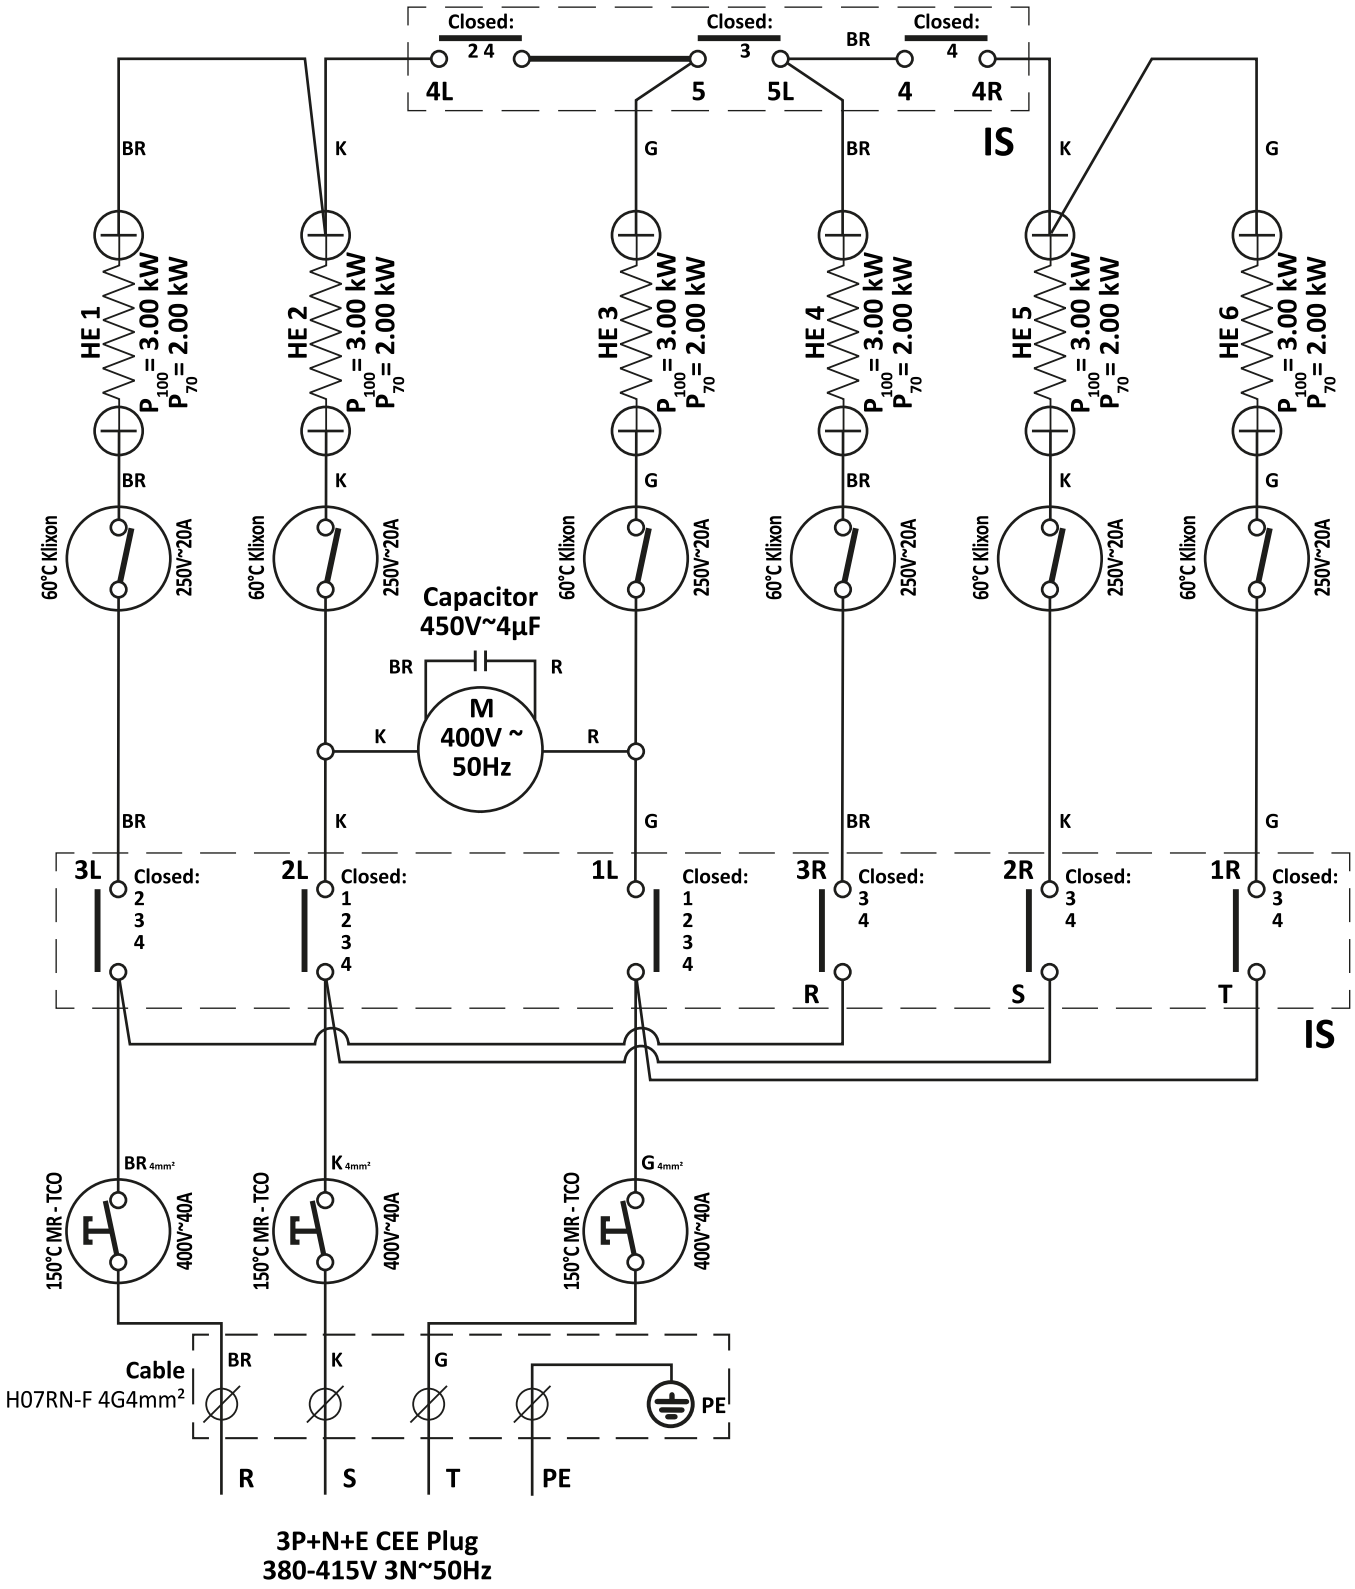

Reservedelsoversikt TEH 70 / TEH 100

Info

Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponentene i veiledningen.

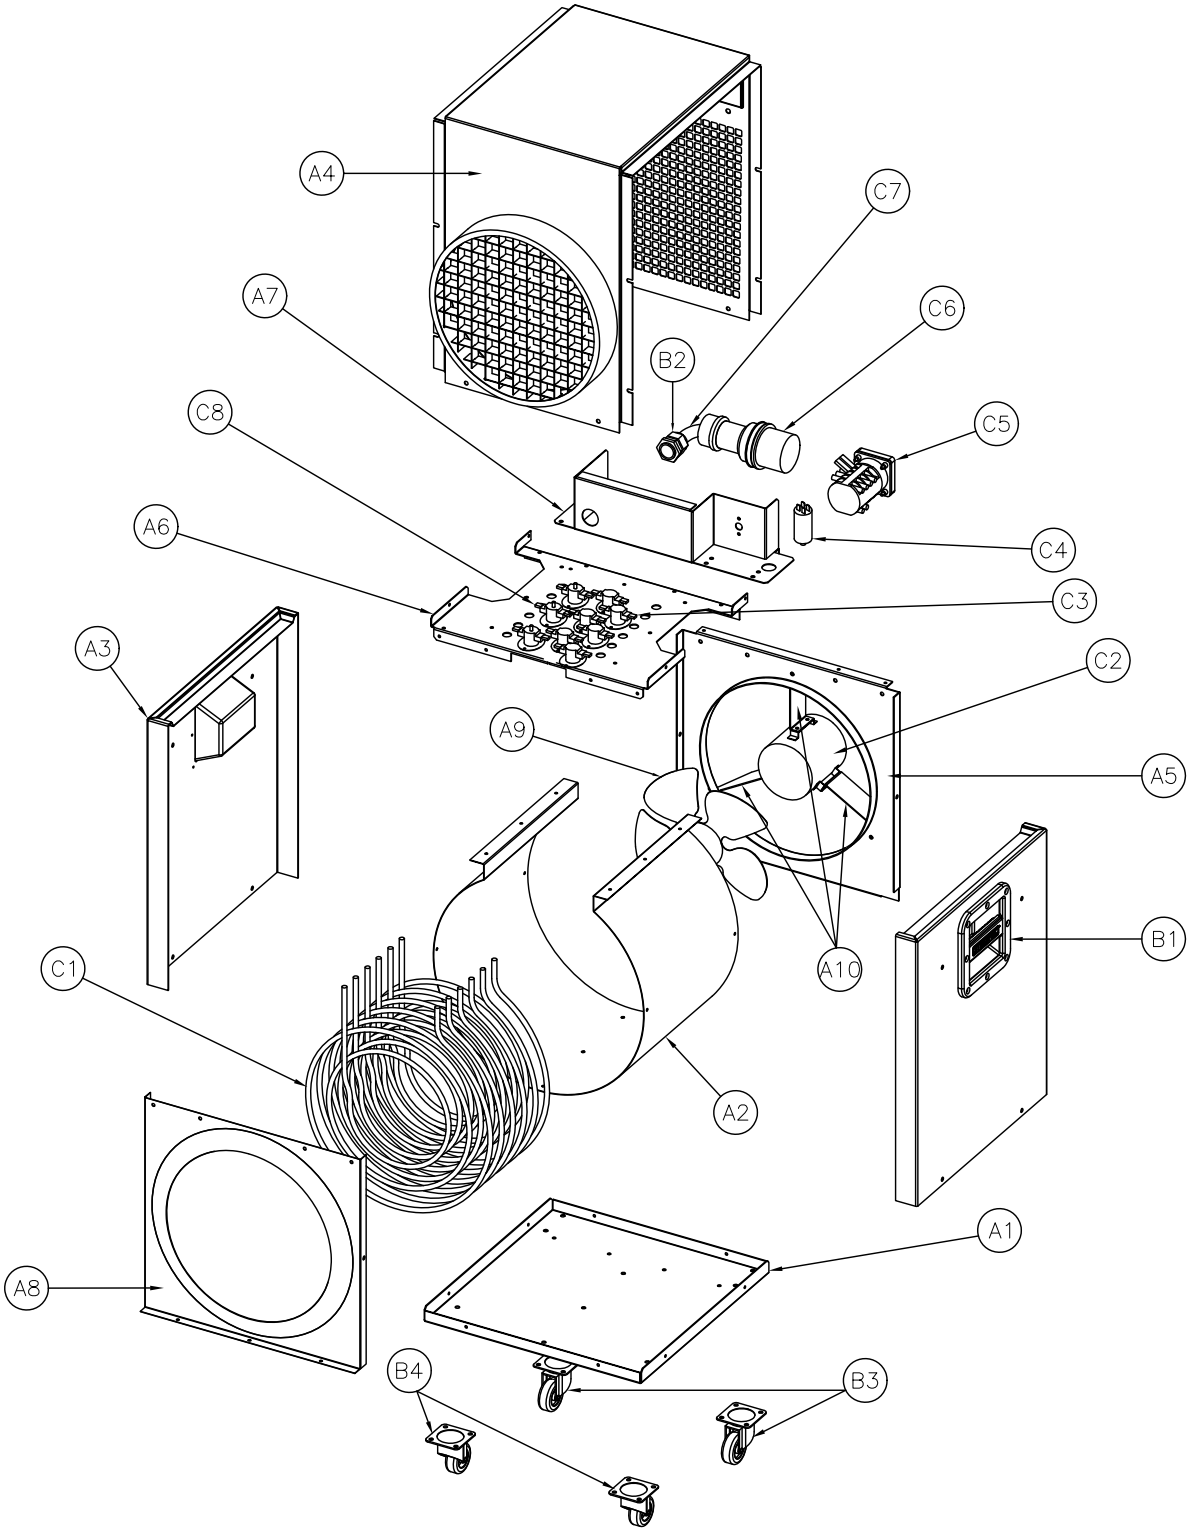

Reservedelsliste TEH 70 / TEH 100

Nr.	Reservedel	Mengde	Nr.	Reservedel	Mengde
A1	Baseplate	1	B2	Cable Gland PG21	1
A2	Air flow duct	1	B3	Spinning Castor with Brake	2
A3	Yellow (RAL1021) Painted Side panel	2	B4	Loose Spinning Castor	2
A4	Black Painted Hood (Ø 300 mm Hose Connection)	1	C1	3 kW Heating Element (TEH100)	6
	Black Painted Hood TEH70 (Ø 300 mm Hose Connection)	1		2 kW Heating Element (TEH70)	6
A5	Motor Fan Support	1	C2	415 V ~50 Hz; Motor Fan High temperature Grease	1
A6	Heating Element Base Plate	1	C3	60 °C Bi-Metallic Thermostat - 20 A	3
A7	Black Painted Control Panel	1	C4	4 µF Starting Capacitor	1
A8	Air Outlet Protection Shield	1	C5	4 Positions 3ph. Cam Switch	1
A9	Ø 300 Aluminium Fan Blade, Pitch 24° (TEH70)	1	C6	32 A 3ph. Plug - IP44	1
	Ø 300 Aluminium Fan Blade, Pitch 40° (TEH100)	1	C7	0,75 m. H07RNF4G4 Supply Cable	1
A10	Motor Fan Brackets	3	C8	150 °C Manual resetting safety thermostat	3
B1	ABS Trotec Grip	2			

Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



Symbolet med en søppelbøtte med kryss over indikerer at dette apparatet og eventuelle tilhørende komponenter ikke må kastes sammen med husholdningsavfall etter endt levetid i henhold til direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2012/19/EU) og nasjonal lovgivning.

I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner adressene for ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om returalternativer i flere EU-land på nettstedet https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er offisielt godkjent i ditt land.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

EUs samsvarserklæring

ORIGINAL EU-samsvarserklæring for maskiner i samsvar med 2006/42/EF, vedlegg II, del 1, avsnitt A		
1.	Maskin:	Elektrisk varmeapparat
2.	Produsent:	Trotec GmbH Grebbener Str. 7 52525 Heinsberg Germany online@trotec.com www.trotec.com
3.	./.	
4.	Produsenten er alene ansvarlig for utstedelsen av denne samsvarserklæringen.	
5.	Gjenstand for erklæringen:	TEH 70 / TEH 100 Byggeår: fra 2024
6.	Formålet med erklæringen nevnt i punkt 5 er i samsvar med EUs harmoniseringslovgivning:	• 2006/42/EF • 2014/30/EU • 2011/65/EU • 2012/19/EU • 2015/863/EU
7.	Anvendte harmoniserte standarder: • NEK EN 60335-1:2012, NEK EN 60335-1:2012/AC:2014, NEK EN 60335-1:2012/A11:2014, NEK EN 60335-1:2012/A13:2017, NEK EN 60335-1:2012/A15:2021 (OJ L 115 - 13/04/2022) • EN 55014-1 2017, EN 55014-1:2017/A11:2020 (OJ L 366 - 04/11/2020)	
	Anvendte felles spesifikasjoner: ./.	
	Andre anvendte standarder og spesifikasjoner: • EN 55014-2:2015 • EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022, EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A13:2022 • NEK EN 61000-3-3:2013/A1:2019 • NEK EN IEC 61000-3-2:2019	
8.	./.	
9.	Maskinen er underlagt prosedyre for konformitetsvurdering på grunnlag av en intern produksjonskontroll.	
10.	Ytterligere informasjon:	Bemyndiget person for utarbeidelse av den tekniske dokumentasjonen: Trotec GmbH Grebbener Str. 7 52525 Heinsberg Germany

Heinsberg, 15.07.2024



Joachim Ludwig, (Administrerende direktør)

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany
+49 2452 962-0
+49 2452 962-200

online@trotec.com
www.trotec.com