


Tilslutning af Air Connection's ATC Air Condition / Varmepumpe

Afmonter de beskyttende plast hætter sådan "flare koblingen" er synlig. Montér omløberen på kobberøret og lav en udkravning. Afprøv evt. kraven på "flaren" inden montering for at sikre at denne er i korrekt størrelse. Kraven skal passe præcist til "flaren" på inde- og udedel for at opnå den nødvendige tæthed. Montér kobberørene på henholdsvis indedel og udedel. Kontroller at afstandskravene beskrevet i monteringsanvisningen er overholdt.



Kontrollér vacuum udstyrets tilstand inden tilslutning. Kontrollér oliestanden i skueglasset inden opstart. Forbind slangerne som vist på billedet. Kontrollér pakningerne i omløberne, samt at der i enden af slangerne lille spids. Denne aktivere "schrader" ventilen som er nødvendigt for at kunne vacuumere anlægget. Spidsen skal vende mod hhv. pumpe og udedel. Kontrollér om manometerets blå ventil er åben og den røde ventil er lukket.

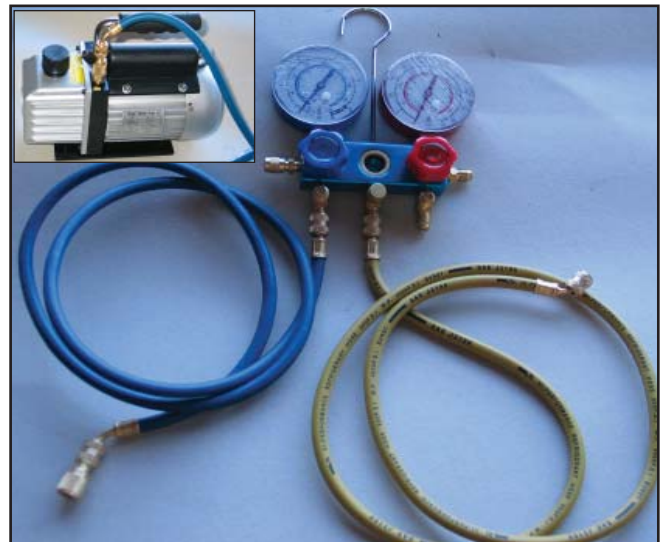

Det er en fordel at teste udstyrets tæthed inden tilslutning. Funktionstest pumpen ved at holde en finger over for enden af den gule slange. Tæthedsprøv udstyret ved at lukke ventilen på den gule slange. Pumpen tændes i ca. 10 minutter og det blå manometer trækkes i negativ (mod uret). Luk den blå ventil på manometeret og lad det stå i 10 minutter. Er anlægget utæt kontrolleres omløbere og pakninger evt. med sævevand.



Afmonter de beskyttende messing hætter på henholdsvis påfyldningsstuds og ventiler, på anlæggets udedel. Tilslut den gule slange med ventilen mod anlægget. Åben ventilen på henholdsvis manometer og slange. Tænd for pumpen og lad den køre i minimum 15 minutter. Luk herefter den blå ventil på manometeret og kontrollér manometerstanden omhyggeligt. Hvis manometeret har rykket sig efter 15 minutter kontrolleres samlinger og ovenstående gentages.



Når anlægget er tæt lukkes ventilen på slangen. Åben 2-vejs ventilen en 1/4 omgang og kontroller samlingerne med sæbevand. Er installationen tæt åbnes 3-vejs ventilen og 2-vejs ventilen helt. Ventilerne er helt åbne når der mærkes modstand når ventilen spændes ud. For åbning af ventil benyttes en 4mm umbraco nøgle. Nu er anlægget klar til drift, den gule slange afmonteres ved at trykke slangen op mod 3-vejs ventilen og løsne omløberen hurtigt. Herved aktiveres "schrader" ventilen ikke.



Funktionstest altid anlægget inden aflevering.

Hvis noget ikke er som det skal være når du modtager el. afleverer vacuum sættet gør da venligst udlejer opmærksom herpå, sådan den næste lejer ikke risikerer ikke at kunne bruge anlægget.

Sættet skal indeholde:

- Vacuum pumpe
- Olie for vacuum pumpe
- Manometersæt
- Blå slange
- Gul slange
- Ventil til gul slange
- Forskruning til pumpe
- Lille rørskeer
- Kraveværktøj
- Kasse til opbevaring
- Bruger vejledning



Tlf. 86 54 60 60
Fax. 86 55 31 11
www.airconnection.dk