


Brugsanvisning

IMV080-1DK5.pdf
Betjening og vedligeholdelse

Fremadkørende pladevibrator
MV80

Motor
Honda GX160

Serienummer
28200082-

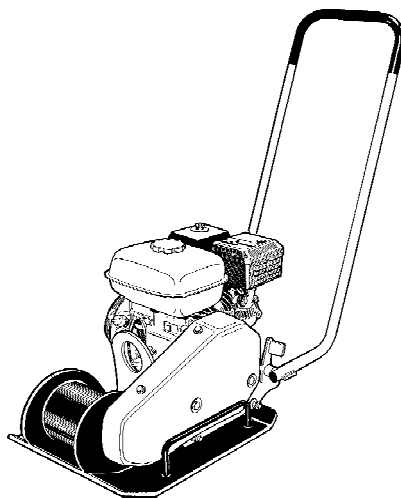

MV80 er en fremadgående pladevibrator, der benyttes til komprimering af alle slags opfyld. Sammen med polyuretanmåtten kan den også bruges i forbindelse med stensætning og lægning af udendørs fliser.@@

MV-pladevibratoren er ligesom andre maskiner med forbrændingsmotor beregnet til brug på steder med god udluftning.

Indholdsfortegnelse

Introduktion	1
Sikkerhed - Generelle forskrifter	3
Sikkerhed under betjening	7
Tekniske specifikationer - Støj/vibrationer/elektrisk	9
Tekniske specifikationer - Mål.....	11
Tekniske specifikationer - Vægt og rumfang.....	13
Tekniske specifikationer - Generelt.....	15
Maskinplade - Identifikation	17
Maskinspecifikationer - Mærkater	18
Betjening - Start	21
Betjening - Stop	25
Diverse	27
Vedligeholdelse - Smøremidler og symboler	29
Vedligeholdelse - Vedligeholdelsesplan	31
Vedligeholdelse - 10 timer	35
Vedligeholdelse - 20 t	37
Vedligeholdelse - 100 t	39
Vedligeholdelse - 500 timer	41

Introduktion

Advarselssymboler



ADVARSEL! Angiver en fare eller farlig procedure, der kan medføre livstruende eller alvorlig personskade, hvis advarslen ignoreres.



FORSIGTIGT! Angiver en fare eller farlig procedure, der kan medføre beskadigelse af maskinen eller ejendom, hvis advarslen ignoreres.

Sikkerhedsoplysninger



Det anbefales, at operatøren læser sikkerhedsforskrifterne i denne manual omhyggeligt. Sikkerhedsforskrifterne skal altid følges. Sørg for, at denne manual altid er nemt tilgængelig.



Læs hele manualen, før du starter maskinen, og før der udføres vedligeholdelse.



Sørg for god ventilation (luftudsugning med blæser), hvor motoren kører indendørs.

Generelt

Denne manual indeholder forskrifter for betjening og vedligeholdelse af maskinen.

Maskinen skal vedligeholdes korrekt for maksimal ydeevne.

Maskinen skal holdes ren, så lækager, løse bolte og løse forbindelser opdages så tidligt som muligt.

Efterse maskinen hver dag før start. Efterse hele maskinen, så evt. lækager eller andre fejl opdages.

Kontrollér jorden under maskinen. Lækager opdages nemmere på jorden end på selve maskinen.



TÆNK PÅ MILJØET! Olie, brændstof og andre miljøfarlige stoffer må ikke slippes ud i miljøet. Bortskaf altid brugte filtre, aftappet olie og brændstofrester på miljørigtig måde.

Denne manual indeholder forskrifter til periodisk vedligeholdelse, der normalt udføres af operatøren.



Der er yderligere forskrifter til motoren i producentens motormanual.

Sikkerhed - Generelle forskrifter

(Læs også sikkerhedsmanualen)

Symboler

Signalordene ADVARSEL og FORSIGTIGT, der bruges i sikkerhedsforskrifterne, har følgende betydning:



ADVARSEL! Angiver fare eller farlig procedure, der kan medføre alvorlig eller dødelig personskade, hvis advarslen ignoreres.



Forsigtigt! Angiver fare eller farlig procedure, der kan medføre beskadigelse af maskineri eller ejendom, hvis advarslen ignoreres.

**Vigtige regler for din sikkerhed**

Maskinen skal ikke modificeres uden fabrikantens forudgående godkendelse. Brug kun originale dele.

Brug kun det tilbehør, der anbefales af TREMIX.

Hvis der udføres modifikationer, der ikke godkendes af TREMIX, kan det medføre alvorlig personskade på dig selv eller andre.

- Disse anbefalinger er baseret på internationale sikkerhedsstandarder. Du skal også overholde alle gældende lokale sikkerhedsbestemmelser. Læs alle forskrifter grundigt, før du anvender maskinen. Forskrifterne skal opbevares et sikkert sted.
- Skilte og mærkater med vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse leveres sammen med alle maskiner. Sørg for, at de kan læses. Bestillingsnummeret for nye mærkater findes på reservedelslisten.
- Maskinen og tilbehøret må kun bruges til de påtænkte formål.
- Af hensyn til produktsikkerheden må maskinen ikke ændres på nogen måde.
- Udskift omgående beskadigede dele. Udskift alle sliddele i god tid.

Vær altid opmærksom på, hvad du foretager dig.

Brug din sunde fornuft. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller andre stoffer, som kan påvirke dit syn, din reaktionsevne eller dømmekraft.

**Sikkerhedsudstyr**

Langvarig påvirkning af stærk støj uden høreværn kan give vedvarende høreskader.



Langvarige vibrationer kan forårsage skader på hænder, fingre og håndled. Brug ikke maskinen, hvis du oplever ubehag, kramper eller smerte. Søg læge, inden arbejdet med maskinen genoptages.

Brug altid godkendt sikkerhedsudstyr.

Følgende udstyr skal bruges af operatør og personer i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet:

- Sikkerhedshjelm
- Sikkerhedsbriller
- Hørevern
- Støvmaske i støvfylde miljøer
- Reflekterende beklædning
- Beskyttelseshandsker
- Sikkerhedssko

Undgå løsthængende tøj, der kan blive indfanget af maskinen. Hvis du har langt hår, skal du bruge hårnet.

Dette sker, uanset om frem/bak-reguleringen er i neutral- eller driftsposition.

Håndtagene på TREMIXs maskiner er udformet, så en stor del af maskinens vibrationer absorberes. Afhængig af betjening, jordbundsforhold og udsættelsesperiodens længde må de anbefalede grænser for hånd- og armvibrationer ikke overskrides. Tag om nødvendigt passende forholdsregler som f.eks. brug af sikkerhedshandsker, og undgå vibrering på allerede komprimerede materialer.

Vær opmærksom på lydsignaler fra andre maskiner på arbejdsområdet.

Brug ikke en maskine, der lækker brændstof.

Arbejdsområdet

Anvend ikke maskinen i nærheden af brændbare materialer eller i områder med eksplosionsfare. Der kan komme gnister fra udstødningsrøret, og disse kan antænde brændbare materialer. Når du tager en pause eller er færdig med at bruge maskinen, må den ikke parkeres på eller i nærheden af brændbare materialer.

Udstødningsrøret kan blive meget varmt under brug og kan forårsage antændelse af visse materialer. Sørg for, at der ikke er andre personer inden for arbejdsområdet, mens maskinen er i brug. Hold arbejdsområdet rent og fri for fremmede genstande.

Opbevar maskinen et sikkert sted og uden for rækkevidden af personer uden formel kompetence til at bruge den og helst i en aflåst container.

Påfyldning af brændstof (benzin/diesel)

Benzin har et meget lavt antændelsepunkt og kan være eksplosivt i visse situationer. Rygning forbudt! Sørg for god ventilation.



Påfyldning af brændstof må ikke ske i nærheden af varme eller gnistdannende genstande. Vent, indtil maskinen er kølet af, før tanken fyldes. For at undgå brandfare skal påfyldning af tanken foretages mindst 3 m fra det sted, hvor maskinen påtænkes anvendt. Undgå at spilde benzin, olie og dieselolie på jorden. Beskyt hænder mod kontakt med benzin, dieselolie og olie. Åbn tankdækslet langsomt for at udløse et evt. overtryk i tanken. Sørg altid for at bruge den korrekte type brændstof. Tanken må ikke overfyldes. Kontroller regelmæssigt maskinen for brændstoflækager.

Før start

Læs brugeanvisningen, og lær maskinen og alle funktionerne grundigt at kende, og kontrollér følgende:



- At alle håndtag er fri for fedt, olie og snavs.
- At maskinen ikke har synlige fejl.
- At alle beskyttelsesanordninger er korrekt og sikkert fastgjort.
- At alle betjeningsgreb er i neutral position.

Start maskinen i henhold til brugsanvisningen.

**Betjening**

Hold fødderne på god afstand af maskinen



Betjen ikke maskinen i dårligt ventilerede områder. Der er risiko for kulilteforgiftning.

Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til. Sørg for at vide, hvordan maskinen stoppes i tilfælde af en nødsituation.



Vær altid yderst varsom ved kørsel med maskinen på skråninger. Sørg altid for, at alle medarbejdere i nærheden er højere oppe af skråningen end maskinen. Kør altid lige op og ned ad skråninger. Overskrid ikke maskinens maksimale stigeevne i henhold til brugsanvisningen. Hold altid god afstand til maskinen ved arbejde på skråninger eller i grøfter.

Rør aldrig maskinens motor, udstødningssystem eller excenterement. De bliver meget varme under brug og kan give forbrændinger. Rør ikke kileremmene eller roterende dele under brug.

Parkering

Parkér altid maskinen på en overflade, der er så jævn og fast som muligt.

Før maskinen efterlades:

- Træk parkeringsbremsen
- Sluk motoren, og tag tændingsnøglen ud.

**Læsning/Aflæsning**

Du må under ingen omstændigheder opholde dig under eller i nærheden af maskinen, når den løftes af en kran eller lignende. Brug kun markerede løftepunkter. Sørg altid for, at alle løfteenheder er dimensioneret efter maskinens vægt.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse skal kun udføres af faglærte medarbejdere. Udfør aldrig vedligeholdelse, mens maskinen er i bevægelse eller motoren kører.

Arbejde på hydrauliksystemet

Regelmæssig vedligeholdelse af hydrauliksystemerne er yderst vigtigt. Mindre beskadigelser eller revnede slanger/samlinger kan have ødelæggende konsekvenser. Husk, at hydraulikslangerne er lavet af gummi og kan forringes med alderen med risiko for at revne. Når der er usikkerhed om holdbarhed og slid, skal slangerne udskiftes med nye, originale slanger fra TREMIX.

Arbejde på akkumulatorer

Akkumulatorer indeholder giftigt og ætsende svovlsyre. Brug beskyttelsesbriller, og undgå at få syre på huden, tøjet eller maskinen. Hvis du får syre i øjnene, skal du skylle dem i vand i mindst 15 minutter og straks søge læge. Den gas, som akkumulatoren udleder, er brændbar og eksplosiv. Ved isætning og udskiftning af akkumulatorer skal du altid være omhyggelig med ikke at kortslutte klemmerne.

Reparationer

Brug aldrig en maskine, der er beskadiget.
Da kvalificerede reparationer kræver faglært personale, skal du kontakte det nærmeste autoriserede værksted.

Brandslukning

I tilfælde af brand i maskinen skal du bruge en pulverslugker, klasse ABE, hvis det er muligt. En kulsyreslugker af klasse BE kan dog også bruges.

Batteriopladning

Brug en spændingsreguleret batterioplader (konstant spænding). Brug af en tottrinsoplader med afbryder og konstant spænding anbefales. En tottrinsoplader nedsætter automatisk ladestrømmens spænding (14,4 V) til vedligeholdelsesopladning (13,3 V), når batteriet er fuldt opladet.

Velegnede batteriopladere til 230 Volt:

Optima Model RTC 12/7-S-230

LADAC Model LADAC 512

Tudor Model 61715 Tudor

Opbevaring/Vedligeholdelsesopladning

Et afladet batteri fryser ved en temperatur på ca. -7° C. Et fuldt opladet batteri fryser ved en temperatur på -67° C. Et batteri, der ikke er i brug, bør oplades helt, inden det lægges væk. Vedligeholdelsesopladning er normalt ikke nødvendig i en periode på 6 til 8 måneder. Hvis et batteri ikke har været i brug i lang tid, anbefales det, at der foretages fuld opladning inden ibrugtagning. Vedligeholdelsesopladning anbefales et par gange i løbet af sæsonen (især om vinteren).


Sikkerhed under betjening

Kørsel nær kanter

Ved betjening langs kanter skal mindst 2/3 af pladen befinde sig på en overflade med fuld bæreevne.



Hvis maskinen vælter, skal du slukke motoren, før du forsøger at løfte maskinen.

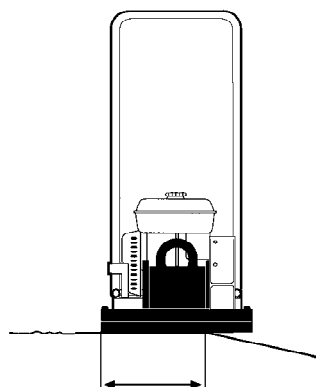

Mindst 2/3

Fig. Placering af maskinen ved kørsel nær kanter

Skråninger

Sørg for, at arbejdsområdet er sikkert. Våd og løs jord reducerer manøvredegtigheden især på skråninger. Vær altid yderst forsigtig på skråninger eller i ujævnt terræn.

Arbejd aldrig på skråninger, der overskrider maskinens kapacitet. Den maksimale skråning for maskinen er 20° (afhængig af overfladens tilstand).

Vippevinklen måles på en hård, jævn overflade, mens maskinen står stille. Vibration slået FRA og alle tanke fulde. Husk, at løs overflade, vibration slået TIL og kørehastighed til sammen med få maskinen til at vælte selv på en skråning, der er mindre end angivet hér.

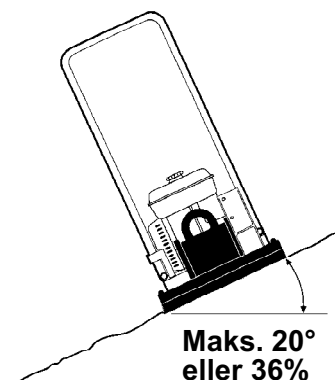


Fig. Anvendelse på skråninger



Fig. Anvendelse på skråninger



Undgå at køre på tværs af skråninger, hvis det er muligt. Kør i stedet lige op og ned ved arbejde på skråninger.



Efterlad aldrig maskinen med motoren kørende.

**Tekniske specifikationer -
Støj/vibrationer/elektrisk****Støjniveauer**

Nedenstående støj- og vibrationsniveauer er fastlagt i henhold til arbejdsgangen på et makadamiseret bærelag som beskrevet i EU-direktiv 2000/14/EF

Honda

Garanteret lydintensitetsniveau,
 L_{wAdB} (A)

104

Lydtryksniveau ved operatørens øre (ISO 6396),
 L_{pAdB} (A)

92

Hånd- og armvibrationer (ISO 5349-1)


$a_{hv}m/s^2$, Standardhåndtag

16,5


$a_{hv}m/s^2$, Vibrationsdæmpet håndtag

5,8

Værdier kan afvige fra ovenstående afhængig af driftsvilkårene.

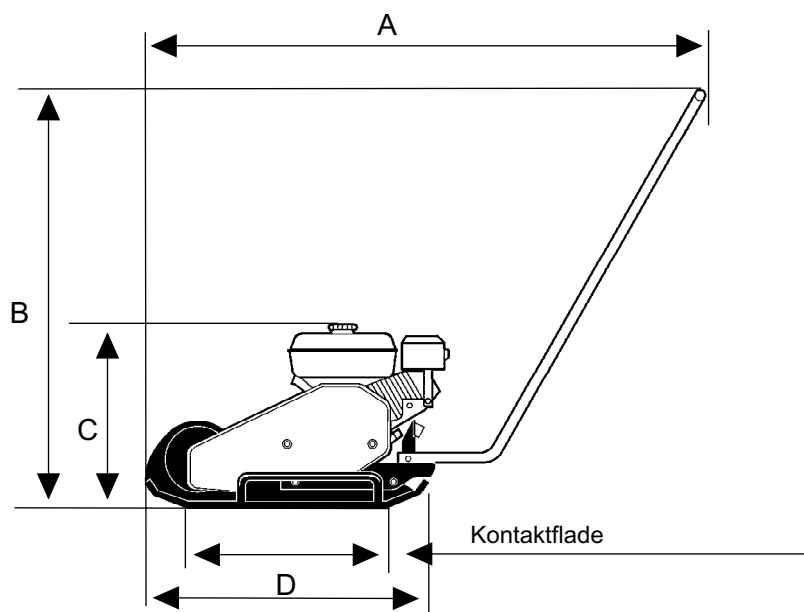Tekniske specifikationer - Mål


Mål	
A mm (tommer)	1000 (39.3)
B mm (tommer)	895 (35.2)
C mm (tommer)	460 (18.1)
D mm (tommer)	540 (21.2)
Kontaktflade, m2, (sq feet)	0,1766 (1.9)

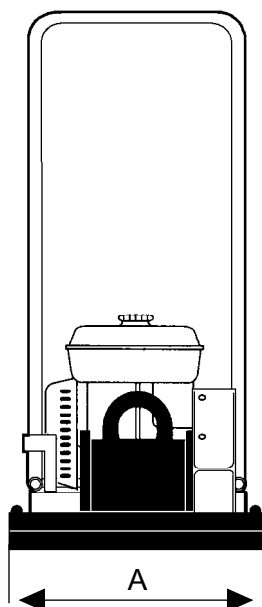

Mål	
A mm (tommer)	460 (18.1)

Tekniske specifikationer - Vægt og rumfang**Væskevolumen**

Brændstoftank, liter (qts)	3,6 (3.8)
Krumtaphus, liter (qts)	0,6 (0.6)
Brændstofforbrug, l/t	0,86

Vægt

Nettovægt, kg (lbs)	78 (172)
Arbejdsvægt EN500, kg (lbs)	80 (176)

Tekniske specifikationer - Generelt**Komprimeringsdata****Honda**

Vibrationsfrekvens, Hz (o/min.)

90 (5400)

Centrifugalkraft, kN (lbf)

18 (4.05)

Amplitude, mm (tommer)

1,1 (0.04)

Motor

Fabrikant/Model

Honda GX 160
4-takts
Manuel start

Effekt

4,1 kW (5.5 hk)

Mærkehastighed

3.600 o/min.

Tomgang

1.400±150 o/min.

Ydeevne


Arbejdshastighed m/min.

25

Maskinplade - Identifikation**Maskinplade**

*Udfyld alle data nedenfor ved levering og
ibrugtagning af maskinen*

TREMIX®		CE	
Tremix			
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden			
Type	Operating mass kg	Rated power kW	Year of Mfg
Product Identification Number			385136SE

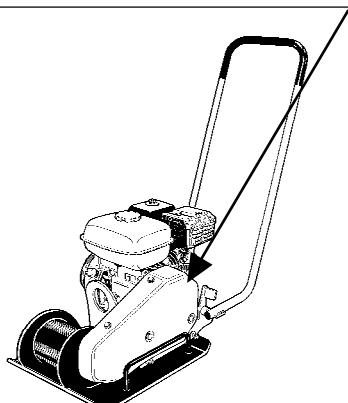

TREMIX®		CE	
Tremix			
Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden			
Type	Operating mass kg	Rated power kW	Year of Mfg
Product Identification Number			385136SE


Motormodel

Motornummer

Fig. Placering af maskinplade.

Pladen angiver fabrikantens navn og adresse, maskintype, produktidentifikationsnummer (PIN) (serienummer), driftsvægt, motorkraft og fremstillingsår. (På maskiner, der leveres uden for EU, er der ingen CE-mærkning og i nogle tilfælde intet fremstillingsår).

Ved bestilling af reservedel skal du angive maskinen PIN-nummer.

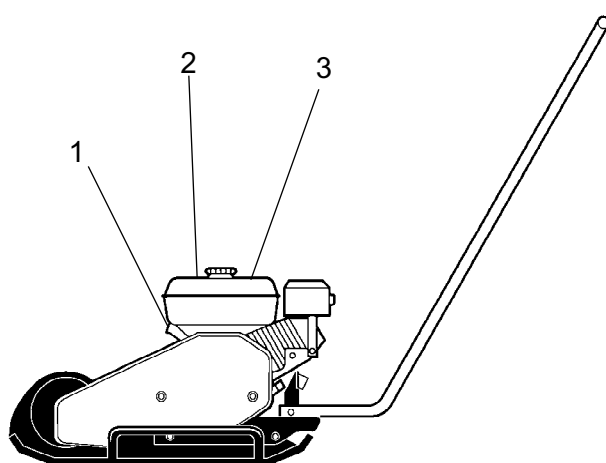Sikkerhedsmærkater**Maskinspecifikationer - Mærkater****Placering af mærkater**

1. Løftepunkt

3. Fælles advarselmærkat

Varenr.


281269

389168

2. Garanteret lydeffektniveau

Varenr.

791292

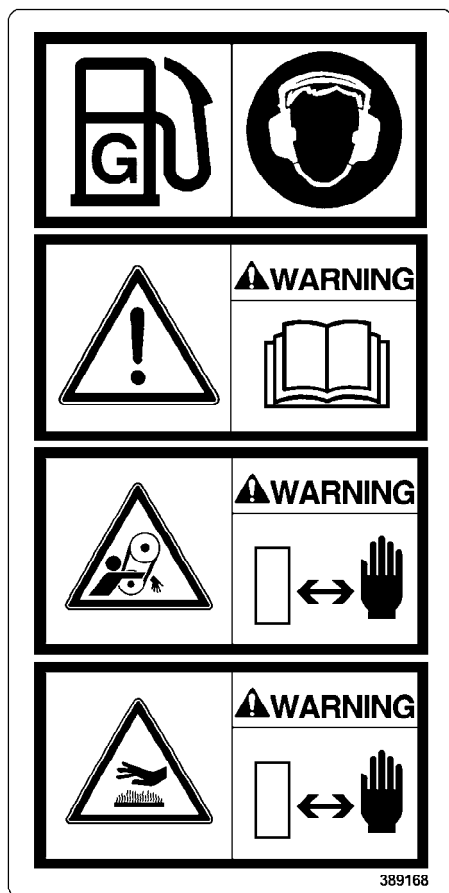

Brændstof

Brug høreværn


-Operatøren skal læse sikkerheds-, betjenings- og vedligeholdelsesanvisningerne, før maskinen betjenes.

- Advarsel, indvikling af hænder og arme.
Hold hænderne på sikker afstand af farezonen.


-Advarsel - varme overflader i motorrummet.
Hold hænderne på sikker afstand af farezonen.

Informationsmærkater

Støjeffektniveau

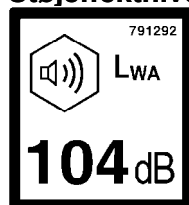

Løftepunkt

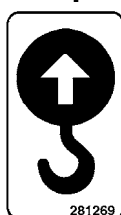

Betjening - Start

Inden start, Honda


Følg de generelle sikkerhedsforskrifter, der fulgte med maskinen ved levering. Kontroller, at den daglige vedligeholdelse er udført.

Vi anbefaler, at du læser de udførlige motorinstruktioner, der fulgte med maskinen.

1. Kontroller oliestanden i motoren.
2. Fyld brændstof på brændstoftanken.
3. Kontroller, at alle betjeningsanordninger virker.
4. Kontroller, at der ikke forekommer olielækage, og at alle boltforbindelser er spændt til.




På nye maskiner skal olien skiftes efter 20 driftstimer.

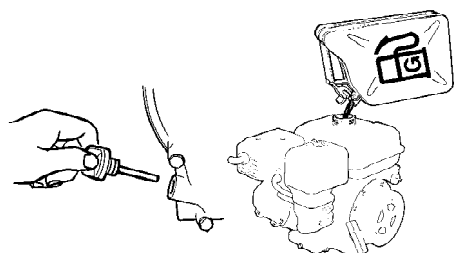


Start af motoren


1. Åbn brændstofhanen (1).

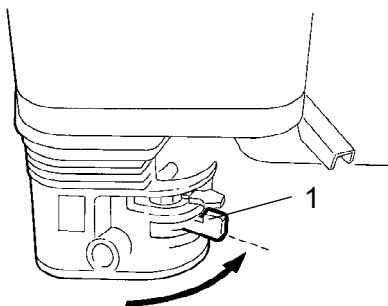


2. Stil gashåndtaget i midterposition (2).

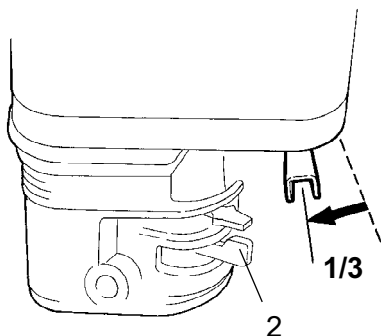


3. Luk chokeren, hvis motoren er kold. Hvis motoren er varm eller har omgivelsestemperatur, så skub den halvvejs ind, eller lad den stå åben.

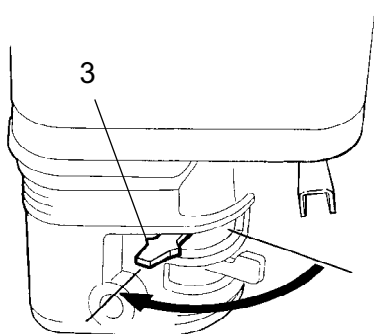


4. Drej motorkontakten til stillingen ON (4).

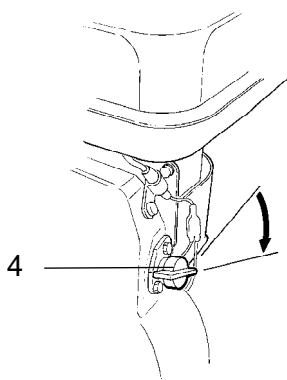


5. Træk langsomt i håndtaget, indtil der mærkes modstand, og lad derefter håndtaget bevæge sig fremad, og foretag så et kraftigt ryk for at starte motoren. Sørg for, at starthåndtaget ikke rammer motoren. Giv langsomt slip for at undgå skade på startanordningen.

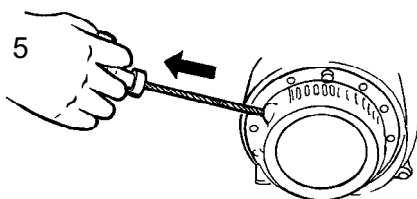

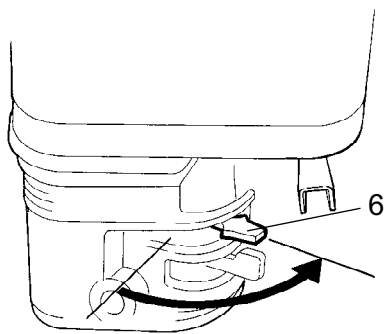

6. Åbn gradvist for chokeren, til den er helt åben.

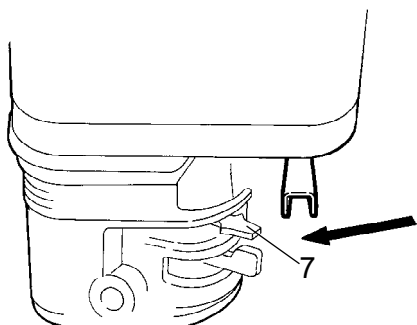

7. Lad motoren køre i tomgang i et par minutter, før du kører med fuld kapacitet.



Lad aldrig maskinen køre med mellemhøje omdrejninger.


Kør altid med fuld gas.

For lave omdrejninger kan beskadige centrifugalkoblingen


Betjening - Stop

Standstening af motoren


1. Skub gashåndtaget ind, og lad motoren køre i tomgang i et minut (1).

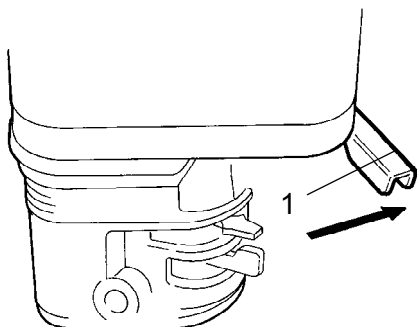

2. Drej motorkontakten til stillingen OFF. (2).

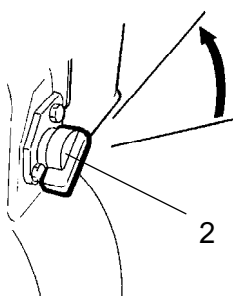

3. Luk brændstofhanen. (3).

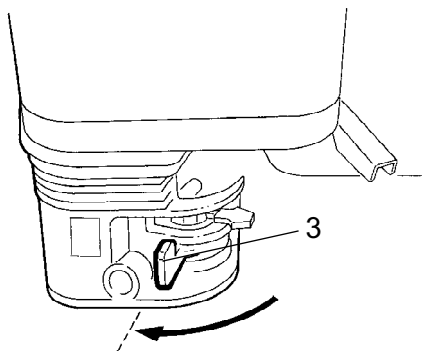

Diverse

Løft

Løftning/Bugsering



Ophold dig aldrig under en løftet maskine.



Benyt kun beskyttelsesrammens løftepunkt (1) til løft af maskinen.



Løfteudstyret skal være i dimensioneret, så det opfylder alle forskrifter. Sørg før løft for, at gummielementer (2) og beskyttelsesramme (1) er forsvarligt fastgjort og ubeskadigede.

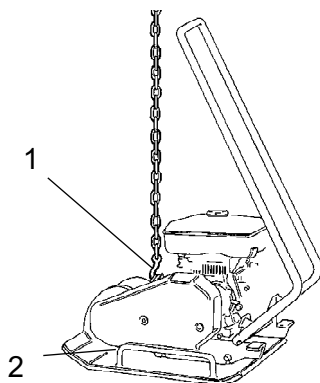


Fig. Fig. Maskine klar til løft

1. Løftekrog

2. Gummielement

Transport

Transport af maskinen



Spænd altid maskinen fast under al transport. Læg spændebånd i U-form omkring bundpladen, og spænd både for og bag.

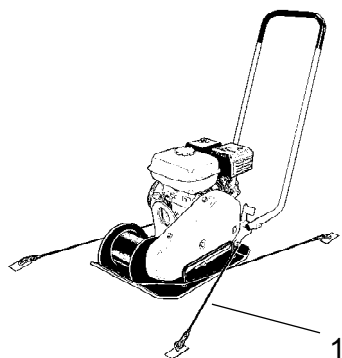


Fig. Maskinen klar til transport

1. Spændebånd

Vedligeholdelse - Smøremidler og symboler

	MOTOROLIE	Brug SAE 15W/40, Shell Universal Motorolie TX15W-40
	BRÆNDSTOF	Brug blyfri benzin i standardkvalitet



Stop motoren, før brændstoftanken fyldes. Påfyld aldrig brændstof i nærheden af åben ild eller gnister, der kan forårsage brand. Rygning forbudt! Brug rent brændstof og rent påfyldningsudstyr. Pas på ikke at spilde brændstof.

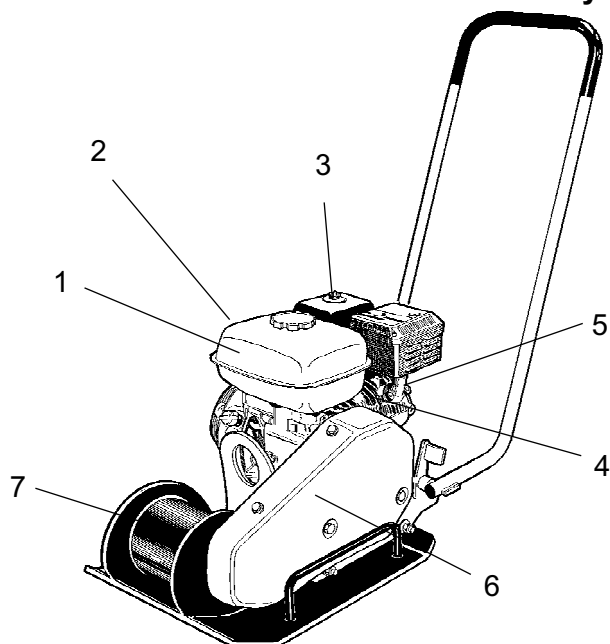
Vedligeholdelse - Vedligeholdelsesplan**Eftersyns- og eftersynspunkter**

Fig. Eftersyns- og eftersynspunkter

- 1. Brændstoftank
- 2. Brændstoffilter
- 3. Luftfilter
- 4. Tændrør

- 5. Målepind
- 6. Kilerem
- 7. Excentrisk element



Læs brugsanvisningen til motoren, og følg vedligeholdelsesanvisningerne.

For hver 10 driftstimer (dagligt)

Se indholdsfortegnelsen for side- og afsnitshenvisninger!

Handling	Kommentar
Før dagens første start	
Kontroller brændstof, og efterfyld	
Kontroller smøreolie, og efterfyld	
Kontrol af olielækager	
Kontroller luftrenserens aftapningsventil	For motorer udstyret med støvudskiller Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Rengør/udskift luftfilter	
Kontroller tilspændingen af alle møtrikker og bolte	
Hold maskinen rengjort	
Kontroller/rengør motorens køleflanger	Se motorhåndbogen for flere oplysninger
Kontroller motorens luftfilterindikator	Se motorhåndbogen for flere oplysninger
Kontroller, at betjeningsgrebene ikke er beskadiget eller er blokeret	
Kontrol af oliestanden i det fjederbelastede ben	Gælder for TREMIX's MS-serie

Efter de første 20 driftstimer

Se indholdsfortegnelsen for side- og afsnitshenvisninger!

Handling	Kommentar
Skift smøreolie	
Rengør/udskift luftrensererelementer	
Udskift olien i det excentriske element/fjederbelastede ben.	Kun for oliesmurt excentrisk element. Gælder for TREMIX's MV- og MS-serie.
Kontroller motorhastigheden	
Kontroller, og juster ventilspillerum	Gælder for alle dieselmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen

For hver 100 timers driftstid

Se indholdsfortegnelsen for side- og afsnitshenvisninger!

Handling	Kommentar
Skift motorolie	Gælder for benzinmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Kontroller og rens tændrøret	Gælder for benzinmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Kontroller vibrationdæmperne	
Kontroller motorhastigheden	
Kontroller kileremmen	Gælder for remtrukne maskiner
Rengør karburatorens brændstofhane	Gælder for benzinmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Kontroller lyddæmperens gnistfang	Gælder for benzinmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen

For hver 500 timers driftstid (årligt)

Se indholdsfortegnelsen for side- og afsnitshenvisninger!

Handling	Kommentar
Juster ventilhovedspillerum for indsugnings- og udstødningsventiler	Se motorhåndbogen for flere oplysninger
Rengør/kontroller brændstoffilter/tank	Se motorhåndbogen for flere oplysninger
Udskift luftfilter	
Udskift olien i det excentriske element/fjederbelastede ben.	Kun for oliesmurt excentrisk element Gælder ikke for TREMIX's MR-serie.
Rengør motorens køleflanger	Se motorhåndbogen for flere oplysninger
Rengør og juster karburatoren	Gælder for benzinmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Kontrol af brændstofindsprøjtningssumpen	Gælder for alle dieselmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Kontroller ventilen på brændstofindsprøjtningen	Gælder for dieselmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Udskift olien i motoren	Se motorhåndbogen for flere oplysninger
Aftap vand i brændstofsyste	Gælder for dieselmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Udskift brændstoffiltret.	Gælder for dieselmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen
Rengør oliefiltret	Gælder for dieselmotorer Find flere oplysninger i motorhåndbogen

Reservedele til service (reservedelsnummer)

Luftfilterindsats	239323
Tænderør	239565
Kilerem	284537


Vedligeholdelse - 10 timer

Kontrol af motor, Honda

1. Kontroller oliestand (1)
2. Kontroller brændstofniveau (2)
3. Kontroller for olielækager
4. Kontroller luftfiltret (3)



Gem olien, og bortskaf den på en godkendt måde.

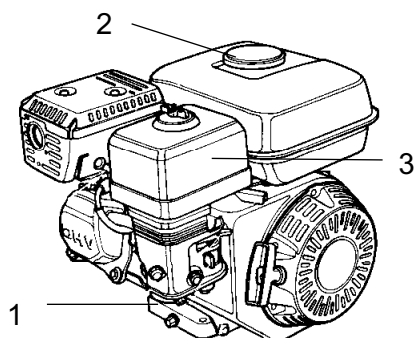

**Fig. Motor 1. Oliemålepind
2. Brændstofdæksel
3. Luftfilter**

Kontrol af boltsamling

Kontroller, og efterspænd i fornødent omfang skruer og møtrikker.

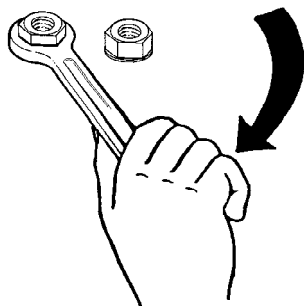


Fig. Kontrol af boltsamling

Udskiftning af luftfilter, Honda

Rengør, eller udskift luftfiltret afhængig af dets tilstand.

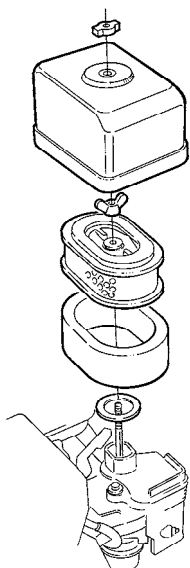


Fig. Udskiftning af luftfilter

Rengøring af maskinen.

Hold maskinen rengjort.



Ret aldrig en vandstråle direkte mod tankdækslet. Dette er særlig vigtigt ved brug af højtryksrensere.



Fig. Rengøring af maskinen

Sprøjt ikke vand direkte på elektriske komponenter eller instrumentpaneler. Anbring en plastikpose over tankdækslet, og fastgør den med et gummibånd. Dette forhindrer, at der trænger vand ind i tankdækslet lufthul. Dette kan ellers forårsage driftsforstyrrelser som f.eks. tilstoppede filtre.

Vedligeholdelse - 20 t

Skift af motorolie, Honda

Udskift olien i motoren.

Kontroller motorhastigheden



Brug olieaftapningslangen på maskiner, der er udstyret med en sådan.



Gem olien, og bortskaf den på en godkendt måde.

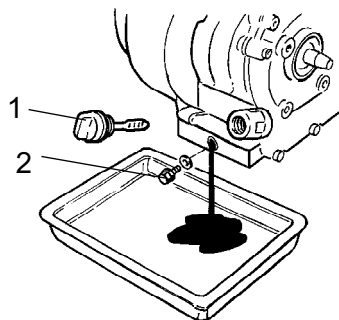


Fig. Motor
1. Oliemålepind/Påfyldning
2. Aftapningsstuds

Vedligeholdelse - 100 t

Skift af motorolie, Honda

Udskift olien i motoren.

Kontroller motorhastigheden



Brug olieaftapningslangen på maskiner, der er udstyret med en sådan.



Gem olien, og bortskaf den på en godkendt måde.

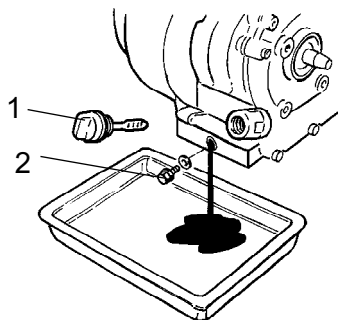


Fig. Motor
1. Oliemålepind/Påfyldning
2. Aftapningsstuds

Kontrol af kileremmen

1. Fjern beskyttelseskappen, og kontroller kileremmen.
2. Hvis remspændingen skal justeres, så løsne de fire skruer på motorpladen, og skub den bagud.
3. Kontroller liniering, stram skruerne, og sæt beskyttelseskappen på plads igen.



Maskinen må aldrig benyttes uden beskyttelseskappen anbragt over kileremmen.

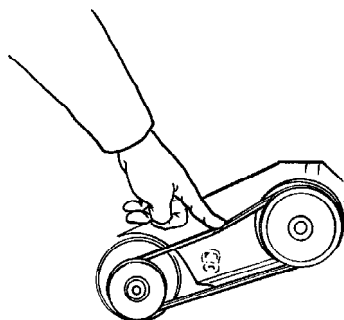


Fig. Kontrol af kileremmen
1. Kilerem

Eftersyn af tændrør

1. Kontroller, og rens/udskift tændrøret.

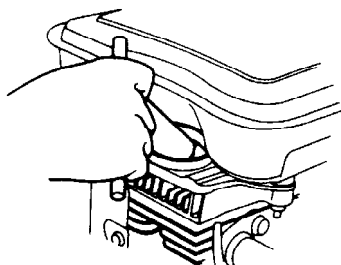


Fig. Udskiftning af tændrør.


Eftersyn af vibrationsdæmper**1. Eftersyn af vibrationsdæmper**

Fig. Vibrationsdæmper.
1. Vibrationsdæmper

Vedligeholdelse - 500 timer

Rengøring af brændstoftank/filter

1. Eftersyn og rengøring af brændstoftank/filter

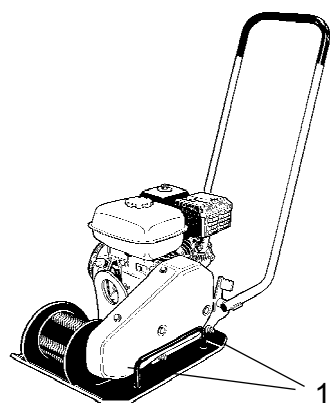

Foretag opsamling af spildt brændstof, og aflever det på godkendt affaldsdeponi.

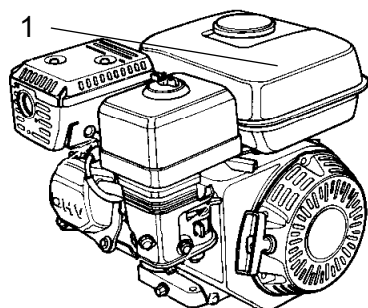


Fig. Motor.
1. Brændstoftank

Eftersyn og justering af motor

1. Rengør og juster karburatoren.
2. Rengør motorens køleflanger.
3. Juster motorens ventilspringrum.

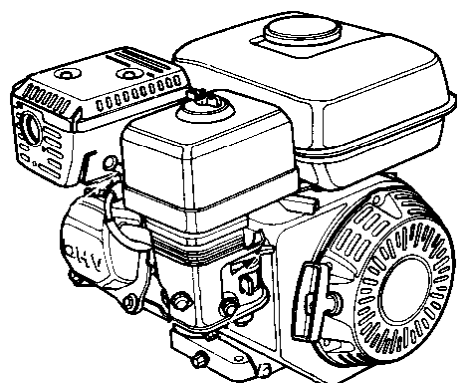


Fig. Motor

Udskiftning af luftfilter

Udskift luftfilter.

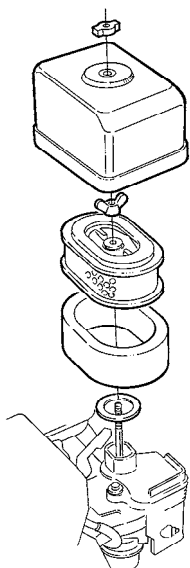


Fig. Udskiftning af luftfilter

Udskiftning af motorolie og filter.

1. Udskift brændstoffiltret.
2. Skift motorolien.
3. Udskift luftfilter.



Foretag opsamling af olien, og aflever den på godkendt affaldsdeponi.
Aflever også brugt oliefilter på godkendt affaldsdeponi.

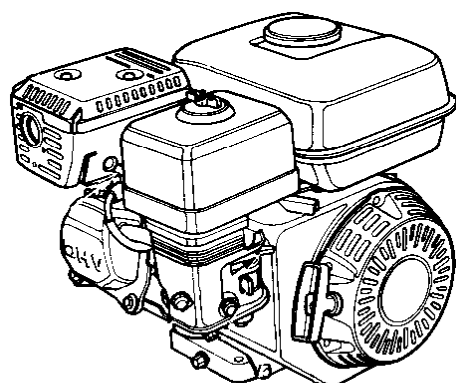


Fig. Motor



Nordic Construction Equipment AB
P.O. Box 224, SE-127 24 Skärholmen, Sweden
Tel.+46(0)8 603 32 00 Fax. +46(0)8 646 72 61



Nordic Construction Equipment AB
P.O. Box 224, SE-127 24 Skärholmen, Sweden
Tel.+46(0)8 603 32 00 Fax. +46(0)8 646 72 61