

**Honeywell**

## BA295S

Einbauanleitung


Installation instructions

Notice de montage

Asennusohje

Istruzioni di montaggio

Monteringsvejledningen

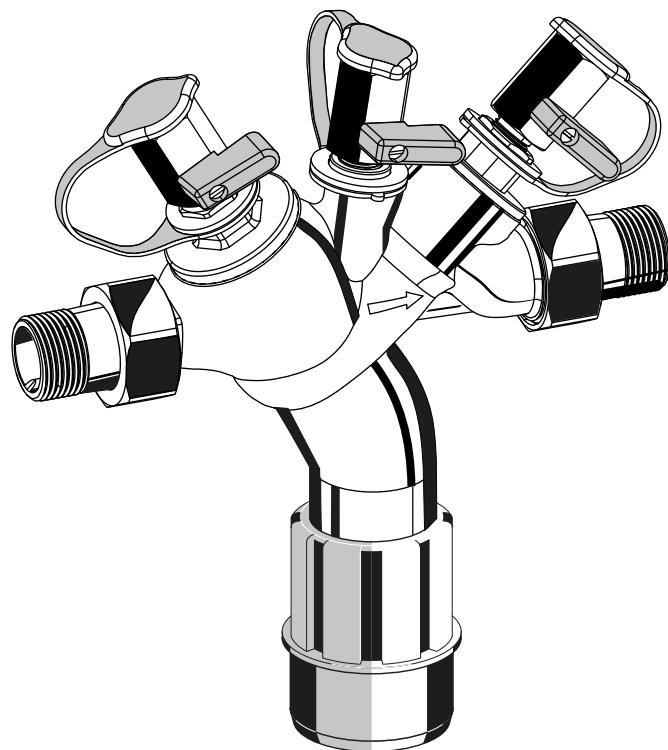

Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Keep instructions for later use!

Conserver la notice pour usage ultérieur!

Conservare le istruzioni per uso successivo!

Säilytä ohje vastaisen varalle!

Vejledning opbevares for senere brug!

**Systemtrenner  
Backflow Preventer  
Disconnecteur  
Separatori di sistema  
Takaisinvirtauksena  
Systemadskiller**

## 1. Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie die Einbuanleitung.

 Die werkseitig eingestellte Stellung der Kugelhähne darf nicht verändert werden. Bei Zuwiderhandlung erlösen die Gewährleistungsansprüche.

2. Benutzen Sie das Gerät
  - bestimmungsgemäß
  - in einwandfreiem Zustand
  - sicherheits- und gefahrenbewusst.
3. Beachten Sie, dass das Gerät ausschließlich für den in dieser Einbuanleitung genannten Verwendungsbereich bestimmt ist. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
4. Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme-, Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden dürfen.
5. Lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort beseitigen.

## 2. Funktionsbeschreibung

Systemtrenner vom Typ BA sind in 3 Druckzonen unterteilt. In Zone ① ist der Druck höher als in Zone ② und dort wieder höher als in Zone ③. An Zone ② ist ein Ablassventil angegeschlossen, welches spätestens dann öffnet, wenn der Differenzdruck zwischen Zone ① und ② auf 0,14 bar abgesunken ist. Das Wasser aus Zone ② strömt ins Freie, beide Rückflussverhinderer schließen und trennen somit Zone ② von Zone ① und ③. Damit ist die Gefahr eines Rückdrückens oder Rücksaugens in das Versorgungsnetz ausgeschlossen. Die Rohrleitung ist unterbrochen und das Trinkwassernetz gesichert.

## 3. Verwendung

Medium	Wasser
Maximaler Eingangsdruck	10,0 bar
Mindesteingangsdruck	1,5 bar

## 4. Technische Daten

Einbaulage	waagrecht mit Ablassventil nach unten
Max. Betriebs-temperatur	65 °C
Ablaufrohranschluss	DN50 bei Anschlussgröße 1½" - 11/4" DN70 bei Anschlussgröße 1½" - 2"
Anschlussgröße	1½" - 2"

## 5. Lieferumfang

Der Systemtrenner besteht aus:

- Gehäuse
- Integrierter Schmutzfänger, Maschenweite ca. 0,2 mm
- Kartuscheinsatz mit integriertem Rückflussverhinderer und Ablassventil
- Rückflussverhinderer ausgangsseitig
- 3 Kugelhähne zum Anschluss eines Differenzdruckmanometers
- Anschlussverschraubungen
- Ablaufanschluss

## 6. Varianten

BA295S... A = Standardausführung nach EN12729 mit Gewindeanschluss 1½" - 2"

BA295S-1B = Sonderausführung mit Gewindeanschluss 1"

## 7. Montage

### 7.1. Einbauhinweise

- Vor und nach dem Systemtrenner Absperrventile vorsehen
- Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Ablassventil nach unten
- Auf gute Zugänglichkeit achten
  - Vereinfacht Wartung und Inspektion
- Ist in der Trinkwasserinstallation kein Feinfilter installiert, so wird vor dem Systemtrenner der Einbau eines Filters mit einer Maschenweite von 100µm empfohlen.
- Bei schwankendem Vordruck oder Eingangsdruck über 10bar, empfehlen wir vor dem Systemtrenner einen Druckminderer einzubauen
- Der Einbau darf nicht in Räumen erfolgen, die überflutet werden können
- Der Einbauort muss frostsicher und gut belüftet sein. Nicht in Umgebung von giftigen Gasen, Dämpfen oder Staub einbauen!
- Ablauffleitung mit ausreichender Kapazität vorsehen

 Verwendung und Einbauart entsprechen DIN EN 1717 i.V.m. DIN1988-100

### 7.2. Montageanleitung

1. Rohrleitung gut durchspülen
2. Systemtrenner einbauen
  - Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Ablaufanschluss nach unten
    - Durchflussrichtung beachten (Pfeilrichtung)
    - spannungs- und biegemomentfrei einbauen
  - Beruhigungsstrecke von 5xDN hinter Systemtrenner vorsehen
3. Ablauffleitung an Ablaufanschluss anschließen (Kunststoffrohr HT 50, HT70)
4. Gerät ist betriebsbereit

## 8. Instandhaltung

**i** Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem Installationsunternehmen abzuschließen

**A** Instandhaltung von Systemtrennern darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!

### 8.1. Inspektion - nach DIN EN 806-5

- i**
- Intervall: alle 6 Monate (abhängig von den örtlichen Bedingungen)
  - Durchführung durch ein Installationsunternehmen
  - Inspektion mit Prüfgerät und Wartungsset (siehe Zubehör)

#### 8.1.1. Funktionskontrolle Ablassventil

**i** Funktionskontrolle mit Prüfgerät

1. Vorgehensweise laut gültiger Länderverordnung

**i** Schnellprüfung der Funktion des Ablassventils:

- Vordruck absenken
  - öffnet das Ablassventil (d.h. es tropft), so ist die Funktion in Ordnung

#### 8.1.2. Funktionskontrolle ausgangsseitiger Rückflussverhinderer

**i** Funktionskontrolle mit Prüfgerät

1. Vorgehensweise laut gültiger Länderverordnung

### 8.2. Wartung

**i** Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem Installationsunternehmen abzuschließen

Entsprechend DIN EN 806-5 muss eine regelmäßige Wartung durchgeführt werden.

**i** Intervall: 1-3 Jahre (abhängig von den örtlichen Bedingungen)

Durchführung durch ein Installationsunternehmen.

#### 8.2.1. Kartuscheneinsatz

1. Absperrarmatur eingangsseitig schließen
2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)
3. Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
4. Abdeckung abschrauben
5. Kartuscheneinsatz und Nutring entnehmen und ersetzen

**A** • Kartuscheneinsatz nicht in Einzelteile zerlegen!

6. Montage in umgekehrter Reihenfolge

**A** • Kartusche eindrücken bis sie einrastet

7. Funktion überprüfen (siehe Kapitel Inspektion)

#### 8.2.2. Rückflussverhinderer

1. Absperrarmatur eingangsseitig schließen
2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)
3. Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
4. Abdeckung abschrauben
5. Rückflussverhinderer ersetzen
6. Montage in umgekehrter Reihenfolge
7. Funktion überprüfen (siehe Kapitel Inspektion)

### 8.3. Reinigung

**i**

- Durchführung durch ein Installationsunternehmen
- Durchführung durch den Betreiber

Bei Bedarf kann der Kartuscheneinsatz gereinigt werden.

**A** Zum Reinigen der Kunststoffteile keine lösungsmittel und/oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel benutzen, da dies zu Schädigung der Kunststoffbauteile führen kann - die Folge kann ein Wasserschaden sein!

**A** Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Umwelt oder Kanalisation gelangen!

1. Absperrarmatur eingangsseitig schließen
2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)
3. Absperrarmatur ausgangsseitig schließen
4. Abdeckung abschrauben
5. Kartuscheneinsatz und Nutring entnehmen und reinigen
  - Kartuscheneinsatz nicht in Einzelteile zerlegen!

6. Montage in umgekehrter Reihenfolge
  - Kartusche eindrücken bis sie einrastet
7. Funktion überprüfen (siehe Kapitel Inspektion)

### 9. Entsorgung


- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Kartuscheneinsatz aus hochwertigem Kunststoff
- Rückflussverhinderer aus hochwertigem Kunststoff für Anschlussgröße 1/2" - 1 1/2", Rückflussverhinderer aus entzinkungsbeständigem Messing für Anschlussgröße 2"
- Kugelhähne aus Messing
- Dichtelemente aus trinkwassergeeigneten Elastomeren
- Ablaufanschluss aus hochwertigem Kunststoff

**A** Die örtlichen Vorschriften zur ordnungsgemäßen Abfallverwertung bzw. Beseitigung beachten!

## 10. Störungen / Fehlersuche


Störung	Ursache	Behebung
Ablassventil öffnet ohne ersichtlichen Grund	Druckschläge im Wassernetz Schwankender Vordruck	Vor Systemtrenner einen Druckminderer einbauen
	Kartuscheneinsatz ist verschmutzt	Kartuscheneinsatz ausbauen und reinigen
Ablassventil schließt nicht	Ablagerungen am Ventilsitz Beschädigter O-Ring Undichtes Ablassventil	Kartuscheneinsatz ausbauen und reinigen oder ersetzen
Zu geringer Durchfluss	Eingangsseitiger Schmutzfänger ist verstopft	Schmutzfänger ausbauen und reinigen

## 11. Serviceteile

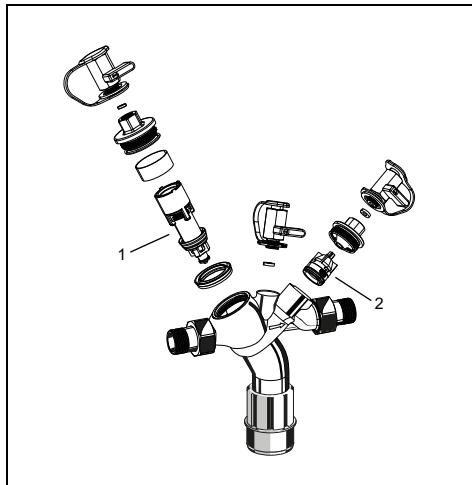

Nr.	Bezeichnung	Nennweite	Artikelnummer
1	Kartuscheneinsatz	$\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1" B-Version komplett	0904141
		1" A-Version, $1\frac{1}{4}$ "	0904142
		$1\frac{1}{2}$ ", 2"	0904143
2	Rückflussverhinderer	$\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1" B-Version	0904144
		1" A-Version	0904145
		$1\frac{1}{4}$ "	0904146
		$1\frac{1}{2}$ "	0904147
		2"	0904148

## 12. Zubehör

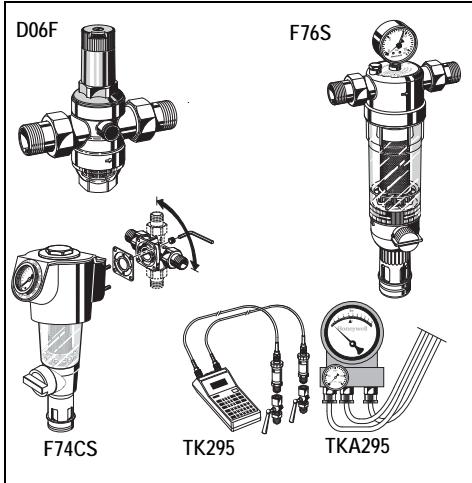

**D06F Druckminderer**

Schallschutz-Druckminderer mit Einstellskala  
Vordruck max. 16 bar mit Klarsichtsiebtasse, 25 bar  
mit Messingsiebtasse, Hinterdruck 1,5 - 6 bar  
A = Klarsichtsiebtasse bis 40 °C / 16 bar  
B = Messingsiebtasse bis 70 °C / 25 bar

**TK295 Druck-Prüfset**

Elektronisches Druckmessgerät mit Digitalanzeige, Batterie betrieben.  
Mit Koffer und Zubehör, ideal zur Inspektion und Wartung der Systemtrenner BA.

**TKA295 Druck-Prüfset**

Analoges Druckmessgerät mit Differenzdruckanzeige.  
Mit Koffer und Zubehör, ideal zur Inspektion und Wartung der Systemtrenner BA.

**F76S Hauswasser-Feinfilter rück- und ausspülbar**

AA = mit Klarsicht-Filtertasse bis 40 °C  
AAM = mit Rotgussfiltertasse bis 70 °C

**F74CS Hauswasser-Feinfilter**

Rückspülbarer Feinfilter mit drehbarem Anschlussstück

## 1. Safety Guidelines

### 1. Follow the installation instructions.

 The factory-set position of the ball valves may not be altered. Non-compliance with this instruction will make any warranty claims null and void.

### 2. Use the appliance

- according to its intended use
- in good condition
- with due regard to safety and risk of danger.

3. Note that the appliance is exclusively for use in the applications detailed in these installation instructions. Any other use will not be considered to comply with requirements and would invalidate the warranty.

4. Please take note that any assembly, commissioning, servicing and adjustment work may only be carried out by authorized persons.

5. Immediately rectify any malfunctions which may influence safety.

## 2. Description of function

BA type backflow preventers are divided into three pressure zones. The pressure in zone ① is higher than in zone ②, which in turn is higher than in zone ③. A discharge valve is connected to zone ② which opens at the latest when the differential pressure between zones ① and ② drops to 0.14 bar. The water from zone ② discharges to atmosphere, both check valves close and therefore separate zone ② from zone ① and ③. In this way the danger of back pressure or back siphonage into the supply network is prevented. The pipework connection is interrupted and the drinking water network is protected.

## 3. Application

Medium Water

Maximum inlet pressure 10.0 bar

Minimum inlet pressure 1.5 bar

## 4. Technical data

Installation position Horizontal with discharge valve downwards

Max. operating temperature 65 °C

Discharge pipe connection DN50 for connection sizes 1/2" - 1 1/4"  
DN70 for connection sizes 1 1/2" - 2"

Connection size 1/2" - 2"

## 5. Scope of delivery

The backflow preventer consists of:

- Housing
- Integrated strainer, mesh size approx. 0.2 mm
- Valve cartridge with integrated check valve and discharge valve
- Outlet check valve
- Three ball valves for the connection of a differential pressure gauge
- Connection fittings
- Discharge connection

## 6. Options

BA295S... A = Standard version acc. EN12729 with threaded connections 1/2" - 2"

BA295S-1B = Special version with threaded connections 1"

BA295S...AGB = Standard version acc. EN12729, all materials acc. WRAS, with threaded connections 1/2" - 2"

## 7. Assembly

### 7.1. Installations Guidelines

- Install shutoff valves before and after backflow preventer
- Install in horizontal pipework with the discharge valve downwards
- Ensure good access
  - Simplifies maintenance and inspection
- If a fine filter is not installed in the drinking water system, the installation of a filter with a mesh width of 100µ m is recommended in front of the backflow preventer.
- In the case of fluctuating pre-pressure or an input pressure over 10 bar, we recommend the insertion of a pressure regulator in front of the backflow preventer.
- Do not install in places where flooding can occur
- The installation environment should be protected against frost and ventilated well. Do not install in polluted atmosphere, for example toxic vapor, aerosol, gas or dust
- Install discharge pipework which has adequate capacity

 Use and type of installation according to EN 1717

## 7.2. Assembly instructions

1. Thoroughly flush pipework
2. Install backflow preventer
  - Install in horizontal pipework with discharge connection directed downwards
    - Note flow direction (indicated by arrow)
    - Install without tension or bending stresses
  - Provide a straight section of pipework of at least five times the nominal valve size after the backflow preventer
  - 3. Attach drain pipe to discharge connection (plastic pipe HT 50, HT 70)
  - 4. The appliance is ready for use

## 8. Maintenance

 We recommend a planned maintenance contract with an installation company

 Maintenance of backflow preventer must be carried out by authorized personnel!

### 8.1. Inspection - acc. EN806-5

-  • Frequency: every 6 month (depending on local operating conditions)
- To be carried out by an installation company
  - Inspection with a test control unit and maintenance-set (see accessories)

#### 8.1.1. Testing discharge valve

 Test with test kit

1. Procedure according to local requirements

 Quick test for the discharge valve:
 

- Lower the inlet pressure
  - if the discharge valve opens (it drops), the function is o.k.

#### 8.1.2. Testing outlet check valve

 Test with test kit

1. Procedure according to local requirements

## 8.2. Maintenance

 We recommend a planned maintenance contract with an installation company

In accordance with EN 806-5 a regular maintenance must be taken.

 Frequency: every 1-3 years (depending on local operating conditions)

To be carried out by an installation company

### 8.2.1. Cartridge insert

1. Close shutoff valve on inlet
2. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
3. Close shutoff valve on outlet
4. Remove cover
5. Replace cartridge insert and lip seal

 • Don't disassemble cartridge insert to individual parts!

6. Reassemble in reverse order
  - push down the cartridge insert till it snaps in
7. Test function (see chapter inspection)

### 8.2.2. Check valve

1. Close shutoff valve on inlet
2. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
3. Close shutoff valve on outlet
4. Remove cover
5. Exchange check valve
6. Reassemble in reverse order
7. Test function (see chapter inspection)

### 8.3. Cleaning

-  • To be carried out by an installation company
-  • To be carried out by the operator

If necessary, the cartridge insert can be cleaned.

 Do not use any cleansers that contain solvents and/or alcohol for cleaning the plastic parts, because this can cause damage to the plastic components - water damage could result.

 Detergents must not be allowed to enter the environment or the sewerage system!

1. Close shutoff valve on inlet
2. Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
3. Close shutoff valve on outlet
4. Remove cover
5. Clean or replace cartridge insert and lip seal

 • Don't disassemble cartridge insert to individual parts!

6. Reassemble in reverse order
  - push down the cartridge insert till it snaps in
7. Test function (see chapter inspection)


## 9. Disposal

- DZR brass housing
  - Valve cartridge in high-grade synthetic material
  - Outlet check valve in high-grade synthetic material for connection size 1/2" - 1 1/2", outlet check valve in dezincification resistant brass for connection size 2"
  - Brass ball valves
  - Sealing elements made of elastomer materials suitable for drinking water
  - Discharge connection in high-grade synthetic material
-  Observe the local requirements regarding correct waste recycling/disposal!

## 10. Troubleshooting


Disturbance	Cause	Remedy
Discharge valve opens without apparent reason	Pressure strokes in water supply system	Install a pressure reducing valve upstream the backflow preventer
	Fluctuating inlet pressure	Install a pressure reducing valve upstream the backflow preventer
	Cartridge insert is contaminated	Remove cartridge insert and exchange it
Discharge valve don't close	Deposits on valve seat	Remove cartridge insert and clean or exchange it
	Damaged 'o'ring	Remove cartridge insert and exchange it
	Leaky discharge valve	Remove cartridge insert and clean or exchange it
Flow is too low	Inlet strainer is blocked	Remove strainer and clean it

## 11. Spare Parts

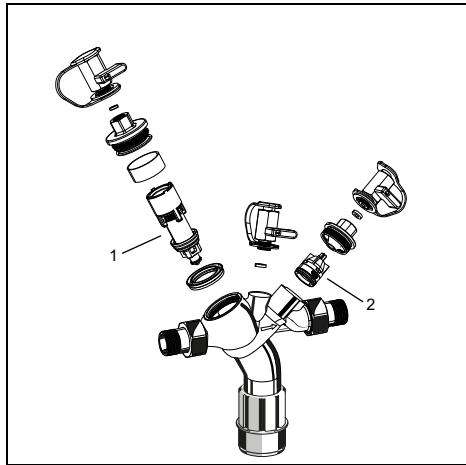

No.	Description	Dimension	Part No.
1	Cartridge insert complete	½", ¾", 1" B-Version	0904141
		1" A-Version, 1¼"	0904142
2	Check valve	½", ¾", 1" B-Version	0904144
		1" A-Version	0904145
		1¼"	0904146
		1½"	0904147
		2"	0904148

## 12. Accessories

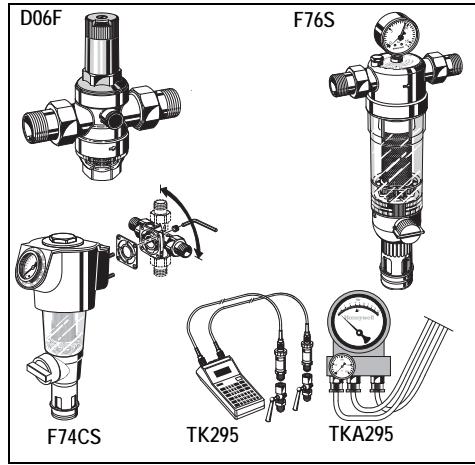

- D06F Pressure reducing valve**  
Noise protected pressure reducing valve with setting scale. Maximum inlet pressure 16 bar, with brass filter bowl 25 bar, outlet pressure range 1.5 - 6.0 bar  
A = With clear filter bowl up to 40 °C / 16 bar  
B = With brass filter bowl up to 70 °C / 25 bar
- TK295 Test kit**  
Electronic pressure measuring device with digital indicator, battery-operated.  
With case and accessories, ideal for inspection and maintenance of backflow preventer type BA.
- TKA295 Test kit**  
Analogue pressure measuring device with differential pressure display.  
With case and accessories, ideal for inspection and maintenance of backflow preventer type BA.
- F76S Fine filter, reverse rinsable**  
AA= With clear filter bowl  
AAM = With red bronze filter bowl
- F74CS Fine filter**  
Reverse rinsable fine filter with rotatable connection piece

## 1. Consignes de sécurité

1. Suivre les indications de la notice de montage.  
 La position des robinets à boisseau sphérique a été réglée à l'usine et ne doit pas être modifiée. Le non-respect de cette consigne entraînera l'annulation des droits à la garantie.
2. Utiliser cet appareil
  - conformément aux données du constructeur
  - en bon état de marche
  - en tenant dûment compte de la sécurité ainsi que du risque de danger.
3. Il faut noter que cet équipement ne peut être mis en oeuvre que pour les conditions d'utilisation mentionnées dans cette notice. Toute autre utilisation, ou le non respect des conditions normales d'utilisation, serait considérée comme non conforme.
4. Observer que tous les travaux de montage, de mise en service, d'entretien et de réglage ne pourront être effectués que par des spécialistes autorisés.
5. Prendre des mesures immédiates en cas d'anomalies mettant en cause la sécurité.

## 2. Description du fonctionnement

Les disconnecteurs de type BA sont divisés en 3 zones de pression. Dans la zone ① la pression est plus élevée que dans la zone ② où elle est encore plus élevée que dans la zone ③. Une soupape de décharge est raccordée sur la zone ② et elle s'ouvre au plus tard lorsque la pression différentielle entre la zone ① et ② est tombée à 0,14 bar. L'eau de la zone ② se décharge dans l'atmosphère, les deux clapets anti-retour se ferment et séparent donc la zone ② des zones ① et ③. Ainsi, le risque de retour ou de réaspiration dans le réseau de distribution est exclu. La ligne d'alimentation est interrompue et le réseau d'eau potable est protégé.

## 3. Application

Medium	Eau
Pression d'admission maximale	10,0 bar
Pression d'admission minimale	1,5 bar

## 4. Caractéristiques techniques

Position de montage	horizontale, évacuation vers le bas
Température de service maxi	65 °C
Raccordement de sortie	DN50 pour les dimensions de raccordement de 1/2" - 1 1/4" DN70 pour les dimensions de raccordement de 1 1/2" - 2"
Dimensions de raccordement	1/2" - 2"

Honeywell GmbH

## 5. Livraison

Le disconnecteur comprend:

- Corps
- Panier filtrant intégré, ouverture 0,2 mm
- Cartouche avec clapet anti-retour et soupape de décharge intégrés
- Clapet anti-retour côté sortie
- 3 robinets à boisseau sphérique pour le raccordement d'un manomètre de pression différentielle
- Raccords vissés
- Raccordement de sortie

## 6. Options

BA295S.... A = Modèle standard conf. à la norme EN12729 avec raccords de connexion de 1 1/2" - 2"

## 7. Montage

### 7.1. Dispositions à prendre

- Prévoir une vanne d'isolement avant et après le séparateur du système
- Montage sur tuyauterie horizontale avec décharge vers le bas
- Veiller à un accès facile
  - Simplifie la maintenance et l'inspection
- Si l'installation d'eau potable ne comporte pas de filtre fin, il est recommandé d'installer un filtre avec un maillage de 100µm en amont du disconnecteur
- En cas de variation de pression ou d'une pression d'entrée supérieure à 10 bar, nous vous conseillons d'installer un réducteur de pression devant le disconnecteur
- L'appareil ne doit pas être monté en zone inondable.
- Le lieu de montage doit être protégé contre le gel et bien aéré. Ne pas monter dans une atmosphère polluée, par exemple en présence de vapeurs toxiques, d'aérosols, de gaz ou de poussière.
- Prévoir une conduite de sortie avec suffisamment dimensionnée pour recevoir le débit nécessaire

 Use and type of installation according to EN 1717

## 7.2. Instructions de montage

1. Bien rincer la conduite
2. Monter le disconnecteur
  - Montage dans une conduite horizontale avec raccord de sortie vers le bas
    - Contrôlez la direction de l'écoulement (direction de la flèche)
    - Vérifier l'absence de contraintes anormales en traction et en flexion
  - Prévoir longueur droite de 5xDN derrière le séparateur du système
3. Raccorder la conduite de sortie au raccordement (tuyau en plastique HT 50, HT70)
4. L'appareil est opérationnel.

## 8. Maintenance

**i** Nous recommandons de souscrire à un contrat d'entretien avec un installateur

**!** La remise en état du séparateur de système doit être réalisée uniquement par du personnel qualifié et autorisé !

### 8.1. Inspection selon la norme EN806-5

- i**
- Intervalle : tous les 6 mois (en fonction des conditions locales)
  - Opération effectuée par un professionnel
  - Inspection avec appareil de contrôle et kit d'entretien (voir Accessoires)

#### 8.1.1. Contrôle du fonctionnement de la valve d'écoulement

**i** Tester avec le kit de contrôle

1. Procédure conforme aux exigences locales

**i** Contrôle rapide du fonctionnement du clapet de décharge:
 

- Réduire la pression d'admission
  - si le clapet de décharge s'ouvre (des gouttes sortent), le fonctionnement est correct.

#### 8.1.2. Contrôle du fonctionnement du clapet anti-retour du côté de la sortie

**i** Tester avec le kit de contrôle

1. Procédure conforme aux exigences locales

## 8.2. Maintenance

**i** Nous recommandons de souscrire à un contrat d'entretien avec un installateur

On devra réaliser une maintenance régulière conformément à la norme EN 806-5.

**i** Périodicité: De 1 à 3 ans en fonction des conditions d'utilisation

Opération effectuée par un professionnel

### 8.2.1. Utilisation de cartouches

1. Fermer le robinet d'isolement en amont
2. Dépressuriser le côté sortie (par ex: en ouvrant la vanne de purge, etc..)
3. Fermer le robinet d'isolement en aval
4. Dévisser le couvercle
5. Retirer la cartouche et la bague et remplacer



- Ne pas démonter la cartouche !

6. Montage dans l'ordre inverse
  - Appuyer sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### 8.2.2. Clapet anti-retour

1. Fermer le robinet d'isolement en amont
2. Dépressuriser le côté sortie (par ex: en ouvrant la vanne de purge, etc..)
3. Fermer le robinet d'isolement en aval
4. Dévisser le couvercle
5. Remplacer le clapet anti-retour
6. Montage dans l'ordre inverse
7. Contrôler le fonctionnement (voir chapitre Inspection)

## 8.3. Nettoyage

- i**
- Opération effectuée par un professionnel
  - Réalisation par l'exploitant

En cas de besoin, la cartouche peut être nettoyée.

**!** Pour le nettoyage des pièces en matière synthétique, n'utilisez pas de produits solvants ni contenant de l'alcool, car cela pourrait provoquer des dégâts d'eau!

**!** Ne pas rejeter de produit détergent dans l'environnement ou dans les canalisations!

1. Fermer le robinet d'isolement en amont
2. Dépressuriser le côté sortie (par ex: en ouvrant la vanne de purge, etc..)
3. Fermer le robinet d'isolement en aval
4. Dévisser le couvercle
5. Retirer la cartouche et la bague et nettoyer



- Ne pas démonter la cartouche !

6. Montage dans l'ordre inverse
  - Appuyer sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
7. Contrôler le fonctionnement (voir chapitre Inspection)

## 9. Élimination


- Corps en laiton DZR
- Cartouche anti-retour en matière synthétique de haute qualité
- Clapet anti-retour côté sortie en matière synthétique de haute qualité pour les dimensions de raccordement de  $\frac{1}{2}$ " -  $1\frac{1}{2}$ ", clapet anti-retour côté sortie en matière synthétique de haute qualité pour les dimensions de raccordement de 2"
- Robinets à boisseau sphérique en laiton
- Eléments d'étanchéité en elastomères homologués pour l'eau potable
- Raccordement de sortie en matière synthétique de haute qualité

 Se conformer à la réglementation pour l'élimination des équipements industriels en fin de vie vers les filières de traitement autorisées!

## 10. Dépannage


Panne	Cause	Remède
Le clapet de décharge s'ouvre sans raison manifeste	Coups de bâlier sur le réseau d'eau	Monter un régulateur de pression en amont du disconnecteur
	Variations de la pression d'admission	Monter un régulateur de pression en amont du disconnecteur
	Cartouche sale	Retirer la cartouche et la remplacer.
Le clapet de décharge ne ferme pas	Dépôts sur le siège de soupape	Démonter la cartouche et la nettoyer ou remplacer.
	Joint torique endommagé	Retirer la cartouche et la remplacer.
	Fuites au clapet de décharge	Démonter la cartouche et la nettoyer ou remplacer.
Débit trop faible	Le panier filtrant côté entrée est bouché.	Retirer le panier filtrant et le nettoyer.

## 11. Pièces

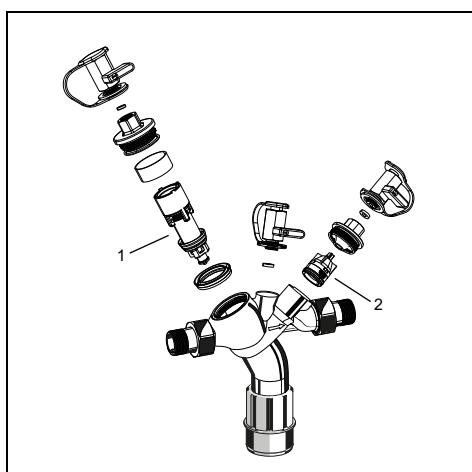

	Numéro	Description	Dimensions	Numéro de pièce
1		Cartouche	$\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1"	0904141
			modèle B	0904142
			1" modèle A, $1\frac{1}{4}$ "	0904143
2		Clapet anti-retour	$\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1"	0904144
			modèle B	0904145
			1" modèle A	0904146
			$1\frac{1}{4}$ "	0904147
			$1\frac{1}{2}$ "	0904148
			2"	

## 12. Accessoires

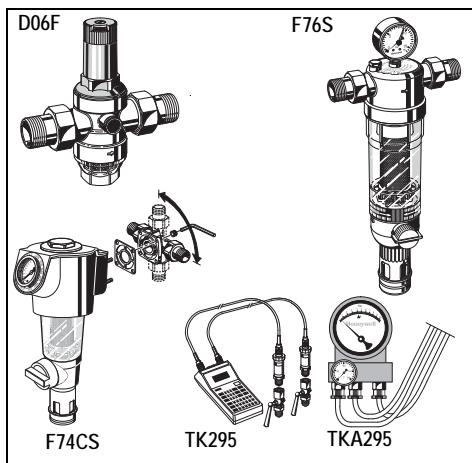

### D06F Régulateur de pression

Régulateur de pression antibruit avec échelle de réglage Pression d'alimentation maxi. 16 bar avec pot de décantation transparent, 25 bar avec pot de décantation en laiton,

A = pot de décantation transparent jusqu'à 40 °C / 16 bar

B = pot de décantation en laiton jusqu'à 70 °C / 25 bar

### TK295 Kit de contrôle

Manomètre électronique avec affichage numérique, à pile.

Avec mallette et accessoires, idéal pour l'inspection et l'entretien des disconnecteurs BA.

### TKA295 Kit de contrôle

Manomètre électronique avec affichage de pression différentielle.

Avec mallette et accessoires, idéal pour l'inspection et l'entretien des disconnecteurs BA.

### F76S Filtre fin rinçable et vidangeable

AA = avec pot filtre transparent

AAM = avec pot filtre en bronze rouge

### F74CS Filtre fin

Filtre fin lavable à contre-courant

## 1. Avvertenze di sicurezza

### 1. Rispettare le istruzioni di montaggio.

 La posizione regolata in fabbrica dei rubinetti a sfera non deve essere modificata. In caso d'inosservanza cessano i diritti di garanzia.

### 2. Utilizzare l'apparecchio

- secondo la destinazione d'uso
- solo se integro
- in modo sicuro e consapevoli dei pericoli connessi

3. Si prega di considerare che l'apparecchio è realizzato esclusivamente per il settore d'impiego riportato nelle presenti istruzioni d'uso. Un uso differente o diverso da quello previsto è da considerarsi improprio.

4. Osservare che tutti i lavori di montaggio, di messa in funzione, di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti soltanto da tecnici specializzati e autorizzati.

5. I guasti che potrebbero compromettere la sicurezza devono essere risolti immediatamente.

## 2. Descrizione del funzionamento

I separatori di sistema del tipo BA sono suddivisi in 3 zone di pressione. Nella zona ① la pressione è maggiore che nella zona ② e qui maggiore che nella zona ③. Alla zona ② è collegato una valvola di scarico, la quale si apre al più tardi quando la pressione differenziale tra la zona ① e ② si è abbassata a 0,14 bar. L'acqua della zona ② si disperde nell'atmosfera ed entrambi gli impeditori di riflusso si chiudono separando la zona ② dalle zone ① e ③. Con ciò quindi viene escluso il pericolo di una contropressione o di un risucchio nella rete di alimentazione. La tubazione è interrotta e la rete dell'acqua potabile è protetta.

## 3. Modalità di impiego

Medium	acqua
--------	-------

Pressione massima	10,0 bar
-------------------	----------

Pressione	
-----------	--

Pressione minima in entrata	1,5 bar
-----------------------------	---------

## 4. Dati tecnici

Posizione di installazione	orizzontale con valvola di scarico verso il basso
----------------------------	---

Temperatura massima d'esercizio	65 °C
---------------------------------	-------

Attacco del tubo di scarico di scarico	DN50 Dimensioni attacchi 1½" - 1¼"
	DN70 Dimensioni attacchi 1½" - 2"

Dimensioni attacchi	1½" - 2"
---------------------	----------

## 5. Fornitura

Il separatore di sistema è composto da:

- Scatola
- Integrato un filtro, con larghezza maglie di ca. 0,2 mm
- Inserto cartuccia con impeditore riflusso e valvola di scarico
- Impeditore riflusso lato uscita
- 3 rubinetti a sfera per collegare un manometro per la pressione differenziale
- Raccordi a vite di collegamento
- Attacco dello scarico

## 6. Versioni

BA295S.... A = Versione standard secondo EN12729 con filetto attacco di 1½" - 2"

BA295S-1B = Versione speciale con filetto attacco di 1"

## 7. Montaggio

### 7.1. Istruzioni di installazione

- Prevedere delle valvole di chiusura a monte e a valle del separatore sistema
- Montaggio nelle tubazioni orizzontali con valvola di scarico verso il basso
- Garantire una buona accessibilità
  - Facilita la manutenzione e l'ispezione
- Nel caso in cui nell'impianto di acqua potabile non sia installato un filtro fine, viene consigliato di montare un filtro con una larghezza di maglia di 100µm prima del disgiuntore di rete
- Se la pressione a monte è oscillante o la pressione in ingresso è superiore ai 10bar, consigliamo di montare un riduttore di pressione prima del disgiuntore di rete
- Il montaggio non deve avvenire in locali dove possono venire sommersi
- Il luogo di installazione deve essere protetto dal gelo e deve essere ben ventilato. Non installare in ambienti dall'atmosfera inquinata, ad esempio, da vapori tossici, aerosol, gas o polveri
- Prevedere la condotta di scarico con capacità sufficiente

 Use and type of installation according to EN 1717

## 7.2. Istruzioni di montaggio

1. Sciacquare bene la tubazione.
2. Montare il separatore sistema
  - Montaggio nelle tubazioni orizzontali con attacco dello scarico verso il basso
    - Osservare la direzione di flusso (direzione della freccia)
    - senza tensione e momento flettente
  - Prevedere un percorso di calma di 5xDN dietro il separatore sistema
  - 3. Collegare il tubo di scarico all'attacco dello scarico (tubo di plastica HT 50, HT70)
  - 4. L'apparecchio è pronto al funzionamento

## 8. Manutenzione

**i** Consigliamo di stipulare un contratto di manutenzione con un'azienda di installazione

**!** La manutenzione dei separatori di sistema deve essere eseguita soltanto da personale specializzato autorizzato!

### 8.1. Ispezione secondo EN806-5

- i**
- Frequenza: ogni 6 mesi (dipendente dalle condizioni locali)
    - attraverso un'azienda di installazione
    - Ispezione con l'apparecchio di prova e kit di manutenzione (vedi accessori)

#### 8.1.1. Controllo funzionale della valvola di scarico

**i** Il test deve essere eseguito con il kit di prova

1. La procedura dipende dai requisiti locali

**i** Controllo rapido della funzione della valvola di scarico:
 

- Abbassare la pressione in entrata
  - se la valvola di scarico si apre (cioè gocciola) allora la funzione è regolare

#### 8.1.2. Controllo funzionale impeditore di riflusso lato uscita

**i** Il test deve essere eseguito con il kit di prova

1. La procedura dipende dai requisiti locali

## 8.2. Manutenzione

**i** Consigliamo di stipulare un contratto di manutenzione con un'azienda di installazione

In base alla norma EN 806-5 occorre eseguire una manutenzione periodica.

**i** Frequenza: ogni 1-3 anni (in base alle condizioni presenti) Esecuzione ad opera di un'azienda di installazione

### 8.2.1. Inserto cartuccia

1. Chiudere la valvola d'intercettazione lato entrata
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto dell'acqua).
3. Chiudere la valvola d'intercettazione lato uscita
4. Svitare la copertura
5. Togliere l'inserto cartuccia e la guarnizione ad anello con scanalatura e sostituire



- Non scomporre l'inserto cartuccia nelle parti singole!

6. Il montaggio avviene nella successione inversa
  - Premere la cartuccia fino a quando si incastri
7. Controllare la funzione (vedi Capitolo Ispezione)

### 8.2.2. Impeditore di riflusso

1. Chiudere la valvola d'intercettazione lato entrata
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto dell'acqua).
3. Chiudere la valvola d'intercettazione lato uscita
4. Svitare la copertura
5. Sostituire l'impeditore del riflusso
6. Il montaggio avviene nella successione inversa
7. Controllare la funzione (vedi Capitolo Ispezione)

## 8.3. Pulizia

**i**

- attraverso un'azienda di installazione
- attraverso l'esercente

Se necessario, l'inserto cartuccia può essere pulita.

**!** Per pulire le parti in plastica non utilizzare alcun detergente contenente solvente o alcol, poiché questi potrebbero provocare danni all'acqua!

**!** Nell'ambiente o nella canalizzazione è necessario che non venga scaricato alcun detergente!

1. Chiudere la valvola d'intercettazione lato entrata
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubinetto dell'acqua).
3. Chiudere la valvola d'intercettazione lato uscita
4. Svitare la copertura
5. Togliere l'inserto cartuccia e la guarnizione ad anello con scanalatura e pulire



- Non scomporre l'inserto cartuccia nelle parti singole!

6. Il montaggio avviene nella successione inversa
  - Premere la cartuccia fino a quando si incastri
7. Controllare la funzione (vedi Capitolo Ispezione)

## 9. Smaltimento


- Scatola in ottone resistente alla dezincatura
- Inserto cartuccia in plastica pregiata
- Impeditore di riflusso lato uscita in plastica pregiata per dimensioni attacchi  $1/2"$  -  $1\frac{1}{2}"$ , impeditore di riflusso lato uscita in ottone resistente alla dezincatura per dimensioni attacchi 2"
- Rubinetti di ottone
- Elementi filtranti di elastomeri adeguati per l'acqua potabile
- Attacco dello scarico in plastica pregiata

 Rispettare le norme locali relative al riciclaggio o allo smaltimento a regola d'arte di rifiuti!

## 10. Guasti / Ricerca guasti


Guasto	Causa	Risoluzione
La valvola di scarico si apre senza motivo evidente	Colpi di pressione nella rete idrica	Montare un riduttore di pressione davanti al separatore di sistema
	Pressione in entrata oscillante	Montare un riduttore di pressione davanti al separatore di sistema
	L'inserto cartuccia è sporco/intasato	Smontare e sostituire l'inserto cartuccia
La valvola di scarico non chiude	Depositi sulla sede della valvola	Smontare e pulire l'inserto cartuccia oppure sostituirlo
	Guarnizione ad anello danneggiata	Smontare e sostituire l'inserto cartuccia
	Valvola di scarico non ermetica	Smontare e pulire l'inserto cartuccia oppure sostituirlo
Portata troppo bassa	Il filtro lato entrata è intasato	Smontare e pulire il filtro

## 11. Pezzi di ricambio

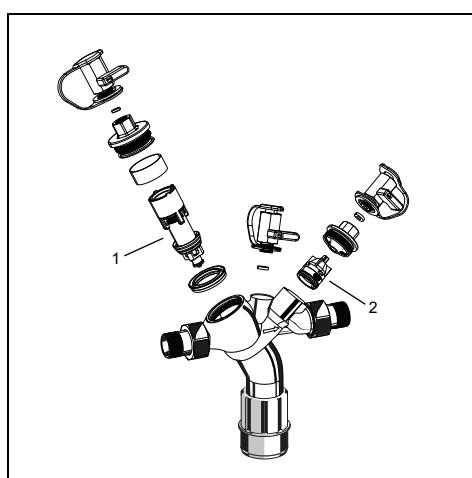

N.	Descrizione	Dimensioni	N. art.
1	Inserto cartuccia completo	$\frac{1}{2}"$ , $\frac{3}{4}"$ , Versione B da 1"	0904141
		$1\frac{1}{4}"$ , Versione A da 1"	0904142
		$1\frac{1}{2}"$ , 2"	0904143
2	Impeditore di riflusso $\frac{1}{2}"$ , $\frac{3}{4}"$ , Versione B da 1"	Versione B da 1"	0904144
		Versione A da 1"	0904145
		$1\frac{1}{4}"$	0904146
		$1\frac{1}{2}"$	0904147
		2"	0904148

## 12. Accessori

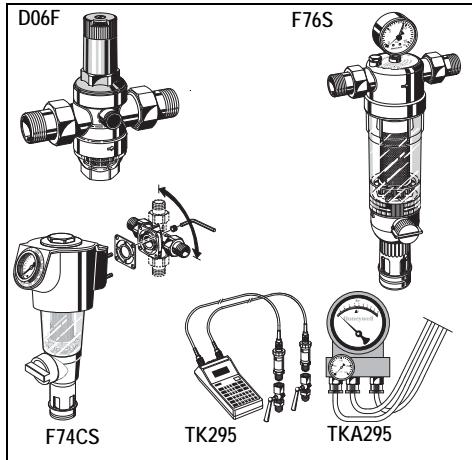

- D06F** **Riduttore di pressione**  
 Riduttore di pressione ad isolamento acustico con scala di regolazione Pressione a monte max.  
 16 bar con tazza di filtro trasparente, 25 bar con tazza di filtro di ottone, pressione a valle 1,5 - 6,0 bar  
 A = tazza di filtro trasparente fino a 40 °C / 16 bar  
 B = tazza di filtro di ottone fino a 70 °C / 25 bar
- TK295** **Kit di prova**  
 Apparecchio elettronico di misura pressione con indicatore digitale, azionato a batteria.  
 Con valigetta e accessori, ideale per l'ispezione e la manutenzione del separatore sistema BA.
- TKA295** **Kit di prova**  
 Apparecchio elettronico di misura pressione con indicatore della pressione differenziale.  
 Con valigetta e accessori, ideale per l'ispezione e la manutenzione del separatore sistema BA.
- F76S** **Microfiltro per acqua servizi lavabile in corrente e risciacquabile**  
 AA = con tazza di filtro trasparente  
 AAM = con tazza di filtro in bronzo allo stagno
- F74CS** **Microfiltro per acqua servizi**  
 Filtro fine risciacquabile con raccordo girevole

## 1. Turvallisuusohjeita

### 1. Noudata asennusohjeita.

-  Palloventtiilien tehtaalla säädetettyä asentoa ei saa muuttaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.
2. Käytä laitetta
    - käyttötarkoituksen mukaisesti
    - hyvässä kunnossa
    - turvallisuus ja vaarat huomioon ottaen.
  3. Laite on tarkoitettu vain näissä asennusohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Kaikki muu käytö katsotaan määräysten vastaiseksi ja mitätöi takuun.
  4. Huoma, että vain valtuutetut henkilöt saavat koota laitteen, ottaa sen käyttöön sekä huoltaa ja säättää sitä.
  5. Turvallisuuteen vaikuttavat toimintavirheet on korjattava välittömästi.

## 2. Toiminnan kuvaus

BA-tyyppiset takaisinvirtauksen estimet on jaettu kolmeen painevyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä ① paine on korkeampi kuin vyöhykkeellä ②, jolla paine on puolestaan korkeampi kuin vyöhykkeellä ③. Vyöhykkeeseen ② on liitetty poistoventtiili, joka avautuu viimeistään, kun vyöhykkeiden ① ja ② välinen paine-ero laskee 0,14 baariin. Vyöhykkeen ② vesi vapautuu ilman. Molemmat sulkuventtiilit sulkeutuvat ja erottavat siten vyöhykkeen ② vyöhykkeestä ① ja ③. Näin estetään paluupaine tai takaisinmu syöttöverkon suuntaan. Putkiyhteys katkeaa, ja juomavesiverkko on suojattu.

## 3. Käyttö

Välialine	vesi
Suurin tulopaine	10,0 bar
Pienin tulopaine	1,5 bar

## 4. Tekniset tiedot

Asennusasento	vaakatasoon, poistoventtiili alaspäin
Suurin	65 °C
käyttölämpötila	
Poistoputki-	DN50, liitintäkoot 1/2" - 11/4"
liitintä	DN70, liitintäkoot 11/2" - 2"
Liiänän koko	1/2" - 2"

## 5. Toimituksen sisältö

Takaisinvirtauksen estimen osat:

- pesä
- kiinteä siivilä, silmäkoko n. 0,2 mm
- säätöosa, jossa kiinteä sulkuventtiili ja poistoventtiili
- lähtöpuolen sulkuventtiili
- kolme palloventtiiliä paine-eromittarin liittämiseen
- liittimet
- poistoliitäntä

## 6. Lisävarusteet

BA295S... A = Standardin EN12729 mukainen vakioversio, kierreliittimet 1½" - 2"

BA295S-1B = Erikoisversio, kierreliittimet 1"

## 7. Kokoaminen

### 7.1. Asennusohjeet

- Asenna sulkuventtiilit takaisinvirtauksen estimen eteen ja perään.
- Asenna vaakasuoraan putkeen poistoventtiili alaspäin.
- Varmista helppopääsyinen paikka.
  - Helpottaa huoltoa ja tarkastuksia.
- Jos juomavesijärjestelmään ei ole asennettu hienosuodatin, on suositeltavaa asentaa takaiskuventtiiliin eteen suodatin, jonka silmäkoko on 100 µm
- Jos esi- tai tulopaine valtelee yli 10 baaria, on suositeltavaa asentaa paineensäädin takaisinvirtauksen estimen eteen.
- Laitetta ei saa asentaa tiloihin, joissa voi tulvia.
- Asennuspaikan tulee olla pakkaselta suojattu ja hyvin ilmastoitu. Laitetta ei saa asentaa saastuneeseen ympäristöön, jossa esiintyy esim. myrkyllistä höyryä, aerosolia, kaasua tai pölyä.
- Asenna kapasiteettilaan riittävä poistoputki.

 Use and type of installation according to EN 1717

## 7.2. Kokoamisohjeet

1. Huuhtele putkisto huolellisesti.
2. Asenna takaisinvirtauksen estin.
  - Asenna vaakasuoran putkeen poistoliitintä alaspäin.
    - Huomaan virtaussuunta (nuolen osoittama).
    - Asenna ilman jännityksiä, kuten taivutusjännitystä.
  - Asenna takaisinvirtauksen perään suora putki, joka on vähintään viisi kertaa venttiilin nimelliskokoa suurempi.
  - 3. Lilit poistoputki poistoliitintään (muoviputki HT 50, HT 70)
  - 4. Laite on käytövalmis.

## 8. Kunnossapito

**i** Suosittelemme tekemään huoltosopimuksen LVI-asennusliikkeen kanssa.

**!** Takaisinvirtauksen estintä saa huoltaa vain valtuutettu henkilöstö!

### 8.1. Tarkastus standardin EN806-5 mukaan

- i**
- Väli: 6 kk (vaihtelee paikallisten käytöolosuhteiden mukaan)
  - Suorittaja: LVI-asennusliike
  - Tarkastukseen tarvitaan testauslaite ja huoltosarja (ks. lisävarusteet).

#### 8.1.1. Poistoventtiiliin testaus

**i** Testaa testaussarjalla.

1. Menettely paikallisten määräysten mukaisesti.

**i**

- Laske tulopainetta.
  - Jos poistoventtiili aukeaa (paine laskee), venttiili toimii oikein.

#### 8.1.2. Lähtöpuolen sulkuventtiiliin testaus

**i** Testaa testaussarjalla.

1. Menettely paikallisten määräysten mukaisesti.

## 8.2. Kunnossapito

**i** Suosittelemme tekemään huoltosopimuksen asennusyrityksen kanssa.

Huollosta on huolehdittava säännöllisesti standardin EN 806-5 mukaan.

**i** Väli: 1-3 vuotta (vaihtelee paikallisten käytöolosuhteiden mukaan)

Suorittaja: LVI-asennusliike

### 8.2.1. Säätöosa

1. Sulje tulopuolen sulkuventtiili.
2. Päästä painetta lähtöpuolelta (esim. vesihanhan kautta).
3. Sulje lähtöpuolen tuloventtiili.
4. Poista kansi.
5. Vaihda säätöosa ja huulitiiviste



- Säätöosaa ei saa purkaa erillisosiksil!

6. Kokoa pääinvastaisessa järjestysessä.

- Paina säätöosaa alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

7. Testaa toiminta (ks. luku Tarkastus).

### 8.2.2. Sulkuventtiili

1. Sulje tulopuolen sulkuventtiili.
2. Päästä painetta lähtöpuolelta (esim. vesihanhan kautta).
3. Sulje lähtöpuolen tuloventtiili.
4. Poista kansi.
5. Vaihda lähtöpuolen sulkuventtiili.
6. Kokoa pääinvastaisessa järjestysessä.
7. Testaa toiminta (ks. luku Tarkastus)

### 8.3. Puhdistus

- i**
- Suorittaja: LVI-asennusliike
  - Suorittaja: operaattori

Säätöosa voidaan puhdistaa tarvittaessa.

**!** Älä käytä muoviosien puhdistukseen puhdistusaineita, jotka sisältävät liuottimia ja/tai alkoholia, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia ja aiheuttaa vesivahingon.

**!** Puhdistusaineet eivät saa joutua ympäristöön tai viemäriin!

1. Sulje tulopuolen sulkuventtiili.
2. Päästä painetta lähtöpuolelta (esim. vesihanhan kautta).
3. Sulje lähtöpuolen tuloventtiili.
4. Poista kansi.
5. Puhdistaa tai vaihda säätöosa ja huulitiiviste.



- Säätöosaa ei saa purkaa erillisosiksil!

6. Kokoa pääinvastaisessa järjestysessä.

- Paina säätöosaa alas, kunnes se lukittuu paikalleen.

7. Testaa toiminta (ks. luku Tarkastus)

## 9. Hävittäminen


- Pesä sinkinkadon kestävää messinkiä
- Säätöosa laadukasta muovia
- Lähtöpuolen sulkuventtiili laadukasta muovia, kun liitintäkoko on  $1/2"$  -  $1\frac{1}{2}"$ , lähtöpuolen sulkuventtiili sinkinkadon kestävää messinkiä, kun liitintäkoko on  $2"$
- Palloventtiilit messinkiä
- Tiivisteet valmistettu juomavesikelpoisista elastomeereistä
- Poistoliitintä laadukasta muovia

 Noudata paikallisia kierrätys-/hävitysmääräyksiä!

## 10. Vianmääritys


Häiriö	Syy	Korjaus
Poistoventtiili aukeaa ilman selvää syytä.	Paineiskuja veden syöttöjärjestelmässä	Asenna paineenalennusventtiili takaisinvirtauksen estimen paluuuntaan.
	Vaihteleva tulopaine	Asenna paineenalennusventtiili takaisinvirtauksen estimen paluuuntaan.
	Säätöosa likaantunut	Irrota säätöosa ja vaihda se uuteen.
Poistoventtiili ei sulkeudu.	Kerrostumia venttiili-istukassa	Poista säätöosa ja puhdista se tai vaihda se uuteen.
	Vaurioitunut O-rengas	Irrota säätöosa ja vaihda se uuteen.
	Vuotava poistoventtiili	Irrota säätöosa ja puhdista se tai vaihda se uuteen.
Virtaama on liian pieni.	Tulopuolen siivilä tukkutunut	Irrota siivilä ja puhdista se.

## 11. Varaosat

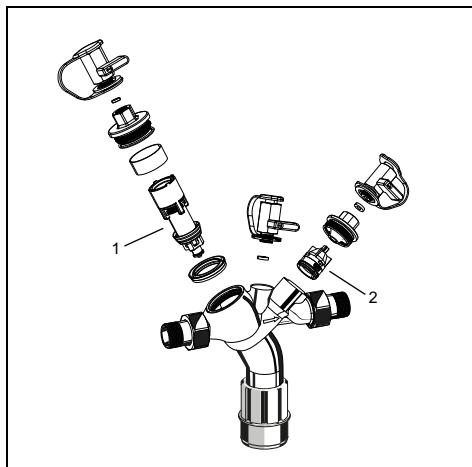

Nro	Kuvaus	Mitat	Oсанро
1	Säätöosa, täyd.	$\frac{1}{2}"$ , $\frac{3}{4}"$ , $1"$ B-versio 1" A-versio, $1\frac{1}{4}"$ $1\frac{1}{2}"$ , $2"$	0904141 0904142 0904143
2	Sulkuventtiili	$\frac{1}{2}"$ , $\frac{3}{4}"$ , $1"$ B-versio 1" A-versio $1\frac{1}{4}"$ $1\frac{1}{2}"$ $2"$	0904144 0904145 0904146 0904147 0904148

## 12. Lisävarusteet

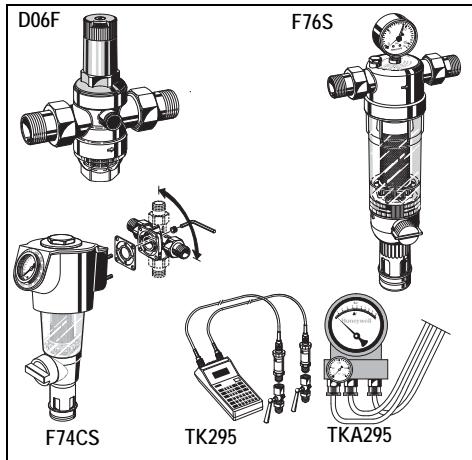

### D06F Paineenalennusventtiili

Meluton paineenalennusventtiili, säätöasteikko.  
Maksimitulopaine 16 bar, messinkisuodatin 25 bar,  
lähtöpainealue 1,5–6,0 bar  
A = Kirkkaalla suodattimella enintään 40 °C / 16 bar  
B = Messinkisuodattimella enintään 70 °C / 25 bar

### TK295 Testaussarja

Elektroninen mittauslaite, jossa digitaalinäyttö,  
paristokäytöinen.  
Sis. kotelon ja tarvikkeet. Ihanteellinen tyypin BA  
takaisinvirauksen estimen tarkastukseen ja  
huoltoon.

### TKA295 Testaussarja

Analoginen painemittari, jossa paine-eronäyttö.  
Sis. kotelon ja tarvikkeet. Ihanteellinen tyypin BA  
takaisinvirauksen estimen tarkastukseen ja huol-  
toon.

### F76S Hienosuodatin, paluuvirtaushuhdeltava

AA = kirkas suodatin  
AAM = punametallisuodatin

### F74CS Hienosuodatin

Paluuvirtaushuhdeltava hienosuodatin,  
käännettävä liitoskappale

## 1. Sikkerhedsanvisning

1. Vær opmærksom på monteringsvejledningen.  
Fabriksindstillingen på stophanen må ikke ændres.  
**⚠️** Overtrædelse medfører bortfald af garantidækning.
2. Benyt apparatet
  - som tilsigtet
  - i perfekt tilstand
  - og med opmærksomhed på sikkerhed og farer.
3. Bemærk at apparatet udelukkende er beregnet for det i monteringsvejledningen nævnte anvendelsesområde. Andre, eller yderligere benyttelse anses som ikke-tilsigtet.
4. Bemærk at alle monterings-, idriftssættelses-, vedligeholdelses- og justeringsarbejder skal udføres af autoriseret personale.
5. Driftsforstyrrelser der kan påvirke sikkerheden skal straks afhjælpes.

## 2. Beskrivelse af funktionen

Systemadskiller type BA er opdelt i tre trykzoner. I zone ① er trykket højere end i zone ② og her igen højere end i zone ③. På zone ② er der tilsluttet en udluftningsventil, der senest åbner når differencetrykket mellem zone ① og ② er faldet til 0,14 bar. Vandet fra zone ② ledes ud i atmosfæren, begge returventiler lukkes og separerer derfor zone ② fra zone ① og ③. Herved er farene for returntryk eller retursugning i forsyningsnettet elimineret. Rørledningen er afbrudt og drikkevandet er sikret.

## 3. Anvendelse

Medie	Vand
Maksimalt indgangstryk tryk	10,0 bar
Mindste indgangstryk	1,5 bar

## 4. Tekniske data

Monteringsposition	vandret med afgangsventil pegende nedad
Maks. drifts-temperatur	65 °C
Afgangs-tilslutning	DN50 ved tilslutningsstørrelse 1/2" - 11/4" DN70 ved tilslutningsstørrelse 11/2" - 2"
Tilslutningsstørrelse	1/2" - 2"

## 5. Leveringsomfang

Systemadskiller består af:

- Hus
- Integreret smudsfanger, maskebreddede ca. 0,2 mm
- Patronindsats med integreret returventil og afgangsventil
- Returventil udgangsside
- 3 kuglehaner for tilslutning af differencetryk-manometre
- Tilslutninger
- Afgangstilslutning

## 6. Afgangstilslutning

BA295S... A = Standardudførelse i henhold til EN12729  
med gevindtilslutning 1/2" - 2"

BA295S-1B = Specialudførelse med gevindtilslutning 1"

## 7. Montering

### 7.1. Monteringsanvisning

- Stopventiler monteres før og efter systemadskiller
- Monteres i vandret rørledning med afgangsventil pegende nedad
- Sørg for let tilgængelighed
  - Forenkle vedligeholdelse og inspektion
- Hvis der ikke er installeret et fint filter i drikkevandsinstallationen, så anbefales det, at der foran tilbagestrømningsventilen indbygges et filter med en maskevidde på 100µm
- Ved skiftende fortryk eller indgangstryk på over 10 bar, anbefaler vi at indbygge en trykminder foran tilbagestrømningsventilen
- Montering må ikke ske i lokaler der kan oversvømmes.
- Monteringsstedet skal være frostfrit og vel-ventileret. Må ikke monteres i forurenede omgivelser, f.eks. giftig damp, aerosol, gas eller stov
- Afløbsledning skal etableres med tilstrækkelig kapacitet

**💡** Use and type of installation according to EN 1717

## 7.2. Monteringsvejledning

1. Rørledning skyldes grundigt igennem
2. Systemadskiller monteres
  - Monteres i vandret rørledning med afgangstilslutning pegende nedad
    - Gennemløbsretning observeres (pileretning)
    - monteres spændings- og bøjningsmoment-frit
  - Der sikres en stabilitetsstrækning på 5xDN bag systemadskiller
  - 3. Afløbsledning tilsluttes på afløbstilslutning (kunststofrør HT 50, HT 70)
  - 4. Apparatet er driftsklar

## 8. Vedligeholdelse

**i** Vi anbefaler en vedligeholdelseskontrakt med et installationsfirma

**!** Vedligeholdelse af systemadskiller må kun udføres af autoriseret personale!

### 8.1. Inspektion - i henhold til EN806-5

- i**
- Interval: hver 6 måneder (afhængig af lokale forhold)
  - Gennemføres af installationsfirma
  - Inspektion med testapparat og vedligeholdelsessæt (se tilbehør)

#### 8.1.1. Funktionskontrol Afløbsventil

**i** Kontroller med testsæt

1. Fremgangsmåde i henhold til lokale forskrifter

**i**

- Hurtig test af funktion af afløbsventil:
  - Fortryk sænkes
  - Åbner afløbsventilen (d.v.s. det drypper) er funktionen i orden

#### 8.1.2. Funktionskontrol returventil udgangsside

**i** Kontroller med testsæt

1. Fremgangsmåde i henhold til lokale forskrifter

## 8.2. Vedligeholdelse

**i** Vi anbefaler en vedligeholdelseskontrakt med et installationsfirma

Der skal gennemføres jævnlig vedligeholdelse i henhold til EN 806-5.

**i** Interval: 1-3 år (afhængig af lokale forhold) Gennemføres af installationsfirma.

### 8.2.1. Patronindsats

1. Stophane på indgangsside lukkes
2. Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af vand)
3. Stophane udgangsside lukkes
4. Afdækning skrues af
5. Patronindsats og ring fjernes og erstattes
  - Patronindsats må ikke adskilles!



6. Montering sker i omvendt rækkefølge
  - Patron trykkes ind til den falder i hak
7. Funktion kontrolleres (se afsnit Inspektion)

### 8.2.2. Returventil

1. Stophane på indgangsside lukkes
2. Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af vand)
3. Stophane udgangsside lukkes
4. Afdækning skrues af
5. Returventil udskiftes
6. Montering sker i omvendt rækkefølge
7. Funktion kontrolleres (se afsnit Inspektion)

### 8.3. Rengøring

- i**
- Gennemføres af installationsfirma
  - Gennemføres af bruger

Efter behov kan patronindsatsen rengøres.

**!** Ved rengøring af kunststofdele må der ikke benyttes oplosningsmidler og/eller rengøringsmidler da disse kan medføre skade på vandet!

**!** Der må ikke udledes rengøringsmidler i miljø eller kana-lisation!

1. Stophane på indgangsside lukkes
2. Udgangsside trykaflastes (f.eks. ved aftapning af vand)
3. Stophane udgangsside lukkes
4. Afdækning skrues af
5. Patronindsats og ring fjernes og rengøres
  - Patronindsats må ikke adskilles!

- !**
6. Montering sker i omvendt rækkefølge
    - Patron trykkes ind til den falder i hak
  7. Funktion kontrolleres (se afsnit Inspektion)


## 9. Bortskaffelse

- Hus i afzinkningsfri messing
  - Ventilpatron af højkvalitets kunststof
  - Returventil udgangsside af højkvalitets kunststof for tilslutningsstørrelse  $1\frac{1}{2}$ " -  $1\frac{1}{2}$ ", returventil udgangsside i afzinkningsfri messing for tilslutningsstørrelse 2"
  - Stophane af messing
  - Pakningselement af drikkevandsegne elastomerer
  - Afløbstilslutning af højkvalitets kunststof
-  De lokale forskrifter for korrekt genbrug hhv. bortskaffelse skal observeres!

## 10. Fejlfinding


Fejl	Årsag	Afhjælpning
Afløbsventil åbner i utide	Tryktag i vandnet	Der monteres en trykredktion foran systemadskiller
	Svingende fortryk	Der monteres en trykredktion foran systemadskiller
	Patronindsats er tilsmudset	Patronindsats demonteres og udskiftes
Afløbsventil lukker ikke	Afløjninger på ventilsæde	Patronindsats demonteres og rengøres eller udskiftes
	Skade på O-ring	Patronindsats demonteres og udskiftes
	Utæt afløbsventil	Patronindsats demonteres og rengøres eller udskiftes
For lille gennemstrømning	Smudsfanger på indgangsside er tilstoppet	Smudsfanger demonteres og rengøres

## 11. Reservedele

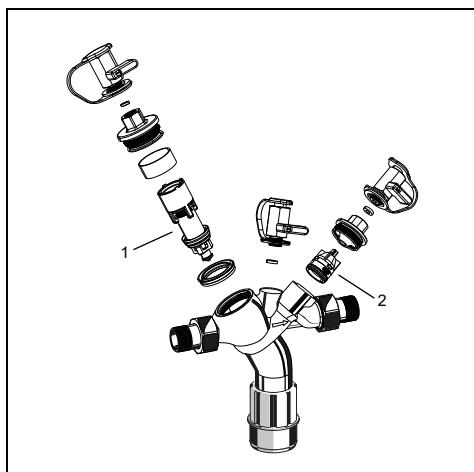

Nr.	Betegnelse	Dimension	Artikelnr.
1	Patronindsats Komplet	$\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1" B-Version	0904141
		1" A-Version, $1\frac{1}{4}$ "	0904142
		$1\frac{1}{2}$ ", 2"	0904143
2	Returventil	$\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1" B-Version	0904144
		1" A-Version	0904145
		$1\frac{1}{4}$ "	0904146
		$1\frac{1}{2}$ "	0904147
		2"	0904148

## 12. Tilbehør

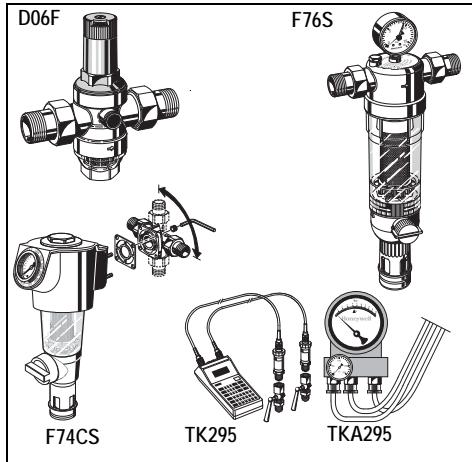

### D06F Trykreduktion

Lyddæmpende trykreduktion med justeringsskala  
fotryk maks. 16 bar med klar sigtebeholder, 25 bar  
med messing beholder, bagtryk 1,5 - 6,0 bar  
A = klar sigtebeholder til 40 °C / 16 bar  
B = Messingsgtbeholder til 70 °C / 25 bar

### TK295 Testsæt

Elektronisk trykmåleapparat med digital visning,  
batteridrevet.  
Med taske og tilbehør, ideel til inspektion og  
vedligeholdelse af systemadskiller BA.

### TKA295 Testsæt

Elektronisk trykmåleapparat med differencetryks-  
visning.  
Med taske og tilbehør, ideel til inspektion og  
vedligeholdelse af systemadskiller BA.

### F76S Finfilter skybar

AA = med klar filterbeholder  
AAM = med rødgodsfilterbeholder

### F74CS Finfilter

Fint filter, som kan skylles tilbage, med drejeligt  
tilslutningsstykke


---

**Environmental and Combustion Controls**

Honeywell GmbH  
Hardhofweg  
74821 MOSBACH  
GERMANY  
Phone: (49) 6261 810  
Fax: (49) 6261 81309  
<http://ecc.emea.honeywell.com>

Manufactured for and on behalf of the  
Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell  
Technologies Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Switzerland  
by its Authorised Representative Honeywell GmbH  
MU1H-1252GE23  
Subject to change  
© 2015 Honeywell GmbH

**Honeywell**

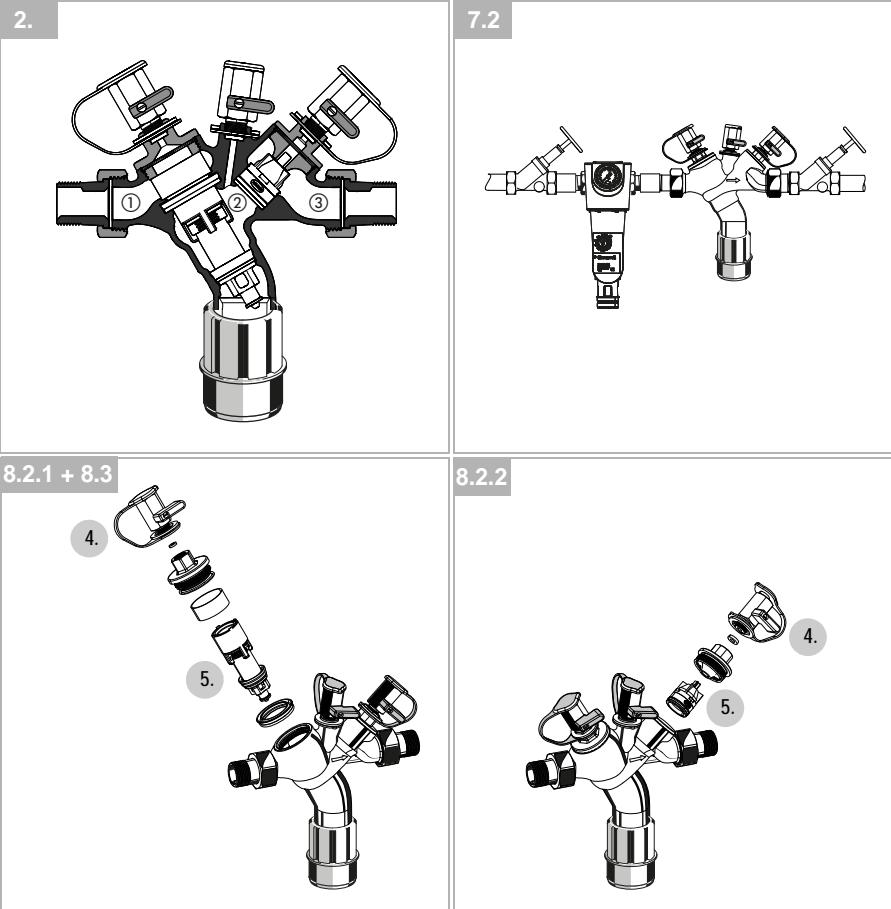

---

<b>D</b>	<b>I</b>
1. Sicherheitshinweise .....	1. Avvertenze di sicurezza .....
2. Funktionsbeschreibung .....	2. Descrizione del funzionamento .....
3. Verwendung .....	3. Modalità di impiego .....
4. Technische Daten .....	4. Dati tecnici .....
5. Lieferumfang .....	5. Fornitura .....
6. Varianten .....	6. Versioni .....
7. Montage .....	7. Montaggio .....
8. Instandhaltung .....	8. Manutenzione .....
9. Entsorgung .....	9. Smaltimento .....
10. Störungen / Fehlersuche .....	10. Guasti / Ricerca guasti .....
11. Serviceteile .....	11. Pezzi di ricambio .....
12. Zubehör .....	12. Accessori .....
<b>GB</b>	
1. Safety Guidelines .....	1. Turvallisuusohjeita .....
2. Description of function .....	2. Toiminnan kuvaus .....
3. Application .....	3. Käyttö .....
4. Technical data .....	4. Tekniset tiedot .....
5. Scope of delivery .....	5. Toimituksen sisältö .....
6. Options .....	6. Lisävarusteet .....
7. Assembly .....	7. Kokoaminen .....
8. Maintenance .....	8. Kunnossapito .....
9. Disposal .....	9. Hävittäminen .....
10. Troubleshooting .....	10. Vianmääritys .....
11. Spare Parts .....	11. Varaosat .....
12. Accessories .....	12. Lisävarusteet .....
<b>F</b>	
1. Consignes de sécurité .....	1. Sikkerhedsanvisning .....
2. Description du fonctionnement .....	2. Beskrivelse af funktionen .....
3. Application .....	3. Anvendelse .....
4. Caractéristiques techniques .....	4. Tekniske data .....
5. Livraison .....	5. Leveringsomfang .....
6. Options .....	6. Afgangstilslutning .....
7. Montage .....	7. Montering .....
8. Maintenance .....	8. Vedligeholdelse .....
9. Élimination .....	9. Bortskaffelse .....
10. Dépannage .....	10. Fejlfinding .....
11. Pièces .....	11. Reservedele .....
12. Accessoires .....	12. Tilbehør .....
<b>DK</b>	
<b>FIN</b>	
1. Avvertenze di sicurezza .....	
2. Descrizione del funzionamento .....	
3. Modalità di impiego .....	
4. Dati tecnici .....	
5. Fornitura .....	
6. Versioni .....	
7. Montaggio .....	
8. Manutenzione .....	
9. Smaltimento .....	
10. Guasti / Ricerca guasti .....	
11. Pezzi di ricambio .....	
12. Accessori .....	
<b>DK</b>	