


## RESERVEDELE TIL FRANKE OVERDEL

Type 30, 31 1/2"


20/11-14 vers.4

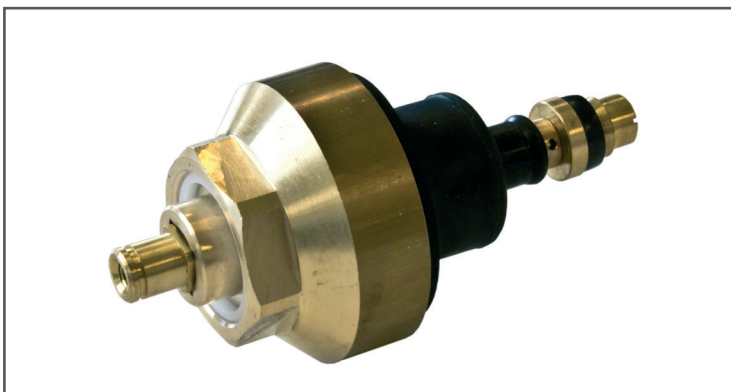

## SPECIFIKATIONER

Når brugeren trykker på ventilens trykkappe, åbnes til modtryksskammeret med hjælpeventilen. Vandtrykket løfter hovedventilen op og vandstrømmen begynder. Modtryksskammeret fyldes igen ganske langsomt langs reguleringssnålen, og hovedventilen lukker atter alt efter den med reguleringssnålen indstillede løbetid.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Ventilstørrelse                 | DN 15 (1/2")    |
| Flydetryk                       | 0,7 - 5,0 bar   |
| Statisk                         | Maks. 6,0 bar   |
| Vandmængde ved 3 bar flydetryk: |                 |
| Med drosselskrue (2,5)          | Ca. 18 l/min.   |
| Med ventilskrue (2,6)           | Maks. 30 l/min. |

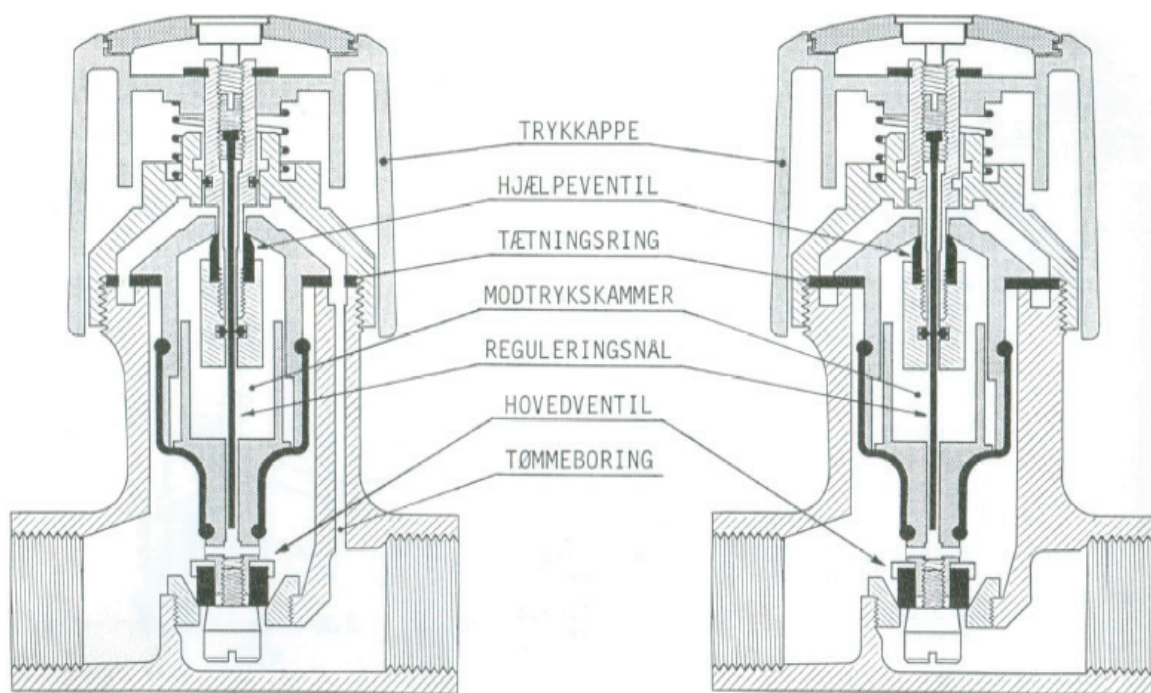

Ventil med overdel 30 (Urinal)

Ventil med overdel 31 (Bruseanlæg)

**Overdel 30**

Modtryksskammeret tømmes ved åbning igennem en boring i ventilhuset til ventilens afgang. Ventilen kan indbygges lodret med afgang nedad, eller vandret. VVS-nr.: 618788-534.

**Overdel 31**

Modtryksskammeret tømmes igennem topstykket ud under trykkappen. Dette er nødvendigt, idet modtrykket af vandet i bruserøret kan forhindre tømningen af modtryksskammeret. VVS-nr.: 723765-534.

**Forskel på 30 og 31**

Forskellen mellem overdelene 30 og 31 ses let, idet tætningsringen mellem ventilhuset og overdelen har huller ved overdel 30 og ingen ved overdel 31.

## RESERVEDELE TIL FRANKE OVERDEL

Type 30, 31 1/2"


20/11-14 vers.4

## Afmontning af overdele

Dækpladen 4.3 løftes af med en lille skruetrækker. Låseringen 4.4, skubbes til side og fjernes, hvorefter trykknappen 4.1 og trykfjederen 4.2 løftes af. Nu kan topstykket skrues ud af ventilhuset med en skiftenøgle (nøglevidde 27 mm.). Alle vitale dele er herefter tilgængelige (se reservedelslisten nedenfor).

## Indstilling af løbetid


Dækpladen 4.3, løftes af med en lille skruetrækker (på nogle ventiludførelser er dækpladen forsynet med en lille prop. Det er tilstrækkeligt at fjerne denne). Reguleringsnålens kærve er herefter tilgængelig for tidsindstilling med en smal skruetrækker. Skrues i bund lukkes ventilen helt. Drej 4 omgange mod uret for start af funktion med korte løbetider. Drej videre mod uret for længere løbetider. Når ventilen lige er monteret, vil den være længere tid om at lukke. Dette skyldes, at modtrykkammeret (a) fyldes langsomt via boringen (b).

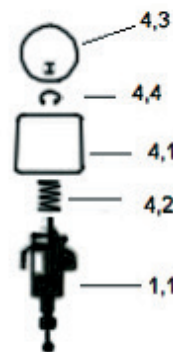

## RESERVEDELSLISTE TIL OVERDEL 30 og 31

| Nr. | Beskrivelse          | Varenr.    |
|-----|----------------------|------------|
| 1.1 | Overdel 30 komplet   | 4620011122 |
|     | Overdel 31 komplet   | 4620001022 |
| 1.2 | Tætningsring (30)    | 4602509001 |
|     | Tætningsring (31)    | 4602505033 |
| 2.1 | Ventillegeme         | 4610005140 |
| 2.2 | Gummilegeme          | 4602401001 |
| 2.3 | Ventilpakningskapsel | 4603904112 |
| 2.4 | Ventilpakning        | 4602506011 |
| 2.5 | Drosselskrue ø8,5    | 4601901035 |
| 2.6 | Ventilskrue          | 4602610001 |
| 3.1 | Trykknappføring      | 4603904095 |
| 3.2 | Reguleringsnål       | 4610010141 |
| 3.3 | Hjælpeventil         | 4610010359 |
| 3.4 | Hjælpeventilpakning  | 4602401004 |
| 4.1 | Trykkappe, hvid      | 4639057350 |
| 4.2 | Trykfjeder           | 4603001002 |
| 4.3 | Dækplade, hvid       | 4618243366 |
| 4.4 | Låsering             | 4602805022 |
| 5.1 | Ventilsæde           | 4603902021 |

I sæt  
4610010739

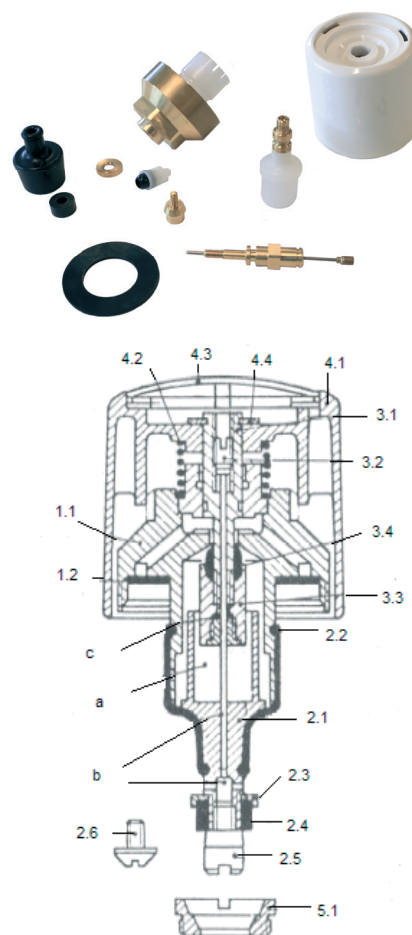

Det er en god idé at have en ekstra overdel klar til udskiftning, mens der monteres nye dele på den defekte.

## EVENTUELLE FEJL

| Ventilen lukker ikke                           | Ventilen åbner ikke  |
|--|--|
| Vandafgang hindres af tilkalket brusehoved.    | Reguleringsnål skruet i bund.                                      |
| Overdelen ikke fastspændt nok på ventilhuset.  | Overdel 30 på ventilhus uden tømmeboring.                          |
| Gummilegeme 2.2 defekt eller monteret forkert. | <b>Støj under lukning</b>  |
| Hjælpeventilpakning 3.4 defekt eller snavset.  | Tilkalket brusehoved eller urinalspreder                           |
| Trykudligningsboring (b) tilsnævset.           | Specielle trykforhold - bed om ANTIBRUM-O-ring, der mindsker støj. |
| Ventilpakning 2.4 skævt monteret.              |  |