GASREGULATOR 30 mbar

DK

Til gasflasker med hurtig tilslutning
Ventiler med diameter på 35 mm (G.56)

Jumbo lavtryksregulator SRG TYPE 592

Vejledning til montering og betjening

(Brugsvejledningen bør gemmes af brugeren)

Generelle anbefalinger (Læs vejledningen omhyggeligt før brug)

SRG TYPE 592
INDGANGSTRYK: 0,3 - 16 bar
UDGANGSTRYK: 30 mbar
GARANTERET YDEEVNE: 1,6 kg/h
INDGANGSTILSLUTNING: Ø35mm (G.56)
UDGANGSTILSLUTNING: H.50 (slange indvendig diameter 8mm), H.51 (slange indvendig diameter 10mm) eller H.6 (3/8" LH-gevind)
KOMPATIBEL MED STANDARD EN 16129
Til alle typer flydende petroleumsgas: LPG
Betjeningstemperatur: -20°C / +50°C (-40°C separat mærket)



Før brug


SRG TYPE 592 er en regulator beregnet til gastilførsel til lavtryksapparater (30 mbar) til madlavning og opvarmning, hvor kraften angivet på apparatets identifikationsplade ikke er højere end 1,6 kg/h. SRG TYPE 592 monteres direkte på en gasflaske med en hurtig tilslutning Ø35mm (G.56). Sørg for at regulatorens indgang og udgang er kompatible med gasflasken og det anvendte apparat.


Tjek aldrig for gasudslip med en åben flamme. Brug i stedet en opløsning af vand og sæbe. Hvis der forekommer defekter, skal du straks lukke for gasforsyningen og kontakt din gasleverandør. Denne regulator er ikke beregnet til brug i hjemmet.

NB: Dette produkt kan være udstyret med specielle sikkerhedsforanstaltninger. Se om dette er tilfældet på mærkningen på typeskiltet (fx EFV / PRV).

OVERSTRØMSVENTIL (EFV): EFV-ventilen afbryder automatisk gastilstrømningen, hvis denne overstiger den fastsatte ydeevne i tilfælde af brud på gasslangen, eller hvis gasslangen rykkes af. I så fald skal man straks dreje håndtaget hen til "OFF"-markeringen og derefter besigtige og kontrollere slangen og installeringen for lækager. Hvis man opdager en lækage, skal man ikke tænde for gasforsyningen igen men i stedet kontakte sin gasleverandør med det samme. Hvis man ikke opdager nogen fejl, kan man tilslutte regulatoren igen. Hvis overstrømsventilen stadig afbryder gastilstrømningen, bør man ringe til gasleverandøren hurtigst muligt.


OVERTRYKSVENTIL (PRV): I tilfælde af en defekt i regulatoren udsender PRV-ventilen den overskydende LPG = tryk i atmosfæren. Brug KUN PRV-mærkede regulatorer UDENDØRS (aldrig indendørs).

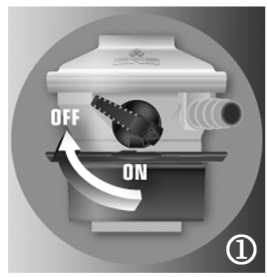

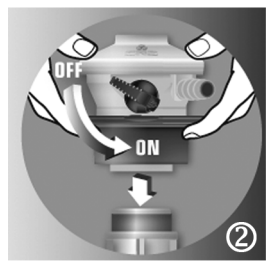

Sikkerhedsanvisninger (Før du monterer regulatoren på LP gasflasken)


- Regulatoren er beregnet til anvendelse med propan, butan eller enhver blanding af disse gastyper.
- Ved almindelig brug anbefales det, at regulatoren udskiftes inden for 10 år fra produktionsdatoen for at sikre, at installationen fungerer optimalt.
- Når apparatet skal bruges udendørs, skal det beskyttes mod direkte vandindtrængning.
- Det kræver ikke værktøj at montere regulatoren på ventilen.
- Sørg for at plomberingen på ventilen er intakt.
- Flyt ikke gasflasken når den er i brug.
- Tag hensyn til nationale standarder og regler.
- Sørg for at alle haner og apparater er slukket.
- Udskift ikke LP-gasflasken i nærheden af åben ild.
- Brug kun LP-gasflasken i oprejst position.
- Sørg for at den monterede fleksible gasslange er i god stand.

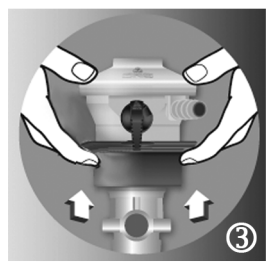

Tilslutning af regulatoren

1. Før regulatoren sluttes til gasflaskens ventil drejes betjeningshåndtaget hen på OFF-markeringen. Dette gøres ved at dreje kontrolknappen helt frem med uret (flammen skal pege nedad).
2. Hold regulatoren i begge hænder, løft låseringen og sæt regulatoren solidt fast på gasflaskens ventil. Skub låseringen fast ned eller tryk hårdt ned på regulatoren.
3. Sørg for at regulatoren er koblet rigtigt til ventilen. Prøv at trække regulatoren opad. Hvis regulatoren går løs af ventilen, forsøg da at gentage tilkoblingsprocessen.
4. For at betjene regulatoren drejer man betjeningshåndtaget hen på ON-markeringen (flammen skal pege opad). Dette gøres ved at dreje kontrolknappen mod uret. Drej altid betjeningshåndtaget tilbage til OFF-markeringen efter brug.
5. For at frakoble regulatoren fra ventilen på gasflasken drejer man betjeningshåndtaget hen på OFF-markeringen. Løft herefter låseringen og fjern regulatoren.



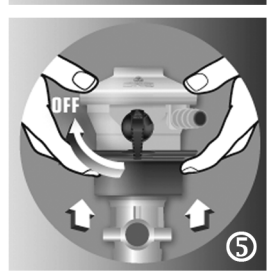

592-020-4/000_DK

SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH, D-35075 Gladenbach / GERMANY
www.rotarex.com - srg@rotarex.com