
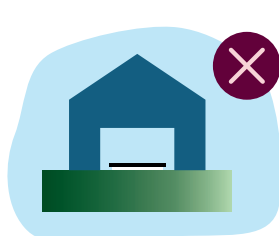
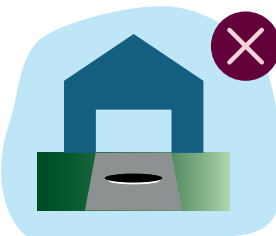
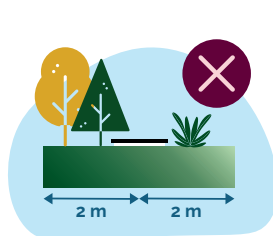
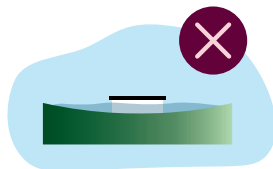
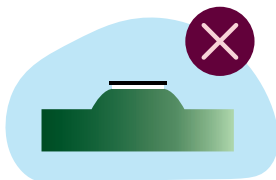
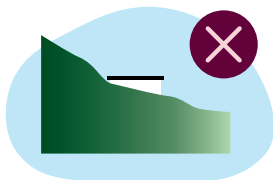


Placering av anläggningen

LTA-stationen placeras i de flesta fall inne på egen fastighet nära tomt- och fastighetsgräns. Vi på Finspångs Tekniska bestämmer placeringen på LTA-stationen i samråd med dig som fastighetsägare.

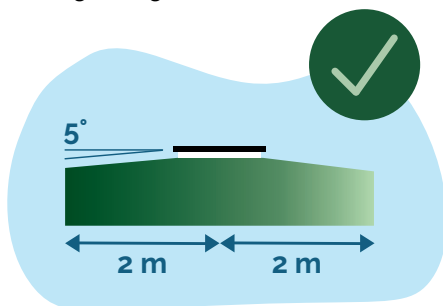

LTA-stationens placering

- LTA-stationen ska placeras på en plan yta
- Det ska vara en friyta på minst 2 meter åt alla håll runt LTA-stationen
- LTA-stationen ska vara väl synligt och får inte byggas över eller gömmas bland träd eller buskar
- Det ska vara en fri gångväg fram till LTA-stationen, ej trappor
- LTA-stationen ska placeras max 30 meter från en farbar väg för tunga fordon

Vintertid: Gångväg fram till LTA-stationen behöver skottas vid påkallad uttryckning eller om vi på Finspångs Tekniska aviserar om besök för service.