

FT-111 Guide Rapide-Calibration



Note importante :

Ce guide rapide ne remplace PAS le manuel technique, mais sert simplement de guide pour la mise en service du terminal de pesage type FT-111.


1. L'installation mécanique doit être effectuée conformément aux exigences.

Reportez-vous au manuel technique, chapitre 4.3


2. Connexion électrique

Reportez-vous au manuel technique, chapitre 4.4

Connexion capteur:

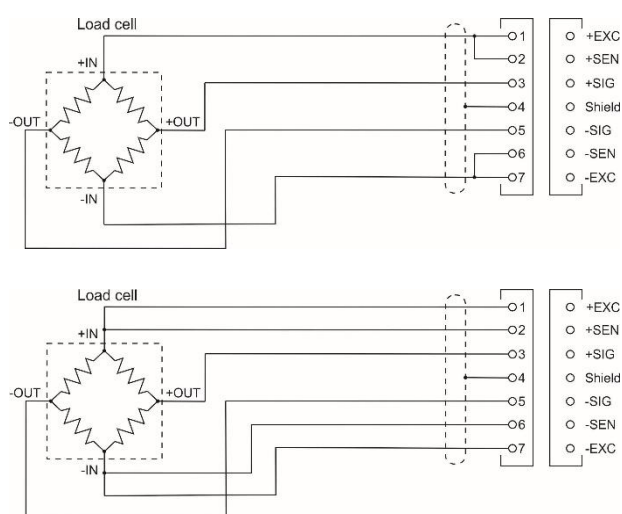

Capteur à 4 fils de connexion

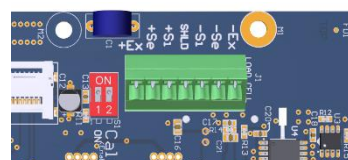

Capteur à 6 fils de connexion

3. Programmation et calibration

Reportez-vous au manuel technique, chapitre 6.1

Afficheur	Operation
[123.456 kg]	Presser jusqu'à ce que [PASSWORD :] apparaisse à l'écran
[PASSWORD]	Presser + + + en séquentielle
[PASSWORD ****]	Presser pour valider
[1—INTERFACE]	Vous êtes dans le menu principal de programmation et le premier sous menu [1—INTERFACE] apparaît à l'écran.

Changer les sous menus en appuyant sur et . Pour accéder à un sous menu presser pour valider.

3.1 Définition de l'échelle

Sélectionner le paramètre [523] (Max / d) et presser  pour valider.

[CAP] Définir la capacité de la balance en pressant les touches ,  et . Presser  pour valider.

[d] Sélectionner la résolution de l'échelle en pressant les touches  et confirmer en pressant sur .

3.2 Calibration

3.2.1 Calibration avec poids étalon

- Presser 2 x  jusqu'à ce que le paramètre [6-- Calb / Adjust] apparaisse. Sélectionner le paramètre 611.
- Presser  pour commencer la calibration, le message „Unload the Pan“ apparaît à l'écran.
- Ne rien mettre sur la balance et confirmer en appuyant sur .
- Placer le poids étalon sur la balance ou modifiez le poids à l'aide des touches numériques.
- Une fois le calibrage réussi, le paramètre suivant apparaît à l'écran.
- Presser  ou  jusqu'à ce que le message [SAVE] apparaisse pour quitter le menu.
- Confirmer en appuyant sur .


Reportez-vous au manuel technique, chapitre 6.5



L'étalonnage avec les poids étalon a été effectué avec succès - la balance est maintenant prête à être utilisée.

3.2.2 Calibration électronique (eCal)

Note: Définir la capacité de la balance et sa résolution avant de lancer eCal
(Reportez-vous au manuel technique, chapitre 4.4)

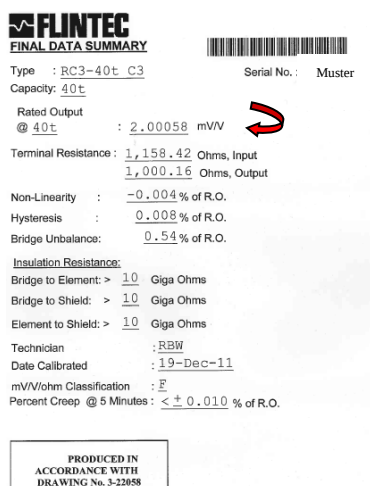

www.flintec.com

Fig.: Résumé des données finales
(Disponible pour chaque capteur)

Entrer le paramètre [613] et confirmer en appuyant sur .

[Total LC Capacity] Entrer la capacité totale du capteur à l'aide des touches numériques.

Exemple: Si vous disposez de 4 capteurs de 1000kg => Entrer: 4000

[Average LC OUT] Indiquer la sortie du capteur en mV/V à l'aide des touches numériques. La sortie est indiquée dans le menu des données finales qui est rattaché à chaque capteur.

Exemple avec une balance équipée de 4 capteurs:
WZ1 = 2,0010; WZ2 = 1,9998; WZ3 = 1,9986; WZ4 = 2,0002 =>
(2,0010 + 1,9998 + 1,9986 + 2,0002) / 4 => Entrer: 1,9999 (Valeur moyenne de l'ensemble des capteurs)

[Zero Adjustment] Confirmer en appuyant sur  key si la balance est vide pour effectuer la calibration du zéro.

After the successful calibration, the next parameter appears on the display

Presser  ou  jusqu'à ce que le message [SAVE] apparaisse pour quitter le menu.

Confirmer en appuyant sur .

L'étalonnage électronique eCal a été effectué avec succès - la balance est maintenant prête à être utilisée.