

Vannpumper

– monteringsanvisning



Aquatec hyttepumpe

Aquatec hyttepumper er tilpasset Vera vannsystemer. Leveres i både 220V og 12V utførelse. Denne pumpen er id el for hytteeiere som  nsker trykkvann.

Pumpen har 5 membraner for jevn vannstr le uten pulserende trykk. Den leveres ferdig med ledning og st psel for hhv. 12V eller 220V. I tillegg leveres den komplett med hurtigkoblinger for Pexr r.

Montering

Hyttepumpen monteres p  vegg med motor opp (se fig.) eller horisontalt p  gulv. Montering av filter og koblinger (se fig.).

NB! L seskivene m  skyves i l sestilling n r filter og koblinger er p  plass. Da skyveeffekten er bedre enn sugeeffekten b r pumpen plasseres n rmest mulig vannskilden.


Merk!

Legg merke til pil for vannretning under pumpen ved hurtigkoblingene. Filteret er ogs  merket med pil for vannretning.

Bruk

Pumpen har en trykkbryter som gjør at den starter og stopper automatisk n r en kran  pnes eller stenges. Hvis vannskilden er tom for vann, m  du trekke ut st pselet for   stoppe pumpen. N r du kommer p  hytta fyller du cicernen, sette i kontakten til pumpa og  pner krana som sitter lengst fra vannpumpen. Krana skal st  oppe helt til all luft er borte og det bare kommer vann ut.

Anlegget m  t mmes for vann n r det er fare for frost. T m f rst cisterna for vann, deretter  pnes blandebatteriene og tappekranene som er montert p  det laveste punktet p  vannr rene. La pumpa g  t rr i ca 15 sekunder. Det anbefales at r rene inn og ut fra pumpa kobles ifra f r den t rrkj res.

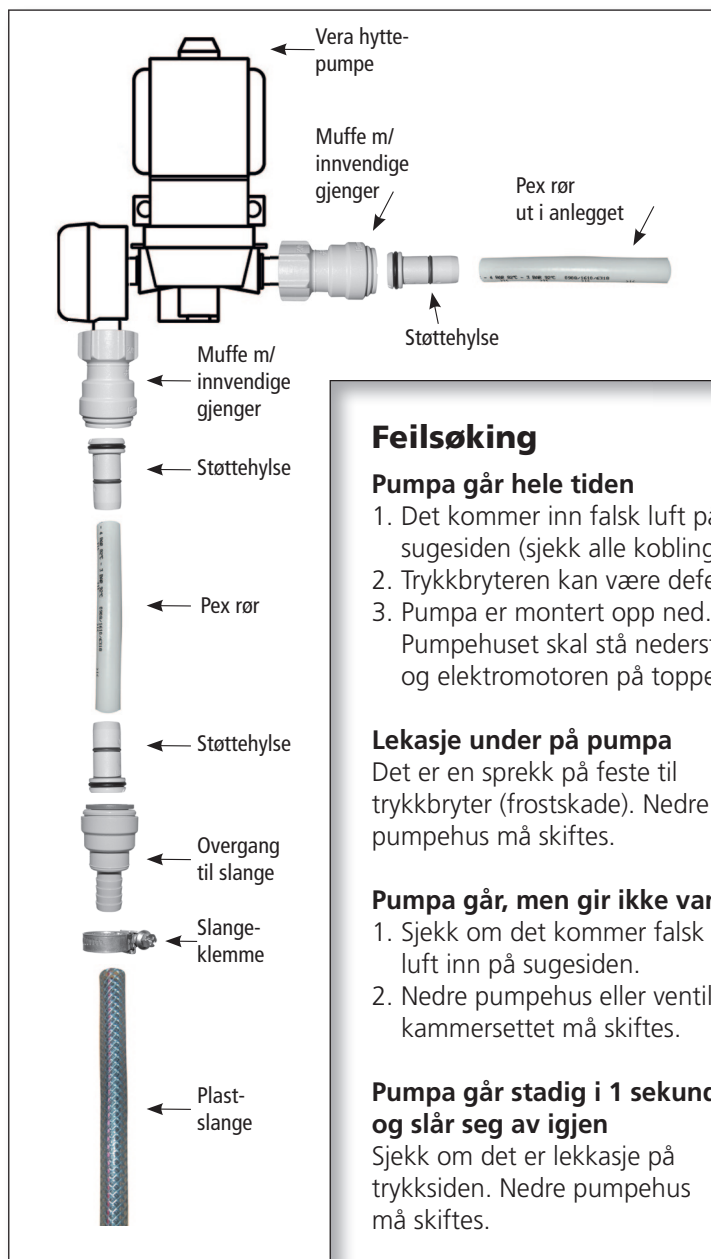

Feils king

Pumpa g r hele tiden

1. Det kommer inn falsk luft p  sugesiden (sjekk alle koblinger).
2. Trykkbryteren kan v re defekt.
3. Pumpa er montert opp ned. Pumpehuset skal st  nederst og elektromotoren p  toppen.

Lekasje under p  pumpa

Det er en spekk p  feste til trykkbryter (frostskade). Nedre pumpehus m  skiftes.

Pumpa g r, men gir ikke vann

1. Sjekk om det kommer falsk luft inn p  sugesiden.
2. Nedre pumpehus eller ventil-kammersettet m  skiftes.

Pumpa g r stadig i 1 sekund og sl r seg av igjen

Sjekk om det er lekkasje p  trykksiden. Nedre pumpehus m  skiftes.

Tabell for valg av riktig kabeltykkelse for 12V modell fra styringstavle til pumpe

Kabel	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Lengde	3 meter	5 meter	7 meter

Teknisk data 220V

Produkt:	Aquatec hyttepumpe 220V
Varenr.:	6327280
Kapasitet:	12,5 liter pr. min.
Sugeh�yde:	2 meter
Effekt:	200W/0,9A

Teknisk data 12V

Produkt:	Aquatec hyttepumpe 12V
Varenr.:	6327282
Kapasitet:	12,5 liter pr. min.
Sugeh�yde:	2 meter
Effekt:	150W/12A