

Fritidsdusj

- med batteripakke



Fritidsdusj

Delepakker

Delene til Fritidsdusjen er pakket i flere pakker. For å gjøre det enkelt for deg å finne frem riktige deler, vil vi under monteringen referere til nummererte deler i delepakkene som er vist på side 2-3. Her har du også anledning til å kontrollere at leveransen er komplett.


Følg monteringsanvisningen nøye, og ta deg god tid, så er du sikret et godt resultat!

Verktøy du trenger til monteringen

- Skrutrekker (vanlig flat og stjerne)
- Liten skiftenøkkel

Delepakke 1

- 1-1 Dusjbunn
- 1-2 Ringer for feste av dusjforheng
- 1-3 Opphengskroker for dusjforheng
- 1-4 Oppheng-stjerne
- 1-5 Dusjforheng

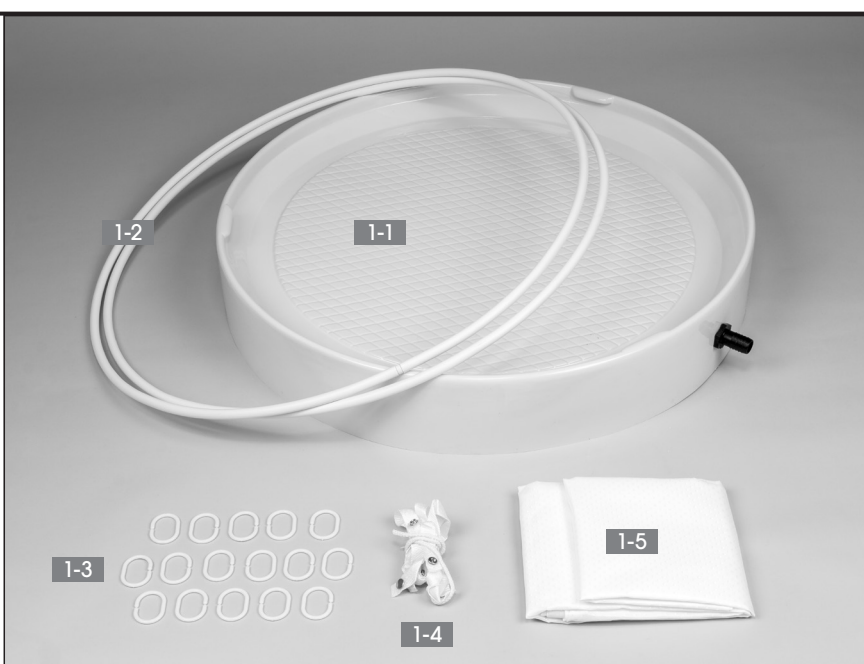

Delepakke 2

2a-1 Vannbeholder

2-2 Dusjpakke bestående av:

2-3 Pumpe

2-4 Batteri til pumpe

2-5 Dusjhode

2-6 Vanntilførselslange

2-7 Dusjslange

2-8 Avlastingsfjærer til dusjslange

2-9 Pakninger til dusjslange

2-10 Sugekopp feste (alternativt bruk)

2-11 Festekrok (alternativt bruk)

2-12 USB ladekabel

2a-1



2-2



2-3



2-5



2-4



2-6



2-8



2-9



2-10



2-11




2-12



2-7



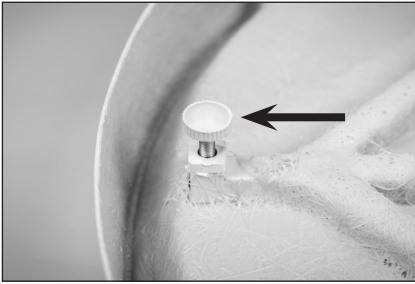


1 Fjern plasten som dekker dusjbunnen (1-1). Sett bunnen der du ønsker dusjen plassert, og juster eventuelt bena så bunnen står støtt.



2 Dersom du har anskaffet avløpslange (ekstraustyr) skal denne festes til stussen på dusjbunnen. Skru til med slangeklemme. Avløpslangen føres til eget avløp eller til avløpsbeholder (ekstraustyr)



3 Finn frem opphengskroker for dusjforheng (1-3). Den ene siden av dusjforhenget har hull som krokene skal tres inn i. Tre inn krokene som vist på bildet.

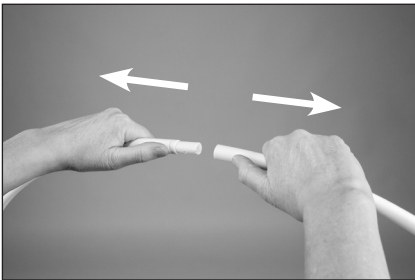


4 Finn frem en av festeringene (1-2). Åpne ringen i skjøten.



5 Tre på opphengskrokene til dusjforhenget. Sett så ringen sammen igjen.



6 Finn frem den andre festeringen (1-2) for dusjforhenget, og åpne den som under punkt 4. Tre denne inn i slissen nederst på dusjforhenget. Sett ringen sammen igjen.

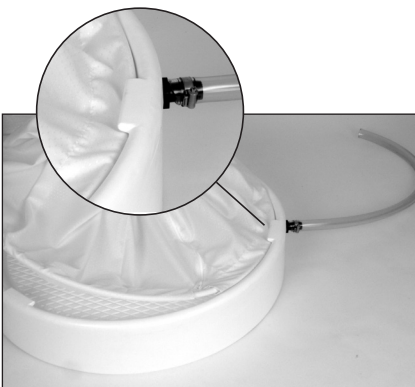

7 Legg festeringen fra punkt 6 ned i dusjbunnen under en av "leppene". Klem sammen festeringen og press den ned under alle "leppene" i dusjbunnen.



8 Fest de fire armene på opphengstjernen (1-4) med trykkknapper til festeringen på toppen av dusjen. Skru fast krok (2-4) i taket og bind taubiten i midten av opphengstjernen til kroken, så dusjen blir hengende oppe.



9 Tre festeplate (2-5) for dusjholder over festeringen på toppen av dusjen, og skru inn festebraketten som vist på bildet. Skru til slik at braketten sitter godt, men ikke for hardt da den skal kunne justeres i henhold til ønsket dusjstråle-retning.

Dusjpakken

Dusjpakken består av en pumpe med oppladbart batteri med to innstillinger - 4 liter pr minutt (ett trykk) og 3 liter pr minutt (to trykk). Et 1,8 meter lang dusjslange med sparedusjhode gir en jevn og god dusjstråle på tross av det lave vannforbruket.

Arbeidsspenning: 3.7V Arbeidsstrøm:
To hastigheter: 4L/min & 3L/min
Arbeidstid: Ca 80 minutter
Utløpsrør: 1.8 meter
Sugerør: 0.6 meter
Vekt: 0.9KG



En uttrekkbar fjærbelastet feste-anordning gjør det enkelt å henge pumpa på vannbeholderen. Sugelangen ledes ned i beholderen. Dusjslange med dusjhode ledes opp til festeplaten.



Praktisk bruk og lading



Selve vannforsyningspakken kan også fungere som en selvstendig utedusj uavhengig av “dusjkabinettet”. Bildet viser den medfølgende sugekoppen med dusjhodeholder festet på utsiden av vanntanken.



Batteriet fjernes enkelt fra pumpen og lades med den medfølgende USB kablen.

Batterikapasitet: 4400mAh
Ladetid: 3-4 timer
Lademodus: 5V USB Type-C
Ladestrøm: 1A
Inngangsspenning for lading: 4.4V-5.5V
Standby-strøm: $\leq 10\mu\text{A}$
Ladekabel: 0.5 meter



Avløpstank (ekstrautstyr)

Hvis det ikke finnes avløp fra hytta, kan du samle avløpsvannet i en tank og bære vannet ut når du er ferdig med å dusje. Tanken er flat og ligger under nivået til dusjens avløp. Plasseres ved siden av dusjen på gulvet. Tanken er produsert i gjennomsiktig polyetylen og rommer 30 liter.

Vi leverer også 1" plastslangesom passer både på dusjens utløpsstuss og til avløpstanken.

Varenummer tank: 6187257

Varenummer plastslange: 6187282

Bruk av avløpstanken




1 Press avløpslangen ca 2 cm inn i hullet på siden av tanken.



2 Plasser tanken på gulvet med ventilen i bakkant opp.



3 Når dusjen brukes skal ventilen stå i åpen posisjon som vist over.

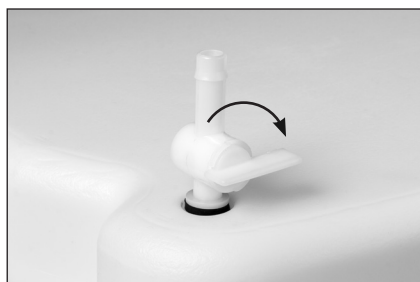

4 Når tanken skal tømmes må lufteventilen stenges.



5 Sett så tanken på høykant. Trekk ut avløpslangen og tøm tanken.





Hyttetorget AS

Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord

Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 42 01 14

E-post: post@hyttetorget.no Internett: www.hyttetorget.no

Forhandler: