





A Hardware Review


VE813AT/VE813AR Front View

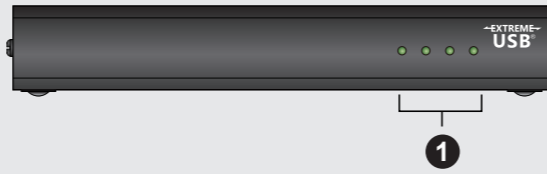

VE813AT Rear View

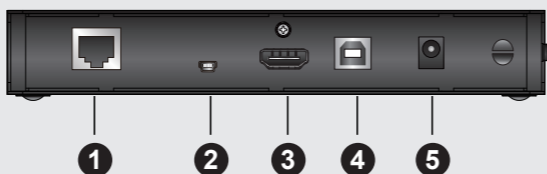



VE813AR Rear View

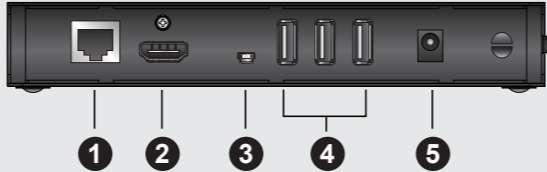

Package Contents

- 1 VE813AT 4K HDMI HDBaseT Extender with ExtremeUSB® (Transmitter)
- 1 VE813AR 4K HDMI HDBaseT Extender with ExtremeUSB® (Receiver)
- 1 HDMI Cable
- 1 USB Cable
- 2 Power Adapters
- 1 Mounting Kit
- 1 User Instructions

B Hardware Installation

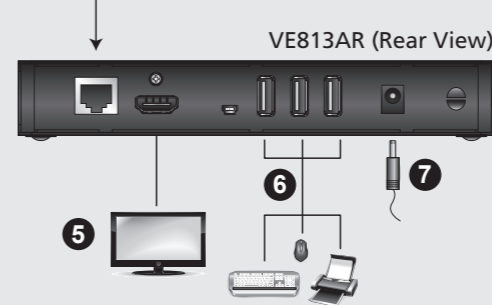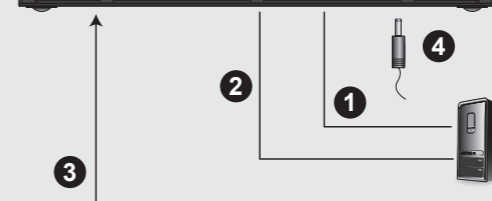

Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

Scan for more information



EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Warning: This equipment is compliant with Class A of CISPR 32. In a residential environment this equipment may cause radio interference. **Suggestion:** Shielded twisted pair (STP) cables must be used with the unit to ensure compliance with FCC & CE standards.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 업무용(소음) 전자파적합기준서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

VE813A 4K HDMI HDBaseT Extender with ExtremeUSB®

A Hardware Review

VE813AT/VE813AR Front View

- 1 LEDs

VE813AT Rear View

- 1 Link Port
- 2 Firmware Upgrade Port
- 3 HDMI Input Port
- 4 USB Type B Port
- 5 Power Jack

VE813AR Rear View

- 1 Link Port
- 2 HDMI Output Port
- 3 Firmware Upgrade Port
- 4 USB Type A Ports
- 5 Power Jack

B Hardware Installation

- 1 Connect the USB cable (supplied with this package) to the USB Type B port on the VE813AT. Plug the other end of the cable into a USB Type A port on the source device.
- 2 Connect the HDMI cable supplied with the package into the HDMI Input Port located on the VE813AT. Plug the other end of the cable into the HDMI port on the source device.
- 3 Use a Cat 5e cable to connect the Link Port on the VE813AT to the Link Port on the VE813AR.
- 4 Plug one of the power adapters (supplied with this package) into a power source; plug the adapter's power cable into the VE813AT's Power Jack.
- 5 Use an HDMI cable to connect the HDMI Output Port on the VE813AR to your HDMI display.
- 6 Plug the cables from the remote USB devices (mouse, keyboard, flash drive, printer, scanner, web cam, etc.), into their respective USB ports on the VE813AR.

- 7 Plug the second power adapter (supplied with this package) into a power source; plug the adapter's power cable into the VE813AR's Power Jack.

Operation

LED Display

The VE813A Local and Remote units have front panel LEDs to indicate their operating status, as shown in the following tables:

LED	Indication
Power (Green)	Lights to indicate that the unit is powered on.
Link (Green)	<ul style="list-style-type: none"> • Lights to indicate that the connection to the Transmitter and Remote units is ok. • OFF when there is a problem with the connection.

USB (Green)	<ul style="list-style-type: none"> • Lights to indicate that the USB connection to the host computer is working. • Flashes green to indicate that the host is in suspended mode. • OFF indicates that the link is inactive.
Video (Green)	<ul style="list-style-type: none"> • Flashes to indicate normal video activity. • Lights to indicate HDCP video activity. • OFF indicates that there is no video activity.

Extension HDBaseT HDMI 4K VE813A avec ExtremeUSB®

A Présentation du matériel

VE813AT/VE813AR Vue de face

- 1 DEL

VE813AT Vue de dos

- 1 Port de liaison
- 2 Port de mise à niveau du firmware
- 3 Port d'entrée HDMI
- 4 Port USB Type B
- 5 Fiche d'alimentation

VE813AR Vue de dos

- 1 Port de liaison
- 2 Port de sortie HDMI
- 3 Port de mise à niveau du firmware
- 4 Ports USB Type A
- 5 Fiche d'alimentation

B Installation du matériel

- 1 Branchez le câble USB (fourni dans l'emballage) sur le port USB Type B du VE813AT. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB Type A de l'appareil source.
- 2 Branchez le câble HDMI fourni dans l'emballage sur le port d'entrée HDMI située sur le VE813AT. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port HDMI de l'appareil source.
- 3 Utilisez un câble Cat 5e pour connecter le port de liaison du VE813AT au port de liaison sur le VE813AR.
- 4 Branchez l'un des adaptateurs secteur (fournis dans l'emballage) sur une source de courant; branchez le câble d'alimentation de l'adaptateur sur la prise d'alimentation du VE813AT.
- 5 Utilisez un câble HDMI pour raccorder le port de sortie HDMI du VE813AR à votre moniteur HDMI.
- 6 Branchez les câbles des périphériques USB (souris, clavier, clé USB, imprimante, scanner, webcam, etc.), sur leurs ports USB respectifs du VE813AR.

- 7 Branchez le second adaptateur secteur (fourni dans l'emballage) sur une source de courant; puis branchez le câble d'alimentation de l'adaptateur sur la prise d'alimentation du VE813AR.

Fonctionnement

Affichage LED

Les unités locale et distante VE813A ont des LED sur le panneau avant pour indiquer leur état de fonctionnement, comme le montrent les tableaux suivants :

LED	Indication
Alimentation (Verte)	S'illumine pour indiquer que l'unité est sous tension.
Liaison (Verte)	<ul style="list-style-type: none"> • S'illumine pour indiquer que la connexion vers les unités émettrice et distante est correcte. • OFF (éteint) quand il y a un problème avec la connexion.

USB (Verte)	<ul style="list-style-type: none"> • S'illumine pour indiquer que la connexion USB vers l'ordinateur hôte fonctionne. • Clignote en vert pour indiquer que l'hôte est en mode veille. • OFF (éteint) indique que le lien est inactif.
Vidéo (Verte)	<ul style="list-style-type: none"> • Clignote pour indiquer une activité vidéo normale. • S'illumine pour indiquer l'activité vidéo HDCP. • OFF (éteint) indique qu'il n'y a pas d'activité vidéo.

4K-HDMI-HDBaseT-Extender VE813A mit ExtremeUSB®

A Hardwareübersicht

VE813AT/VE813AR – Ansicht von vorne

- 1 LEDs

VE813AT – Ansicht von hinten

- 1 Verbindungspport
- 2 Firmware-Aktualisierungspport
- 3 HDMI-Eingang
- 4 USB-Typ-B-Port
- 5 Netzanschluss

VE813AR – Ansicht von hinten

- 1 Verbindungspport
- 2 HDMI-Ausgang
- 3 Firmware-Aktualisierungspport
- 4 USB-Typ-A-Ports
- 5 Netzanschluss

B Hardwareinstallation

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem USB-Typ-B-Anschluss am VE813AT. Verbinden Sie das andere Kabelende mit einem USB-Typ-A-Port am Eingangsgerät.
- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang am VE813AT. Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem HDMI-Port am Eingangsgerät.
- 3 Verbinden Sie den Verbindungspport am VE813AT über das Cat-5e-Kabel mit dem Verbindungspport am VE813AR.
- 4 Verbinden Sie eines der Netzteile (im Lieferumfang enthalten) mit einer Steckdose; schließen Sie das Netzkabel des Netzteils am Netzanschluss des VE813AT an.
- 5 Verbinden Sie den HDMI-Ausgang am VE813AR über ein HDMI-Kabel mit Ihrem HDMI-Display.
- 6 Schließen Sie die Kabel von den externen USB-Geräten (Maus, Tastatur, Flash-Laufwerk, Drucker, Scanner, Webcam usw.) an den entsprechenden USB-Ports am VE813AR an.

- 7 Verbinden Sie das zweite Netzteile (im Lieferumfang enthalten) mit einer Steckdose; schließen Sie das Netzkabel des Netzteils am Netzanschluss des VE813AR an.

Bedienung

LED-Anzeige

Die lokalen und externen Geräte VE813A besitzen LEDs an der Frontblende, die, wie in den folgenden Tabellen dargestellt, ihren Betriebsstatus anzeigen:

LED	Anzeige
Betrieb (grün)	Zeigt durch Leuchten an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Verbindung (grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt durch Leuchten an, dass die Verbindung mit dem Sender und externen Geräten funktioniert. • Aus, wenn ein Problem mit der Verbindung vorliegt.

USB (grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt durch Leuchten an, dass die USB-Verbindung zum Hostcomputer funktioniert. • Zeigt durch grünes Blinken an, dass sich der Host im Ruhezustand befindet. • Bei erlichter Anzeige ist die Verbindung inaktiv.
Video (grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt durch Blinken normale Videoaktivität an. • Zeigt durch Leuchten HDCP-Videoaktivität an. • Aus, falls keine Videoaktivität erfolgt.

Extensor de HDMI HDBaseT VE813A de 4K con ExtremeUSB®

A Resumen de hardware

Vista frontal del VE813AT/VE813AR

- 1 LEDs

Vista trasera del VE813AT

- 1 Puerto de enlace
- 2 Puerto de actualización del firmware
- 3 Puerto de entrada HDMI
- 4 Puerto USB Tipo B
- 5 Conector de alimentación

Vista trasera del VE813AR

- 1 Puerto de enlace
- 2 Puerto de salida HDMI
- 3 Puerto de actualización del firmware
- 4 Puertos USB Tipo A
- 5 Conector de alimentación

B Instalación del hardware

- 1 Conecte el cable USB (incluido en este paquete) en el puerto USB de tipo B del VE813AT. Enchufe el otro extremo del cable a un puerto USB de tipo A en el dispositivo fuente.
- 2 Conecte el cable HDMI incluido en el paquete en el puerto de entrada HDMI en el VE813AT. Enchufe el otro extremo del cable en el puerto DVI en el dispositivo fuente.
- 3 Utilice un cable Cat 5e para conectar el puerto de enlace del VE813AT al puerto de enlace del VE813AR.
- 4 Enchufe uno de los adaptadores de alimentación (proporcionado con este paquete) a una fuente de alimentación; a continuación, conecte el cable de alimentación del adaptador en la toma del VE813AT.
- 5 Utilice un cable HDMI para conectar el puerto de salida HDMI del VE813AR a su pantalla HDMI.
- 6 Conecte los cables de los dispositivos USB remotos (ratón, teclado, unidad de memoria flash, impresora, escáner, cámara web, etc.), en sus respectivos puertos USB en el VE813AR.

- 7 Enchufe el segundo adaptador de alimentación (proporcionado con este paquete) a una fuente de alimentación; a continuación, conecte el cable de alimentación del adaptador en la toma del VE813AR.

Funcionamiento

Pantalla de LED

Las unidades VE813A local y remota tienen LEDs en el panel frontal para indicar el estado de funcionamiento, tal como se muestra en las siguientes tablas:

LED	Indicación
Alimentación (Verde)	Se ilumina para indicar que la unidad está encendida.
Enlace (Verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Se ilumina para indicar que la conexión al transmisor y las unidades remotas es correcta. • Se muestra APAGADO cuando hay un problema con la conexión.

USB (Verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Se ilumina para indicar que la conexión USB al equipo host está funcionando. • Parpadea en verde para indicar que el host está en modo de suspensión. • APAGADO indica que el enlace está inactivo.
Vídeo (Verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Parpadea para indicar actividad de vídeo normal. • Se ilumina para indicar actividad de vídeo HDCP. • APAGADO indica que no hay ninguna actividad de vídeo.

Estensore HDMI 4K HDBaseT VE813A con ExtremeUSB®

A Descrizione hardware

VE813AT/VE813AR Veduta frontale

- 1 LED

VE813AT Veduta posteriore

- 1 Porta Link
- 2 Porta di aggiornamento firmware
- 3 Porta input HDMI
- 4 Porta USB di tipo B
- 5 Connettore d'alimentazione

VE813AR Veduta posteriore

- 1 Porta Link
- 2 Porta output HDMI
- 3 Porta di aggiornamento firmware
- 4 Porte USB di tipo A
- 5 Connettore d'alimentazione

B Installazione dell'hardware

- 1 Collegare il cavo USB (fornito in dotazione) alla porta USB di tipo B di VE813AT. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB di tipo A del dispositivo di origine.
- 2 Collegare il cavo HDMI fornito in dotazione alla porta Input HDMI di VE813AT. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta HDMI del dispositivo di origine.
- 3 Utilizzare un cavo Cat 5e per collegare la porta Link di VE813AT alla porta Link di VE813AR.
- 4 Collegare uno degli adattatori di corrente (forniti in dotazione) ad una presa di corrente; quindi collegare il cavo di alimentazione dell'adattatore al connettore di alimentazione di VE813AT.
- 5 Utilizzare un cavo HDMI per collegare la porta output HDMI di VE813AR al display HDMI.
- 6 Collegare i cavi dai dispositivi USB remoti (mouse, tastiera, unità flash, stampante, scanner, webcam, eccetera) alle rispettive porte USB di VE813AR.

- 7 Collegare il secondo adattatore di corrente (fornito in dotazione) ad una presa di corrente; quindi collegare il cavo di alimentazione dell'adattatore al connettore di alimentazione di VE813AR.

Funzionamento

Display LED

Le unità locali e remote di VE813A sono dotate di LED su pannello frontale per indicare il loro stato di funzionamento, come indicato nelle tabelle che seguono:

LED	Indicazioni
Alimentazione (verde)	Si accende per indicare che l'unità è accesa.
Link (verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Si accende per indicare che la connessione tra Trasmittitore e Unità remota è OK. • SPENTO quando c'è un problema con la connessione.

USB (verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Si accende per indicare che la connessione USB al computer host è in funzione. • Lampeggia di colore verde per indicare che l'host è in modalità di sospensione. • SPENTO significa che il collegamento non è attivo.
Vídeo (verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Lampeggia per indicare la normale attività vídeo. • Si accende per indicare l'attività vídeo HDCP. • SPENTO indica l'assenza di attività vídeo.

А Обзор аппаратного обеспечения

VE813AT/VE813AR Вид спереди

- Светодиодные индикаторы

VE813AT Вид сзади

- Порт связи
- Порт обновления микропрограммы
- Входной порт HDMI
- Порт USB тип B
- Разъем питания

VE813AR Вид сзади

- Порт связи
- Выходной порт HDMI
- Порт обновления микропрограммы
- Порты USB тип A
- Разъем питания

Подожжувач VE813A 4K HDMI HDBaseT з ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

А Огляд апаратного забезпечення

Вигляд VE813AT/VE813AR спереду

- Світлодіоди

Вигляд VE813AT ззаду

- Порт зв'язку
- Порт оновлення мікропрограми
- Порт входу HDMI
- Порт USB Типу B
- Гніздо живлення

Вигляд VE813AR ззаду

- Порт зв'язку
- Порт виходу HDMI
- Порт оновлення мікропрограми
- Порти USB Типу A
- Гніздо живлення

Extensor VE813A 4K HDMI HDBaseT com ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

А Vista do hardware

Vista frontal do VE813AT/VE813AR

- LED

Vista traseira do VE813AT

- Porta de ligação
- Porta de atualização de firmware
- Porta de entrada HDMI
- Porta USB Tipo B
- Tomada de alimentação

Vista traseira do VE813AR

- Porta de ligação
- Porta de saída HDMI
- Porta de atualização de firmware
- Portas USB Tipo A
- Tomada de alimentação

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A HDMI HDBaseT エクステンダー (4K、ExtremeUSB® 対応)	www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
---	---

А 製品各部名称

VE813AT/VE813AR フロントパネル

- LED

VE813AT リアパネル

- リンクポート
- ファームウェアアップグレードポート
- HDMI 入力ポート
- USB タイプ B ポート
- 電源ジャック

VE813AR リアパネル

- リンクポート
- HDMI 出力ポート
- ファームウェアアップグレードポート
- USB タイプ A ポート
- 電源ジャック

VE813A ExtremeUSB® 내장 4K HDMI HDBaseT 연장기	www.aten.com Phone: 02-467-6789
---	---

А 하드웨어 리뷰

VE813AT/VE813AR 전면

- LED

VE813AT 후면

- 링크 포트
- 펌웨어 업그레이드 포트
- HDMI 입력 포트
- USB Type B 포트
- 전원 켜

VE813AR 전면

- 링크 포트
- HDMI 출력 포트
- 펌웨어 업그레이드 포트
- USB Type A 포트
- 전원 켜

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A 4K HDMI HDBaseT 信号延长器 + 具备 ExtremeUSB®	www.aten.com 电话支持：400-810-0-810
---	---

А 硬件检查

VE813AT/VE813AR 前部概览

- LED

VE813AT 后部概览

- 连接端口
- 固件升级端口
- HDMI 输入端口
- USB B 型端口
- 电源插孔

VE813AR 后部概览

- 连接端口
- HDMI 输出端口
- 固件升级端口
- USB A 型端口
- 电源插孔

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT Extender (搭載 ExtremeUSB®)	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
--	--

А 硬體檢視

VE813AT/VE813AR 前視圖

- LED

VE813AT 後視圖

- Link 連接埠
- 韌體升級連接埠
- HDMI 輸入連接埠
- USB Type B 連接埠
- 電源插孔

VE813AR 後視圖

- Link 連接埠
- HDMI 輸出連接埠
- 韌體升級連接埠
- USB Type A 連接埠
- 電源插孔

Б Установка аппаратного обеспечения

1 Подключите USB кабель (из комплекта поставки) к разъему USB тип B на VE813AT. Подключите другой конец кабеля к порту USB тип A на источнике сигнала.

2 Подключите кабель HDMI из комплекта поставки к входному порту HDMI на VE813AT. Подключите другой конец кабеля к порту HDMI на источнике сигнала.

3 Подключите порт связи на VE813AT к порту связи на VE813AR кабелем Cat 5e.

4 Подключите один из адаптеров питания (входящих в комплект поставки) к источнику питания; подключите сетевой шнур адаптера к разъему питания VE813AT.

5 Подключите выходной порт HDMI на VE813AR к дисплею HDMI кабелем HDMI.

6 Подключите кабели от удаленных USB устройств (мышь, клавиатура, флэш-накопитель, принтер, сканер, веб-камера и т.д.) к соответствующим USB портам на VE813AR.

Подожжувач VE813A 4K HDMI HDBaseT з ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Б Інсталяція апаратного забезпечення

1 Підключіть кабель USB (входить до комплекту) до Порту USB Типу B на VE813AT. Підключіть інший кінець кабелю до порту USB Типу A на пристрої джерела.

2 Підключіть кабель HDMI з комплекту до порту входу HDMI на VE813AT. Підключіть інший кінець кабелю до порту HDMI на пристрої джерела.

3 Кабелем Категорії 5e підключіть Порт зв'язку на VE813AT до порту Зв'язку на VE813AR.

4 Підключіть один з адаптерів живлення (що входить до цього комплекту) до джерела живлення; потім підключіть кабель живлення до Гнізда живлення VE813AT.

5 Кабелем HDMI підключіть Порт виходу HDMI на VE813AR до дисплею HDMI.

6 Підключіть кабелі від віддалених пристроїв USB (миша, клавиатура, флеш-дисковод, принтер, сканер, веб-камера тощо) до відповідних портів USB на VE813AR.

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Б Instalação do hardware

1 Ligue o cabo USB (fornecido na embalagem) à porta USB Tipo B no VE813AT. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB Tipo A no dispositivo de origem.

2 Ligue o cabo HDMI fornecido na embalagem à Porta de entrada HDMI localizado no VE813AT. Ligue a outra extremidade do cabo à porta HDMI no dispositivo de origem.

3 Use um cabo Cat 5e para ligar a Porta de ligação no VE813AT à Porta de ligação no VE813AR.

4 Ligue um dos transformadores (fornecidos na embalagem) a uma fonte de alimentação; ligue o cabo de alimentação do transformador à ficha de alimentação do VE813AT.

5 Use um cabo HDMI para ligar a Porta de saída HDMI no VE813AR ao seu ecrã HDMI.

6 Ligue os cabos dos dispositivos USB remotos (rato, teclado, unidade flash, impressora, digitalizador, câmara Web, etc.) às respetivas portas USB no VE813AR.

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A HDMI HDBaseT エクステンダー (4K、ExtremeUSB® 対応)	www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
---	---

Б Hardware의 세팅업

1 同梱の USB ケーブルを VE813AT の USB タイプ B ポートに接続してください。このケーブルのもう一方の端をソースデバイスの USB タイプ A ポートに接続してください。

2 同梱の HDMI ケーブルを VE813AT の HDMI 入力ポートに接続してください。このケーブルのもう一方の端をソースデバイスの HDMI ポートに接続してください。

3 カテゴリ 5e ケーブルを使用し、VE813AT のリンクポートと VE813AR のリンクポートを接続してください。

4 同梱の電源アダプターのうち 1 つを電源コンセントに接続してから、その電源アダプターのケーブルを VE813AT の電源ジャックに接続してください。

5 HDMI ケーブルを利用し、VE813AR の HDMI 出力ポートと HDMI ディスプレイを接続してください。

6 リモート USB デバイス（マウス、キーボード、フラッシュメモリ、プリンター、スキャナー、Web カメラ等）からのケーブルを VE813AR の各 USB ポートに接続してください。

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A 4K HDMI HDBaseT 信号延长器 + 具备 ExtremeUSB®	www.aten.com 电话支持：400-810-0-810
---	---

Б 하드웨어 설치

1 USB 케이블 (이 패키지와 함께 제공) 을 VE813AT 의 USB Type B 포트에 연결합니다 . 케이블의 반대쪽 끝을 소스 장치의 USB Type A 포트에 연결합니다 .

2 이 패키지와 함께 제공된 HDMI 케이블을 VE813AT 에 위치한 HDMI 입력 포트에 연결합니다 . 케이블의 반대쪽 끝을 소스 장치의 HDMI 포트에 연결합니다 .

3 Cat 5e 케이블을 사용하여 VE813AT 의 링크 포트와 VE813AR 의 링크 포트를 연결합니다 .

4 전원 어댑터 중 하나 (이 패키지와 함께 제공) 를 전원에 연결하고 , 어댑터의 전원 케이블을 VE813AT 의 전원 잭에 연결합니다 .

5 HDMI 케이블을 사용하여 VE813AR 의 HDMI 출력 포트와 HDMI 디스플레이에 연결합니다 .

6 원격 USB 장치 (마우스 , 키보드 , 플래시 드라이브 , 프린터 , 스캐너 및 웹캠 등) 의 케이블을 VE813AR 의 해당 USB 포트에 연결합니다 .

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A 4K HDMI HDBaseT 信号延长器 + 具备 ExtremeUSB®	www.aten.com 电话支持：400-810-0-810
---	---

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Б 硬件安装

1 将 USB 线（包装随附）连接到 VE813AT 上的 USB B 型端口。将线缆的另一端插接到输入源设备上的 USB A 型端口。

2 将包装随附的 HDMI 线连接到 VE813AT 上的 HDMI 输入端口。将线缆的另一端插接到输入源设备上的 HDMI 端口。

3 使用 5e 类线缆将 VE813AT 上的连接端口连接到 VE813AR 上的连接端口。

4 将其中一个电源适配器（包装随附）插接到电源；然后将适配器的电源线插接到 VE813AT 的电源插孔。

5 使用 HDMI 线将 VE813AR 上的 HDMI 输出端口连接到 HDMI 显示器。

6 将远程 USB 设备（鼠标、键盘、闪存盘、扫描仪、网络摄像头等）的线缆插接到 VE813AR 上对应的 USB 端口。

7 将第二个电源适配器（包装随附）插接到电源；然后将适配器的电源线插接到 VE813AR 的电源插孔。

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A 4K HDMI HDBaseT 信号延长器 + 具备 ExtremeUSB®	www.aten.com 电话支持：400-810-0-810
---	---

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Б 硬體安裝

1 將 USB 線材（本包裝隨附）連接至 VE813AT 上的 USB Type B 連接埠。將線材的另一端連接至來源裝置上的 USB Type A 連接埠。

2 將包裝隨附的 HDMI 線材連接至 VE813AT 上的 HDMI 輸入連接埠，將線材的另一端連接至來源裝置上的 HDMI 連接埠。

3 使用 Cat 5e 線材連接 VE813AT 與 VE813AR 的 Link 連接埠。

4 將其中一個電源變壓器（本包裝隨附）插入電源，然後將變壓器的電源線插入 VE813AT 的電源插孔。

5 使用 HDMI 線材將 VE813AR 的 HDMI 輸出連接埠連接至 HDMI 顯示器。

6 將遠端 USB 裝置（滑鼠、鍵盤、隨身碟、印表機、掃描器、網路攝影機等裝置）的線材插入 VE813AR 上的專用 USB 連接埠。

7 將第二個電源變壓器（本包裝隨附）插入電源，然後將變壓器的電源線插入 VE813AR 的電源插孔。

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

VE813A 4K HDMI HDBaseT 信号延长器 + 具备 ExtremeUSB®	www.aten.com 电话支持：400-810-0-810
---	---

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

7 Подключите второй адаптер питания (входящий в комплект поставки) к источнику питания; подключите сетевой шнур адаптера к разъему питания VE813AR.

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

7 Підключіть другий адаптер живлення (що входить до цього комплекту) до джерела живлення; підключіть кабель живлення адаптера до Гнізда живлення VE813AR.

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

7 Подключите второй адаптер питания (входящий в комплект поставки) к источнику питания; подключите сетевой шнур адаптера к разъему питания VE813AR.

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--

Удлинитель VE813A 4K HDMI HDBaseT с ExtremeUSB®	www.aten.com
---	--