

3 GHz RF-Synthesizer HM8135, HM8135-X

Handbuch / Manual

Deutsch / English





Hersteller
Manufacturer
Fabricant

HAMEG Instruments GmbH
Industriestraße 6
D-63533 Mainhausen

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE

HAMEG®
Instruments
A Rohde & Schwarz Company

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt
The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product
HAMEG Instruments GmbH déclare la conformité du produit

Bezeichnung / Product name / Designation:

HF-Synthesizer
RF-Synthesizer
HF-Synthesizer

Typ / Type / Type: HM8135, HM8135-X

mit / with / avec: HO820

Optionen /
Options / Options: HO880

mit den folgenden Bestimmungen /
with applicable regulations /
avec les directives suivantes

EMV Richtlinie 2004/108/EG
EMC Directive 2004/108/EG
Directive EMC 2004/108/EG

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Low-Voltage Equipment Directive 2006/95/EG
Directive des équipements basse tension 2006/95/EG

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied /
Normes harmonisées utilisées

Sicherheit / Safety / Sécurité: EN 61010-1 (07/2011)

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /
Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1 (10/20116): Störaussendung / Radiation / Emission:
IEC/CISPR 11 (2009, modifiziert + A1:2010), DIN VDE 0876 (10/2007), DIN VDE 0877
(08/2007)

EN 61326-1 (10/20116): Störfestigkeit / Immunity / Imunité:
EN 61000-4-2 (12/2009), EN 61000-4-3 (04/2011), EN 61000-4-4 (11/2010),
EN 61000-4-5 (06/2007), EN 61000-4-6 (12/2009), EN 61000-4-8 (11/2010),
EN 61000-4-11 (02/2005)

Datum / Date / Date / Fecha
21. 06. 2012

Unterschrift / Signature / Signatur

Holger Asmussen
General Manager

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von HAMEG beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Geräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen Kabel und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter Signalanteile in das Gerät kommen. Dies führt bei HAMEG Geräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige Abweichungen der Anzeige – und Messwerte über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

HAMEG Instruments GmbH

English	25	Beschreibung der Befehle	18
		Generelle Befehle	18
		Bus Befehle	18
		Sound Befehle	18
		Befehle OUTPUT	18
		Befehle POWER	18
		Befehle FREQUENCY	19
		Befehle PHASE	19
		Befehle PULM (PULse Modulation)	19
		Befehle AM (Amplitude Modulation)	19
		Befehle FM (Frequency Modulation)	20
		Befehle PM (Phase Modulation)	20
		Befehle FSK	21
		Befehle PSK	21
		Befehle SWEEP	22
		Befehle SYSTEM	22
		Bedeutung des Fehlercodes	22
		Flussdiagramme (Flow charts)	45
		Umrechnungstabellen	54
Deutsch			
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung	2		
3 GHz HF-Synthesizer HM8135, HM8135-X	4		
Technische Daten	5		
Wichtige Hinweise	6		
Symbole	6		
Auspacken	6		
Aufstellen des Gerätes	6		
Transport und Lagerung	6		
Sicherheitshinweise	6		
Gewährleistung und Reparatur	6		
Bestimmungsgemäßer Betrieb	7		
Wartung	7		
Netzspannungsumschaltung	7		
Sicherungswechsel der Gerätesicherung	7		
Bedienungselemente HM8135	8		
Einführung in die Bedienung des HM8135	9		
Inbetriebnahme	9		
Einschalten	9		
Werkseinstellung	9		
Die Bedienung des HM8135	9		
Display	9		
ESC-Taste	9		
Einstellung der Parameter	9		
Wahl der Frequenz	9		
Wahl des Pegels	10		
Wahl der Modulationsart	10		
Modulationsarten	11		
Amplitudenmodulation (AM)	11		
Frequenzmodulation (FM)	12		
Phasenmodulation (PM)	13		
FSK Modulation	13		
PSK Modulation	13		
GATE-Modulation	14		
Einstellung der Gerätekonfiguration	14		
Schrittauswahl	14		
MENU-Taste	15		
Offset Korrektur	15		
Level-Offset	15		
Referenz REF	15		
Spezialfunktionen SFC	15		
Beeper BEEP	15		
Drehgeber ENCO (Encoder)	15		
Interface COM	16		
Display LCD	16		
SWEEP	16		
Mode	16		
Trigger	17		
PREV. Taste (Previous)	17		
ON-Taste	17		
RCL-STO Tasten (Recall & Store)	17		
Fernbedienung	17		
Schnittstellen	17		
Nachrüstung einer Schnittstelle	18		
Unterstützte Befehle	18		


3GHz HF-Synthesizer HM8135 | HM8135-X



Optional H0880 IEEE-488
(GPIB) Schnittstelle



Wahl der Modulationsart

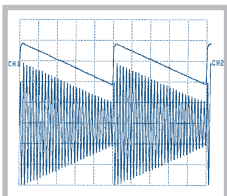


- ✓ Frequenzbereich: 1Hz bis 3GHz
- ✓ Hoher dynamischer Ausgangspegel: -135dBm bis +13dBm
- ✓ Frequenzauflösung: 1Hz
- ✓ Hohe spektrale Reinheit, exzellente SWEEP Funktion
- ✓ Modulationsarten: AM, FM, Puls, Phase, FSK, PSK
- ✓ Interne Modulation (10Hz bis 200kHz):
Sinus, Rechteck, Dreieck, Rampe
- ✓ Externer Ref.-Eingang/Ausgang (10MHz) über BNC-Anschluss
- ✓ HM8135: TCXO (Temperaturstabilität: $\pm 0,5 \times 10^{-6}$)
HM8135-X: OCXO (Temperaturstabilität: $\pm 1,0 \times 10^{-8}$)
- ✓ RS-232/USB Dual-Schnittstelle, IEEE-488 (GPIB) optional

3 GHz HF-Synthesizer HM8135

Alle Angaben bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten.

Frequenz		
Bereich:	1 Hz...3 GHz	
Auflösung:	1 Hz	
Umschaltzeit:	<10 ms	
10 MHz - Referenz		
Temperaturstabilität	Standard: TCXO	Option: OCXO (H085)
0...50 °C:	≤±0,5 ppm	≤±1 x 10 ⁻⁸
Alterung:	≤±1 ppm/Jahr	≤±1 x 10 ⁻⁹ /Tag
Ausgang (interne Referenz):	(Geräterückseite)	
Pegel	TTL	
Eingang (externe Referenz):	(Geräterückseite)	
Pegel	>0 dBm	
Frequenz:	10 MHz ±20 ppm	
Spektrale Reinheit (ohne Modulation)		
Harmonische:	≤-30 dBc (typ. <-35 dBc)	
Unharmonische:	≤-50 dBc (>15 kHz vom Träger)	
Subharmonische: <2,1 GHz	≤-50 dBc	
Subharmonische: >2,1 GHz	≤-43 dBc (typ. -47 dBc)	
Phasenrauschen:	(bei 20 kHz vom Träger)	
f <16 MHz	≤-120 dBc/Hz	
16 MHz ≤ f <250 MHz	≤-95 dBc/Hz	
250 MHz ≤ f <500 MHz	≤-105 dBc/Hz	
500 MHz ≤ f <1.000 MHz	≤-100 dBc/Hz	
1 GHz ≤ f <2 GHz	≤-95 dBc/Hz	
2 GHz ≤ f <3 GHz	≤-90 dBc/Hz	
Stör-FM:	typ. <4 Hz; ≤6,5 Hz (0,3...3 kHz Bandbreite)	
Stör-AM:	typ. <0,06 % (0,03...20 kHz Bandbreite)	

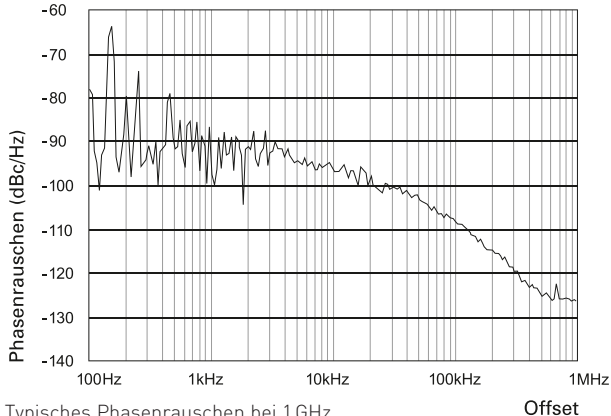

Typisches Phasenrauschen bei 1 GHz

Ausgangspegel		
Bereich:	-135...+13 dBm	
Auflösung:	0,1 dB	
Anzeige-Offset für ext. Attn.:	0,0...30,0 dB in 0,1 dB Schritten	
Fehler f <1,5 GHz; Pegel >-120 dBm:		
für Pegel >-57 dBm	≤±0,5 dB	
für Pegel <-57 dBm	≤±(0,5 dB + (0,2 x (-57 dBm - Pegel))/10)	
Fehler f >1,5 GHz; Pegel >-120 dBm:		
für Pegel >-57 dBm	≤±0,7 dB	
für Pegel <-57 dBm	≤±(0,7 dB + (0,5 x (-57 dBm - Pegel))/10)	
Impedanz:	50 Ω	
Stehwellenverhältnis:	f ≤1 GHz:	≤1,5
	f >1 GHz:	≤2,5

Modulationsquellen		
Intern:	10 Hz...200 kHz:	Sinus,
	10 Hz...20 kHz:	Rechteck, Dreieck, Sägezahn
Auflösung	10 Hz	
Extern (Eingang Frontplatte):		
Impedanz	10 kΩ II 50 pF	
Eingangspegel	2V _{SS} für Bereichsendwert	
Kopplung	AC oder DC	
Ausgang (Frontplatte):		
Pegel	2V _{SS}	
Impedanz	1 kΩ	

Amplitudenmodulation (Pegel ≤+7 dBm)		
Quelle:	intern oder extern	
Modulationsgrad:	0...100 %	
Auflösung:	0,1 %	
Genauigkeit:	±4 % des angezeigten Wertes	
	±0,5 % (AM-Grad ≤80 % und f _{Mod} ≤50 kHz)	
Ext. Frequenzgang (bis -1 dB):	10 Hz...100 kHz bei AC	
Verzerrungen:	<2 % (AM-Grad ≤60 % und f _{Mod} ≤1 kHz)	
	<6 % (AM-Grad ≤80 %, f _{Mod} <20 kHz)	

Frequenzmodulation	
Quelle:	intern oder extern
Hub:	±200 Hz...400 kHz (abhängig vom Frequenzband)
Auflösung:	100 Hz
Genauigkeit:	±3 % + restliche FM (f _{Mod} ≤5 kHz)
	±7 % + restliche FM (5 kHz < f _{Mod} <100 kHz)

Ext. Frequenzgang (bis -1 dB):	
DC-Kopplung	0...100 kHz
AC-Kopplung	100 Hz...100 kHz
Verzerrungen:	<1 % für Hub ≥50 kHz bei 1 kHz
	<3 % für Hub ≥10 kHz

Phasenmodulation	
Quelle:	intern oder extern
Hub:	<16 MHz: 0...3,14 rad
	>16 MHz: 0...10 rad
Auflösung:	0,01 rad
Genauigkeit:	±5 % bis 1 kHz + restliche PM

Ext. Frequenzgang (bis -1 dB):	
DC-Kopplung	0...100 kHz
AC-Kopplung	100 Hz...100 kHz
Verzerrungen:	<3 % bei f _{Mod} = 1 kHz und Hub = 10 rad

FSK - Modulation	
Bereich (F0...F1):	16 MHz...3 GHz
Betriebsart:	2 FSK-Ebenen
Datenquelle:	extern
Max. Hub:	10 kbit/s
Shift (F1...F0):	0...10 MHz
Auflösung:	100 Hz
Genauigkeit:	±3 % + restliche FM (f _{Mod} ≤5 kHz)
	±7 % + restliche FM (5 kHz < f _{Mod} <100 kHz)

PSK - Modulation	
Betriebsart:	2 PSK-Ebenen
Datenrate:	extern
Max. Rate:	10 kbit/s
Shift (Ph1...Ph0):	<16 MHz: 0...±3,14 rad
	>16 MHz: 0...±10 rad
Auflösung:	0,01 rad
Genauigkeit:	±5 % bis 1 kHz + restliche PM

Pulsmodulation	
Quelle:	extern (Geräterückseite)
Dynamikumfang:	f <2 GHz: >80 dB
	f >2 GHz: >55 dB
Anstiegs-/Abfallzeiten:	<50 ns (typ. <10 ns)
Verzögerung:	<100 ns
Max. Frequenz:	2,5 MHz (typ. 5 MHz)
Eingangspegel:	TTL

Wobbelbetrieb	
Bereich:	1...3.000 MHz
Tiefe:	500 Hz...2.999 MHz
Wobbelzeit:	20 ms...5 s
Trigger:	intern


Schutzfunktionen	
Der Generator ist gegen Einspeisung in den HF-Ausgang bis zu 1 W aus 50 Ω sowie gegen DC bis ±7V geschützt. Die Schutzschaltung trennt den Ausgang ab, dieser muss vom Benutzer wieder aktiviert werden.	

Verschiedenes	
Fernsteuerung:	Dual-Schnittstelle USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (optional)
Konfigurationsspeicher:	10
Schutzart:	Schutzklasse I (EN61010-1)
Netzanschluss:	115/230 V ±10 %, 50...60 Hz, CAT II
Leistungsaufnahme:	ca. 40 VA
Arbeitstemperatur:	+5...+40 °C
Lagertemperatur:	-20...+70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5...80 % (ohne Kondensation)
Abmessungen (B x H x T):	285 x 75 x 365 mm
Gewicht:	ca. 5 kg

Im Lieferumfang enthalten: Netzkaabel, Bedienungsanleitung, CD	
Empfohlenes Zubehör:	
H085	OCXO, Temperaturstabilität ±1 x 10 ⁻⁸ (Einbau nur ab Werk)
H0880	IEEE-488 (GPIB) Schnittstelle, galvanisch getrennt
HZ13	Schnittstellenkabel (USB) 1,8 m
HZ14	Schnittstellenkabel (seriell) 1:1
HZ20	Adapterstecker (BNC-Stecker auf Bananenbuchse)
HZ21	Adapterstecker (N-Stecker auf BNC-Buchse)
HZ24	Dämpfungsglieder 50 Ω (3/6/10/20 dB)
HZ33	Messkabel 50 Ω, (BNC/BNC), 0,5 m
HZ34	Messkabel 50 Ω, (BNC/BNC), 1,0 m
HZ42	19" Einbausatz 2HE
HZ72	IEEE-488 (GPIB) Schnittstellenkabel 2 m

Wichtige Hinweise

Symbole

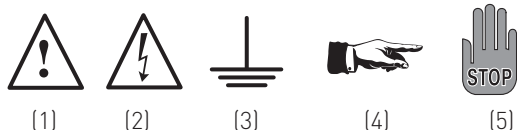

- Symbol 1: Achtung - Bedienungsanleitung beachten
 Symbol 2: Vorsicht Hochspannung
 Symbol 3: Masseanschluss
 Symbol 4: Hinweis – unbedingt beachten
 Symbol 5: Stop! – Gefahr für das Gerät

Auspacken

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Ist der Netzspannungsumschalter entsprechend der vorhandenen Netzversorgung eingestellt?

Nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb genommen werden.

Aufstellen des Gerätes

Das Gerät kann in zwei verschiedenen Positionen aufgestellt werden: Die vorderen Gerätefüße werden wie in Abbildung 1 aufgeklappt. Die Gerätefront zeigt dann leicht nach oben. (Neigung etwa 10°).

Abbildung 1


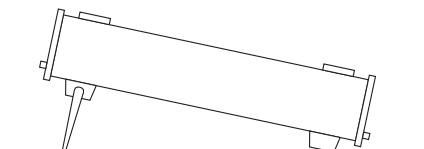


Abbildung 2



Abbildung 3

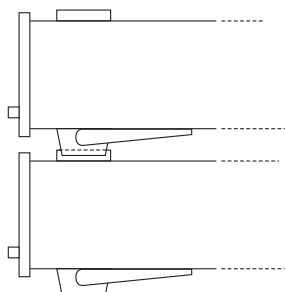

Bleiben die vorderen Gerätefüße eingeklappt, wie in Abbildung 2, lässt sich das Gerät mit vielen weiteren Geräten von HAMEG sicher stapeln. Werden mehrere Geräte aufeinander gestellt sitzen die eingeklappten Gerätefüße in den Arretierungen des darunter liegenden Gerätes und sind gegen unbeabsichtigtes Verrutschen gesichert. (Abbildung 3).

Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht mehr als drei bis vier Geräte übereinander gestapelt werden. Ein zu hoher Geräteturm kann instabil werden und auch die Wärmeentwicklung kann bei gleichzeitigem Betrieb aller Geräte, zu groß werden.

Transport und Lagerung

Bewahren Sie bitte den Originalkarton für einen eventuell späteren Transport auf. Transportschäden aufgrund einer mangelhaften Verpackung sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Lagerung des Gerätes muss in trockenen, geschlossenen Räumen erfolgen. Wurde das Gerät bei extremen Temperaturen transportiert, sollte vor dem Einschalten eine Zeit von mindestens 2 Stunden für die Akklimatisierung des Gerätes eingehalten werden.

Sicherheitshinweise

Diese Gerät ist gemäß VDE0411 Teil1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel, und Laborgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den Bestimmungen der europäischen Norm EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke, in dieser Bedienungsanleitung, beachten. Das Gerät entspricht der Schutzklasse 1, somit sind alle Gehäuse- und Chassisteile mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen oder an Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2 betrieben werden.

Sind Zweifel an der Funktion oder Sicherheit der Netzsteckdosen aufgetreten, so sind die Steckdosen nach DIN VDE0100, Teil 610, zu prüfen.



Das Auftrennen der Schutzkontaktverbindung innerhalb oder außerhalb des Gerätes ist unzulässig!

- Der Netzspannungsumschalter muss entsprechend der vorhandenen Netzversorgung eingestellt sein.
- Das Öffnen des Gerätes darf nur von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft erfolgen.
- Vor dem Öffnen muss das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromkreisen getrennt sein.

In folgenden Fällen ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern:

- Sichtbare Beschädigungen am Gerät
- Beschädigungen an der Anschlussleitung
- Beschädigungen am Sicherungshalter
- Lose Teile im Gerät
- Das Gerät arbeitet nicht mehr
- Nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen)
- Schwere Transportbeanspruchung

Gewährleistung und Reparatur

HAMEG Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Anschließend erfolgt ein umfangreicher Funktions- und Qualitätstest, bei dem alle Be-

triebsarten und die Einhaltung der technischen Daten geprüft werden. Die Prüfung erfolgt mit Prüfmitteln, die auf nationale Normale rückführbar kalibriert sind.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des Landes, in dem das HAMEG-Produkt erworben wurde. Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das HAMEG-Produkt erworben haben.

Nur für die Länder der EU:

Um den Ablauf zu beschleunigen, können Kunden innerhalb der EU die Reparaturen auch direkt mit HAMEG abwickeln. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist steht Ihnen der HAMEG Kundenservice für Reparaturen zur Verfügung.

Return Material Authorization (RMA):

Bevor Sie ein Gerät an uns zurücksenden, fordern Sie bitte in jedem Fall per Internet: <http://www.hameg.com> oder Fax eine RMA-Nummer an. Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung zur Verfügung stehen, so können Sie einen leeren Originalkarton über den HAMEG-Service (Tel: +49 (0) 6182 800 500, E-Mail: service@hameg.com) bestellen.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Die Geräte sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Sie dürfen nicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden.

Die zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebes reicht von +5°C...+40°C. Während der Lagerung oder des Transportes darf die Temperatur zwischen -20°C und +70°C betragen. Hat sich während des Transportes oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muss das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird.

Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen oder an Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2 betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (vordere Gerätefüße aufgeklappt) zu bevorzugen.



Die Lüftungslöcher und die Kühlkörper des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden !

Nennangaben mit Toleranzangaben gelten nach einer Anwärmezeit von min. 30 Minuten, bei einer Umgebungstemperatur von 23°C. Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Gerätes.

Wartung



Die Außenseite des Gerätes sollte regelmäßig mit einem weichen, nicht fasernden Staubtuch gereinigt werden.



Bevor Sie das Gerät reinigen stellen Sie bitte sicher, dass es ausgeschaltet und von allen Spannungsversorgungen getrennt ist.



Keine Teile des Gerätes dürfen mit Alkohol oder anderen Lösungsmitteln gereinigt werden!

Die Anzeige darf nur mit Wasser oder geeignetem Glasreiniger (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gesäubert werden, sie ist dann noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Beschriftung oder Kunststoff- und Lackoberflächen angreifen.

Netzspannungsumschaltung

Das Gerät arbeitet mit einer Netzwechselspannung von 115 V oder 230 V 50/60 Hz. Die vorhandene Netzversorgungsspannung wird mit dem Netzspannungsumschalter eingestellt.



Mit der Netzspannungsumschaltung ist ein Wechsel der Netzeingangssicherungen notwendig.

Die Nennströme der benötigten Sicherungen sind an der Gehäuserückwand abzulesen.

Sicherungswechsel der Gerätesicherung



Die Netzeingangssicherungen sind von außen zugänglich. Kaltgeräteeinbaustecker und Sicherungshalter bilden eine Einheit. Das Auswechseln der Sicherung darf nur erfolgen wenn zuvor das Gerät vom Netz getrennt und das Netzkabel abgezogen wurde. Sicherungshalter und Netzkabel müssen unbeschädigt sein. Mit einem geeigneten Schraubenzieher (Klingenbreite ca. 2mm) werden die an der linken und rechten Seite des Sicherungshalters befindlichen Kunststoffarretierungen nach innen gedrückt. Der Ansatzpunkt ist am Gehäuse mit zwei schrägen Führungen markiert. Beim Entriegeln wird der Sicherungshalter durch Druckfedern nach außen gedrückt und kann entnommen werden. Die Sicherungen sind dann zugänglich und können ggf. ersetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass die zur Seite herausstehenden Kontaktfedern nicht verbogen werden. Das Einsetzen des Sicherungshalters ist nur möglich, wenn der Führungssteg zur Buchse zeigt. Der Sicherungshalter wird gegen den Federdruck eingeschoben, bis beide Kunststoffarretierungen einrasten.




Ein Reparieren der defekten Sicherung oder das Verwenden anderer Hilfsmittel zum Überbrücken der Sicherung ist gefährlich und unzulässig. Dadurch entstandene Schäden am Gerät fallen nicht unter die Gewährleistung.

Sicherungstyp: Größe 5 x 20 mm; 250V~, C; IEC 127, Bl. III; DIN 41 662 (evtl. DIN 41 571, Bl. 3).

Netzspannung
230 V
115 V

Sicherungs-Nennstrom
T0,5 A
T1,0 A

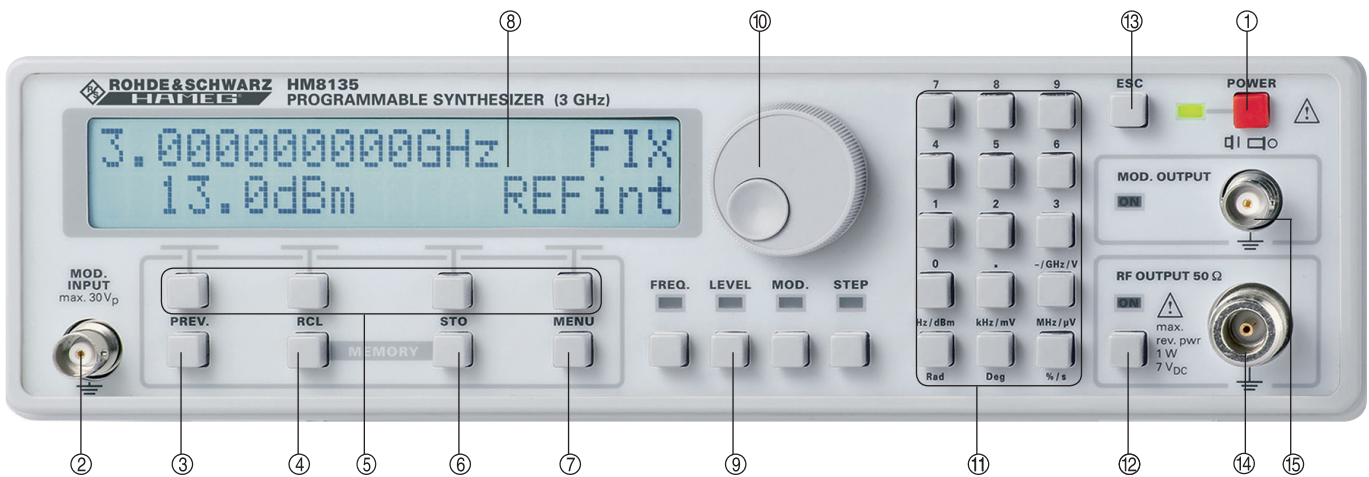

Bedienungselemente HM8135

Geräte-Frontseite

- ① **POWER (Netzspannung):** Netzschalter mit LED
- ② **MOD. INPUT (Modulation Input):** Externer Modulations-eingang
- ③ **PREV. (Previous):** Taste zur Auswahl des vorherigen Menüs
- ④ **MEMORY RCL (Memory Recall):** Taste zum Aufruf von bis zu 10 gespeicherten Instrumenten-Einstellungen
- ⑤ **CONTEXT SENSITIVE KEYS:** Die jeweilige Funktion der kontextsensitiven Tasten entspricht der Display-Anzeige
- ⑥ **MEMORY STO (Memory Store):** Taste zur Abspeicherung von bis zu 10 Instrumenteneinstellungen
- ⑦ **MENU:** Taste zum Aufruf des Konfigurations-Menüs
- ⑧ **DISPLAY:** Alphanumerische Anzeige, bestehend aus zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen. Hintergrundbeleuchtete LCD
- ⑨ **FUNCTIONS:** Funktionstasten und LEDs
- ⑩ **Einstellknopf (digitaler Drehgeber):** Zur Einstellung sämtlicher Betriebsparameter

- ⑪ **NUMERISCHE TASTATUR:** Eingabeparameter mit Maß-einheit
- ⑫ **ON:** Taste zur Aktivierung des Ausganges
- ⑬ **ESC (Escape):** Taste zum Rücksprung ins Hauptmenü
- ⑭ **RF OUTPUT 50 Ω (Radio Frequency Output):** Generator-signalausgang
- ⑮ **MOD. OUTPUT (Modulation Output):** Modulationssignal-ausgang

Geräte-Rückseite

- ⑯ **Kaltgeräteeinbaustecker**
- ⑰ **VOLTAGE SELECTOR:** Netzspannungswahlschalter
- ⑱ **F1 (FUSE):** Sicherung
- ⑲ **GATE INPUT:** GATE-Eingang, TTL-kompatibel
- ⑳ **REF. OUTPUT 10 MHz:** Referenzsignalausgang
- ㉑ **REF. INPUT 10 MHz:** Referenzsignaleingang
- ㉒ **RS-232 Schnittstelle**
- ㉓ **USB/RS-232 Schnittstelle (H0820)**
optional: IEEE-488 GPIB (H0880)



Einführung in die Bedienung des HM8135

Inbetriebnahme

Beachten Sie bitte besonders bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes folgende Punkte:

- Die verfügbare Netzspannung muss mit dem auf der Geräterückseite (Netzspannungswahlschalter) angegebenen Wert übereinstimmen.
- Vorschriftsmäßiger Anschluss an Schutzkontaktsteckdose oder Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2
- Keine sichtbaren Beschädigungen am Gerät
- Keine Beschädigungen an der Anschlussleitung
- Keine losen Teile im Gerät

Einschalten

Nach Betätigung des roten Netzschalters ① erscheinen auf dem Display des HM8135 die folgenden Nachrichten:

- der Gerätetyp (SYNTHESIZER) und die Versionsbezeichnung (HM8135)
- eine Selbsttestnachricht „RAM checking“ und „DDS loading“ (RAM = Random Access Memory, DDS = Direct Digital Synthesis)
- Optionales Interface:
SECOND COM INTERFACE: NONE, USB/RS-232 (H0820), IEEE488 (H0880)
- Optionaler OCXO:
FREQUENCY REFERENCE
OCXO OPTION > NO (YES)
- die aktuelle Referenzquelle (intern oder extern):
FREQUENCY REFERENCE
Internal (External)

Beim Einschalten lädt das Gerät automatisch die Einstellungen, die im Konfigurationsspeicher 0 abgelegt sind. Das Ausgangssignal ist standardmäßig bei Betriebsbeginn immer abgeschaltet.

Werkseinstellung

- Frequenz: 3000 MHz
- Pegel: +7 dBm
- Keine Modulationsart
- Interne Referenzfrequenz
- Fmod: 1 kHz, Form: Sinus (für alle Modulationsarten)
- Dev: 20 kHz (FM), Dev: 1 rad (PM), Modulationsgrad: 50% (AM)
- Hintergrundbeleuchtung: mittel
- Kontrast: maximal
- Sound Indikator: Aus
- Drehgeber: Ein
- Schnittstellenparameter: 4800 Baud / 1 Stopbit / 8 Datenbits

Die Basiseinstellungen können jederzeit wie folgt aufgerufen werden:

- Gerät ausschalten.
- Gerät einschalten und solange die ESC-Taste drücken bis einige Beeps zu hören sind. Im Zweifelsfalle ist das eine hilfreiche Überwachungsfunktion.



Achtung!

Alle 10 Speicherplätze werden gelöscht und durch die vorherige Grundeinstellung ersetzt.

Die Bedienung des HM8135

Display

Die Anzeige zeigt die Frequenz und den Pegelwert des RF-Ausgangssignals, sowie die verwendete Referenz (INTern oder EXTern). Wenn keine Modulationsart eingeschaltet ist, zeigt das Display:

```
1200.000000MHz  NoMod
+13.0dBm        REFint
```

Im Falle der Amplitudenmodulation werden die Parameter Signalform (SQR = square wave) und Modulationsfrequenz (Fmod = 1 kHz) angezeigt.

```
1200.000000MHz  AMsqr
+7.0dBm         1.0kHz
```

Zum Verlassen dieser Anzeige wird entweder eine Funktionstaste ⑨ oder die MENU-Taste ⑦ betätigt.

ESC-Taste

Mit der ESC-Taste ⑬ erfolgt ein Aufruf des Haupt-Displays, sowie die Aufhebung der aktuellen Funktionsauswahl ⑨ oder das Löschen der numerischen Eingabe.

Einstellung der Parameter

```
Frq: 1200.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

Nachdem ein Parameter mit einer Funktionstaste ausgewählt wurde (z. B. FREQ.), kann ein neuer Parameterwert mittels der numerischen Tastatur ⑪ eingegeben, mit dem digitalen Drehknopf ⑩ oder mit einer der vier kontextsensitiven Tasten ⑤ unterhalb des angezeigten Vorzeichens (+/-) verändert werden.

Nach Werteingabe mit der numerischen Tastatur ist die Einheit auszuwählen (z. B. MHz oder dBm). Erst dann ist der Wert wirksam. Noch bevor die Einheit gewählt wird, kann der eingegebene Wert mit der ESC-Taste ⑬ annulliert werden und der vorherige Wert wird angezeigt. Bei der Eingabe sind Nullen vor der Kommastelle nicht erforderlich. Es wird jedoch immer eine Stelle links vom Komma angezeigt.

Der Cursor kann durch die kontextsensitiven Tasten ⑤ unterhalb der Richtungspfeile in beide Richtungen entlang der Anzeige bewegt werden, um bei Betätigung der verschiedenen Eingabearten einen anderen Wert zu erzielen. Die Werterhöhung oder Wertminderung erfolgt mit dem Drehknopf ⑩. Wird eine Leerstelle unterstrichen, gilt diese Stelle als Null und kann mit jedem Wert belegt werden. Eine falsche Eingabe wird mit einer Nachricht und einem akustischen Warnsignal quittiert, falls diese Funktion aktiviert ist. Dies trifft nicht bei Bereichsüberschreitung des Drehknopfes ⑩ und Einzelschritten zu.

Wahl der Frequenz


Nach Betätigung der FREQ.-Funktionstaste ⑨ zeigt das Display:

```
Frq: 1200.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

Ein neuer Funktionswert kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehknopf ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben. Der einstellbare Frequenzbereich liegt zwischen 1 Hz und 3000 MHz. Die Auflösung beträgt 1 Hz. Bei Eingabe von <1 Hz wird automatisch auf 1 Hz aufgerundet.

Wahl des Pegels

Nach Betätigung der LEVEL-Funktionstaste ⑨ zeigt das Display:



Ein neuer Funktionswert kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie in Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben.

Der einstellbare Pegelbereich liegt zwischen:

- -135 dBm bis +13 dBm ohne Amplitudenmodulation
- -135 dBm bis +7 dBm mit Amplitudenmodulation
- Die Auflösung beträgt 0,1 dBm.


Der angezeigte Pegelwert bezieht sich auf eine Lastimpedanz von 50 Ω. Die Auswahl der Einheit dBm, mV oder μV erfolgt mit der Tastatur ⑪. Entsprechend der Bereichswahl beträgt die Auflösung des Pegelwerts 3 Digit.

Achtung!

Bei eingeschalteter Amplitudenmodulation wird das Ausgangssignal automatisch auf +7 dBm begrenzt, um eine Übersteuerung der Ausgangsverstärker zu verhindern.

Wahl der Modulationsart

Nach Betätigung der MOD.-Funktionstaste ⑨ zeigt das Display:

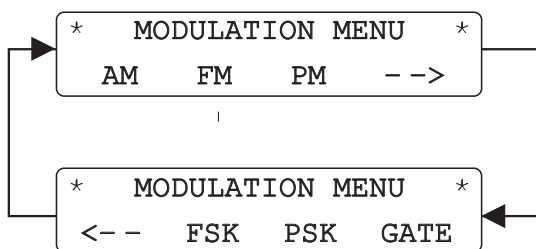

Die Modulationsart wird nun mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ ausgewählt:

- AM (Amplituden-Modulation)
- FM (Frequenz-Modulation)
- PM (Phasen-Modulation)
- FSK (Frequency Shift Keying-Modulation)
- PSK (Phase Shift Keying-Modulation)
- GATE (Gate-Modulation)

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet.


Nach der Modulationswahl (FM Menü) zeigt das Display:



Die Parameterauswahl für die Funktionen AM/FM/PM erfolgt erneut über die kontextsensitiven Tasten ⑤:


- Form des internen Modulationssignals
- Frequenz des internen Modulationssignals
- Frequenzhub (oder Modulationsgrad in AM)
- Status der Modulation

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Nach Auswahl der Option SHAPE (AM SHAPE MENU) zeigt das Display:

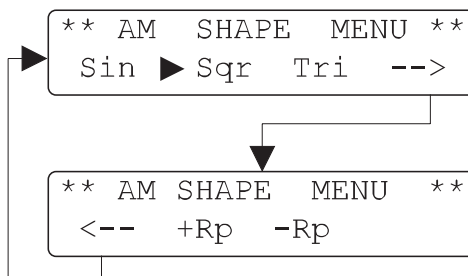

Die Formänderung des Modulationssignals erfolgt mit den kontextsensitiven Tasten ⑤. Die aktuelle Signalform ist mit einem Dreieck ▶ gekennzeichnet. Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet.

Nach Auswahl der Option Fmod (AM MENU) zeigt das Display:




Die Frequenz des Modulationssignals kann direkt mittels der Tastatur ⑪ eingegeben, mit dem Drehknopf ⑩ variiert oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ geändert werden. Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet.

Der einstellbare Frequenzbereich ist:

- 10 Hz bis 200 kHz: Sinus (Schrittweite 10 Hz)
- 10 Hz bis 20 kHz: Dreieck, Rechteck, Sägezahn (Schrittweite jeweils 10 Hz)

Durch einmaliges Drücken der kontextsensitiven Taste ⑤ unterhalb der Anzeige OFF wird die interne Modulationsquelle eingeschaltet (INT). Bei nochmaligen Drücken wird die externe Modulationsquelle eingeschaltet (EXT). Die jeweils gewählte Quelle wird mit einem nebenstehenden Dreieck ▶ angezeigt. Die MOD.OUTPUT-LED leuchtet.



Wird die kontextsensitive Taste ⑤ ein weiteres Mal betätigt, wird die Modulation deaktiviert (OFF).


Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Bei externer AM-Modulation besteht nur die Option der Modulationsgradeinstellung. Siehe hierzu den Abschnitt „Amplitudenmodulation“.

Die externe Modulationsfrequenz für AM muss im folgenden Bereich liegen:



- 10 Hz bis 100 kHz

Bei externer FM oder PM können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- DC gekoppelt (DC - 100 kHz)
- AC gekoppelt (100 Hz - 100 kHz)
- Hub (siehe hierzu den entsprechenden Abschnitt)

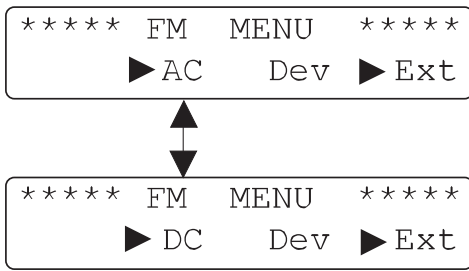


Beispiel 1:

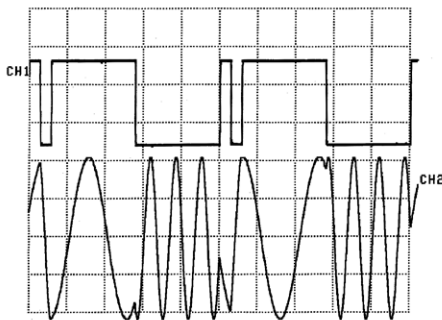

- CH1 → Modulation:
Erster Impuls mit einer Breite von 150 μs
Zweiter Impuls mit einer Breite von 1,1 ms
Periodendauer 2,5ms (Fmod: 400Hz)
- CH2 → Moduliertes Signal (Frequenzhub: 2kHz)


Beispiel 2:




In diesem Beispiel besteht das externe Modulationssignal aus einem TRINARY-Code, bestehend aus 9 Bits, 1 Bit besteht aus zwei schmalen oder breiten Impulsen, abhängig von der erwarteten Kombination:

- Ein Bit bestehend aus einem breiten und einem schmalen Bit wird OPEN genannt.
- Ein Bit bestehend aus zwei schmalen Bits wird LOW genannt.
- Ein Bit bestehend aus zwei breiten Bits wird HIGH genannt.

Für die Erkennung des ersten Bits dient ein Synchronisations-Bit (long low level). Die Modulationsfrequenz beträgt 20 Hz.

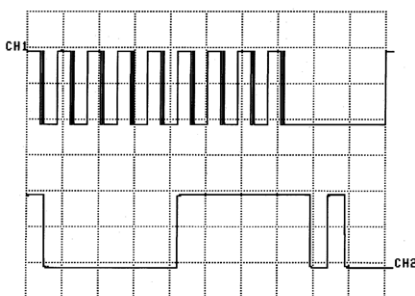

- CH1 → Modulation:
Schmaler Impuls mit 200 μs Breite
Breiter Impuls mit 1,8ms Breite
Synchronisations-Bit mit 14 ms Breite
- CH2 → Zoom von CH1

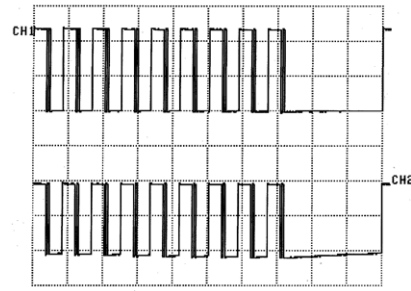

- CH1 → Demoduliertes Signal: DC gekoppelt
- CH2 → Demoduliertes Signal: AC gekoppelt

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ⑬ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.

Der externe Modulationseingang befindet sich auf der Frontseite (MOD.INPUT ②). Bei externer Modulation darf die Signalform beliebig sein, die Anzeige des Modulationsgrades und des Frequenzhubs ist jedoch nur korrekt bei Zuführung eines Signals mit einer Amplitude von 2V_{eff}.

Modulationsarten

Amplitudenmodulation (AM)

Nach Auswahl der Option D% (AM MENU) mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ zeigt das Display:





Ein neuer Funktionswert kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehknopf ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben.

Der Modulationsgrad kann in einem Bereich von 0 bis 100% eingestellt werden. Die Auflösung beträgt 0,1%

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ⑬ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.


Beispiel 3:

Für AM Sinus (Modulationsgrad: 50%) erhält man:

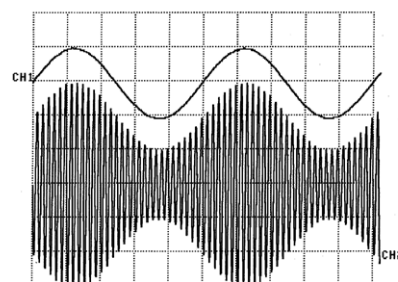


Beispiel 4: Für AM Rechteck (Modulationsgrad: 50%) erhält man:

300.000kHz AMsq
+ 7.0dBm 10.0kHz

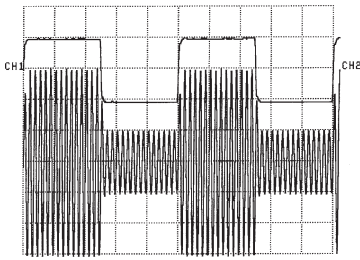


Beispiel 5: Für AM Dreieck (Modulationsgrad: 50%) erhält man:

300.000kHz AMtri
+ 7.0dBm 10.0kHz

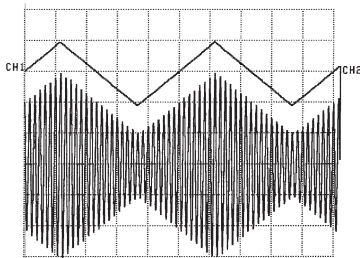


Beispiel 6: Für AM positive Rampe (Modulationsgrad: 50%) erhält man:

300.000kHz AM+rp
+ 7.0dBm 10.0kHz

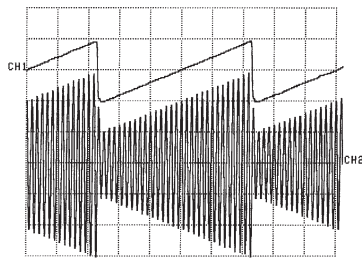

Beispiel 7: Für AM negative Rampe (Modulationsgrad: 50%) erhält man:

300.000kHz AM-rp
+ 7.0dBm 10.0kHz

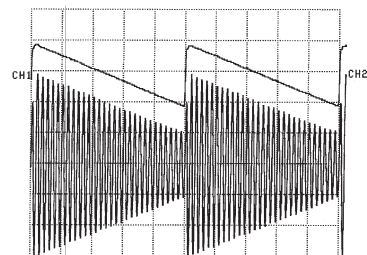

Frequenzmodulation (FM)

Nach Auswahl der Option DEV (FM MENU) mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ zeigt das Display:

1200.000000MHz FMsin
+ 0.0dBm 1.0kHz

Ein neuer Funktionswert kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben.

Der Frequenzhub kann mit einer 100Hz-Schrittweite, abhängig von der Trägerfrequenz gewählt werden:


- ±200Hz bis ±150kHz (<16 MHz)
- ± 2kHz bis ±400kHz (16 - 250 MHz)
- ± 1kHz bis ±100kHz (250 - 500 MHz)
- ± 1kHz bis ±200kHz (500 - 1000 MHz)
- ± 2kHz bis ±400kHz (1000 - 3000 MHz)

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ③ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.

Beispiel 8: Für FM Sinus erhält man:


1200.000000MHz FMsin
+ 0.0dBm 1.0kHz

(Frequenzhub: 400kHz)

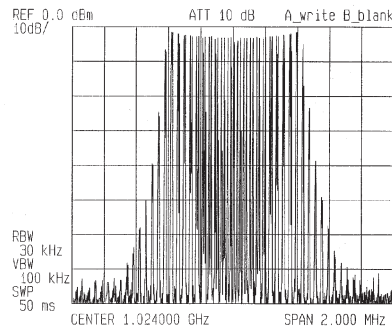

Beispiel 9: Für FM Rechteck erhält man:

100.000kHz FMsq
+10.0dBm 6.0kHz

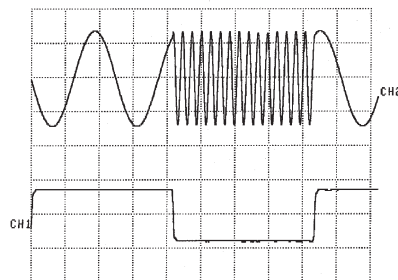

CH1 → Modulationssignal
CH2 → Moduliertes Signal (Frequenzhub: 80 kHz)

Phasenmodulation (PM)

Nach Auswahl der Option DEV (PM MENU) mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ zeigt das Display:

```
PM DEV: 10.00 rad
- stp + ◀ cur ▶
```

Ein neuer Funktionswert kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben.


Der Bereich des Frequenzhubs kann abhängig von der Trägerfrequenz gewählt werden von:

- 0 bis 3.14 rad (<16 MHz)
- 0 bis 10 rad (16 – 3000 MHz)
- Schrittweite 0,01 rad

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ③ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.


Beispiel 10: Für PM Sinus (Frequenzhub: 1 rad) erhält man:

```
1200.000000MHz PMSin
+ 0.0dBm 20.0kHz
```

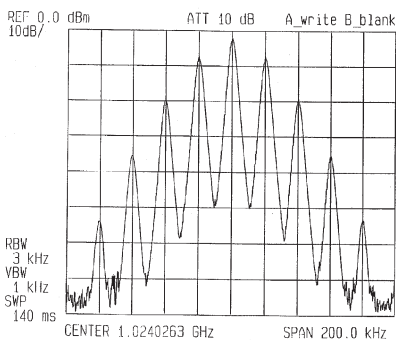

Beispiel 11: Für PM Rechteck erhält man:

```
50.000kHz PMSqr
+10.0dBm 6.0kHz
```

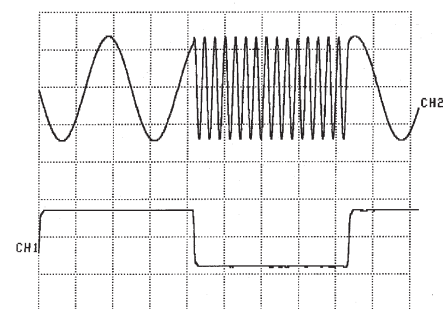

CH1 → Modulationssignal
CH2 → Moduliertes Signal (Frequenzhub: 1 rad)

FSK Modulation

Nach Auswahl der Optionen F0 oder F1 (FSK-MENU) mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ zeigt das Display:

```
Fsk0: 512.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

```
Fsk1: 522.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

Ein neuer Wert für die Parameter Fsk0 bzw. Fsk1 kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben.

Der Frequenzhub von Fsk0 → Fsk1 bzw. Fsk1 → Fsk0 kann in folgendem Bereich liegen:

- 0 bis 10 MHz (16 MHz – 3000 MHz)
- Schrittweite 1 Hz

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ③ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.

Beispiel 12: Für FSK-Modulation erhält man:

```
1190.000000 MHz FSK
1200.000000 MHz Ext
```

Fsk0: 1190.000000 MHz
Fsk1: 1200.000000 MHz

PSK Modulation

Nach Auswahl der Optionen PH0 oder PH1 (PSK-MENU) mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ zeigt das Display:

```
Psk0: -10.00rad
- stp + ◀ cur ▶
```

```
Psk1: 10.00rad
- stp + ◀ cur ▶
```

Ein neuer Wert für die Parameter Psk0 bzw. Psk1 kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben.


Der Phasenhub von Psk0 → Psk1 bzw. Psk1 → Psk0 kann in folgendem Bereich liegen:

- -3.14 rad bis 3.14 rad (<16 MHz)
- -10 rad bis 10 rad (>16 MHz)
- Schrittweite 0.01 rad


Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ③ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.

Beispiel 13: Für PSK-Modulation erhält man:

```
1200.000000 MHz PSK
+13.0dBm Ext
```

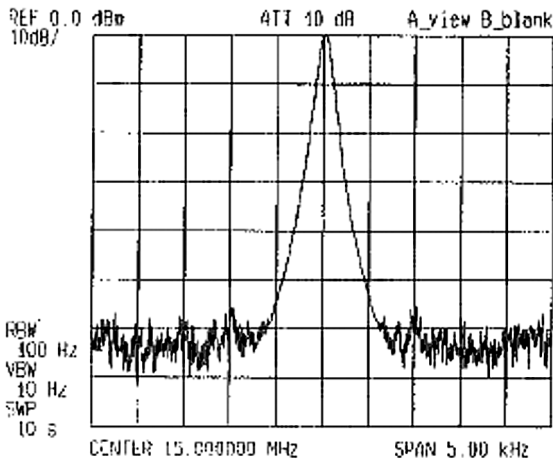

Psk0: -3,14 rad; Psk1: 3,14 rad; Fmod: 1 kHz; Level TTL

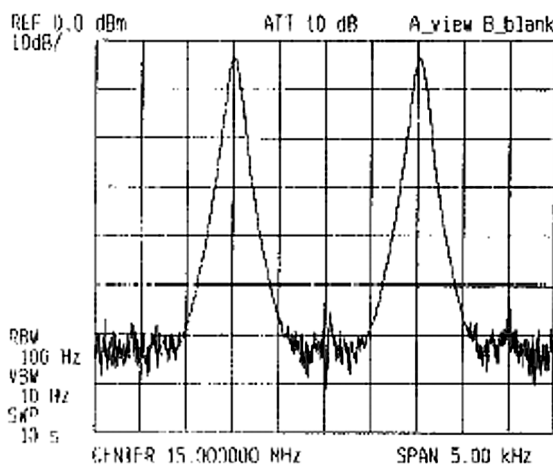

Psk0: 0 rad; Psk1: 3,14 rad; Fmod: 1 kHz; Level TTL

GATE-Modulation


Die GATE-Modulation steuert den RF-Ausgang mit einem Rechtecksignal. Die Modulation ist dabei abhängig von:

- Ein/Aus Verhältnis des Rechtecksignals
- Anstiegs / Abfallzeit des Rechtecksignals
- Verzögerungszeit des Rechtecksignals

Das GATE-Signal (TTL-Pegel) wird dem Instrument auf der Geräterückseite über den Eingang GATE INPUT ⑩ zugeführt. Im aktiven Zustand (wahlweise 1 oder 0) bewirkt das Gate-Signal ein Durchschalten des Trägersignals zum Ausgang. Nach Auswahl der Option GATE (MODULATION MENU) mittels einer der kontextsensitiven Tasten ⑤ zeigt das Display:






Mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ wird der Pegel zur Signalaktivierung festgelegt. Die beiden Dreiecke ► zeigen den Betriebszustand bzw. und ON bzw. OFF. Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ⑩ wird zum Haupt-Display umgeschaltet.



Die GATE-Modulation kann jederzeit mit einer anderen Modulationsart verbunden werden, z.B. mit AMsin oder Fmod = 10 kHz.

Beispiel 14: (Fgate: 250 Hz Sqr)

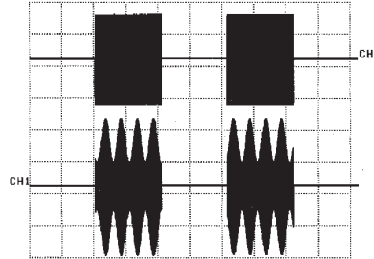


- CH1 → AM Signal (Modulationsgrad: 50%) und GATE-Modulation
- CH2 → Signal mit GATE-Modulation


Einstellung der Gerätekonfiguration

Schrittauswahl

Nach Betätigung der Funktionstaste STEP ⑨ zeigt das Display das Step-Menü:

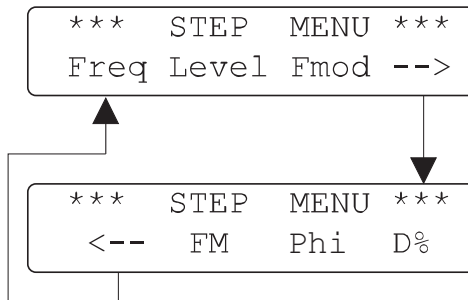

Mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ wird die entsprechende Option ausgewählt. Ist der Parameter schon ausgewählt, kann mit der STEP-Taste ⑨ die Schrittart direkt gewählt werden. Bei nochmaligen Drücken der Taste wird zur vorherigen Anzeige zurückgeschaltet.






Ein neuer Funktionswert kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden. Die Bedienung erfolgt wie im Abschnitt „Einstellung der Parameter“ beschrieben. Die verschiedenen Schrittfunktionen sind:

- FSTEP: (Frequenz)
- Level STEP: (Pegel)
- Fmod STEP: (Modulationsfrequenz)
- AM STEP: (AM-Modulationsgrad)
- FM STEP: (FM-Frequenzhub)
- Phi STEP: (PM-Hub)

MENU-Taste

```
***      MAIN MENU      ***
Offs  Ref  Sfc  SWEEP
```

Mit der MENU-Taste  erfolgt der Zugriff auf das Konfigurations-Menü. Optionen werden mittels der kontextsensitiven Tasten  ausgewählt. Mit der ESC-Taste  wird zum Haupt-Display umgeschaltet:

Offset Korrektur (ab Firmware-Version 1.23)

Nach Auswahl der Option Offs im Konfigurations-Menü zeigt das Display:

```
*  LEV. OFFSET  MENU  *
Att.    On      ▶ Off
```

On: Die Kompensierung eines angeschlossenen Dämpfungsgliedes wird aktiviert. Der Ausgangspegel wird entsprechend dem Wert des Dämpfungsgliedes angepasst.

Off: Die Kompensierung eines angeschlossenen Dämpfungsgliedes wird deaktiviert. Der Ausgangspegel wird dementsprechend angepasst.

Att: Ermöglicht die Anpassung des externen Abschwächerwertes. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die tatsächliche Dämpfungshöhe des externen Abschwächers berücksichtigt. Der Ausgangspegel am Ausgang des Generators setzt sich zusammen aus:

$P_{set} + Att$ mit P_{set} = programmierter Ausgangspegel in dBm, Att = Dämpfungswert in dB.

Wenn der tatsächlich eingestellte Pegel oberhalb $P_{max} + Att$ ist, wird der Ausgangspegel automatisch verringert, damit der Ausgangspegel des Generators nie den maximalen Pegel (+13 dBm bei deaktivierter Amplitudenmodulation (AM) oder +7 dBm bei aktivierter Amplitudenmodulation) überschreitet. Wird die Abschwächer-Korrektur ausgeschaltet (Off) und der tatsächliche Pegel (LEVEL) ist auf den Minimalwert von -135 dBm eingestellt, wird der Pegel automatisch auf -135 dBm eingestellt.

```
Att.:          20.0dB
- stp + ◀ cur ▶
```

Die Einstellungen des Level Offset werden automatisch im nichtflüchtigen Speicher gespeichert. Mit der PREV.-Taste wird das Menü ohne zu speichern verlassen.

Die Dämpfung der externen Abschwächer können auch direkt über die Tastatur eingegeben werden. Zur Bestätigung der Werteeingabe wird die dBm-Taste gedrückt. Der Wert kann in 1dB Schritten mit der - und + Taste erhöht oder verringert werden. Alternativ kann der Wert auch mit Hilfe des Drehgebers oder den Cursor-Tasten eingestellt werden. Wenn der Dämpfungswert geändert wird, aktualisiert sich der Ausgangspegel entsprechend. Der zulässige Regelbereich ist von 0,0dB bis 30,0dB. Mit der PREV.-Taste gelangt man in das Offset-Hauptmenü zurück.

Nutzung des Level-Offset:

Bei der Einstellung der Ausgangspegel werden die externen Abschwächer der angezeigten Ebene berücksichtigt. Der zulässige Pegelbereich sinkt durch die Höhe des Dämpfungswertes.


Beispiel: Mit 20,0dB Dämpfung und deaktivierter Amplitudenmodulation (AM OFF) kann der Pegel von -147 dBm bis -7 dBm eingestellt werden. Ist die Kompensation des Dämpfungsgliedes aktiv, so wird der Punkt durch einen Doppelpunkt in der Amplitudenanzeige ersetzt:


```
Level:      -140:0 dBm
- stp + ◀ cur ▶
```

Referenz REF

```
**  FREQUENCY  REF  **
Int▶Ext      Locked
```

Zur Grundausstattung des HM8135 gehört ein temperaturkompensierter Quarzoszillator (TCXO = Temperature Controlled Crystal Oscillator) mit einer Referenzfrequenz von 10 MHz.

Nach jedem Zugriff auf das Konfigurations-Menü mittels der kontextsensitiven Taste REF  erfolgt ein PLL-Test des Referenzoszillators (verriegelt und entriegelt). Die interne Referenzfrequenz ist über den Ausgang REF. OUPUT 10 MHz verfügbar. Die Zufuhr einer externen Referenzfrequenz ist über den rückwärtigen Eingang REF. INPUT 10 MHz möglich.

 **Achtung!**
Bei falscher externer Referenzfrequenz erfolgt die Fehlermeldung ERROR und ein automatisches Umschalten auf die interne Referenzquelle.

Spezialfunktionen SFC

Nach Auswahl der Option SFC im Konfigurations-Menü zeigt das Display:

```
*  SPECIAL FUNCTION  *
Beep  Enco  Com  Disp
```

Mit Hilfe der kontextsensitiven Tasten  werden die einzelnen Spezialfunktionen ausgewählt.

Beeper BEEP

Der eingebaute akustische Alarmgeber quittiert jede manuelle Fehlbedienung. Die Aktivierung und Einstellung des Beepers erfolgt im Beeper Setup Menü:

```
**      BEEPER SETUP      **
▶ Soft      Loud  None
```

- Soft (leiser Ton)
- Loud (lauter Ton)
- None (kein Ton)

Mit Hilfe der kontextsensitiven Tasten  werden die einzelnen Funktionen ausgewählt. Ein Dreieck ▶ zeigt den entsprechenden Betriebsstatus.

Drehgeber ENCO (Encoder)

```
**  ENCODER  SETUP  **
▶ On      Off
```

Die Aktivierung des digitalen Drehgebers erfolgt mittels der kontextsensitiven Tasten  im Menü ENCODER SETUP. Ein

Dreieck ► zeigt den entsprechenden Betriebsstatus (ON or OFF).

Interface COM

Das Instrument HM8135 ist in seiner Grundausstattung mit einer USB/RS-232 Schnittstelle ausgerüstet. Optional kann eine IEEE-488 (GPIB) Schnittstelle eingebaut werden (alle galvanisch getrennt). Die Schnittstellenparameter von IEEE-488 und USB-Schnittstelle können nicht verändert werden.

Die optionale Schnittstelle kann mittels der kontextsensitiven Tasten ausgewählt werden. Standardmäßig ist nach dem Einschalten die Dual-Schnittstelle aktiviert. Soll nach dem Einschalten die optionale Schnittstelle aktiviert sein, speichern Sie die Geräteeinstellung (mit aktivierter optionaler Schnittstelle) im Gerätespeicher 0 ab.

Serielles Interface

```
** RS232 (DEFAULT) **
4800 NONE 8 1
```

Die Übertragungsrate wird mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt. Es kann eine Übertragungsrate von 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 oder 19200 Baud gewählt werden. Alle anderen Parameter sind nicht veränderbar:

- keine Parität
- 8 Datenbits
- 1 Stopbit

Zur Verbindung zwischen Messgerät und PC benötigen Sie ein normales 1:1 RS-232 Kabel.

USB-Schnittstelle

Der Synthesizer muss nicht konfiguriert werden. Bei Bedarf kann die Baudrate geändert werden. Verbinden Sie den HM8135 mit einem USB-Kabel mit Ihrem PC und installieren Sie die Treiber der USB-Schnittstelle wie im Handbuch der USB-Schnittstelle (H0820) beschrieben.

IEEE-488 (GPIB)-Schnittstelle (Option)

Sie müssen lediglich die GPIB-Adresse des Gerätes an der GPIB-Schnittstelle auf der Geräterückseite einstellen und mit einem GPIB-Kabel an Ihren PC anschließen. Einstellungen können nur vor dem Starten des Gerätes erfolgen, während dem Betrieb ist dies nicht möglich.

Display LCD

```
** DISPLAY ADJUST **
-Contrast+ -Light+
```

Der Kontrast und die Helligkeit der Anzeige wird mittels der kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt (+ oder -).

SWEEP

Nach Auswahl der Option SWEEP im Konfigurationsmenü zeigt das Display:

```
*** SWEEP MENU ***
Param Mode Trig ► Off
```

Durch Drücken der kontextsensitiven Tasten ⑤ können die folgenden Parameter ausgewählt und anschließend verändert werden:

- Param (Parametereinstellung)
- Mode (Continue- / Burst-Betrieb)
- Trig (ON / OFF)
- ON / OFF (Sweep - Status)

Der Trigger kann bereits in diesem Menüpunkt an- bzw. ausgeschaltet werden. Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet.

Nachdem mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eine der Optionen Param oder Mode ausgewählt wurde, zeigt das Display:

```
* SWEEP PARAM MENU *
Span Steps ► Up
```

```
* SWEEP SPAN MENU *
LowFreq HighFreq
```

```
FrLo: 16.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

```
FrHi: 1.200000000 GHz
- stp + ◀ cur ▶
```

Ein neuer Wert für die Parameter FrLo und FrHi kann über die Tastatur ⑪, mit dem Drehgeber ⑩ oder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ eingestellt werden.

Der Frequenzhub zwischen FrLo → FrHi kann in folgendem Bereich liegen:

- 1MHz...3GHz
- Schrittweite 1Hz

```
* SWEEP STEP MENU *
StepCount steptime
```

```
Step Count: 100
- val + ◀ cur ▶
```

```
Step Time: 0.10 sec
- val + ◀ cur ▶
```

Die Parameter können im folgendem Bereich liegen:

- max. 500 Schritte
- Schrittweite 10 ms (max. 2,5s)

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet.

Mode:

```
* SWEEP MODE MENU *
►Continue Burst -->
```

```
Sweep Count: 10
- val + ◀ cur ▶
```

Mit den kontextsensitiven Tasten ⑤ kann die Auswahl im Menüpunkt Mode bestätigt werden.

Trig:

SWEEP	TRIGGER	SIGNAL
┌ ─▶ ─┐	on	▶ off

In diesem Menüpunkt kann die Flanke des Triggersignals (steigend oder fallend) eingestellt bzw. an- / ausgeschaltet werden. Die Auswahl erfolgt wieder mit den kontextsensitiven Tasten ⑤.

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet. Mit der ESC-Taste ⑨ wird zum Haupt-Display umgeschaltet. Nach Beendigung der Parametereingaben zeigt das Display folgende Angaben:

16.000000MHz	SWE
1.200000000GHz	10.0s

Unter SWE im Display ist die errechnete SWEEP-Zeit dargestellt, die sich wie folgt berechnet:

Step Count * Step Time
hier: 100 * 0,1s = 10s

PREV. Taste (Previous)

Mit der PREV.-Taste ③ wird zum vorherigen Menüpunkt zurückgeschaltet.

ON-Taste

Der Signalausgang RF OUTPUT ⑭ wird mit der Taste ON ⑫ aktiviert und die LED ON leuchtet. Im nichtaktivierten Zustand ist der Signalausgang ein offener Ausgang (open circuit).

RCL-STO Tasten (Recall & Store)

Der HM8135 bietet die Möglichkeit, neben der zuletzt gewählten Systemeinstellung, 10 komplette Geräteeinstellungen nichtflüchtig abzuspeichern. Jede einzelne Konfiguration speichert alle zu diesem Zeitpunkt aktiven Parameter wie Frequenz, Amplitude, Modulation, etc. Eine gespeicherte Konfiguration kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt, auch nach erneutem Einschalten des Instruments, wieder aufgerufen werden. Speicherung und Rückruf erfolgt über die Tasten RCL (Aufruf) und STO (Speichern).

Nach Betätigung der STO-Taste ⑥ zeigt das Display:

**	STORE MEMORY	**
	Number :	?

Die aktuelle Konfiguration wird mit einer Zahl zwischen 0-9 (numerische Tastatur) abgespeichert.

Nach Betätigung der RCL-Taste ④ zeigt das Display:

**	RECALL MEMORY	**
	Number :	?

Eine abgespeicherte Konfiguration wird mit einer Zahl zwischen 0-9 (numerische Tastatur) aufgerufen.

Fernbedienung**Schnittstellen**

Die im HM8135 verwendete Dual-Schnittstelle USB/RS-232 (H0820) oder GPIB-Schnittstelle (H0880) ist vom Messkreis galvanisch getrennt.

Das Gerät kann über diese Schnittstellen vom PC aus programmiert werden. Funktionen und Bereiche können geschaltet und Messdaten eingelesen werden, die im Gerät gesammelt wurden. Die Treiber für diese Schnittstellen finden sie sowohl auf der dem Messgerät beigelegten Produkt-CD, als auch auf <http://www.hameg.com>.

RS-232 Schnittstelle (DB-9 Stecker)

Nur diese drei Anschlüsse sind verdrahtet:

- Pin 2 = Txd (Daten senden).
- Pin 3 = Rxd (Daten empfangen).
- Pin 5 = Gnd (Masse).

Die elektrischen Spannungen (+12/-12V max) an den Datenleitungen müssen der V24 (RS-232) Norm entsprechen, um einen problemlosen Datenaustausch mit der Standard COM-Schnittstelle eines Personal Computers zu gewährleisten. Das Übertragungsprotokoll ist ein Xon/Xoff-Protokoll. Der Befehl #X1 aktiviert ein Softwarehandshaking. Die Übertragung zwischen Rechner und Interface ist nun nicht mehr durch die Hardware-Handshake-Leitungen synchronisiert, sondern durch 2 vereinbarte Befehle:

XON = 11h = Übertragung fortsetzen
XOFF = 13h = Übertragung anhalten

Nachdem das Instrument eine Befehlszeile erhalten hat, sendet es den Xoff Charakter (19 dez.) zurück. Nachdem vom Empfänger alle Kommandos ausgeführt wurden, wird dies mit dem Xon Charakter (17 dez.) quittiert und somit ist eine neue Übertragung möglich. Die Befehle sind für alle Schnittstellentypen identisch. Für genauere Informationen ist das jeweilige Interface-Handbuch zu benutzen.

1000.000000MHz	NoMod
▶ REMOTE	LOCAL

Nach Erhalt des Remote-Befehls zeigt das Display in der zweiten Zeile mit einem Dreieck ▶ den aktivierten Betriebszustand REMOTE. Mit der kontextsensitiven Taste ⑤ unterhalb der Anzeige LOCAL kann zurück in den LOCAL Modus gewechselt werden (alle anderen Tasten sind verriegelt).

Der Anwender kann mit dem Befehl LK1 alle Bedienungselemente sperren. Das Display zeigt dann:

1000.000000MHz	NoMod
REMOTE : LOCAL	LOCKOUT

Um eine erste Kommunikation herzustellen, benötigen Sie ein serielles Kabel (1:1) und ein beliebiges Terminal Programm wie z.B. Windows HyperTerminal, das bei jedem Windows Betriebssystem enthalten ist. Eine detaillierte Anleitung zur Herstellung der ersten Verbindung mittels Windows HyperTerminal finden sie in unserer Knowledge Base unter <http://www.hameg.com/hyperterminal>.

USB-Schnittstelle

Das Messgerät muss nicht konfiguriert werden. Bei Bedarf kann die Baudrate geändert werden. Verbinden Sie den HM8135 mit

einem USB-Kabel mit Ihrem PC und installieren Sie die Treiber der USB-Schnittstelle wie im Handbuch der USB-Schnittstelle beschrieben.

IEEE-488 (GPIB)-Schnittstelle

Sie müssen lediglich die GPIB-Adresse an der GPIB-Schnittstelle auf der Geräterückseite einstellen und ihn mit einem GPIB-Kabel an Ihren PC anschließen. Einstellungen können nur vor dem Starten des Gerätes erfolgen, während dem Betrieb ist dies nicht möglich.

Nachrüstung einer Schnittstelle

Wenn Sie ein die Schnittstelle in einem HM8135 nachrüsten oder tauschen wollen, so folgen Sie bitte den Anweisungen aus dem Handbuch der Schnittstelle, wie diese eingebaut wird und welche Jumper gesetzt werden müssen.

Zusätzlich müssen Sie den HM8135 programmieren, um die neue Schnittstelle zu aktivieren. Dazu senden Sie bitte das entsprechende Kommando über die serienmässig eingebaute RS-232 Schnittstelle gemäß nachfolgender Tabelle:

Schnittstelle	Kommando
USB (HO870/HO820)	813xcom2default:1
IEEE/GPIB (HO880)	813xcom2default:2
RS-232 (HO890)	813xcom2default:3

Um alle zusätzlichen Schnittstellen zu deaktivieren, senden Sie bitte: **813xcom2default:0**

Sie können ein Terminalprogramm nutzen, um diese Befehle zu senden. Wir empfehlen das Windows Hyperterminal. Eine Installations- und Nutzeranleitung dazu können Sie von der HAMEG Website www.hameg.com/hyperterminal herunterladen.

Unterstützte Befehle

Allgemein

Es gibt zwei Befehlsarten. Die erste Gruppe ist abwärtskompatibel zur Steuerung des HM8133-2. Die zweite im Folgenden beschriebene Gruppe ist ein Befehlssatz der in seiner Syntax dem SCPI-Standard entspricht. Es wird empfohlen nur diese Befehle zu verwenden. Befehle werden zeilenweise zum Instrument gesendet, wobei eine Zeile einem ASCII-Code zwischen 20 und 127 (dezimal) entspricht, abgeschlossen mit einem „End of Line“-Zeichen (10 oder 13+10 = LF, CR+LF). Jede Befehlszeile besteht aus einem oder mehreren Befehlen, separiert mit einem Semikolon „;“ (entspricht der C-Sprache).

Beispiel: `:POWER 7 ; :FREQ 500E+6 ; :OUTP ON`

Der Ausgangspegel beträgt +7dBm, die Signalfrequenz 500 MHz und der RF-Ausgang ist aktiviert. Das Gerät erkennt sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben. Mit einem Befehl wird das Instrument in einen bestimmten Zustand versetzt. Mit einem weiteren Befehl kann dieser Zustand oder der entstandene Messwert abgefragt werden. Alle Befehle, die sich auf eine Funktion beziehen (z.B. POWER), sind in einer Befehlsgruppe zusammengefasst, die in den nachfolgenden Absätzen beschrieben werden.

Beschreibung der Befehle

Syntaxkonvention

Folgende Syntaxkonventionen sind gültig:

- Kleinschreibung ist optional, d. h. der Datenstring `OUTPut` kann in Kurzschreibweise mit `OUTP` oder ausgeschrieben mit `OUTPUT` bezeichnet werden.
- [] Ein Datenstring in rechteckigen Klammern ist optional.

- | Eine Exklusiv-Oder-Verknüpfung zwischen den einzelnen Parametern.
- NR1 Der Datenstring ist eine Ziffernfolge ohne Komma-stelle (123456).
- NR2 Der Datenstring ist eine Ziffernfolge mit Komma-stelle (1234.56).
- NR3 Der Datenstring ist eine Ziffernfolge mit Komma-stelle und Exponent (1234.56E+3).

Initialisierung

- *RST Entspricht dem Drücken der ESC-Taste beim Einschalten, außer Beeper, Display und Speicherbeleuchtung (0-9), die bei der Initialisierung nicht geändert werden.

Generelle Befehle

- *IDN? Identifikation
- *SAV x Speichert die aktuelle Systemkonfiguration (x von 0 bis 9)
- *RCL x Aufruf einer Systemkonfiguration (x von 0 bis 9)
- SNR? Seriennummer des Instruments
- FAB? Fabrikationsdatum des Instruments

Bus Befehle

- LK0 Lokaler Modus aktiviert
- LK1 Lokaler Modus nicht aktiviert (alle Bedienelemente sind verriegelt)
- RM0 Fernsteuerung aus
- RM1 Fernsteuerung ein

Sound Befehle

- BP0 Beep aus
- BPS leiser Beep
- BPL lauter Beep

Befehle OUTPUT

Ein- und Ausschalten des RF-Ausgangs.

Syntax:

```
:OUTPut[:STATe] 0 | OFF | 1 | ON (1)
:OUTPut[STATe]? (2)
```

Mit Befehlszeile (1) wird der RF-Ausgang aktiviert oder deaktiviert. Die Parameter 0 oder OFF deaktivieren den RF-Ausgang (wenn aktiviert), 1 oder ON aktivieren den RF-Ausgang. Befehlszeile (2) dient der aktuellen Statusabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktiviertem RF-Ausgang und sendet 1 bei aktiviertem RF-Ausgang.

Beispiele:

```
:OUTP ON Ausgang Ein
:OUTP 1 Ausgang Ein
:OUTPUT ON Ausgang Ein
:OUTPUT:STATE 1 Ausgang Ein
:OUTP? Abfrage des aktuellen Ausgangsstatus
:OUTPUT:STATE? Abfrage des aktuellen Ausgangsstatus
```

Befehle POWER

Änderung des RF-Ausgangspegels

Syntax:

```
:POWER[:LEVel] <NUM> (1)
:POWER[:LEVel]? (2)
```



```
:POWer:UNIT V | DBM      (3)
:POWer:UNIT?             (4)
```

Befehlszeile [1] dient der PegelEinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR2 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der aktuell eingestellten Einheit.

Befehlszeile [2] dient der aktuellen Pegelabfrage des Instruments. Es wird ein der Auflösung entsprechender NR2 Datenstring gesendet, ohne Angabe der Einheit (wie z. B. dBm).

Mit Befehlszeile [3] wird die gewünschte Einheit eingestellt. Zwei Parameter stehen zur Auswahl: V für mV bzw. µV und DBM für dBm.

Befehlszeile [4] fragt den aktuellen Einheitswert ab. Das Instrument antwortet mit dem entsprechenden Datenstring (z.B. DBM).

Beispiele:

```
:POW:UNIT DBM           Setzt den Pegel in dBm
:POWER:UNIT DBM        Setzt den Pegel in dBm
:POW 5.7                Setzt den Pegel auf 5.7 dBm
:POW:LEV 5.7           Setzt den Pegel auf 5.7 dBm
:POWER:UNIT?           Abfrage der aktuellen Einheit
```

Befehle FREQUENCY

Änderung der RF-Ausgangsfrequenz (Träger)

Syntax:

```
:FREQuency[:CW]:FIXed] <NUM>      (1)
:FREQuency[:CW]:FIXed]?           (2)
```

Befehlszeile [1] dient der Frequenzeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit Hz (z.B. 34000000Hz für 34 MHz). Die Optionen :CW und :FIXed haben auf das Instrument keine Wirkung. Sie dienen lediglich der Kompatibilität mit dem SCPI Standard.

Befehlszeile [2] dient der aktuellen Frequenzabfrage des Instruments. Das Instrument sendet einen der Auflösung entsprechenden NR3 Datenstring ohne Einheit.

Beispiele:

```
:FREQ 678E+6           Setzt die Frequenz auf 678 MHz
:FREQUENCY 34000000    Setzt die Frequenz auf 34 MHz
:FREQ?                 Abfrage der aktuellen Frequenz
:FREQ:FIX 900E+6       Setzt die Frequenz auf 900 MHz
```

Befehle PHASE

Auswahl der internen oder externen Referenzquelle

Syntax:

```
:PHASe:SOURce INTern | EXTern      (1)
:PHASe:SOURce?                     (2)
```

Befehlszeile [1] dient der Referenzquellenwahl. Nur einer der beiden Parameter ist erforderlich: INTern aktiviert die interne Referenzquelle und EXTern aktiviert die externe Referenz.

Befehlszeile [2] dient der aktuellen Referenzquellenabfrage des Instruments. Das Instrument sendet den Datenstring INT oder EXT entsprechend der eingestellten Referenzquelle.



Anmerkung:

Nach einem Setzbefehl [1] wird dringend empfohlen den aktuellen Systemzustand mit einem Abfragebefehl [2] zu überprüfen.

Beispiele:

```
:PHAS:SOURce EXT      Externe Referenzquelle aktiviert
:PHAS:SOUR?           Abfrage der Referenzquelle
:PHAS:SOUR?           Abfrage der Referenzquelle
                       (Kurzschreibweise)
```

Befehle PULM (PULse Modulation)

GATE Modulation

Syntax:

```
:PULM:STATe 1 | ON | 0 | OFF      (1)
:PULM:STATe?                      (2)
```

Befehlszeile [1] dient der GATE Modulationswahl. Die Parameter 1 oder ON aktivieren die GATE Modulation. Die Parameter 0 oder OFF deaktivieren die Modulation (wenn aktiviert).

Befehlszeile [2] dient der aktuellen Modulationsstatusabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktivierter GATE Modulation und sendet 1 bei aktivierter GATE Modulation.

```
:PULM:POLarity NORMal | INVert    (3)
:PULM:POLarity?                   (4)
```

Befehlszeile [3] setzt den Validationspegel der GATE Modulation. Der Parameter NORMal steht für Großsignal Validation. Der Parameter INVert steht für Kleinsignal Validation.

Befehlszeile [4] dient der aktuellen Validationsabfrage. Das Instrument sendet den Datenstring 1 für NORMal und sendet 0 für INVert.

Befehle AM (Amplitude Modulation)

Amplitudenmodulation

Syntax:

```
:AM[:DEPTH] <NUM>                (1)
:AM[:DEPTH]?                      (2)
```

Befehlszeile [1] dient Modulationsgradeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR2 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit %. Ist die Auflösung <0.1%, wird der Wert zur nächst höheren Stelle hin aufgerundet.

Befehlszeile [2] dient der aktuellen Modulationsgradabfrage. Das Instrument sendet einen NR2 Datenstring mit einer Auflösung von x.1 ohne Einheit (%).

```
:AM:SOURce INTern | EXTern        (3)
:AM:SOURce?                       (4)
```

Befehlszeile [3] dient der AM Referenzquellenwahl und aktiviert gleichzeitig die AM Modulation. Nur einer der beiden Parameter ist erforderlich: INTern aktiviert die interne Referenzquelle und EXTern aktiviert die externe Referenz.

Befehlszeile [4] dient der aktuellen Referenzquellenabfrage. Das Instrument sendet den Datenstring INT oder EXT (nicht INTERN oder EXTERN), entsprechend der eingestellten Referenzquelle. Ist die AM Modulation abgeschaltet, sendet das Instrument INT als Standardwert für den Befehl AM:STAT 1 (analog zur manuellen Bedienung).

```
:AM:INTern:FREQuency <NUM>       (5)
:AM:INTern:FREQuency?            (6)
```

Befehlszeile [5] dient der AM Modulationsfrequenzeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit Hz (z.B. 34000000 Hz für 34 MHz).

Befehlszeile (6) dient der aktuellen AM Modulationsfrequenzabfrage. Das Instrument sendet einen NR3 Datenstring ohne Einheit.

```
:AM:INTern:SHAPE SIN | SQU | TRI | +RP | -RP      (7)
:AM:INTern:SHAPE?                                (8)
```

Die Befehlszeile (7) dient der SignalformEinstellung des internen Modulationssignals. Die Parameter sind: SIN für Sinussignal, SQR für Rechtecksignal, TRI (Triangle) für Dreiecksignal, +RP für positives Rampensignal und -RP für negatives Rampensignal.

Befehlszeile (8) dient der aktuellen Signalformabfrage. Das Instrument antwortet mit dem entsprechenden Datenstring (z. B. +RP).

```
:AM:STATe 0 | OFF | 1 | ON      (9)
:AM:STATe?                       (10)
```

Befehlszeile (9) dient der AM Modulationswahl. Die Parameter 1 oder ON aktivieren die AM Modulation. Die Parameter 0 oder OFF deaktivieren die AM Modulation (wenn aktiviert). Befehlszeile (10) dient der aktuellen AM Modulationsabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktivierter AM Modulation und sendet 1 bei aktivierter AM Modulation.

Beispiel:

```
:AM:INT:FREQ 3000; SHAP SQU; DEPT 60; STAT 1
```

Befehle FM (Frequency Modulation)

Syntax:

```
:FM[:DEVIation] <NUM>      (1)
:FM[:DEVIation]?           (2)
```

Befehlszeile (1) dient der FM Frequenzhubeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit Hz (z.B. 34000000Hz für 34 MHz).

Befehlszeile (2) dient der aktuellen Frequenzhubabfrage. Das Instrument sendet einen NR3 Datenstring ohne Einheit.

```
:FM:SOURce INTern | EXTern    (3)
:FM:SOURce?                   (4)
```

Befehlszeile (3) dient der FM Referenzquellenwahl und aktiviert gleichzeitig die FM Modulation. Nur einer der beiden Parameter ist erforderlich: INTern aktiviert die interne Referenzquelle und EXTern aktiviert die externe Referenz.

Befehlszeile (4) dient der aktuellen Referenzquellenabfrage. Das Instrument sendet den Datenstring INT oder EXT (nicht INTERN oder EXTERN), entsprechend der eingestellten Referenzquelle. Ist die FM Modulation abgeschaltet, sendet das Instrument INT als Standardwert für den Befehl FM:STAT 1 (analog zur manuellen Bedienung).

```
:FM:INTern:FREQUency <NUM>    (5)
:FM:INTern:FREQUency?         (6)
```

Befehlszeile (5) dient der FM Modulationsfrequenzeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit Hz (z.B. 34000000 Hz für 34 MHz).

Befehlszeile (6) dient der aktuellen FM Modulationsfrequenzabfrage. Das Instrument sendet einen NR3 Datenstring ohne Einheit.

```
:FM:INTern:SHAPE SIN | SQR      (7)
:FM:INTern:SHAPE?              (8)
```

Die Befehlszeile (7) dient der SignalformEinstellung des internen FM Modulationssignals. Die Parameter sind: SIN für Sinussignal und SQR für Rechtecksignal.

Befehlszeile (8) dient der aktuellen Signalformabfrage. Das Instrument antwortet mit dem entsprechenden Datenstring (z. B. SIN).

```
:FM:STATe 0 | OFF | 1 | ON      (9)
:FM:STATe?                       (10)
```

Befehlszeile (9) dient der FM Modulationswahl. Die Parameter 1 oder ON aktivieren die FM Modulation. Die Parameter 0 oder OFF deaktivieren die FM Modulation (wenn aktiviert).

Befehlszeile (10) dient der aktuellen FM Modulationsabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktivierter FM Modulation und sendet 1 bei aktivierter FM Modulation.

```
:FM:EXTern:COUPLing AC | DC     (11)
:FM:EXTern:COUPLing?           (12)
```

Die Befehlszeile (11) dient der Auswahl der Eingangskopplungsart AC oder DC des externen Modulationssignals.

Befehlszeile (12) dient der aktuellen Eingangskopplungsart-Abfrage. Das Instrument sendet den entsprechenden Datenstring [AC oder DC].

Beispiele:

```
FM:INT:FREQ 9E+3; SHAP SIN; DEV 150E+3;
STAT ON
```

Befehle PM (Phase Modulation)

Syntax:

```
:PM[:DEVIation] <NUM>      (1)
:PM[:DEVIation]?           (2)
```

Befehlszeile (1) dient der PM Phasenhubeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR2 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit. Ist die Auflösung <0.01 rad, wird der Wert zur nächst höheren Stelle hin aufgerundet.

Befehlszeile (2) dient der aktuellen Hubabfrage. Das Instrument sendet einen NR2 Datenstring ohne Einheit.

```
:PM:UNIT RAD | DEG           (3)
:PM:UNIT?                    (4)
```

Befehlszeile (3) wählt die PM-Maßeinheit RADians oder DEGrees.

Befehlszeile (4) dient der aktuellen Maßeinheitsabfrage. Das Instrument sendet den entsprechenden Datenstring (RAD oder DEG).

```
:PM:SOURce INTern | EXTern    (5)
:PM:SOURce?                   (6)
```

Befehlszeile (5) dient der PM Referenzquellenwahl und aktiviert gleichzeitig die PM Modulation. Nur einer der beiden Parameter ist erforderlich: INTern aktiviert die interne Referenzquelle und EXTern aktiviert die externe Referenz.

Befehlszeile (6) dient der aktuellen Referenzquellenabfrage. Das Instrument sendet den Datenstring INT oder EXT (nicht INTERN oder EXTERN), entsprechend der eingestellten Referenzquelle. Ist die PM Modulation abgeschaltet, sendet das

Instrument INT als Standardwert für den Befehl PM:STAT 1 (analog zur manuellen Bedienung).

```
:PM:INTern:FREQuency <NUM> (7)
:PM:INTern:FREQuency? (8)
```

Befehlszeile (7) dient der PM Modulationsfrequenzeinstellung. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Bezeichnung der Einheit Hz (z.B. 34000000 Hz für 34 MHz).

Befehlszeile (8) dient der aktuellen PM Modulationsfrequenzabfrage. Das Instrument sendet einen NR3 Datenstring ohne Einheit.

```
:PM:INTern:SHAPE SIN | SQR (9)
:PM:INTern:SHAPE? (10)
```

Die Befehlszeile (9) dient der SignalformEinstellung des internen PM Modulationssignals. Die Parameter sind: SIN für Sinussignal und SQR für Rechtecksignal.

Befehlszeile (10) dient der aktuellen Signalformabfrage. Das Instrument antwortet mit dem entsprechenden Datenstring (z. B. SIN).

```
:PM:STATe 0 | OFF | 1 | ON (11)
:PM:STATe? (12)
```

Befehlszeile (11) dient der PM Modulationswahl. Die Parameter 1 oder ON aktivieren die PM Modulation. Die Parameter 0 oder OFF deaktivieren die PM Modulation (wenn aktiviert).

Befehlszeile (12) dient der aktuellen PM Modulationsabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktivierter PM Modulation und sendet 1 bei aktivierter PM Modulation.

```
:PM:EXTern:COUPling AC | DC (13)
:PM:EXTern:COUPling? (14)
```

Die Befehlszeile (13) dient der Auswahl der Eingangskopplungsart AC oder DC des externen Modulationssignals. Befehlszeile (14) dient der aktuellen Eingangskopplungsart-Abfrage. Das Instrument sendet den entsprechenden Datenstring (AC oder DC).

Beispiel:

```
:PM:UNIT DEG; DEV 120; INT:FREQ 1E+3;
SHAP SIN; STATE 1;
```

Befehle FSK

FSK Modulation

Syntax:

```
:FSKey:SOURce EXT (1)
:FSKey:SOURce? (2)
```

Befehlszeile (1) dient der Wahl der FSK Referenzquelle. Nur extern ist möglich. Befehlszeile (2) dient der aktuellen Referenzquellenabfrage. Das Instrument sendet den Datenstring EXT (nicht EXTERN).

```
:FSKey:F0 <NUM> (3)
:FSKey:F0 ? (4)
:FSKey:F1 <NUM> (5)
:FSKey:F1? (6)
```

Die Befehlszeilen (3) und (5) dienen der FSK Frequenzeinstellung (F0 bzw. F1). Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Einheit Hz.

Die Befehlszeilen (4) und (6) dienen zur Abfrage der aktuellen FSK Modulationsfrequenzen (F0 bzw. F1). Das Instrument sendet einen NR3 Datenstring ohne Einheit.

```
:FSKey:STATe: 0|OFF|1|ON (7)
:FSKey:STATe? (8)
```

Befehlszeile (7) dient der FSK Modulationswahl. Die Parameter 1 oder ON aktivieren die FSK Modulation. Die Parameter 0 und OFF deaktivieren die FSK Modulation (wenn aktiviert).

Befehlszeile (8) dient der aktuellen FSK Modulationsabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktivierter FSK Modulation bzw. 1 bei aktivierter FSK Modulation.

Beispiel: :FSK:SOUR EXT; F0 400E+6; F1 410E+6; STAT ON

Befehle PSK

PSK Modulation

Syntax:

```
:PSKey:SOURce EXT (1)
:PSKey:SOURce? (2)
```

Befehlszeile (1) dient der Wahl der PSK Referenzquelle. Nur extern ist möglich.

Befehlszeile (2) dient der aktuellen Referenzquellenabfrage. Das Instrument sendet den Datenstring EXT (nicht EXTERN).

```
:PSKey:PH0 <NUM> (3)
:PSKey:PH0 ? (4)
:PSKey:PH1 <NUM> (5)
:PSKey:PH1? (6)
```

Die Befehlszeilen (3) und (5) dienen der PSK Phaseneinstellung (PH0 bzw. PH1). Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR2 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring muss keine Einheit angefügt werden. Ist die Auflösung <0.01 rad, wird der Wert zur nächst höheren Stelle hin aufgerundet.

Die Befehlszeilen (4) und (6) dienen zur Abfrage der aktuellen PSK Phasen (PH0 bzw. PH1). Das Instrument sendet einen NR2 Datenstring ohne Einheit.

```
:PSKey:UNIT RAD|DEG (7)
:PSKey:UNIT? (8)
```

Befehlszeile (7) wählt die PSK-Maßeinheit RADians oder DE-Grees.

Befehlszeile (8) dient der aktuellen Maßeinheitsabfrage. Das Instrument sendet den entsprechenden Datenstring (RAD oder DEG).

```
:PSKey:STATe: 0|OFF|1|ON (9)
:PSKey:STATe? (10)
```

Befehlszeile (9) dient der PSK Modulationswahl. Die Parameter 1 oder ON aktivieren die PSK Modulation. Die Parameter 0 und OFF deaktivieren die PSK Modulation (wenn aktiviert).

Befehlszeile (10) dient der aktuellen PSK Modulationsabfrage. Das Instrument sendet 0 bei nicht aktivierter PSK Modulation bzw. 1 bei aktivierter PSK Modulation.

Beispiel:

```
:PSK:SOUR EXT; UNIT RAD; PH0 0; PH1 10; STAT ON
```

Befehle SWEEP

SWEEP Funktion

Syntax:

```
:FREQuency:MODE SWEep      (1)
:FREQuency:MODE FIXed | CW  (2)
:FREQuency:MODE?           (3)
```

Mit Befehlszeile (1) wird die Sweepfunktion aktiviert.

Mit Befehlszeile (2) kann die Sweepfunktion deaktiviert werden (wenn aktiviert).

Mit Befehlszeile (3) wird der aktuelle Status der Sweepfunktion abgefragt. Das Instrument sendet den Datenstring SWE, wenn die Sweepfunktion aktiviert ist, und FIX, wenn die Sweepfunktion deaktiviert ist.

```
:FREQuency:STARt <NUM>     (4)
:FREQuency:STARt?          (5)
:FREQuency:STOP <NUM>     (6)
:FREQuency:STOP?          (7)
```

Die Befehlszeilen (4) und (6) dienen der Einstellung der Frequenzen START und STOP. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR1, NR2 oder NR3 Datenstring (siehe Abschnitt Syntaxkonvention). Dem Datenstring folgt automatisch die Einheit Hz.

Die Befehlszeilen (5) und (7) dienen der aktuellen Frequenzabfrage der Sweepfunktion (START bzw. STOP). Das Instrument sendet einen NR3 Datenstring ohne Einheit.

```
:SWEep:TIME <NUM>         (8)
:SWEep:TIME?              (9)
```

Die Befehlszeile (8) dient zur Einstellung der Sweepzeit. Der <NUM> Parameter ist ein bereichsspezifischer NR2 Datenstring. Dem Datenstring folgt automatisch die Einheit sec.

Befehlszeile (9) dient der Abfrage der aktuellen Sweepzeit. Das Instrument sendet einen NR2 Datenstring.

Beispiel:

```
:SWE:TIME 5; :FREQ:STAR 16E+6;:FREQ:STOP 1.2E+9;
:FREQ:MODE SWE
```

Befehle SYSTEM

Syntax:

```
:SYSTem:ERRor?
```

Diese Befehlszeile dient der Abfrage des aktuellen Fehlercodes. Wenn mehrere Fehler aufgetreten sind, wird der zuerst gemeldete Fehler gesendet und der Code nach Null zurückgesetzt. Beim Einschalten des Instruments werden alle Fehlercodes nach Null gesetzt. Die Bedeutung der einzelnen Fehlercodes ist im entsprechenden Abschnitt erläutert.

Anmerkung zur Syntax

Zu Beginn jeder Befehlszeile steht das „:“ Zeichen (Doppelpunkt). Es ist optional. Im Falle aufeinanderfolgender Befehle der gleichen Funktionsart, besteht die Möglichkeit der vereinfachten Befehlsschreibweise, wie im folgenden Beispiel gezeigt wird:

Beispiel (Kürzung):




```
FM:INT:FREQ 9E+3; SHAP SIN; DEV 150E+3; STAT ON
entspricht der längeren Schreibweise:
:FM:INT:FREQ 9E+3; :FM:INT:SHAP SIN;
:FM:DEV 150E+3; STAT ON
```

Da sich alle Befehle auf die Funktion FM beziehen, können die im Beispiel grau hinterlegten :FM entfallen. Gehört der

nachfolgende Befehl zu einer anderen Gruppe (z.B. AM), muss dieser natürlich mit :AM beginnen.

Bedeutung des Fehlercodes

00	Kein Fehler
01	Direct Digital Synthesis-Fehler (Hardware)
02	Interner Referenzfehler (Hardware)
03	Externer Referenzfehler (Hardware)
04	PLL1 Phase Look Loop Fehler (Hardware)
05	PLL2 Phase Look Loop Fehler (Hardware)
08	Kalibration Fehler
09	Überlast Fehler (Hardware)
15	Pegel Fehler (Bereichsüberschreitung)
16	(Träger) Frequenz Fehler (Bereichsüberschreitung)
21	AM Modulation aktiviert (eine andere Modulationsart kann nicht gewählt werden)
22	PM Modulation aktiviert (eine andere Modulationsart kann nicht gewählt werden)
23	FM Modulation aktiviert (eine andere Modulationsart kann nicht gewählt werden)
25	AM Modulationsgrad Fehler (Bereichsüberschreitung)
62	FM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 2 kHz – 400 kHz)
63	FM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 1 kHz – 200 kHz)
64	FM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 200 Hz – 150 kHz)
70	AM Frequenzmodulation Fehler (erlaubter Bereich: 10 Hz – 20 kHz)
71	AM Frequenzmodulation Fehler (erlaubter Bereich: 10 Hz – 40 kHz)
75	PM Frequenzhub Fehler (bei Fernsteuerung, keine Phase < 0)
76	Frequenz Fehler (bei Fernsteuerung, keine Frequenz < 0)
81	FM oder PM Frequenzmodulation Fehler (erlaubter Bereich: 10 Hz – 20 kHz)
82	FM oder PM Frequenzmodulation Fehler (erlaubter Bereich: 10 Hz – 100 kHz)
90	PM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 0 rad – 3.14 rad)
91	PM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 0 rad – 10.00 rad)
92	PM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 0 deg – 180.0 deg)
93	PM Frequenzhub Fehler (erlaubter Bereich: 0 deg – 573.0 deg)
102	Syntax oder Parameter Fehler (Fernsteuerung)
103	Ungültiges Trennzeichen (Fernsteuerung)
110	Befehlskopf (Header) Fehler (Fernsteuerung)
120	Numerische Daten Fehler (Fernsteuerung)

	<p>Hersteller Manufacturer Fabricant</p> <p>HAMEG Instruments GmbH Industriestraße 6 D-63533 Mainhausen</p>	<p>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE</p>	 <p>HAMEG® Instruments A Rohde & Schwarz Company</p>
<p>Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product HAMEG Instruments GmbH déclare la conformité du produit</p>		<p>Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées</p>	
<p>Bezeichnung / Product name / Designation: HF-Synthesizer RF-Synthesizer HF-Synthesizer</p>		<p>Sicherheit / Safety / Sécurité: EN 61010-1 (07/2011)</p>	
<p>Typ / Type / Type: HM8135, HM8135-X</p>		<p>Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / Compatibilité électromagnétique</p>	
<p>mit / with / avec: HO820</p>		<p>EN 61326-1 (10/20116): Störaussendung / Radiation / Emission: IEC/CISPR 11 (2009, modifiziert + A1:2010), DIN VDE 0876 (10/2007), DIN VDE 0877 (08/2007)</p>	
<p>Optionen / Options / Options: HO880</p>		<p>EN 61326-1 (10/20116): Störfestigkeit / Immunity / Imunité: EN 61000-4-2 (12/2009), EN 61000-4-3 (04/2011), EN 61000-4-4 (11/2010), EN 61000-4-5 (06/2007), EN 61000-4-6 (12/2009), EN 61000-4-8 (11/2010), EN 61000-4-11 (02/2005)</p>	
<p>mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes</p>		<p>Datum / Date / Date / Fecha 21. 06. 2012</p>	
<p>EMV Richtlinie 2004/108/EG EMC Directive 2004/108/EG Directive EMC 2004/108/EG</p>		<p>Unterschrift / Signature / Signatur</p>	
<p>Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Low-Voltage Equipment Directive 2006/95/EG Directive des équipements basse tension 2006/95/EG</p>		 <p>Holger Asmussen General Manager</p>	

General remarks regarding the CE marking

HAMEG measuring instruments comply with the EMI norms. Our tests for conformity are based upon the relevant norms. Whenever different maximum limits are optional HAMEG will select the most stringent ones. As regards emissions class 1B limits for small business will be applied. As regards susceptibility the limits for industrial environments will be applied.

All connecting cables will influence emissions as well as susceptibility considerably. The cables used will differ substantially depending on the application. During practical operation the following guidelines should be absolutely observed in order to minimize EMI:

1. Data connections

Measuring instruments may only be connected to external associated equipment (printers, computers etc.) by using well shielded cables. Unless shorter lengths are prescribed a maximum length of 3 m must not be exceeded for all data interconnections (input, output, signals, control). In case an instrument interface would allow connecting several cables only one may be connected.

In general, data connections should be made using double-shielded cables. For IEEE-bus purposes the double screened cable HZ72 from HAMEG is suitable.

2. Signal connections

In general, all connections between a measuring instrument and the device under test should be made as short as possible. Unless a shorter length is prescribed a maximum length of 3 m must not be exceeded, also, such connections must not leave the premises.

All signal connections must be shielded (e.g. coax such as RG58/U). With signal generators double-shielded cables are mandatory. It is especially important to establish good ground connections.


3. External influences

In the vicinity of strong magnetic or/and electric fields even a careful measuring set-up may not be sufficient to guard against the intrusion of undesired signals. This will not cause destruction or malfunction of HAMEG instruments, however, small deviations from the guaranteed specifications may occur under such conditions.

HAMEG Instruments GmbH

Deutsch	3	General commands	40
English		Bus commands	40
		Sound commands	40
		OUTPUT	40
		FREQUENCY	41
General remarks regarding the CE marking	24	PHASE	41
3 GHz RF-Synthesizer	26	PULM (PULse Modulation)	41
		AM (Amplitude Modulation)	41
		FM (Frequency Modulation)	42
Specifications	27	PM (Phase Modulation)	42
		FSK	43
Important hints	28	PSK	43
Symbols	28	SWEEP	43
Unpacking	28	SYSTEM	44
Positioning	28	Error codes and their meaning	44
Transport	28		
Storage	28	Flow charts	45
Safety instructions	28		
Operating conditions	28	Tables	54
Warranty and Repair	29		
Maintenance	29		
Line voltage selector	29		
Change of fuse	29		
Designation of Operating controls	30		
Indroduction of the HM8135	31		
First time operation	31		
Switch-on	31		
Factory configuration	31		
Operating the instrument	31		
Main display	31		
ESC key	31		
Setting parameters	31		
Selecting frequency	31		
Selecting level	32		
Selecting modulations	32		
Types of Modulation	33		
Amplitude modulation (AM)	33		
Frequence modulation (FM)	34		
Phase modulation (PM)	35		
FSK modulation	35		
PSK modulation	35		
GATE modulation	36		
Setting the configuration	36		
Selecting step	36		
MENU key	37		
Level Offset	37		
Using the Level Offset	37		
Reference REF	37		
Special function SFC	37		
Beeper BEEP	37		
Encoder ENCO	37		
Interface Com	38		
Display LCD	38		
SWEEP	38		
Mode	38		
Trigger	39		
PREV. key (Previous)	39		
ON key	39		
RCL / STO keys (Recall & Store)	39		
Remote Operation	39		
Interfaces	39		
Commands supported	40		
Commands description	40		


3GHz RF-Synthesizer HM8135 | HM8135-X

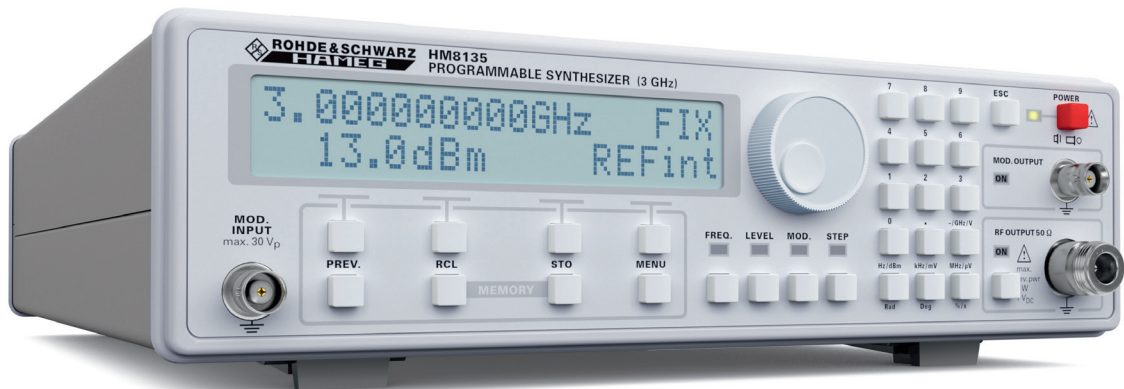

H0880 IEEE-488 (GPIB)
Interface (option)



Internal modulation source

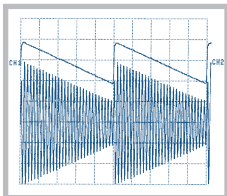

- ✓ Frequency range: 1 Hz to 3 GHz
- ✓ High dynamic output power: -135 dBm to +13 dBm
- ✓ Frequency resolution: 1 Hz
- ✓ High spectral purity, excellent SWEEP mode
- ✓ Modulation modes: AM, FM, pulse, phase, FSK, PSK
- ✓ Internal modulation (10 Hz to 200 kHz): sine, square, triangle, ramp
- ✓ External Ref.-Input/Output (10 MHz) via BNC-connector
- ✓ HM8135: TCXO (temperature stability: $\pm 0.5 \times 10^{-6}$)
HM8135-X: OCXO (temperature stability: $\pm 1.0 \times 10^{-8}$)
- ✓ RS-232/USB dual interface, IEEE-488 (GPIB) optional


3 GHz RF-Synthesizer HM8135

All data valid at 23 °C after 30 minutes warm-up.

Frequency		
Range:	1 Hz...3GHz	
Resolution:	1 Hz	
Settling time:	<10 ms	

Frequency Reference 10 MHz		
Temperature stability (0...50 °C)	Standard: TCXO ≤±0.5 ppm	Option: OCXO (H085) ≤±1 x 10 ⁻⁸
Aging	≤±1 ppm/year	≤±1 x 10 ⁻⁹ /day
Internal reference output:	(rear panel)	
Level	TTL	
External reference input:	(rear panel)	
Level	>0 dBm	
Frequency	10 MHz ±20 ppm	

Spectral purity (without modulation)	
Harmonics:	≤-30 dBc (typ. <-35 dBc)
Non-harmonics:	≤-50 dBc (>15 kHz from carrier)
Sub-harmonics: <2,1 GHz	≤-50 dBc
Sub-harmonics: >2,1 GHz	≤-43 dBc (typ. -47 dBc)
Phase noise:	(at 20 kHz from carrier)
f <16 MHz	≤-120 dBc/Hz
16 MHz ≤ f <250 MHz	≤-95 dBc/Hz
250 MHz ≤ f <500 MHz	≤-105 dBc/Hz
500 MHz ≤ f <1,000 MHz	≤-100 dBc/Hz
1 GHz ≤ f <2 GHz	≤-95 dBc/Hz
2 GHz ≤ f <3 GHz	≤-90 dBc/Hz
Residual FM:	typ. <4 Hz; ≤6.5 Hz (in 0.3...3 kHz bandwidth)
Residual AM:	typ. <0.06 % (in 0.03...20 kHz bandwidth)

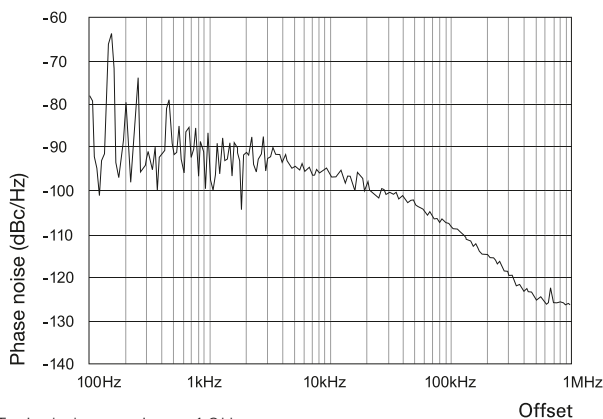

Typical phase noise at 1 GHz

Output level	
Range:	-135...+13 dBm
Resolution:	0.1 dB
Display-Offset for ext. Attn.:	0.0...30.0 dB in 0.1 dB steps
Precision f <1.5 GHz; level >-120 dBm:	
for level >-57 dBm	≤±0.5 dB
for level <-57 dBm	≤±(0.5 dB + (0.2 x [-57 dBm - level])/10)
Precision f >1.5 GHz; level >-120 dBm:	
for level >-57 dBm	≤±0.7 dB
for level <-57 dBm	≤±(0.7 dB + (0.5 x [-57 dBm - level])/10)
Impedance:	50 Ω
V.S.W.R.:	f ≤1 GHz: ≤1.5; f >1 GHz: ≤2.5

Modulation sources	
Internal:	10 Hz...200 kHz: sine wave 10 Hz...20 kHz: square wave, triangle, sawtooth
Resolution	10 Hz
External (Input on front panel):	
Impedance	10 kΩ 50 pF
Input level	2V _{pp} for full scale
Coupling	AC or DC
Output (Front panel):	
Level	2V _{pp}
Impedance	1 kΩ

Amplitude modulation (Level ≤+7 dBm)	
Source:	Internal or external
AM-depth:	0...100 %
Resolution:	0.1 %
Accuracy:	±4 % displayed rate ±0.5 % (AM-depth ≤80 %, f _{mod} ≤50 kHz)
Ext. frequency resp. (to -1 dB):	10 Hz...100 kHz for AC
Distortion:	<2 % (AM-depth ≤60 %, f _{mod} ≤1 kHz) <6 % (AM-depth ≤80 %, f _{mod} <20 kHz)

Frequency modulation	
Source:	internal or external
Deviation:	±200 Hz...400 kHz (depending on frequency band)
Resolution:	100 Hz
Accuracy:	±3 % + residual FM (f _{mod} ≤5 kHz) ±7 % + residual FM (5 kHz < f _{mod} <100 kHz)

Ext. frequency response (to -1 dB):	
DC coupling	0...100 kHz
AC coupling	100 Hz...100 kHz
Distortion:	<1 % for deviation ≥50 kHz at 1 kHz <3 % for deviation ≥10 kHz

Phase modulation	
Source:	internal or external
Deviation:	<16 MHz: 0...3.14 rad >16 MHz: 0...10 rad
Resolution:	0.01 rad
Accuracy:	±5 % up to 1 kHz + residual PM

Ext. frequency response (to -1 dB):	
DC coupling	0...100 kHz
AC coupling	100 Hz...100 kHz
Distortion:	<3 % for f _{mod} = 1 kHz and deviation = 10 rad

FSK modulation	
Range (F0...F1):	16 MHz...3 GHz
Mode:	2 FSK levels
Data source:	external
Max. rate:	10 kbit/s
Shift (F1...F0):	0...10 MHz
Resolution:	100 Hz
Accuracy:	±3 % + residual FM (f _{mod} ≤5 kHz) ±7 % + residual FM (5 kHz < f _{mod} <100 kHz)

PSK modulation	
Mode:	2 PSK levels
Data source:	external
Max. rate:	10 kbit/s
Shift	<16 MHz: 0...±3.14 rad >16 MHz: 0...±10 rad
[Ph1...Ph0]:	
Resolution:	0.01 rad
Accuracy:	±5 % up to 1 kHz + residual PM

Pulse modulation	
Source:	external (rear panel)
Dynamic range:	f <2 GHz: >80 dB f >2 GHz: >55 dB
Rise/fall times:	<50 ns (typ. <10 ns)
Delay:	<100 ns
Max. frequency:	2.5 MHz (typ. 5 MHz)
Input level:	TTL

Sweep mode	
Range:	1...3,000 MHz
Depth:	500 Hz...2,999 MHz
Sweep time:	20 ms...5 s
Trigger:	internal

Protective functions
The synthesizer is protected against reverse power applied to the RF output up to 1 W for a 50 Ω source and against any DC source up to ±7V. The protection disconnects the output until manually reset by operator.

Miscellaneous	
Interfaces:	Dual-Interface USB/RS-232 (H0820), IEEE-488 (GPIB) (optional)
Configuration memories:	10
Safety class:	Safety Class I (EN61010-1)
Power supply:	115/230 V ±10 %, 50...60 Hz, CAT II
Power consumption:	approx. 40 VA
Operating temperature:	+5...+40 °C
Storage temperature:	-20...+70 °C
Rel. humidity:	5...80 % (non condensing)
Dimensions (W x H x D):	285 x 75 x 365 mm
Weight:	approx. 5 kg

Accessories supplied: Line cord, Operating manual, CD	
Recommended accessories:	
H085	OCXO, temperature stability ±1 x 10 ⁻⁸ (Installation only ex factory)
H0880	Interface IEEE-488 (GPIB), galvanically isolated
HZ13	Interface cable (USB) 1.8 m
HZ14	Interface cable (serial) 1:1
HZ20	Adapter, BNC to 4 mm banana
HZ21	Adapter, N male to BNC female
HZ24	Attenuators 50 Ω (3/6/10/20 dB)
HZ33	Test cable 50 Ω, BNC/BNC, 0.5 m
HZ34	Test cable 50 Ω, BNC/BNC, 1.0 m
HZ42	19" Rackmount kit 2RU
HZ72	GPIB-Cable 2 m

Important hints

Symbols



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

Symbol 1:	Attention, please consult manual
Symbol 2:	Danger! High voltage!
Symbol 3:	Ground connection
Symbol 4:	Important note
Symbol 5:	Stop! Possible instrument damage!

Unpacking

Please check for completeness of parts while unpacking. Also check for any mechanical damage or loose parts. In case of transport damage inform the supplier immediately and do not operate the instrument.

Check setting of line voltage selector whether it corresponds to the actual line voltage.


Positioning

Two positions are possible: According to picture 1 the front feet are used to lift the instrument so its front points slightly upward. (Appr. 10 degrees)


If the feet are not used the instrument can be combined with many other Hameg instruments.

In case several instruments are stacked the feet rest in the recesses of the instrument below so the instruments can


picture 1

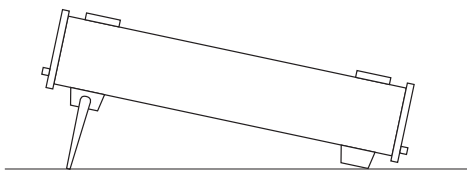

picture 2



picture 3

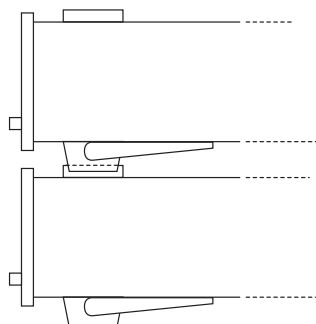

not be inadvertently moved. Please do not stack more than 3 instruments. A higher stack will become unstable, also heat dissipation may be impaired.

Transport

Please keep the carton in case the instrument may require later shipment for repair. Improper packaging may void the warranty!

Storage

Dry indoors storage is required. After exposure to extreme temperatures 2 h should be allowed before the instrument is turned on.

Safety instructions

The instrument conforms to VDE 0411/1 safety standards applicable to measuring instruments and left the factory in proper condition according to this standard. Hence it conforms also to the European standard EN 61010-1 resp. to the international standard IEC 61010-1. Please observe all warnings in this manual in order to preserve safety and guarantee operation without any danger to the operator. According to safety class 1 requirements all parts of the housing and the chassis are connected to the safety ground terminal of the power connector. For safety reasons the instrument must only be operated from 3 terminal power connectors or via isolation transformers. In case of doubt the power connector should be checked according to DIN VDE 0100/610.



Disconnecting the protective earth internally or externally is absolutely prohibited!

- The line voltage selector must be properly set for the line voltage used.
- Opening of the instrument is allowed only to qualified personnel
- Prior to opening the instrument must be disconnected from the line and all other inputs/outputs.

In any of the following cases the instrument must be taken out of service and locked away from unauthorized use:


- Visible damages
- Damage to the power cord
- Damage to the fuse holder
- Loose parts
- No operation
- After longterm storage in an inappropriate environment, e.g. open air or high humidity.
- Excessive transport stress

Operating conditions

The instruments are destined for use in dry clean rooms. Operation in an environment with high dust content, high humidity, danger of explosion or chemical vapors is prohibited.

Operating temperature is +5°C ... +40°C. Storage or transport limits are -20°C ... +70°C. In case of condensation two hours are to be allowed for drying prior to operation.

For safety reasons operation is only allowed from 3 terminal connectors with a safety ground connection or via isolation transformers of class 2. The instrument may be used in any position, however, sufficient ventilation must be assured as convection cooling is used. For continuous operation prefer a horizontal or slightly upward position using the feet.

 **Do not cover either the holes of the case nor the cooling fins.**

Nominal specs are valid after a warm-up period of min. 30 min. at +23 °C. Values without a tolerance are typical of an average production instrument.

Warranty and Repair

HAMEG instruments are subjected to a strict quality control. Prior to leaving the factory, each instrument is burnt-in for 10 hours. By intermittent operation during this period almost all defects are detected. Following the burn-in, each instrument is tested for function and quality, the specifications are checked in all operating modes; the test gear is calibrated to national standards.

The warranty standards applicable are those of the country in which the instrument was sold. Reclamations should be directed to the dealer.


Only valid in EU countries

In order to speed reclamations customers in EU countries may also contact HAMEG directly. Also, after the warranty expired, the HAMEG service will be at your disposal for any repairs.


Return material authorization (RMA):

Prior to returning an instrument to HAMEG ask for a RMA number either by internet (<http://www.hameg.com>) or fax. If you do not have an original shipping carton, you may obtain one by calling the HAMEG sales dept (+49-6182-800-300) or by sending an email to vertrieb@hameg.com.

Maintenance

 **Before cleaning please make sure the instrument is switched off and disconnected from all power supplies.**

Clean the outer case using a dust brush or a soft, lint-free dust cloth at regular intervals.


 **No part of the instrument should be cleaned by the use of cleaning agents (as f.e. alcohol) as they may adversely affect the labeling, the plastic or lacquered surfaces.**

The display can be cleaned using water or a glass cleaner (but not with alcohol or other cleaning agents). Thereafter wipe the surfaces with a dry cloth. No fluid may enter the instrument. Do not use other cleaning agents as they may adversely affect the labels, plastic or lacquered surfaces.

Line voltage selector


The instrument is destined for operation on 115V or 230V mains, 50/60 Hz. The proper line voltage is selected with the line voltage selector. It is necessary to change the fuse observing the proper values printed on the back panel.



 **Please note:**
After changing the main volage, the line fuse has to be changed. Otherwise the instrument may be destroyed.

Change of fuse

The mains fuse is accessible on the back panel. A change of the fuse is only allowed after the instrument was disconnected from the line and the power cord removed. Fuse holder and power cord must not show any sign of damage. Use a screw driver to loosen the fuse holder screw counterclockwise while pressing the top of the fuse holder down. The top holding the fuse will then come off. Exchange the defective fuse against a correct new one.


 **It is forbidden to repair defective fuses or to bridge them by any means. Any damage caused this way will void the warranty.**

Type of fuse:

5 x 20 mm; 250V~, C;
IEC 127/III; DIN 41662
(DIN 41571/3).

Value

115 V: 0.5 A slow blow
230 V: 1.0 A slow blow

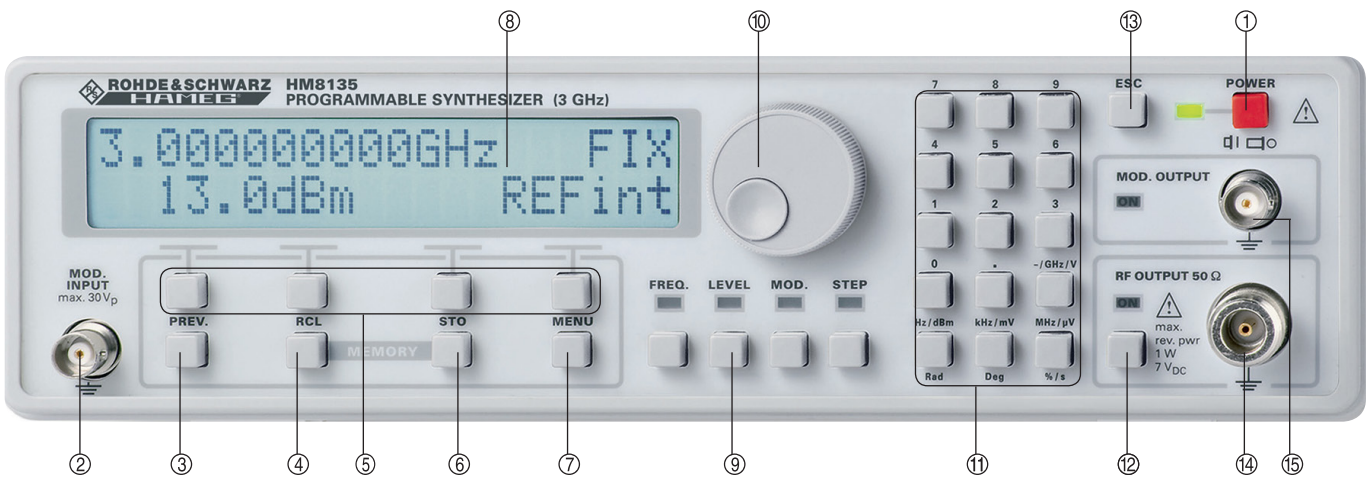

Designation of Operating controls

Front panel

- ① **POWER (button):** Power switch and led
- ② **MOD. INPUT (Modulation input)**
Input of external modulation
- ③ **PREV. (Previous):** Selection of previous menu
- ④ **MEMORY RCL (Memory Recall)**
Key for recalling one of 10 memories for instrument settings
- ⑤ **CONTEXT SENSITIVE KEYS**
Function depending on the context display
- ⑥ **MEMORY STO (Memory Store)**
Key for storing one of 10 memories for instrument settings
- ⑦ **MENU:** Input key in the configuration menu
- ⑧ **DISPLAY**
Two lines of 20 characters each on a backlight LCD
- ⑨ **FUNCTIONS:** Functions keys and LEDs
- ⑩ **Rotary knob:** Dial for setting all parameters

- ⑪ **NUMERIC KEYPAD**
Input parameters with unit validation
- ⑫ **ON:** Key for activation the output
- ⑬ **ESC (Escape):** Cancels the current display
- ⑭ **RF OUTPUT 50 Ω (Radio Frequency Output)**
Signal output
- ⑮ **MOD. OUTPUT (Modulation Output)**
Output for modulation signal

Rear panel

- ⑯ **Power receptacle**
- ⑰ **VOLTAGE SELECTOR:** Selection of the line voltage
- ⑱ **F1 (FUSE):** Mains fuse
- ⑲ **GATE INPUT:** TTL-compatible
- ⑳ **REF. 10 MHz OUTPUT:** Output for reference signal
- ㉑ **REF. 10 MHz INPUT:** Input for reference signal
- ㉒ **RS-232:** Serial port (included in delivery)
- ㉓ **INTERFACE:** Interface slot (optional)



Introduction of the HM8135

First time operation

Before starting the instrument the first time, please check the following:

- The line voltage indicated on the rear panel corresponds to the available line voltage, also, the correct fuses for this line voltage are installed. The fuses are contained in the line voltage connector housing.
- The connection to the mains is either by plugging into a socket with safety ground terminal or via an isolation transformer of protection class II.
- No visible damage to the instrument.
- No visible damage to the line cord.
- No loose parts floating around in the instrument.

Switch-on

After depressing the red power key ①, the display of the HM8135 will successively show the following messages:

- the type (SYNTHESIZER) and the version of the instrument (HM8135)
- the self-test messages "RAM checking" and "DDS loading" (RAM = Random Access Memory; DDS = Direct Digital Synthesis)
- Optional interface:
SECOND COM INTERFACE: NONE, RS-232 (H0890), IEEE488 (H0880), USB (H0870)
- Optional OCXO:
FREQUENCY REFERENCE
OCXO OPTION > NO (YES)
- the reference source in progress (internal or external):
FREQUENCY REFERENCE
Internal (External)

After switch-on the HM8135 has the configuration stored in the configuration memory 0. The output signal is disabled after switch-on by default.

Factory configuration

At delivery the instrument is adjusted for a basic set-up:

- Frequency: 3000 MHz
- Level: +7 dBm
- No modulation
- Reference source: internal
- Fmod: 1 kHz, Shape: sine (for all modulations)
- Dev: 20 kHz (FM), Dev: 1 rad (PM), Depth: 50% (AM)
- Contrast: maximum
- Sound indicator: none
- Interface parameters: 4800 baud / 1 stopbit / 8 data bits

This basic adjustment can be recalled at any time as follows:

- Switch off the unit.
- Switch on the unit and hold the ESC key until you hear several beeps. This procedure is especially suited in case of doubt.



Caution:

The 10 memories storing configurations are erased and replaced by the previous basic adjustments.

Operating the instrument

Main display

This display shows the frequency and the level of the RF output signal and the reference in use (INTERNAL or EXTERNAL). If no modulation (AM, FM, PM) is turned on, the display shows:

```
1200.000000MHz  NoMod
+13.0dBm        REFint
```

Moreover, it contains some modulation parameters (for example in case of AM modulation, shape SQR and Fmod = 1 kHz).

```
1200.000000MHz  AMsqr
+7.0dBm         1.0kHz
```

This state is left by pressing one of the function keys ⑨ or the MENU key ⑦.

ESC key

The ESC key ⑬ allows the user to return to the main display, to unselect the current function ⑨ or to cancel the numeric keypad input.

Setting parameters

```
Frq: 120.000000 MHz
- stp +      ◀ cur ▶
```

Once a parameter is selected (for example FREQ.) with a function key ⑨, a new value for this parameter can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤ below the displayed marks - and +.

The operation of the data keypad is conventional. Depress successively the numeric keys representing the parameter value and at the end the unit key (for example MHz or dBm). Note that it is not necessary to enter any leading zeros. The instrument always displays at least one digit on the left of the comma. Before the unit selection, it is possible to cancel the value by pressing the ESC key ⑬. In this case the previous value is restored.

The encoder ⑩ modifies the value of the digit underlined by the cursor (if the cursor underlines a blank position, it is considered as 0). The cursor is shifted to another position by pressing the keys below the 2 arrows ⑤ and the value can be increased or decreased by operating - or +. An improper value is announced by a warning message and the sound indicator if activated (except for out of range of encoder ⑩ and steps).

Selecting frequency

After pressing the FREQ. key ⑨, the display shows:

```
Frq: 120.000000 MHz
- stp +      ◀ cur ▶
```

A new value can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters". The frequency range is 1 Hz to 1200 MHz.

The resolution is 1 Hz. If a value is entered with a higher resolution, the instrument makes a truncation keeping 1 Hz resolution.

Selecting level

After pressing the LEVEL key ⑨, the display shows:


```
Level: -127.0 dBm
- stp + ◀ cur ▶
```

A new value of the level can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters".

The level range is:


- -135 dBm to +13 dBm without amplitude modulation
- -135 dBm to +7 dBm with amplitude modulation
- The resolution is 0.1 dBm.

The level displayed is specified for a load of 50 Ω. The choice of the unit is made by the keys dBm, mV or μV ⑩. For the volt unit the instrument performs a three digits resolution according to the range (mV/μV/nV).

 **Caution:**
If the AM modulation is activated, the instrument automatically limits the level to +7 dBm in order to avoid an excess of the dynamic of the output amplifier.

Selecting modulations

After pressing the MOD. key ⑨, the display shows:

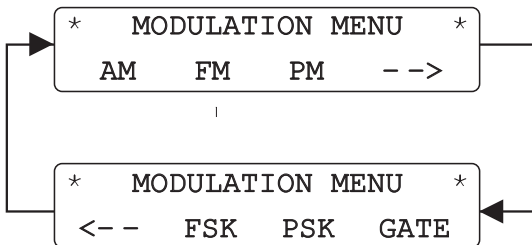

The modulation type is selected by pressing one of the four context sensitive keys ⑤ corresponding to:

- AM (Amplitude modulation)
- FM (Frequency modulation)
- PM (Phase modulation)
- FSK (Frequency shift keying)
- PSK (Phase shift keying)
- GATE (Gate modulation)

The return to the PREVIOUS display is possible by pressing the PREVIOUS key ③.

After selecting the type of modulation (FM MENU), the display shows:

```
***** FM MENU *****
Shape Fmod Dev ▶ Off
```


The selection of the parameters for AM/FM/PM is made by pressing one of the four context sensitive keys ⑤ corresponding to:

- The shape of internal modulation signal
- The frequency of the internal modulation signal

- The deviation (or depth in AM)
- The modulation state

The return to the previous display is possible by pressing the PREVIOUS key ③.

After selecting the SHAPE option (AM SHAPE MENU), the display shows:

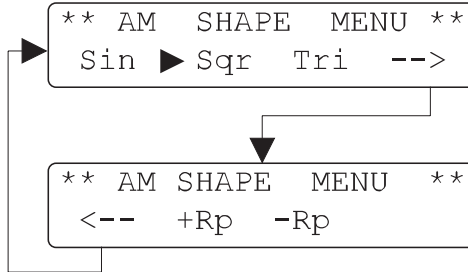

The shape of the internal modulation signal may be modified by the context sensitive keys ⑤. The active signal is pointed out by a triangle ▶.

The return to the previous menu is possible by pressing the PREVIOUS key ③.

After selecting the Fmod option (AM MENU), the display shows:

```
AM Fmod: 1.000 kHz
- stp + ◀ cur ▶
```

The frequency of the internal modulation signal may be directly changed by the numeric keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤.

The return to the previous menu is possible by pressing the PREVIOUS key ③.

The frequency range is:

- 10 Hz to 200 kHz: Sine (Step 10 Hz)
- 10 Hz to 20 kHz: Triangle, Square, Sawtooth (Step 10 Hz)

The modulation is turned on by pressing the context sensitive key ⑤ below the string OFF. One time for turning the internal source on (INT) and a second time for turning the external source on (EXT). The active source is pointed out by a triangle ▶ beside the option. The indicator LED of the MOD.OUTPUT is lighting.

```
***** FM MENU *****
Shape Fmod Dev ▶ Int
```

Pressing the context sensitive key ⑤ once again, the modulation will be deactivated (OFF).

The return to the previous menu is possible by pressing the PREVIOUS key ③.


With external AM activated, the only modifiable option is the modulation depth (see paragraph "Amplitude modulation").

The external modulation frequency for AM must be in the range:



- 10 Hz to 100 kHz

With external FM or PM activated, several cases are possible:

- DC coupled (DC - 100 kHz)
- AC coupled (100 Hz - 100 kHz)
- Deviation (see corresponding paragraph)

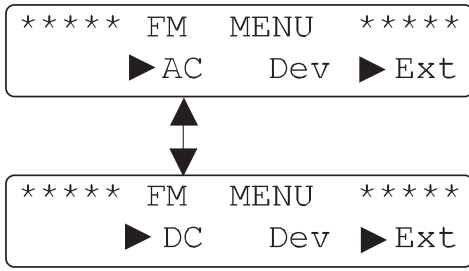

Example 1:

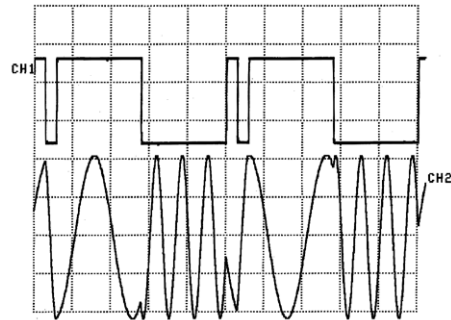

CH1 → modulation: first pulse width 150s
 second pulse width 1.1 ms
 period 2.5 ms (Fmod: 400 Hz)
 CH2 → modulated signal (deviation: 2 kHz)


Example 2:




In this example, the external modulation signal is a "trinary" code composed of 9 bits. One bit is composed of 2 narrow and/or wide pulses, depending on the combination expected:

- A bit composed of 1 wide and 1 narrow pulses is called OPEN.
- A bit composed of 2 narrow pulses is called LOW.
- A bit composed of 2 wide pulses is called HIGH.

For detecting the first bit, a synchronisation bit (long low level) is present. The modulation frequency is 20 Hz.

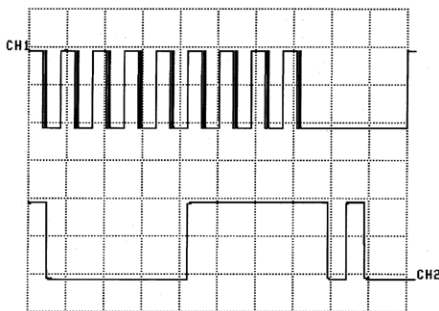

CH1 → modulation: narrow pulse of 200 μs
 wide pulse of 1.8 ms
 synchronisation bit of 14 ms
 CH2 → zoom of CH1

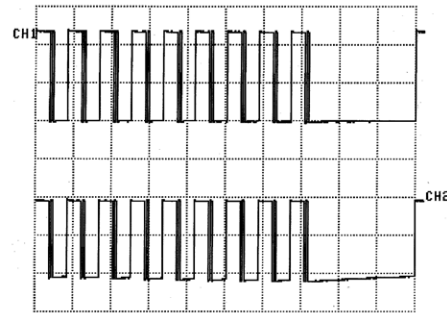

CH1 → demodulated signal: DC coupled
 CH2 → demodulated signal: AC coupled

The return to the modulation menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑬.

The external modulation input is on the front panel (MOD. INPUT ②). The signal can be of any shape, however the AM-depth and FM/PM deviation programmed is calibrated only for a 2 V_{RMS} signal at the input.

Types of Modulation

Amplitude modulation (AM)

After selecting D% (AM MEMU) using the context sensitive keys ⑤, the display shows:





A new value of the modulation depth can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤.

The modulation depth may be changed from 0 to 100% with a resolution of 0.1%.


The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑬.

Example 3: For AM sine (depth: 50%), the display shows:

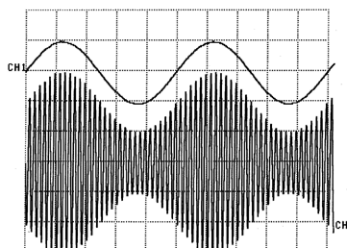


Example 4: For AM square (depth: 50%), the display shows:

```
300.000kHz  AMsq
+ 7.0dBm    10.0kHz
```

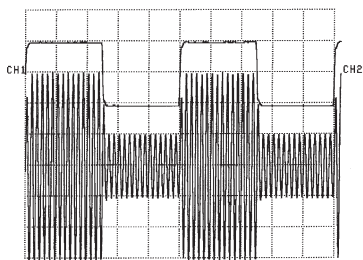


Example 5: For AM triangle (depth: 50%), the display shows:

```
300.000kHz  AMtri
+ 7.0dBm    10.0kHz
```

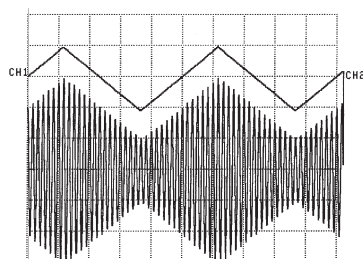


Example 6: For AM positive ramp (depth: 50%), the display shows:

```
300.000kHz  AM+rp
+ 7.0dBm    10.0kHz
```

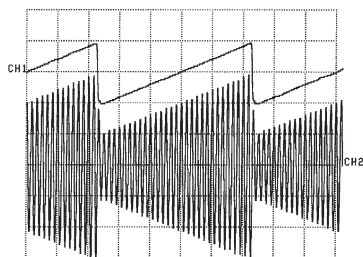

Example 7: For AM negative ramp (depth: 50%), the display shows:

```
300.000kHz  AM-rp
+ 7.0dBm    10.0kHz
```

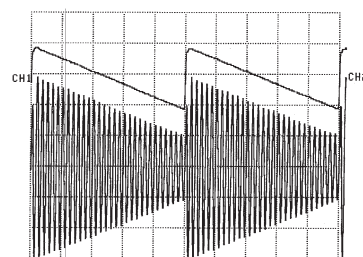

Frequency modulation (FM)

After selecting DEV (FM MEMU) using the context sensitive keys ⑤, the display shows:

```
1200.000000MHz  FMsin
+ 0.0dBm        1.0kHz
```

A new value of the deviation can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters".

The deviation (step 100 Hz) may be changed from:


- ±200 Hz to ±150 kHz (<16 MHz)
- ± 2 kHz to ±400 kHz (16 - 250 MHz)
- ± 1 kHz to ±100 kHz (250 - 500 MHz)
- ± 1 kHz to ±200 kHz (500 - 1000 MHz)
- ± 2 kHz to ±400 kHz (1000 - 3000 MHz)

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑬.

Example 8: For FM sine, the display shows:


```
1200.000000MHz  FMsin
+ 0.0dBm        1.0kHz
```

(deviation: 400 kHz)

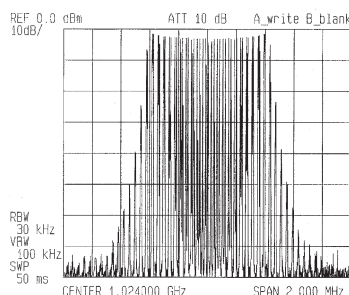

Example 9: For FM square, the display shows:

```
100.000kHz  FMsq
+10.0dBm    6.0kHz
```

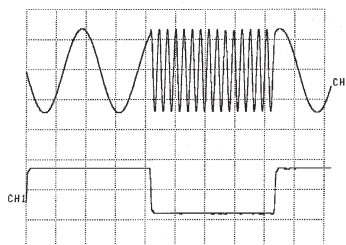

CH1 → modulation signal
CH2 → modulated signal (deviation: 80 kHz)

Phase modulation (PM)

After selecting DEV (PM MEMU) using the context sensitive keys ⑤, the display shows:

```
PM DEV:      10.00 rad
- stp + ◀ cur ▶
```

A new value of this deviation can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters".


The deviation range may be set from:

- 0 to 3.14 rad (<16 MHz)
- 0 to 10 rad (16 - 3000 MHz)
- Setting with a step of 0.01 rad.

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑬.

Example 10: For PM sine [deviation: 1 rad], the display shows:


```
1200.000000MHz Pmsin
+ 0.0dBm      20.0kHz
```

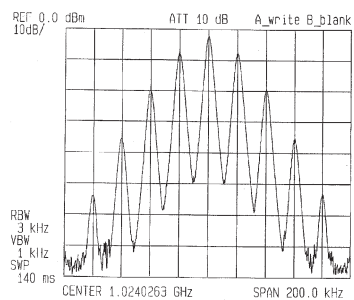

Example 11:

For PM square, the display shows:

```
50.000kHz Pmsqr
+10.0dBm   6.0kHz
```

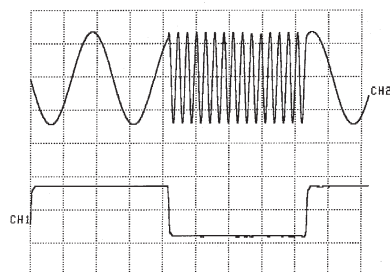

CH1 → modulation signal
CH2 → modulated signal (deviation: 1 rad)

FSK modulation

After selecting F0 or F1 (FSK MENU) with the context sensitive key ⑤, the display shows:

```
Fsk0: 512.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

```
Fsk1: 522.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

A new value of Fsk0 or Fsk1 can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters".

The skip frequency Fsk0 → Fsk1 or Fsk1 → Fsk0 may be set from:

- 0 to 10 MHz (16 MHz - 3000 MHz)
- step 1 Hz

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑬.

Example 12: For modulation FSK, the display shows:

```
1190.000000 MHz FSK
1200.000000 MHz Ext
```

Fsk0: 1190.000000 MHz

Fsk1: 1200.000000 MHz

PSK Modulation

After selecting PH0 or PH1 (PSK MENU) with the context sensitive key ⑤, the display shows:

```
Psk0:      -10.00rad
- stp + ◀ cur ▶
```

```
Psk1:      10.00rad
- stp + ◀ cur ▶
```

A new value of Psk0 or Psk1 can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters".


The skip phase Psk0 → Psk1 or Psk1 → Psk0 may be set from:

- -3.14 rad to 3.14rad (<16 MHz)
- -10 rad to 10 rad (16 - 3000 MHz)
- step 0.01 rad


The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑬.

Example 13: For modulation PSK, the display shows:

```
1200.000000 MHz PSK
+13.0dBm      Ext
```

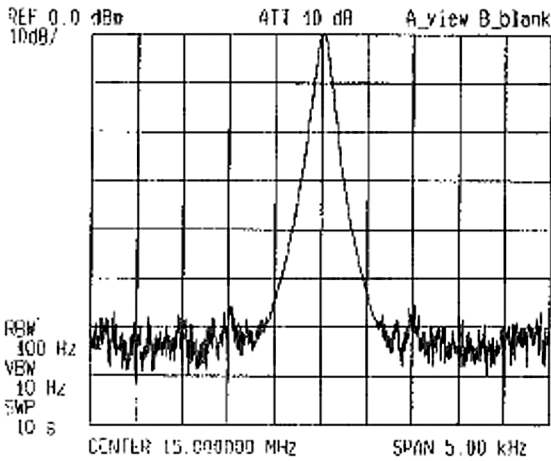

Psk0: -3,14 rad; Psk1: 3,14 rad; Fmod: 1 kHz; Level TTL

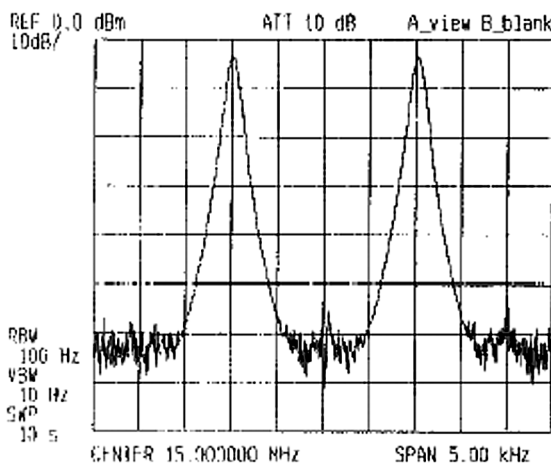

Psk0: 0 rad; Psk1: 3,14 rad; Fmod: 1 kHz; Level TTL

GATE modulation

The GATE modulation is made by sampling the output carrier with a logic signal (GATE) and is characterised by:

- Duty cycle
- Rise / Fall time
- Delay time


The GATE signal (TTL level) is applied to the GATE INPUT ⑩ at the rear panel. When the GATE signal is at the state ACTIVE (optional level 1 or 0), the carrier is present at the output.

After selecting GATE (MODULATION MENU) with the four context sensitive keys ⑤, the display shows:






Press one of the four context sensitive keys ⑤ for selecting the active level and for turning the gate ON or OFF. Two triangles ► point out the options , , and ON or OFF.

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③ and the return to the main display by pressing the ESC key ⑩.



The GATE modulation can be active with another modulation (for example the GATE modulation with AMsin modulation and Fmod = 10kHz)

Example 14 (Fgate: 250Hz Sqr):

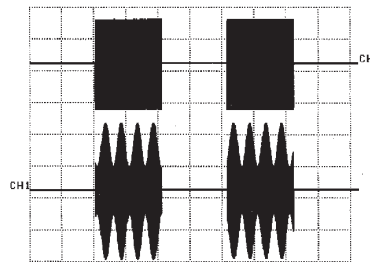


CH1 → AM signal (depth: 50%) and GATE modulation
CH2 → signal with GATE modulation


Setting the configuration

Selecting step

After pressing the STEP function key ⑨, the display shows:

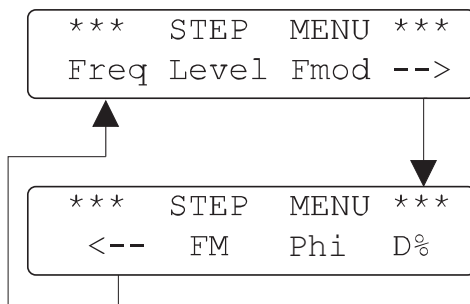

Now the step type is selected by pressing one of the four context sensitive keys ⑤. If the parameter is already selected, the step type can directly be modified by pressing the STEP function key ⑨. Press again the STEP key to go back to previous display.



A new value of the step can be entered from the data keypad ⑪ or modified by the digital rotary control ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤. For more details, refer to the paragraph "Setting parameters".

The step can be modified for:

- FSTEP: (frequency)
- Level STEP: (level)
- Fmod STEP: (modulation frequency)

- AM STEP: (AM-depth)
- FM STEP: (FM-deviation)
- Phi STEP: (PM-deviation)

MENU key

```
*** MAIN MENU ***
Offs Ref Sfc SWEEP
```

Operating the MENU key ⑦ accesses the configuration menu. The options are selected by pressing one of the context sensitive keys ⑤. The return to the main display is possible by pressing the ESC key ⑩.

Level Offset (from firmware version 1.23)

Pressing the key under Offs gives access to the level offset menu below:

```
* LEV. OFFSET MENU *
Att. On ▶ Off
```

On: Activation of the attenuator compensation. Output level is updated according to the attenuation value.

Off: Deactivation of the attenuator compensation. Output level is updated.

Att: gives access to the menu permitting the edition of the external attenuator value. When activated the actual level takes into account the attenuation value of the external attenuator. The output level at the output of the generator is:

$P_{set} + Att$, with P_{set} = programmed output level in dBm, Att = attenuation value in dB.

If the actual programmed level is above $P_{max} + Att$ the output level is automatically reduced in order that the output level of the generator never exceeds its maximum level (+13 dBm with deactivated amplitude modulation [AM] or +7dBm with activated amplitude modulation). When turning OFF the attenuator correction, if the actual level is below -135 dBm the level is automatically set to -135 dBm.

```
Att.: 20.0dB
- stp + ◀ cur ▶
```

The settings of the Level Offset will be save into non-volatile memory automatically. To escape from this menu without saving by pressing PREV. key.

The attenuation of the external attenuator can be entered directly using the keypad. Press dBm unit key after entering the value. The value can be increased or decreased with 1dB step using - and + step key. The value can also be modified using the encoder and cursor keys. The output is updated accordingly when the attenuator value is changed. The allowed attenuation range is 0.0dB to 30.0dB. Press PREV. key to return to the main Level Offset menu.

Using the Level Offset:

When setting the output level the displayed level takes into account the external attenuator. The allowable level range is decreased by the amount of the attenuation value.

Example: With 20.0dB attenuator and deactivated amplitude modulation (AM OFF) the level can be adjusted from -147 dBm to -7 dBm. When the attenuator compensation is active the dot symbol is replaced by a colon character in the amplitude display:

```
Level: -140:0 dBm
- stp + ◀ cur ▶
```

Reference REF

```
** FREQUENCY REF **
Int▶Ext Locked
```

The HM8135 is basically equipped with a temperature controlled crystal oscillator (TCXO) with a reference frequency of 10 MHz.

With every access to the configuration menu and after selecting the reference source by the context sensitive keys ⑤, the phaselock loop of the reference is tested (locked or unlocked). Increased stability for the HM8135 may be obtained from an external oscillator. The external reference frequency must be applied to the REF. INPUT 10MHz and the internal reference frequency is available on the REF. OUPUT 10MHz at the rear panel.



Caution:

If the reference frequency from an external source is not within specifications, the error message ERROR will be displayed. In this case the internal reference will be automatically activated.

Special function SFC

After selecting the SFC option in the configuration menu, the display shows:

```
* SPECIAL FUNCTION *
Beep Enco Com Disp
```

The special function can be selected by pressing the context sensitive keys ⑤.

Beeper BEEP

The built-in beeper will react to every key stroke and will indicate any operation errors. The activation and the adjust-ment of the volume is done in the beeper menu:

```
** BEEPER SETUP **
▶Soft Loud None
```

- Soft (soft sound)
- Loud (loud sound)
- None (no sound)

The characteristic of the beeper can be selected by pressing the context sensitive keys ⑤. A triangle ▶ points out the current state.

Encoder ENCO

```
** ENCODER SETUP **
▶On Off
```

In this menu the activation of the rotary control is done by selecting the ON or OFF option with the context sensitive keys ⑤. A triangle ► points out the current state.



Caution:

Think to check this option in case of no operating of the rotary.

Interface Com

The HM8135 is basically equipped with the serial interface. The instrument is prepared for the installation of either an optional RS-232 (HO890), IEEE-488 (HO880) or an USB (HO870) interface (all galvanically isolated). Only the baud rate of the serial interface can be modified. The optional interface is chosen by operating the context sensitive keys. After power-on the serial interface is activated by default. If you want the optional interface to be activated after power-on, store the instruments settings (optional interface activated) in the configuration memory 0.

Serial interface

```
** RS232 (DEFAULT) **
4800 NONE 8 1
```

It is possible to select the transmission rates 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 or 19200 baud by pressing the context sensitive key ⑤. The other parameters are fixed:

- no parity
- 8 data bits
- 1 stop bit

For the connection between PC and instrument you can use a standard 1:1 cable.

USB interface

You do not have to change the configuration. If required, the baud rate can be changed. Connect the HM8135 with your PC using a USB cable and install the USB drivers like described in the manual of the USB interface HO820.

GPIO interface

Connect the HM8135 with your PC using a GPIB cable. It is necessary to set the GPIB address of the HM8135 to the desired value. The address is changed at the interface on the rear panel. Do this settings only before starting the instrument. It is not possible when the instrument is running.

Display LCD

```
** DISPLAY ADJUST **
-Contrast+ -Light+
```

The contrast and the illumination of the display is adjusted by pressing one of the four context sensitive keys ⑤, corresponding to + or -.

SWEEP

After selecting the SWEEP option in the configuration menu, the display shows:

```
*** SWEEP MENU ***
Param Mode Trig ► Off
```

The parameters are selected by pressing one of the four context sensitive keys ⑤:

- Param (parameter setting)
- Mode (Continue- / Burst-Mode)
- Trig (ON / OFF)
- ON / OFF (Sweep - Status)

In this menu item the trigger can switch on or off. The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③.

After the selection of one of the options PARAM or MODE with the context sensitive keys ⑤ the display shows:

```
* SWEEP PARAM MENU *
Span Steps ► Up
```

```
* SWEEP SPAN MENU *
LowFreq HighFreq
```

```
FrLo: 16.000000 MHz
- stp + ◀ cur ▶
```

```
FrHi: 1.200000000 GHz
- stp + ◀ cur ▶
```

A new value of FrLo or FrHi can be entered from the data keypad ⑪, modified by the digital rotary ⑩ or by one of the four context sensitive keys ⑤.

The frequency hub between FrLo → FrHi may be set from:

- 1MHz...3GHz
- step size 1Hz

```
* SWEEP STEP MENU *
StepCount steptime
```

```
Step Count: 100
- val + ◀ cur ▶
```

```
Step Time: 0.10 sec
- val + ◀ cur ▶
```

The parameters can be in the range of:

- max. 500 steps
- step size 10 ms (max. 2,5s)

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③.

Mode:

```
* SWEEP MODE MENU *
►Continue Burst -->
```

```
Sweep Count: 10
- val + ◀ cur ▶
```

The selection in the menu item MODE can set with the context sensitive keys ⑤.

Trig:

SWEEP	TRIGGER	SIGNAL
┌ ─▶ ─┐	on	▶ off

In this menu item the edge of the trigger signal (rising/falling) can be adjusted resp. can be switched on/off. The selection can be set with the context sensitive keys ⑤.

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③. The return to the main menu is possible by pressing the ESC key ⑩. After completing the parameter input the display shows:

16.000000MHz	SWE
1.200000000GHz	10.0s

SWE shows the calculated sweep time and is the result of:

- Step Count * Step Time
- e.g.: 100 * 0,1s = 10s

PREV. key (Previous)

The return to the previous menu is possible by pressing the PREV. key ③.

ON key

The output RF OUTPUT ⑭ is only active if the ON key ⑫ is pressed and the corresponding LED is lighted. When the signal is not active, the output is an open circuit.

RCL / STO keys (Recall & Store)

The instrument is equipped with an internal non-volatile memory which stores all parameters in use (frequency, level, modulation ...) when the power is switched off. In addition to this the instrument offers the possibility to store 10 complete configurations.

After pressing the STO key ⑥, the display shows:

**	STORE MEMORY	**
	Number :	?

The current configuration can be stored by pressing a numeric key from 0 to 9.

After pressing the RCL key ④, the display shows:

**	RECALL MEMORY	**
	Number :	?

A configuration can be recalled by pressing a numeric key from 0 to 9.

Remote Operation**Interfaces**

The Dual Interface USB/RS-232 H0820 and the GPIB interface H0880 are electrically isolated from the measuring circuit.

The instrument is programmable by a PC. Functions and ranges can be selected and measurement values stored in the instrument can be read out. The respective drivers are available on the enclosed Product CD or can be downloaded at <http://www.hameg.com>.

Interface parameters RS-232

Settings: No parity bit, 8 data bits, one stop bit, Xon-Xoff
Baudrate: The communication is carried out with 9600 baud

The serial interface is a 9-pin connector (DB-9, male connector) on the rear panel.

Only three wire lines are connected inside:

- pin 2 = Txd (transmit data)
- pin 3 = Rxd (Receive data)
- pin 5 = Gnd (Ground)

Electric voltage on Rxd must be according to the RS-232 hardware standard (+12/-12 V max). This provides the capability to communicate with any PC computer via a COM port. The communication protocol is a Xon/Xoff procedure. The command #X1 activates a software handshake. Now, the transmission between PC and interface is not synchronised via the hardware handshake and operates as follows.

XON = 11h = transmission continue
XOFF = 13h = transmission hold

Once the instrument has received a command line (refer to the definition below), it sends the Xoff character (19 dec). After all commands (in the received line) have been computed and executed, it sends the Xon character (17 dec), making the transmission of a new line possible. Commands are the same for all interfaces (For more details concerning the optional interfaces refer to the corresponding manual).

With the receipt of a remote command, the display shows:

1000.000000MHz	NoMod
▶ REMOTE	LOCAL

The user may return to local mode by pressing the context sensitive keys ⑤ below the LOCAL option (all other keys are locked). By sending the command LK1, the user may lock all keys and in this case the display shows:

1000.000000MHz	NoMod
REMOTE:LOCAL	LOCKOUT

To establish a basic communication a serial cable (1:1) as well as a terminal program like Windows HyperTerminal is required. The Windows HyperTerminal program is part of any Windows operating system. A detailed instruction how to setup a basic communication using HyperTerminal is available at the HAMEG Knowledge Base at <http://www.hameg.com/hyperterminal>.

USB interface

You do not have to change the configuration. If required, the baud rate can be changed. Connect the HM8135 with your PC

using a USB cable and install the USB drivers like described in the manual of the USB interface HO820.

GPIO interface

It is necessary to change the GPIO address of the function generator to the desired value. The address is changed at the interface on the back panel. Connect the HM8135 with your PC using a GPIO cable and set the baud rate to 9600 baud.

Retrofit or change the interface

If you wish to change or retrofit the remote interface of the HM8135, please follow the manual of the interface for the installation and jumper settings. In addition to these instructions, you need to program the HM8135 in order to activate the new interface. Please send one of the following commands over the extra built in RS-232 interface:

Interface	Command
USB (HO870/HO820)	813xcom2default:1
IEEE/GPIB (HO880)	813xcom2default:2
RS-232 (HO890)	813xcom2default:3

In order to deactivate all second interfaces please send:
813xcom2default:0

Commands supported

General

There are two kinds of commands. The first one is the set of old commands which are HM8133-2 compatible. They are normally understood by the instrument without changing existing programs. The second one is a new set with a similar syntax to the SCPI standard. We recommend to use these commands which are the only one described hereafter.

Commands are sent by lines to the instrument, one line being a set of characters in ASCII code between 20 and 127 (dec), and terminated by an end of line terminator (10 dec) or 13 following by 10 (dec). Each line is composed of one or several simple commands (elementary) separated one another by the ";" (semicolon) separator.

Example: :POWER 7 ; :FREQ 500E+6 ; :OUTP ON

The level is at +7 dBm, the frequency at 500 MHz and the output signal ON. The strings of data are not case sensitive. That means lower case and upper case are the same. A simple command gives an access to a quantity or a function of the instrument. All commands acting on the same quantity are brought together in a tree structure. We are going to detail function by function beginning with the simplest and the most useful.

Commands description

Syntax conventions

The following syntax conventions are valid:

- lower cases in keywords are optional, for example the keyword OUTPut may be transmitted as OUTP (short writing) or OUTPUT (long writing)
- [] The keyword in brackets is optional
- | Exclusive OR between several parameters
- NR1 A string of digits without decimal point (1234)
- NR2 A string of digits with a decimal point (1234.56)
- NR3 A string representing a decimal number with an exponent (1234.56E+3)

Initialisation

*RST idem key ESC at power on time except beep, display, com and memory config (0 - 9) which are not modified

General commands

*IDN? Identification
 *SAV x Saving the current configuration (x from 0 to 9)
 *RCL x Recall a configuration (x from 0 to 9)
 SNR? Serial number of the instrument
 FAB? Manufacture date of the instrument

Bus commands

LK0 Enable local mode
 LK1 Disable local mode (all buttons locked)
 RM0 Disable remote mode
 RM1 Enable remote mode

Sound commands

BP0 Beep off
 BPS Soft beep
 BPL Loud beep

OUTPUT

Commands in order to activate the RF output signal

Syntax:

:OUTPut[:STATe] 0 | OFF | 1 | ON (1)
 :OUTPut[STATe]? (2)

Sending line (1) activates or deactivates the RF output. The parameters 0 or OFF turn off the RF output (if the output is ON), 1 or ON turn on the RF output.

Sending line (2) the instrument returns the output state of the instrument. It sends back 1 for output ON and 0 for output OFF.

Examples:

:OUTP ON Ouput ON
 :OUTP 1 Ouput ON
 :OUTPUT ON Ouput ON
 :OUTPUT:STATE 1 Ouput ON
 :OUTP? Request for state
 :OUTPUT:STATE? Request for state

POWER

Commands in order to change the level of the RF output signal

Syntax:

:POWer[:LEVel] <NUM> (1)
 :POWer[:LEVel]? (2)
 :POWer:UNIT V | DBM (3)
 :POWer:UNIT? (4)

Sending line (1) modifies the level. The <NUM> parameter is a NR2 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, the current unit is assumed.

Sending line (2) the instrument returns the current level. The instruments sends back a NR2 number corresponding to the resolution without the unit.

Sending line (3) changes the current unit. Two parameters are possible: V for Volt (mV / μ V included) or DBM for dBm.

Sending line (4) the instruments returns the current unit. The instruments sends back the same string as the corresponding command parameters above (e.g. DBM).

Examples:

```
:POW:UNIT DBM          Set the level unit dBm
:POWER:UNIT DBM       Set the level unit dBm
:POW 5.7              Set the level to 5.7 dBm
:POW:LEV 5.7         Set the level to 5.7 dBm
:POWER:UNIT?         Request for unit
```

FREQUENCY

Commands in order to change the frequency

Syntax:

```
:FREQuency[:CW]:FIXed] <NUM>      (1)
:FREQuency[:CW]:FIXed]?          (2)
```

Sending line (1) modifies the carrier frequency. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, the Hz unit is the default one. The value is rounded (same as the keypad) to the resolution. The CW and FIXed options have no particular effect on the instrument, they are present for compatibility with programs existing in the SCPI standard.

Sending line (2) the instrument returns the current (carrier) frequency. The instrument sends back a string representing a NR3 decimal number.

Examples:

```
:FREQ 678E+6          Setting of the frequency to 678 MHz
:FREQUENCY 34000000 Setting of the frequency to 34 MHz
:FREQ?              Request for frequency
:FREQ:FIX 900E+6    Setting of the frequency to 900 MHz
```

PHASE

Commands in order to select the source of the reference signal

Syntax:

```
:PHASe:SOURce INTern | EXTern      (1)
:PHASe:SOURce?                    (2)
```

Sending line (1) the current reference can be selected. Only one of the 2 parameters must be present: INTern for turning the internal reference on or EXTern for turning the external reference on.



Note:

It is strongly advised to check the current state after the command (1) sent. For example with the query command (2).

Sending line (2) the instruments returns which source is currently selected. The instrument sends back the strings INT or EXT corresponding to the 2 options described above.

Examples:

```
:PHAS:SOURCE EXT      Activating the external reference
:PHASE:SOUR?         Request for current reference
:PHAS:SOUR?         Request for current reference
                    (abbreviated form)
```

PULM (PULse Modulation)

Commands in order to modify the GATE modulation.

Syntax:

```
:PULM:STATe 1 | ON | 0 | OFF      (1)
:PULM:STATe?                      (2)
```

Sending line (1) the GATE modulation can be activated or deactivated. The parameters 1 or ON turn the modulation on and 0 or OFF turn the modulation off (if present). Sending line (2) the instruments returns the state of the GATE modulation. The instrument sends back 0, if the modulation is switched off, and 1, if the modulation is online.

```
:PULM:POLarity NORMal | INVert    (3)
:PULM:POLarity?                  (4)
```

Sending line (3) the validation level of the GATE modulation can be set. The parameter NORMal represents high level validation and INVert represents low level validation.

Sending line (4) the instrument returns the current level state. The instrument sends back 1 for high level (NORMal) and 0 for low level (INVert).

AM (Amplitude Modulation)

Commands in order to modify AM parameters

Syntax:

```
:AM[:DEPTH] <NUM>                (1)
:AM[:DEPTH]?                      (2)
```

Sending line (1) the modulation depth can be modified. The <NUM> parameter is a NR2 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, % unit is the default one. If the value has an accuracy higher than the resolution (0.1%), the number is rounded to the resolution. Sending line (2) the instrument returns the current depth of modulation. The instruments sends back a NR2 number corresponding to the resolution (one digit after the decimal point) without unit.

```
:AM:SOURce INTern | EXTern        (3)
:AM:SOURce?                      (4)
```

Sending line (3) the modulation source can be selected and the FM will be turned on. Sending line (4) the instrument returns the source modulation. The instrument sends back the strings INT or EXT (not INTERN or EXTERN). If the AM is turned off, the string INT is sent back because this source is the default setting for the command AM:STAT 1.

```
:AM:INTern:FREQuency <NUM>      (5)
:AM:INTern:FREQuency?          (6)
```

Sending line (5) the frequency of the internal modulation signal can be changed. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, Hz unit is the default one. The value is rounded to the resolution.

Sending line (6) the instruments returns the current modulation frequency. The instrument sends back a string representing a NR3 decimal number.

```
:AM:INTern:SHAPe SIN | SQU | TRI | +RP | -RP (7)
:AM:INTern:SHAPe?              (8)
```

Sending line (7) the shape of the internal modulation signal can be changed. The parameters are: SIN for a sine signal, SQU for square, TRI for triangle, +RP for a positive ramp and -RP for a negative ramp.

Sending line (8) the instrument returns the current shape. The instrument sends back the same strings as the corresponding command parameters above.

```
:AM:STATe 0 | OFF | 1 | ON          (9)
:AM:STATe?                          (10)
```

Sending line (9) the AM modulation can be turned on or off. Sending the parameters 1 or ON, AM will be turned on, and sending the parameters 0 or OFF, the modulation will be turned off (if present).

Sending line (10) the instrument returns the current AM state. The instrument sends back 0, if no AM is in progress, and 1, if AM is present.

Example:

```
:AM:INT:FREQ 3000; SHAP SQU; DEPT 60; STAT 1
```

FM (Frequency Modulation)

Commands in order to modify FM parameters

Syntax:

```
:FM[:DEVIation] <NUM>              (1)
:FM[:DEVIation]?                    (2)
```

Sending line (1) the FM deviation can be modified. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, Hz unit is the default one. The value is rounded to the resolution. Sending line (2) the instrument returns the current FM deviation. The instrument sends back a string representing a NR3 decimal number.

```
:FM:SOURce INTern | EXTern          (3)
:FM:SOURce?                          (4)
```

Sending line (3) the modulation source is set and the FM is turned on at the same time. Sending line (4) the instrument returns the FM source. The instrument sends back the strings INT or EXT (not INTERN or EXTERN).

If the FM is turned off, the string INT is sent back because the internal source is the default setting for the command FM:STAT 1.

```
:FM:INTern:FREQuency <NUM>         (5)
:FM:INTern:FREQuency?              (6)
```

Sending line (5) the frequency of the internal modulation signal can be changed. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, Hz unit is the default one. The value is rounded to the resolution.

Sending line (6) the instrument returns the current modulation frequency. The instrument sends back a string representing a NR3 decimal number.

```
:FM:INTern:SHAPe SIN | SQU          (7)
:FM:INTern:SHAPe?                  (8)
```

Sending line (7) the shape of the internal modulation signal can be changed. The parameters are: SIN for a sine signal, SQU for square. Sending line (8) the instrument returns the current shape. The instrument sends back the same strings as the corresponding command parameters above.

```
:FM:STATe 0 | OFF | 1 | ON          (9)
:FM:STATe?                          (10)
```

Sending line (9) the FM can be turned on or off. The FM is turned on by sending parameters 1 or ON and the parameters

0 or OFF turn the modulation off (if present). Sending line (10) the instrument returns the current FM state. The instrument sends back 0, if no FM is in progress, and 1, if FM is present.

```
:FM:EXTern:COUPling AC | DC         (13)
:FM:EXTern:COUPling?                (14)
```

Sending line (13) the external FM modulation is set to AC or DC mode. Sending line (14) the instrument returns the current state. The instrument sends back the same strings as the corresponding command parameters above.

Example:

```
FM:INT:FREQ 9E+3; SHAP SIN; DEV 150E+3; STAT ON
```

PM (Phase Modulation)

Commands in order to modify PM parameters

Syntax:

```
:PM[:DEVIation] <NUM>              (1)
:PM[:DEVIation]?                    (2)
```

Sending line (1) the PM deviation can be modified. The <NUM> parameter is a NR2 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, the current unit is the default one. If the value has an accuracy higher than the resolution, the number is rounded to the corresponding digit.

Sending line (2) the instrument returns the current PM deviation. The instrument sends back a string representing a NR2 decimal number (without unit).

```
:PM:UNIT RAD | DEG                  (3)
:PM:UNIT?                            (4)
```

Sending line (3) the current unit of the phase can be changed. Two parameters are possible: RAD for radian or DEG for degree. Sending line (4) the instrument returns the current unit. The instrument sends back the same strings as the corresponding command parameters above.

```
:PM:SOURce INTern | EXTern          (5)
:PM:SOURce?                          (6)
```

Sending line (5) the modulation source can be selected and at the same time the PM is turned on. Sending line (6) the instrument returns the PM source. The instrument sends back the strings INT or EXT (not INTERN or EXTERN). If the PM is turned off, the string INT is sent back because the internal source is the default setting for the PM:STAT 1 command.

```
:PM:INTern:FREQuency <NUM>         (7)
:PM:INTern:FREQuency?              (8)
```

Sending line (7) the frequency of the internal modulation signal can be changed. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit has to follow the number, Hz unit is the default one. The value is rounded to the resolution. Sending line (8) the instrument returns the current modulation frequency. The instrument sends back a string representing a NR3 decimal number.

```
:PM:INTern:SHAPe SIN | SQU          (9)
:PM:INTern:SHAPe?                  (10)
```

Sending line (9) the shape of the internal modulation signal can be changed. The parameters are: SIN for a sine signal, SQU for square. Sending line (10) the instrument returns the current shape. The instrument sends back the same strings as the

corresponding command parameters above.

```
:PM:STATe 0 | OFF | 1 | ON           (11)
:PM:STATe?                           (12)
```

Sending line (11) the PM can be turned on or off. The PM is turned on by sending the parameters 1 or ON and it is turned off by sending 0 or OFF (if present). Sending line (12) the instrument returns the current PM state. The instrument sends back 0, if no PM is in progress, and 1, if PM is present.

```
:PM:EXTErn:COUPling AC | DC         (13)
:PM:EXTErn:COUPling?                (14)
```

Sending line (13) the external PM modulation is set to AC or DC mode. Sending line (14) the instrument returns the current state. The instrument sends back the same strings as the corresponding command parameters above.

Example:

```
:PM:UNIT DEG; DEV 120; INT:FREQ 1E+3;
SHAP SIN; STATE 1
```

FSK

Commands in order to modify FSK parameters

Syntax:

```
:FSKey :SOURce EXT                   (1)
:FSKey :SOURce ?                      (2)
```

Sending line (1) the modulation source can be changed (for this unit version always EXT). Sending line (2) the instrument returns the FSK source. It sends back the string EXT (not EXTERN).

```
:FSKey :F0 <NUM>                     (3)
:FSKey :F0?                           (4)
:FSKey :F1 <NUM>                       (5)
:FSKey :F1?                             (6)
```

Sending line (3) and (5) the two frequencies F0 and F1 can be changed. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit must follow the number, Hz unit is the default one. The value is rounded to the resolution. Sending line (4) and (6) the instrument returns the two frequencies F0 and F1. It sends back a string representing a NR3 decimal number.

```
:FSKey :STATe 0|OFF|1|ON             (7)
:FSKey :STATe?                        (8)
```

Sending line (7) the FSK can be turned on or off. The FSK is turned on by sending the parameters 1 or ON, and it is turned off by sending 0 or OFF (if present). Sending line (8) the instrument returns the current FSK state. The instrument sends back 0, if no FSK is in progress, and 1, if FSK is present.

Example:

```
:FSK:SOUR EXT ; F0 400E+6 ; F1 410E+6 ; STAT ON
```

PSK

Commands in order to modify PSK parameters.

Syntax:

```
:PSKey :SOURce EXT                   (1)
:PSKey :SOURce ?                      (2)
```

Sending line (1) the modulation source can be changed (for this unit version always EXT). Sending line (2) the instrument returns

the PSK source. It sends back the string EXT (not EXTERN).

```
:PSKey :PH0 <NUM>                    (3)
:PSKey :PH0?                          (4)
:PSKey :PH1 <NUM>                      (5)
:PSKey :PH1?                           (6)
```

Sending line (3) and (5) the two phases PH0 and PH1 can be changed. The <NUM> parameter is a NR2 number (see paragraph Syntax conventions). No unit must follow the number, the current unit is the default one. If the value has an accuracy higher than the resolution, the number is rounded to the corresponding digit. Sending line (4) and (6) the instrument returns the two phases PH0 and PH1. It sends back a string representing a NR2 decimal number (without unit).

```
:PSKey :UNIT RAD|DEG                 (7)
:PSKey :UNIT?                         (8)
```

Sending line (7) the current unit can be changed. Two parameters are possible: RAD for radian or DEG for degree. Sending line (8) the instrument returns the current unit. It sends back the same string as the corresponding command parameters above.

```
:PSKey :STAT 0|OFF|1|ON              (9)
:PSKey :STAT?                         (10)
```

Sending line (9) the PSK can be turned on or off. The PSK is turned on by sending the parameters 1 or ON, and it is turned off by sending 0 or OFF (if present). Sending line (10) the instrument returns the current PSK state. The instrument sends back 0, if no PSK is in progress, and 1, if PSK is present.

Example:

```
:PSK:SOUR EXT ; UNIT RAD ; PH0 0 ; PH1 10 ; STAT ON
```

SWEEP

Commands in order to modify SWEEP parameters.

Syntax :

```
:FREQuency:MODE SWEep                (1)
:FREQuency :MODE FIXed | CW          (2)
:FREQuency :MODE ?                    (3)
```

Sending line (1) the SWEEP can be turned on. Sending line (2) the SWEEP can be turned off, if SWEEP is present. Sending line (3) the instrument returns the current SWEEP state. It sends back SWE, if SWEEP is in progress, and FIX, if no SWEEP is present.

```
:FREQuency:STARt <NUM>                (4)
:FREQuency:STARt?                      (5)
:FREQuency:STOP <NUM>                  (6)
:FREQuency:STOP?                        (7)
```

Sending line (4) and (6) the two frequencies START and STOP can be changed. The <NUM> parameter is a NR1 or NR2 or NR3 number (see paragraph Syntax conventions). No unit must follow the number, Hz unit is the default one. The value is rounded to the resolution. Sending line (5) and (7) the instrument returns the two frequencies START and STOP. It sends back a string representing a NR3 decimal number.

```
:SWEep :TIME <NUM>                    (8)
:SWEep :TIME?                          (9)
```

Sending line (8) the SWEEP TIME can be changed. The <NUM>

parameter is a NR2 number (see paragraph Syntax conventions). No unit must follow the number, sec. unit is the default one. The value is rounded to the resolution.

Sending line (9) the instrument returns the SWEEP TIME. It sends back a string representing a NR2 decimal number.

Example:

```
:SWE :TIME 5;:FREQ:STAR 16E+6;:FREQ:STOP 1.2E+9;
:FREQ :MODE SWE
```

SYSTEM

Syntax:

```
:SYSTem:ERRor?
```

Sending this line the instrument returns the current error code. This code is the first one recorded even if several errors have occurred. After sending the error number the instrument sets it to zero (it also set it to zero at power on time). Refer to the table of the error codes.

Notes regarding the syntax

As mentioned in some examples above, in each command line the first character ":" is optional. In case of successive commands corresponding to the same tree it is not necessary to repeat all the descriptions of the commands.

Example:

```
FM:INT:FREQ 9E+3; SHAP SIN; DEV 150E+3; STAT ON
```

is the same as:

```
:FM:INT:FREQ 9E+3; :FM:INT:SHAP SIN; :FM:DEV 150E+3;
STAT ON
```


In fact: FM for the first command indicates that we get into the FM tree (group) and the following commands, if they belong to the same group, may be shorter (without repeating all the tree

descriptions). If the next command does not belong to the same tree, it is necessary to specify the root.


Error codes and their meaning

00	No error
01	Direct Digital Synthesis error (Hardware)
02	Internal reference error (Hardware)
03	External reference error (Hardware)
04	PLL1 error (Hardware)
05	PLL2 error (Hardware)
08	Calibration error
09	Overload error (Hardware)
15	Level error (out of range)
16	(Carrier) Frequency error (out of range)
21	AM modulation in progress (impossible to turn another modulation on)
22	PM modulation in progress (impossible to turn another modulation on)
23	FM modulation in progress (impossible to turn another modulation on)
25	AM depth error (out of range)
62	FM deviation error (within the range 2 kHz - 400 kHz)
63	FM deviation error (within the range 1 kHz - 200 kHz)
64	FM deviation error (within the range 200 Hz - 150 kHz)
70	AM frequency modulation error (within the range 10 Hz - 20 kHz)
71	AM frequency modulation error (within the range 10 Hz - 40 kHz)
75	PM deviation error (in remote control, no phase <0)
76	frequency error (in remote control, no frequency <0)
81	FM or PM frequency modulation error (within the range 10 Hz - 20 kHz)
82	FM or PM frequency modulation error (within the range 10 Hz - 100 kHz)
90	PM deviation error (within the range 0 rad - 3.14 rad)
91	PM deviation error (within the range 0 rad - 10.00 rad)
92	PM deviation error (within the range 0 deg - 180.0 deg)
93	PM deviation error (within the range 0 deg - 573.0 deg)
102	Syntax or Parameter error (remote control)
103	Invalid Separator (remote control)
110	Command header error (remote control)
120	Numeric data error (remote control)


Function selection

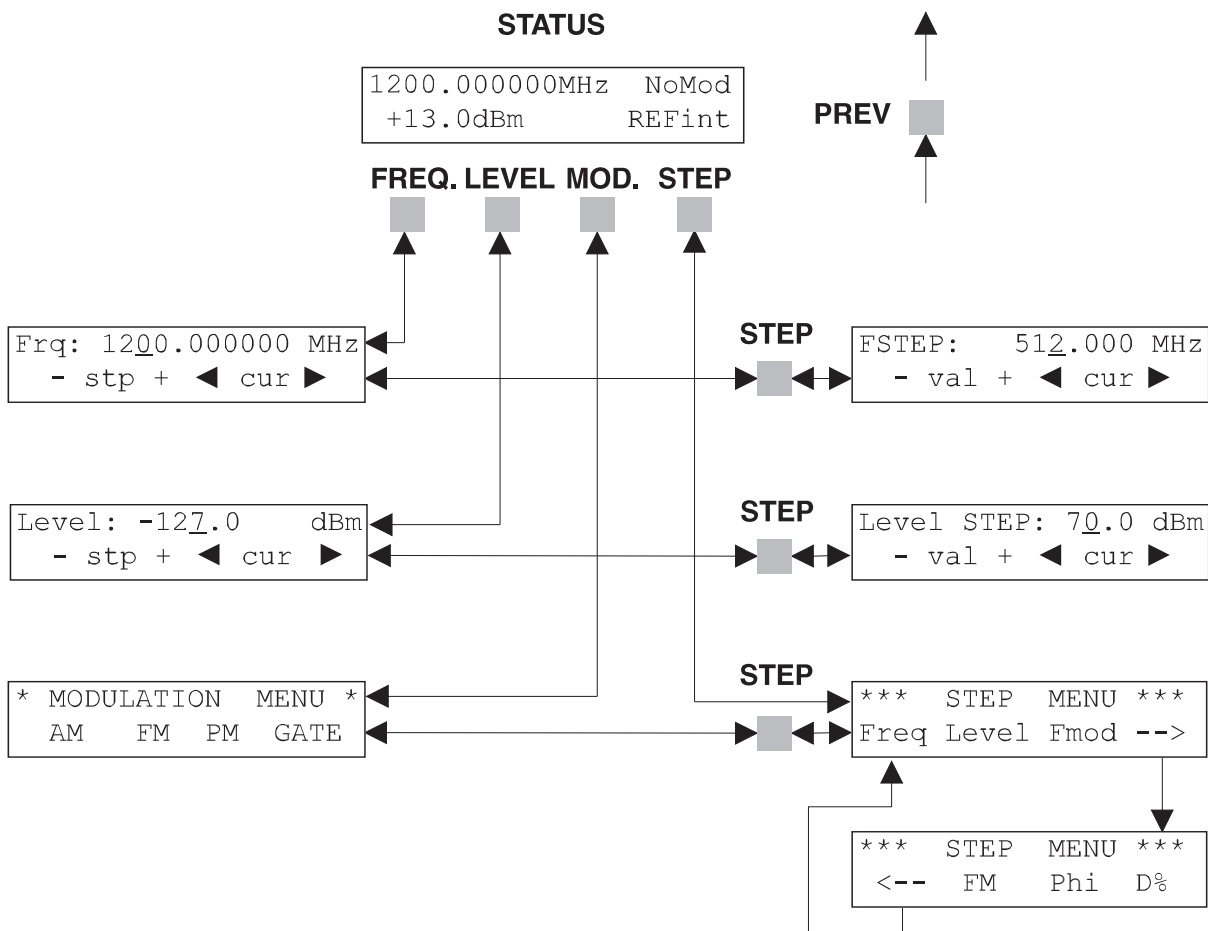


Step control

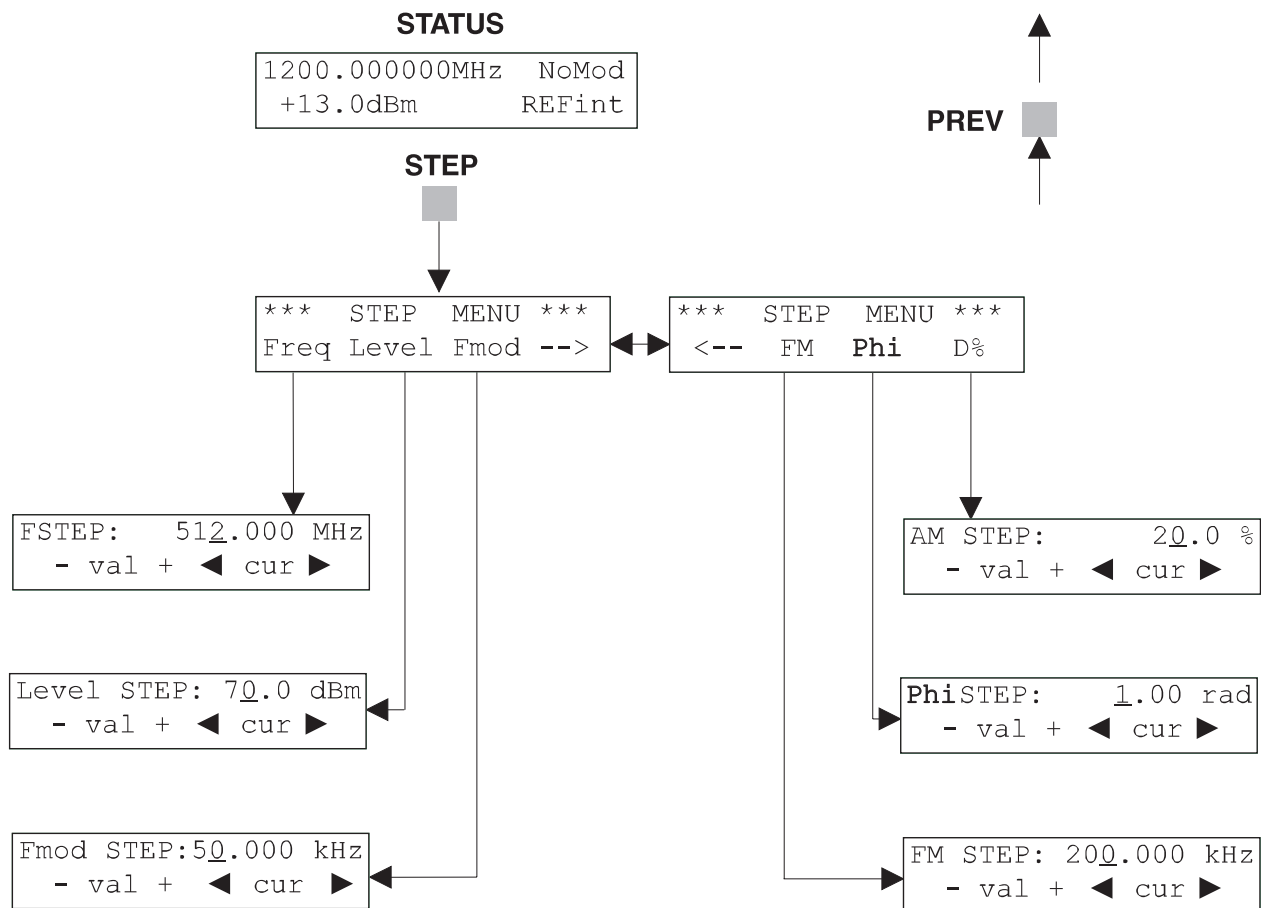


Amplitude Modulation Control

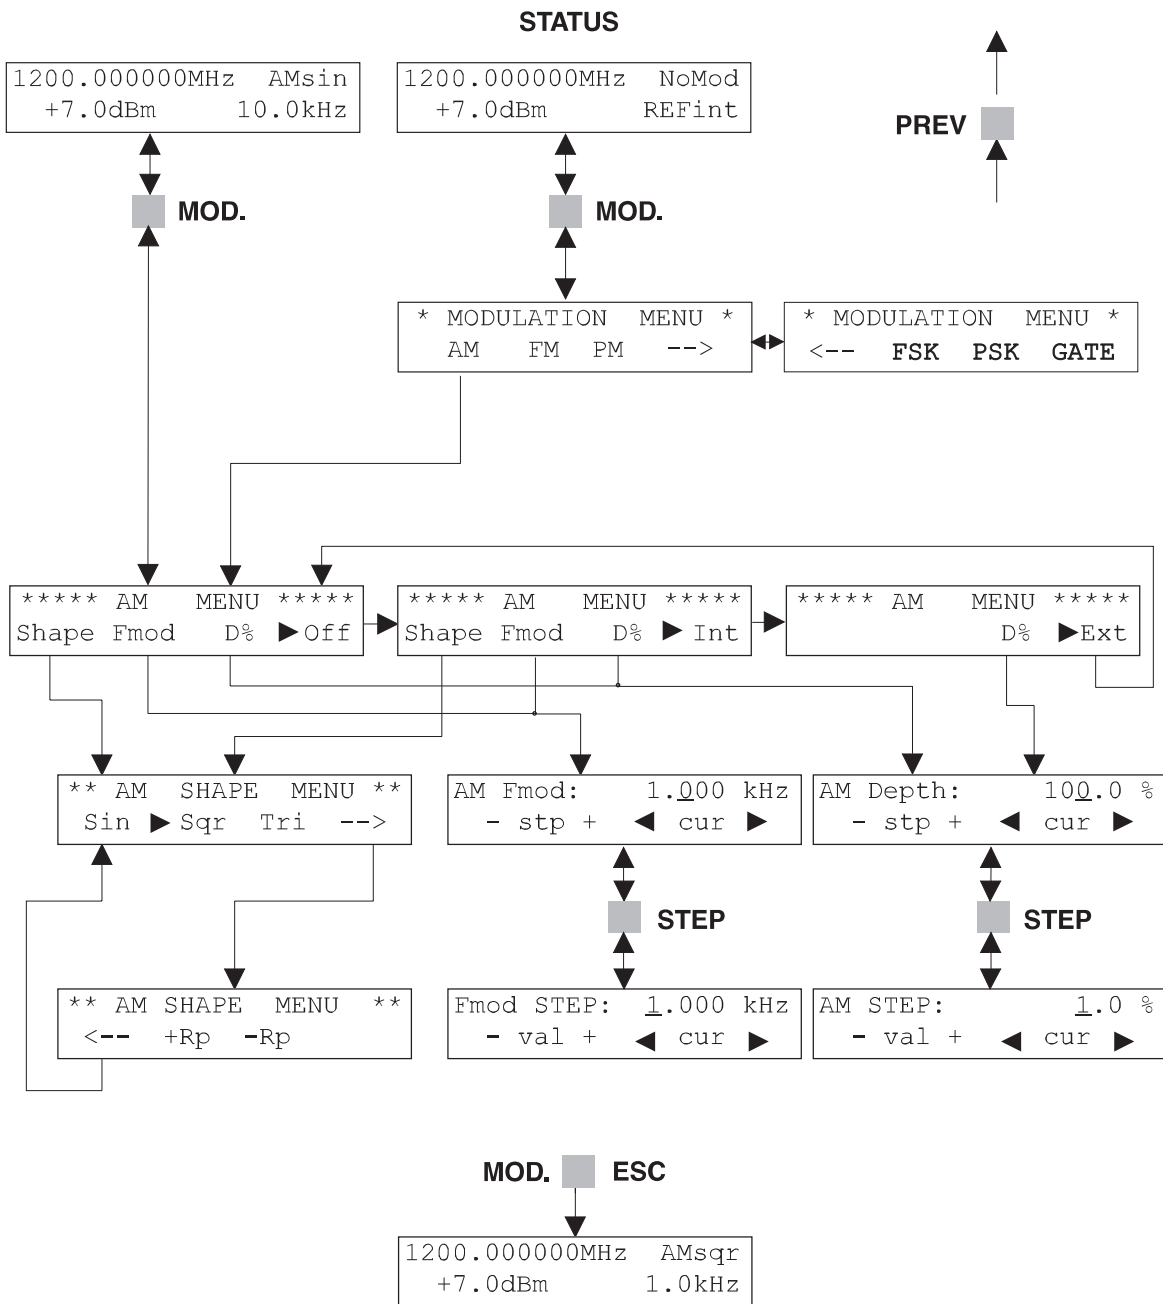



Phase Modulation Control

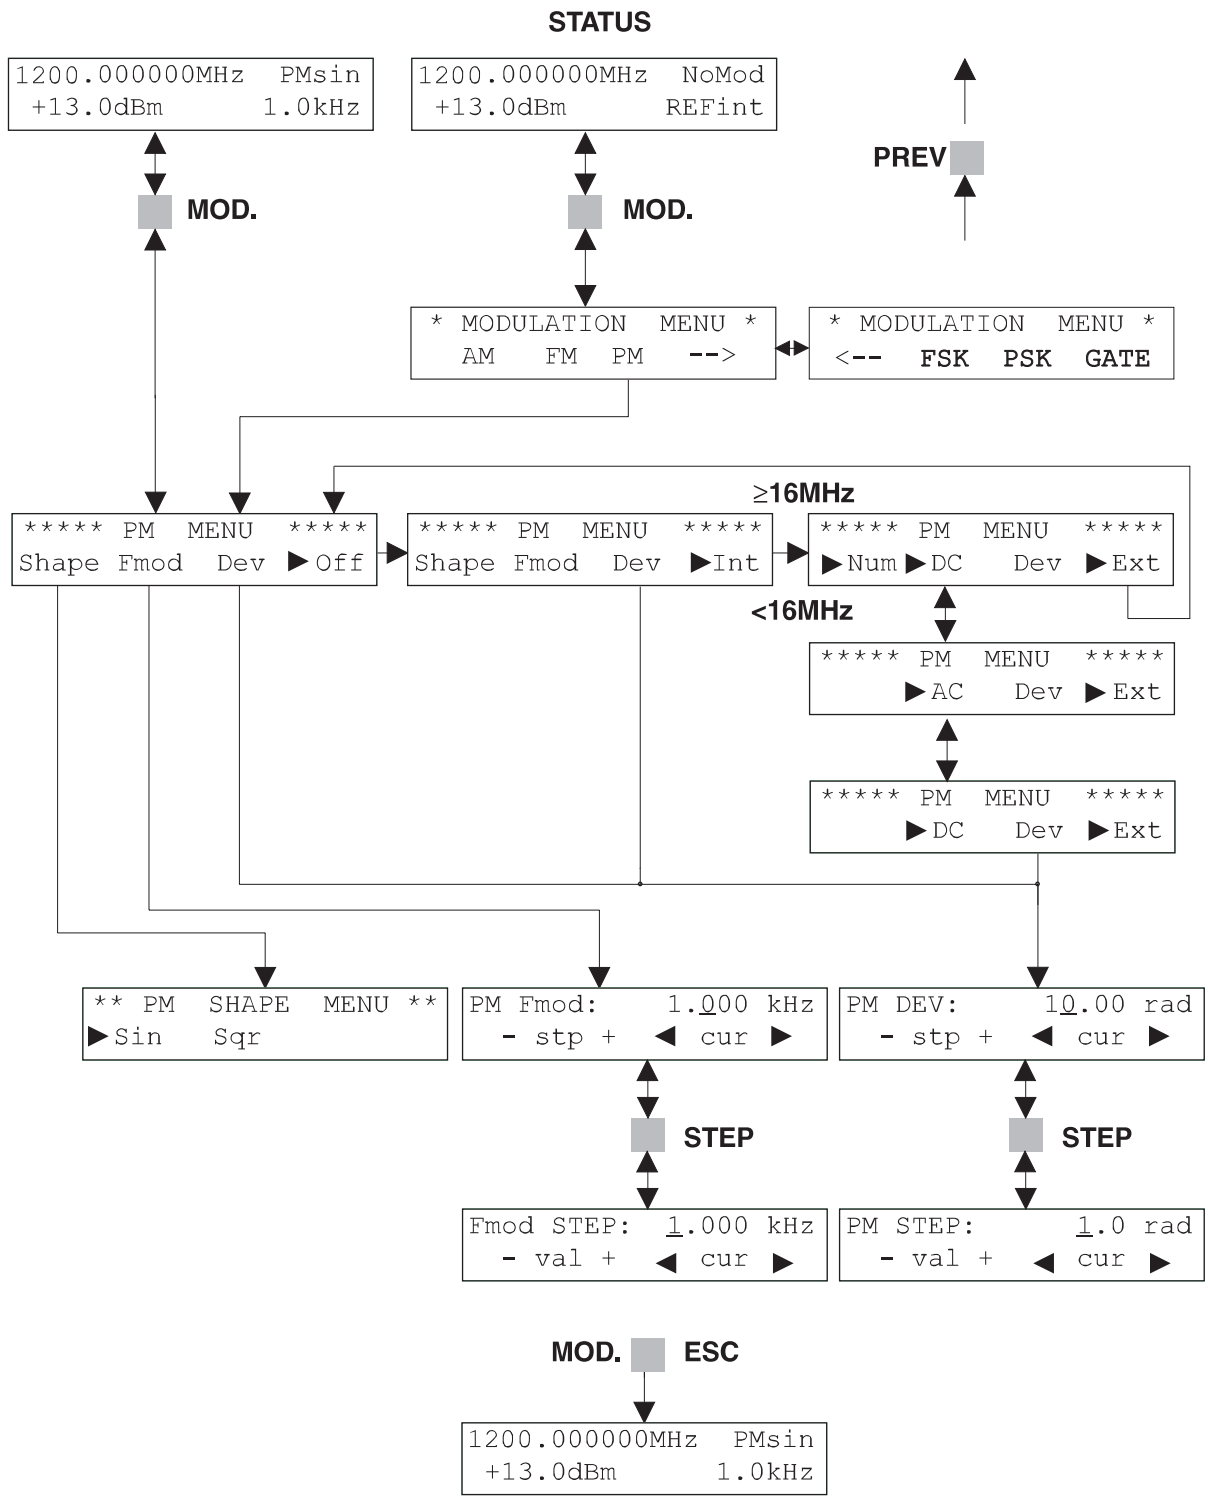

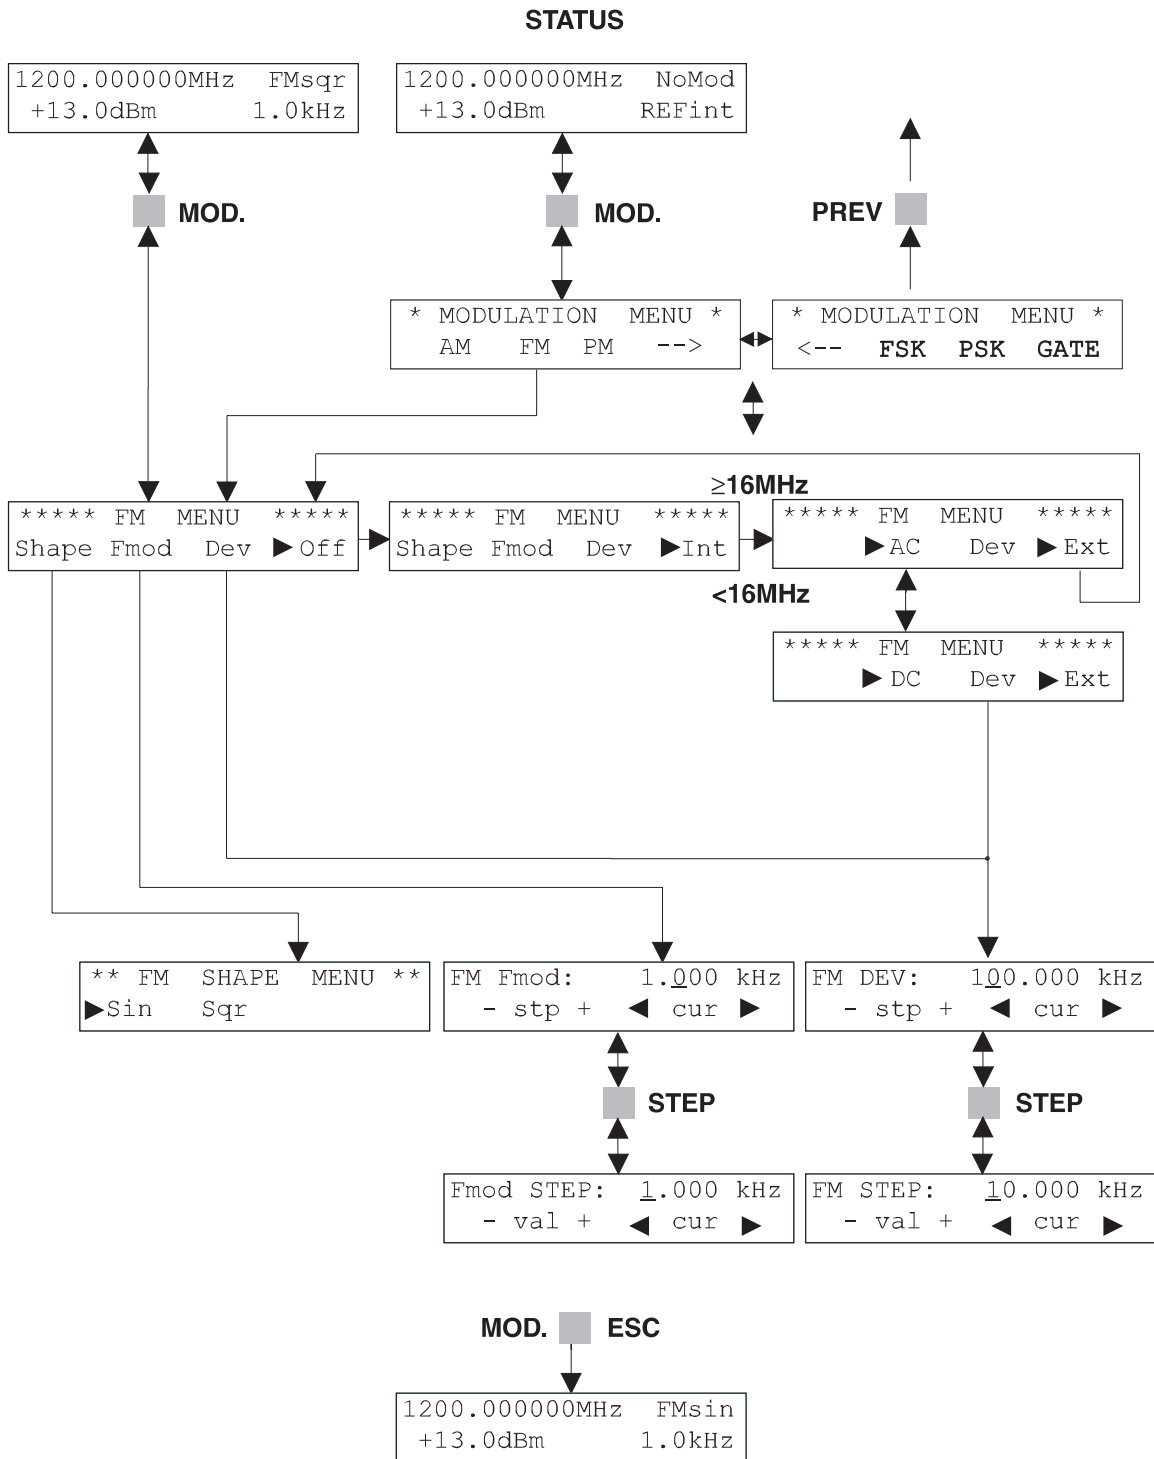



FSK Modulation Control

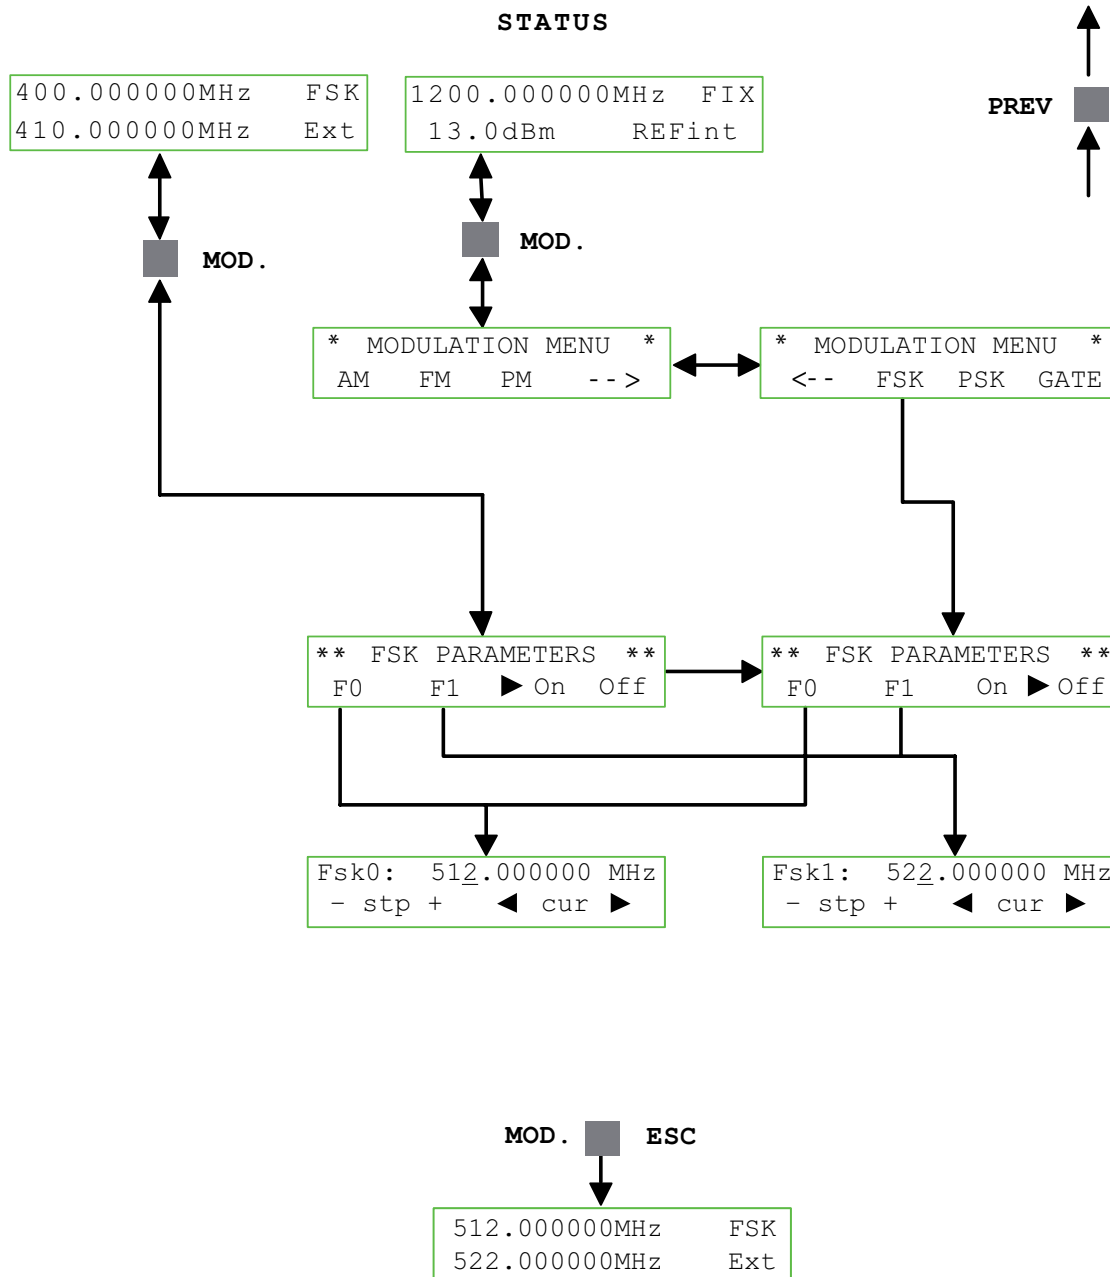

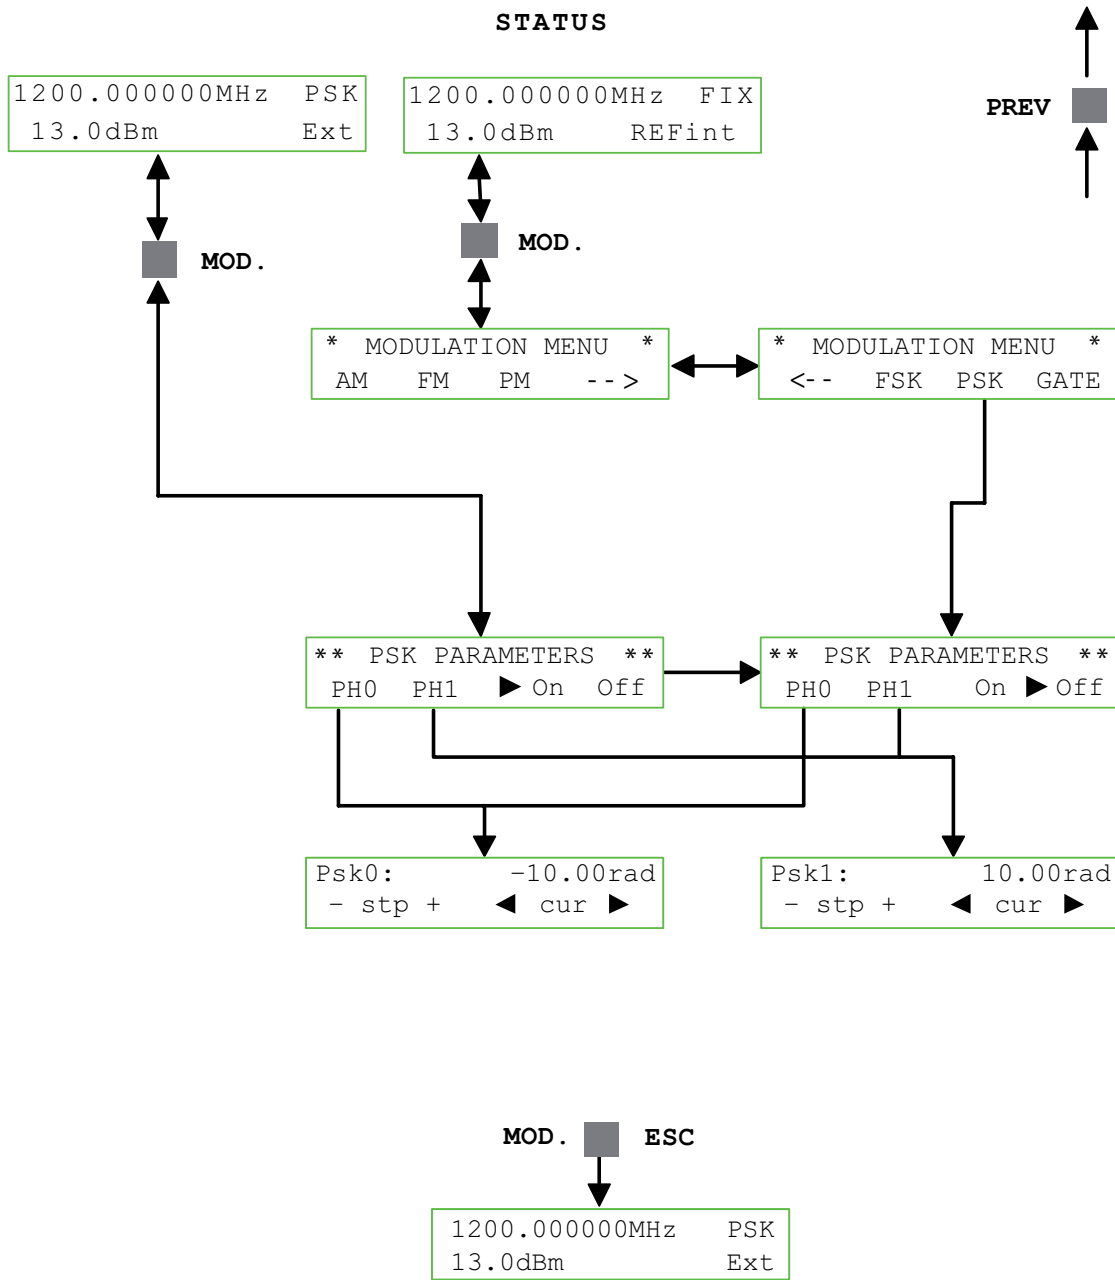


Gate Control

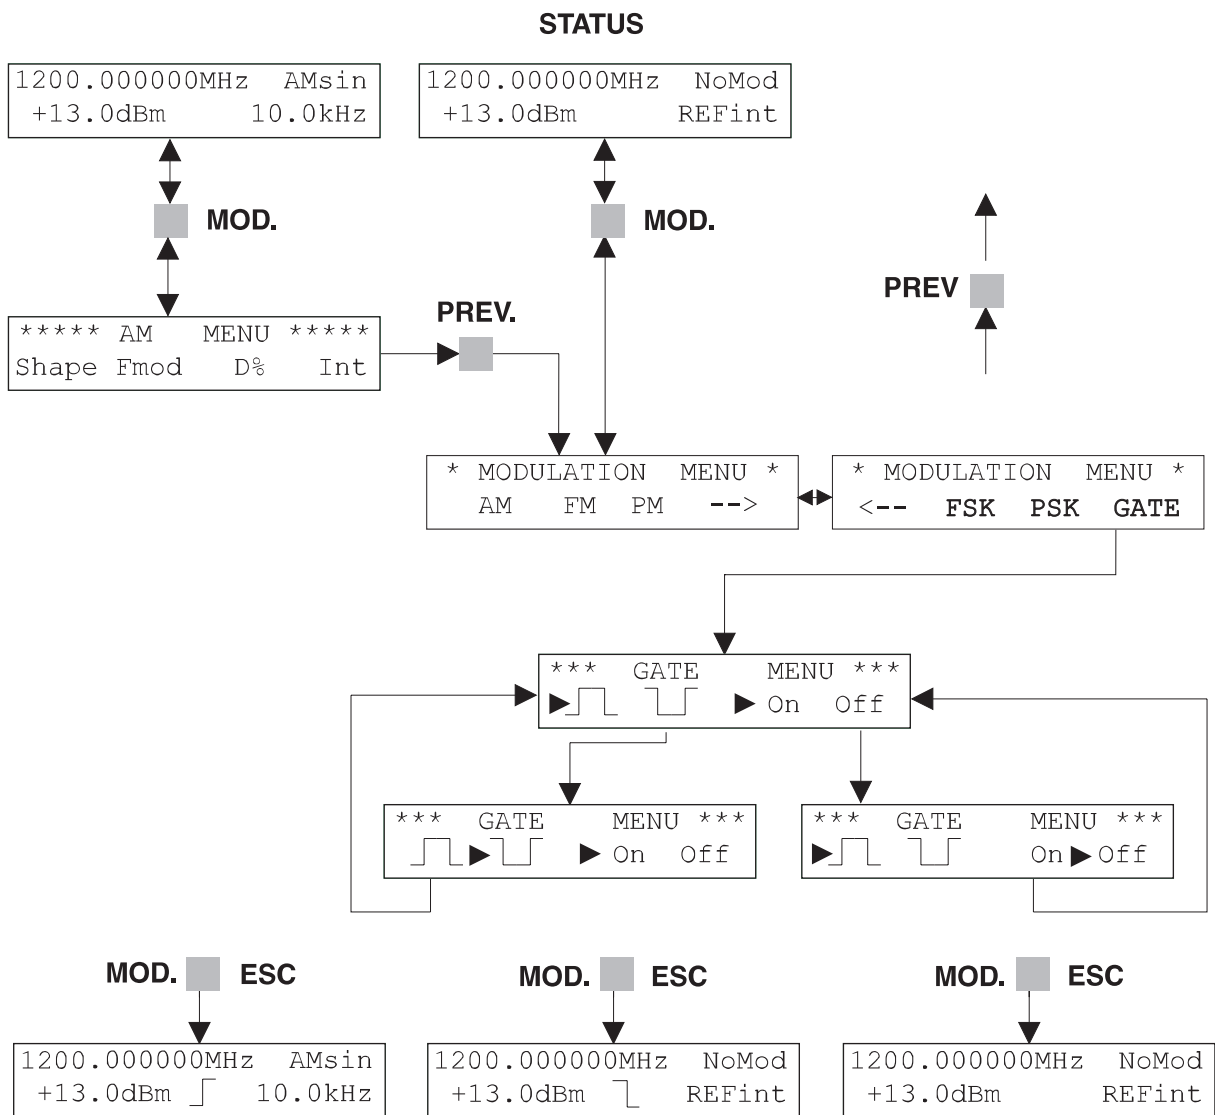

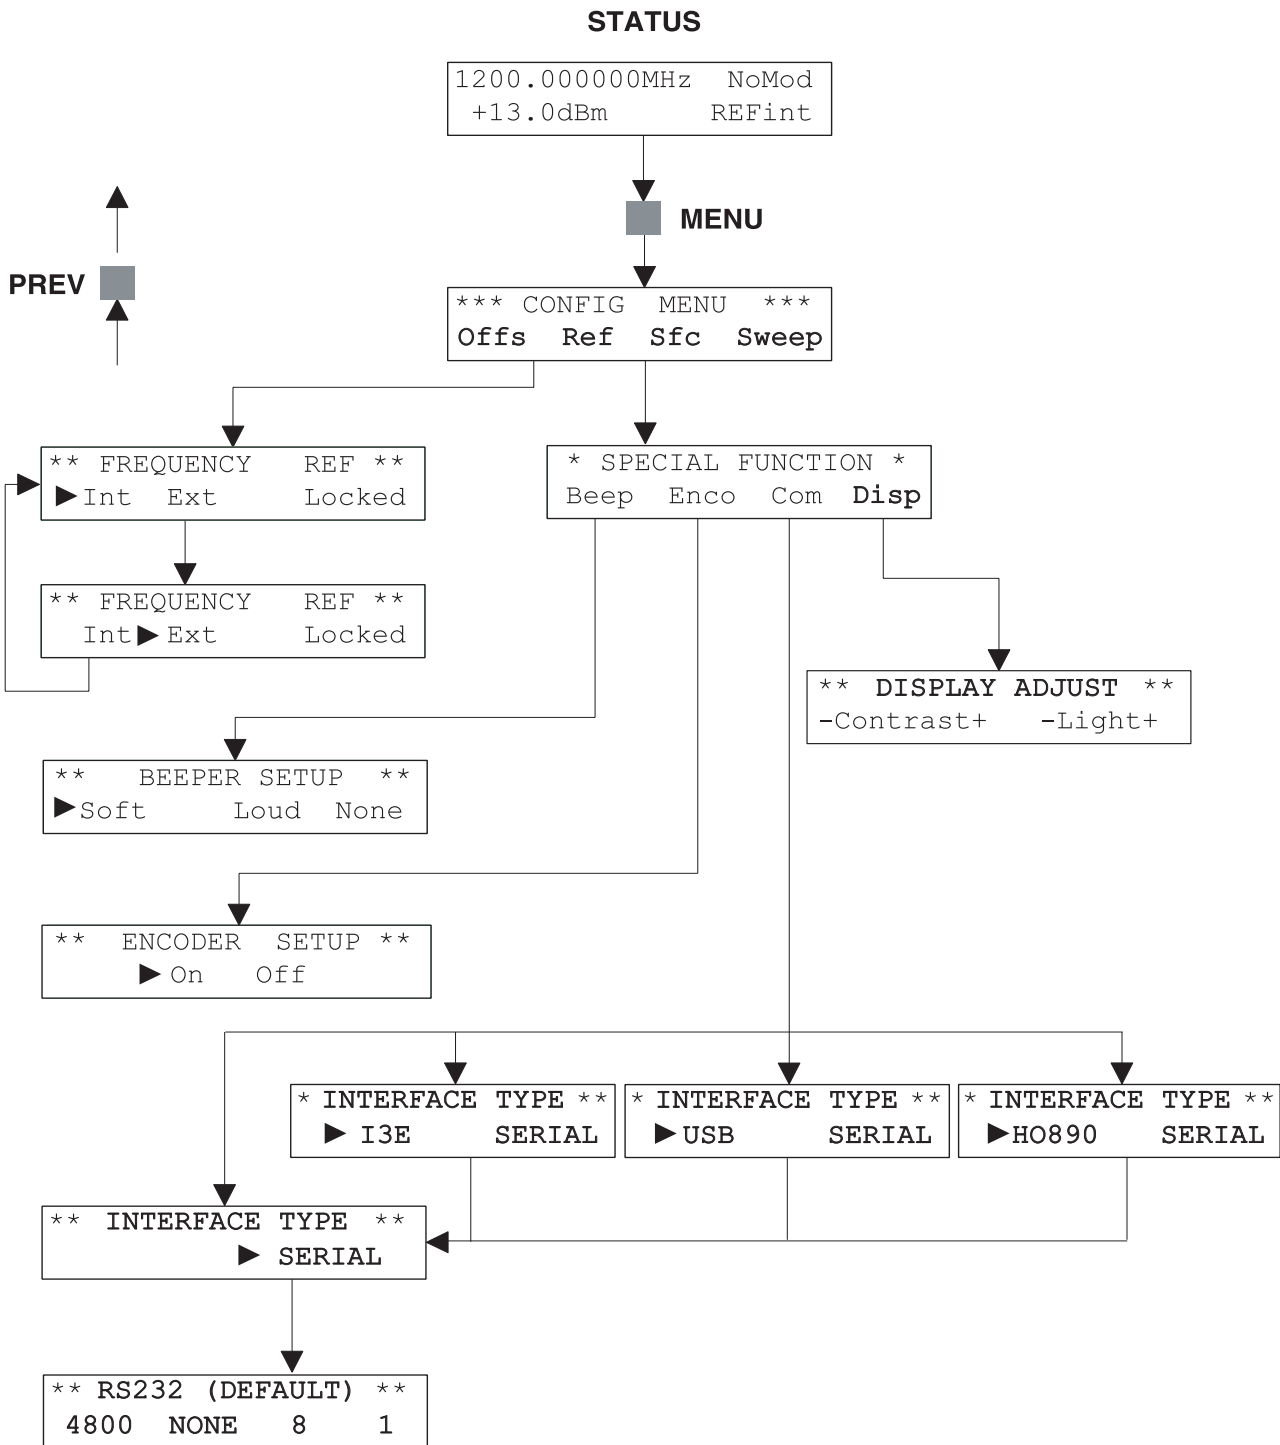

Sweep Control

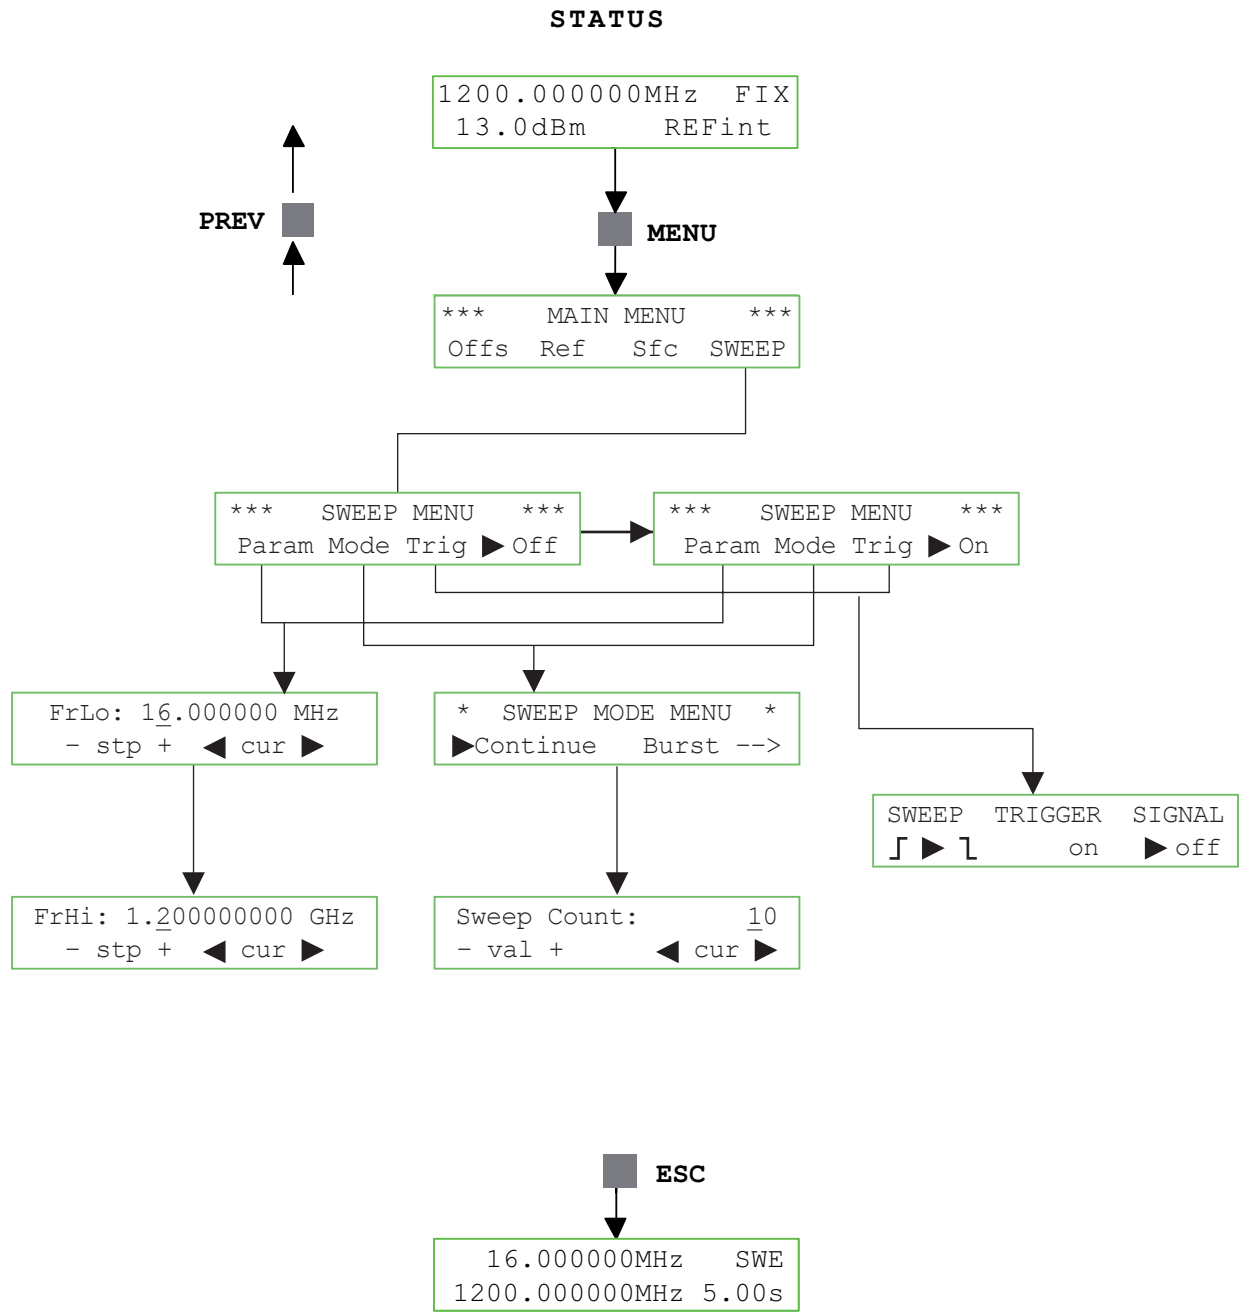

Conversion $\rho \leftrightarrow$ V.S.W.R

REFLECTED FACTOR

$$\rho = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}$$

STATIONARY WAVE RATIO

$$\text{VSWR} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$$

$ \rho $	VSWR	$ \rho $	VSWR	$ \rho $	VSWR	$ \rho $	VSWR
0.00	1.00	0.25	1.67	0.50	3.00	0.75	7.00
0.01	1.02	0.26	1.70	0.51	3.08	0.76	7.33
0.02	1.04	0.27	1.74	0.52	3.17	0.77	7.70
0.03	1.06	0.28	1.78	0.53	3.26	0.78	8.09
0.04	1.08	0.29	1.82	0.54	3.35	0.79	8.52
0.05	1.11	0.30	1.86	0.55	3.44	0.80	9.00
0.06	1.13	0.31	1.90	0.56	3.55	0.81	9.53
0.07	1.15	0.32	1.94	0.57	3.65	0.82	10.11
0.08	1.17	0.33	1.99	0.58	3.76	0.83	10.76
0.09	1.20	0.34	2.03	0.59	3.88	0.84	11.50
0.10	1.22	0.35	2.08	0.60	4.00	0.85	12.33
0.11	1.25	0.36	2.13	0.61	4.13	0.86	13.29
0.12	1.27	0.37	2.17	0.62	4.26	0.87	14.38
0.13	1.30	0.38	2.23	0.63	4.41	0.88	15.67
0.14	1.33	0.39	2.28	0.64	4.56	0.89	17.18
0.15	1.35	0.40	2.33	0.65	4.71	0.90	19.00
0.16	1.38	0.41	2.39	0.66	4.88	0.91	21.22
0.17	1.41	0.42	2.45	0.67	5.06	0.92	24.00
0.18	1.44	0.43	2.51	0.68	5.25	0.93	27.57
0.19	1.47	0.44	2.57	0.69	5.45	0.94	32.33
0.20	1.50	0.45	2.64	0.70	5.67	0.95	39.00
0.21	1.53	0.46	2.70	0.71	5.90	0.96	49.00
0.22	1.56	0.47	2.77	0.72	6.14	0.97	65.67
0.23	1.60	0.48	2.85	0.73	6.41	0.98	99.00
0.24	1.63	0.49	2.92	0.74	6.69	0.99	199.00

Conversion dBm ↔ Volt

Conversion dBm → Volt

$$V_0 = \sqrt{R \cdot P_0 \cdot 10^{\frac{P_{dBm}}{20}}}$$

Conversion Volt → dBm

$$P_{dBm} = 20 \log \frac{V_0}{\sqrt{R \cdot P_0}}$$

with: $P_0 = 1\text{mW}$ and $R = 50\text{ Ohm}$,

dBm	Volt	dBm	Volt	dBm	Volt	dBm	Volt	dBm	Volt
+20.0	2.236	+16.0	1.411	+12.0	0.890	+8.0	0.562	+4.0	0.354
+19.9	2.210	+15.9	1.395	+11.9	0.880	+7.9	0.555	+3.9	0.350
+19.8	2.185	+15.8	1.379	+11.8	0.870	+7.8	0.549	+3.8	0.346
+19.7	2.160	+15.7	1.363	+11.7	0.860	+7.7	0.543	+3.7	0.342
+19.6	2.135	+15.6	1.347	+11.6	0.850	+7.6	0.536	+3.6	0.338
+19.5	2.111	+15.5	1.332	+11.5	0.840	+7.5	0.530	+3.5	0.335
+19.4	2.087	+15.4	1.317	+11.4	0.831	+7.4	0.524	+3.4	0.331
+19.3	2.063	+15.3	1.302	+11.3	0.821	+7.3	0.518	+3.3	0.327
+19.2	2.039	+15.2	1.287	+11.2	0.812	+7.2	0.512	+3.2	0.323
+19.1	2.016	+15.1	1.272	+11.1	0.803	+7.1	0.506	+3.1	0.320
+19.0	1.993	+15.0	1.257	+11.0	0.793	+7.0	0.501	+3.0	0.316
+18.9	1.970	+14.9	1.243	+10.9	0.784	+6.9	0.495	+2.9	0.312
+18.8	1.948	+14.8	1.229	+10.8	0.775	+6.8	0.489	+2.8	0.309
+18.7	1.925	+14.7	1.215	+10.7	0.766	+6.7	0.484	+2.7	0.305
+18.6	1.903	+14.6	1.201	+10.6	0.758	+6.6	0.478	+2.6	0.302
+18.5	1.881	+14.5	1.187	+10.5	0.749	+6.5	0.473	+2.5	0.298
+18.4	1.860	+14.4	1.174	+10.4	0.740	+6.4	0.467	+2.4	0.295
+18.3	1.839	+14.3	1.160	+10.3	0.732	+6.3	0.462	+2.3	0.291
+18.2	1.818	+14.2	1.147	+10.2	0.724	+6.2	0.457	+2.2	0.288
+18.1	1.797	+14.1	1.134	+10.1	0.715	+6.1	0.451	+2.1	0.285
+18.0	1.776	+14.0	1.121	+10.0	0.707	+6.0	0.446	+2.0	0.282
+17.9	1.756	+13.9	1.108	+9.9	0.699	+5.9	0.441	+1.9	0.278
+17.8	1.736	+13.8	1.095	+9.8	0.691	+5.8	0.436	+1.8	0.275
+17.7	1.716	+13.7	1.083	+9.7	0.683	+5.7	0.431	+1.7	0.272
+17.6	1.696	+13.6	1.070	+9.6	0.675	+5.6	0.426	+1.6	0.269
+17.5	1.677	+13.5	1.058	+9.5	0.668	+5.5	0.421	+1.5	0.266
+17.4	1.658	+13.4	1.046	+9.4	0.660	+5.4	0.416	+1.4	0.263
+17.3	1.639	+13.3	1.034	+9.3	0.652	+5.3	0.412	+1.3	0.260
+17.2	1.620	+13.2	1.022	+9.2	0.645	+5.2	0.407	+1.2	0.257
+17.1	1.601	+13.1	1.010	+9.1	0.638	+5.1	0.402	+1.1	0.254
+17.0	1.583	+13.0	0.999	+9.0	0.630	+5.0	0.398	+1.0	0.251
+16.9	1.565	+12.9	0.987	+8.9	0.623	+4.9	0.393	+0.9	0.248
+16.8	1.547	+12.8	0.976	+8.8	0.616	+4.8	0.389	+0.8	0.245
+16.7	1.529	+12.7	0.965	+8.7	0.609	+4.7	0.384	+0.7	0.242
+16.6	1.512	+12.6	0.954	+8.6	0.602	+4.6	0.380	+0.6	0.240
+16.5	1.494	+12.5	0.943	+8.5	0.595	+4.5	0.375	+0.5	0.237
+16.4	1.477	+12.4	0.932	+8.4	0.588	+4.4	0.371	+0.4	0.234
+16.3	1.460	+12.3	0.921	+8.3	0.581	+4.3	0.367	+0.3	0.231
+16.2	1.444	+12.2	0.911	+8.2	0.575	+4.2	0.363	+0.2	0.229
+16.1	1.427	+12.1	0.901	+8.1	0.568	+4.1	0.358	+0.1	0.226

Conversion dBm ↔ mW

Conversion mW → dBm

Conversion dBm → mW

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log \frac{P_{\text{mW}}}{P_0}$$

$$P_{\text{mW}} = P_0 \cdot 10^{\frac{P_{\text{dBm}}}{10}}$$

with: $P_0 = 1\text{mW}$

dBm	MW	dBm	MW	dBm	MW	dBm	MW	dBm	MW
+20.0	100.000	+16.0	39.811	+12.0	15.849	+8.0	6.310	+4.0	2.512
+19.9	97.724	+15.9	38.905	+11.9	15.488	+7.9	6.166	+3.9	2.455
+19.8	95.499	+15.8	38.019	+11.8	15.136	+7.8	6.026	+3.8	23.99
+19.7	93.325	+15.7	37.154	+11.7	14.791	+7.7	5.888	+3.7	2.344
+19.6	91.201	+15.6	36.308	+11.6	14.454	+7.6	5.754	+3.6	2.291
+19.5	89.125	+15.5	35.481	+11.5	14.125	+7.5	5.623	+3.5	2.239
+19.4	87.096	+15.4	34.674	+11.4	13.804	+7.4	5.495	+3.4	2.188
+19.3	85.114	+15.3	33.884	+11.3	13.490	+7.3	5.370	+3.3	2.138
+19.2	83.176	+15.2	33.113	+11.2	13.183	+7.2	5.248	+3.2	2.089
+19.1	81.283	+15.1	32.359	+11.1	12.882	+7.1	5.129	+3.1	2.042
+19.0	79.433	+15.0	31.623	+11.0	12.589	+7.0	5.012	+3.0	1.995
+18.9	77.625	+14.9	30.903	+10.9	12.303	+6.9	4.898	+2.9	1.950
+18.8	75.858	+14.8	30.200	+10.8	12.023	+6.8	4.786	+2.8	1.905
+18.7	74.131	+14.7	29.512	+10.7	11.749	+6.7	4.677	+2.7	1.862
+18.6	72.444	+14.6	28.840	+10.6	11.482	+6.6	4.571	+2.6	1.820
+18.5	70.795	+14.5	28.184	+10.5	11.220	+6.5	4.467	+2.5	1.778
+18.4	69.183	+14.4	27.542	+10.4	10.965	+6.4	4.365	+2.4	1.738
+18.3	67.608	+14.3	26.915	+10.3	10.715	+6.3	4.266	+2.3	1.698
+18.2	66.069	+14.2	26.303	+10.2	10.471	+6.2	4.169	+2.2	1.660
+18.1	64.565	+14.1	25.704	+10.1	10.233	+6.1	4.074	+2.1	1.622
+18.0	63.096	+14.0	25.119	+10.0	10.000	+6.0	3.981	+2.0	1.585
+17.9	61.660	+13.9	24.547	+9.9	9.772	+5.9	3.890	+1.9	1.549
+17.8	60.256	+13.8	23.988	+9.8	9.550	+5.8	3.802	+1.8	1.514
+17.7	58.884	+13.7	23.442	+9.7	9.333	+5.7	3.715	+1.7	1.479
+17.6	57.544	+13.6	22.909	+9.6	9.120	+5.6	3.631	+1.6	1.445
+17.5	56.234	+13.5	22.387	+9.5	8.913	+5.5	3.548	+1.5	1.413
+17.4	54.954	+13.4	21.878	+9.4	8.710	+5.4	3.467	+1.4	1.380
+17.3	53.703	+13.3	21.380	+9.3	8.511	+5.3	3.388	+1.3	1.349
+17.2	52.481	+13.2	20.893	+9.2	8.318	+5.2	3.311	+1.2	1.318
+17.1	51.286	+13.1	20.417	+9.1	8.128	+5.1	3.236	+1.1	1.288
+17.0	50.119	+13.0	19.953	+9.0	7.943	+5.0	3.162	+1.0	1.259
+16.9	48.978	+12.9	19.498	+8.9	7.762	+4.9	3.090	+0.9	1.230
+16.8	47.863	+12.8	19.055	+8.8	7.586	+4.8	3.020	+0.8	1.202
+16.7	46.774	+12.7	18.621	+8.7	7.413	+4.7	2.951	+0.7	1.175
+16.6	45.709	+12.6	18.197	+8.6	7.244	+4.6	2.884	+0.6	1.148
+16.5	44.668	+12.5	17.783	+8.5	7.079	+4.5	2.818	+0.5	1.122
+16.4	43.652	+12.4	17.378	+8.4	6.918	+4.4	2.754	+0.4	1.096
+16.3	42.658	+12.3	16.982	+8.3	6.761	+4.3	2.692	+0.3	1.072
+16.2	41.687	+12.2	16.596	+8.2	6.607	+4.2	2.630	+0.2	1.047
+16.1	40.738	+12.1	16.218	+8.1	6.457	+4.1	2.570	+0.1	1.023

Conversion dBm ↔ Ratio

Conversion Ratio → dBm

$$P_{dBm} = 20 \log \frac{U_s}{U_E}$$

Conversion dBm → Ratio

$$\frac{U_s}{U_E} = 10^{\frac{P_{dBm}}{20}}$$

dBm	Ratio	dBm	Ratio	dBm	Ratio	dBm	Ratio	dBm	Ratio
0.0	1.000	4.6	1.698	9.2	2.884	13.8	4.898	18.4	8.318
0.1	1.012	4.7	1.718	9.3	2.917	13.9	4.955	18.5	8.414
0.2	1.023	4.8	1.738	9.4	2.951	14.0	5.012	18.6	8.511
0.3	1.035	4.9	1.758	9.5	2.985	14.1	5.070	18.7	8.610
0.4	1.047	5.0	1.778	9.6	3.020	14.2	5.129	18.8	8.710
0.5	1.059	5.1	1.799	9.7	3.055	14.3	5.188	18.9	8.810
0.6	1.072	5.2	1.820	9.8	3.090	14.4	5.248	19.0	8.913
0.7	1.084	5.3	1.841	9.9	3.126	14.5	5.309	19.1	9.016
0.8	1.096	5.4	1.862	10.0	3.162	14.6	5.370	19.2	9.120
0.9	1.109	5.5	1.884	10.1	3.199	14.7	5.433	19.3	9.226
1.0	1.122	5.6	1.905	10.2	3.236	14.8	5.495	19.4	9.333
1.1	1.135	5.7	1.928	10.3	3.273	14.9	5.559	19.5	9.441
1.2	1.148	5.8	1.950	10.4	3.311	15.0	5.623	19.6	9.550
1.3	1.161	5.9	1.972	10.5	3.350	15.1	5.689	19.7	9.661
1.4	1.175	6.0	1.995	10.6	3.388	15.2	5.754	19.8	9.772
1.5	1.189	6.1	2.018	10.7	3.428	15.3	5.821	19.9	9.886
1.6	1.202	6.2	2.042	10.8	3.467	15.4	5.888	20	10.000
1.7	1.216	6.3	2.065	10.9	3.508	15.5	5.957	20.1	10.116
1.8	1.230	6.4	2.089	11.0	3.548	15.6	6.026	20.2	10.233
1.9	1.245	6.5	2.113	11.1	3.589	15.7	6.095	20.3	10.351
2.0	1.259	6.6	2.138	11.2	3.631	15.8	6.166	20.4	10.471
2.1	1.274	6.7	2.163	11.3	3.673	15.9	6.237	20.5	10.593
2.2	1.288	6.8	2.188	11.4	3.715	16.0	6.310	20.6	10.715
2.3	1.303	6.9	2.213	11.5	3.758	16.1	6.383	20.7	10.839
2.4	1.318	7.0	2.239	11.6	3.802	16.2	6.457	20.8	10.965
2.5	1.334	7.1	2.265	11.7	3.846	16.3	6.531	20.9	11.092
2.6	1.349	7.2	2.291	11.8	3.890	16.4	6.607	21	11.220
2.7	1.365	7.3	2.317	11.9	3.936	16.5	6.683	21.1	11.350
2.8	1.380	7.4	2.344	12.0	3.981	16.6	6.761	21.2	11.482
2.9	1.396	7.5	2.371	12.1	4.027	16.7	6.839	21.3	11.614
3.0	1.413	7.6	2.399	12.2	4.074	16.8	6.918	21.4	11.749
3.1	1.429	7.7	2.427	12.3	4.121	16.9	6.998	21.5	11.885
3.2	1.445	7.8	2.455	12.4	4.169	17.0	7.079	21.6	12.023
3.3	1.462	7.9	2.483	12.5	4.217	17.1	7.161	21.7	12.162
3.4	1.479	8.0	2.512	12.6	4.266	17.2	7.244	21.8	12.303
3.5	1.496	8.1	2.541	12.7	4.315	17.3	7.328	21.9	12.445
3.6	1.514	8.2	2.570	12.8	4.365	17.4	7.413	22	12.589
3.7	1.531	8.3	2.600	12.9	4.416	17.5	7.499	22.1	12.735
3.8	1.549	8.4	2.630	13.0	4.467	17.6	7.586	22.2	12.882
3.9	1.567	8.5	2.661	13.1	4.519	17.7	7.674	22.3	13.032
4.0	1.585	8.6	2.692	13.2	4.571	17.8	7.762	22.4	13.183
4.1	1.603	8.7	2.723	13.3	4.624	17.9	7.852	22.5	13.335
4.2	1.622	8.8	2.754	13.4	4.677	18.0	7.943	22.6	13.490
4.3	1.641	8.9	2.786	13.5	4.732	18.1	8.035	22.7	13.646
4.4	1.660	9.0	2.818	13.6	4.786	18.2	8.128	22.8	13.804
4.5	1.679	9.1	2.851	13.7	4.842	18.3	8.222	22.9	13.964

Conversion dB μ V \leftrightarrow Volt

Conversion Volt \rightarrow dB μ V


$$P_{dB\mu m} = 20 \log \frac{U}{U_0}$$

Conversion dB μ V \rightarrow Volt


$$U = U_0 \cdot 10^{\frac{P_{dB\mu V}}{20}}$$

dBNV	NVolt	dBNV	NVolt	dBNV	mVolt	dBNV	mVolt	dBNV	Volt
0	1.00	40	100	60	1.00	100	100	120	1.00
1	1.12	41	112	61	1.12	101	112	121	1.12
2	1.26	42	126	62	1.26	102	126	122	1.26
3	1.41	43	141	63	1.41	103	141	123	1.41
4	1.58	44	158	64	1.58	104	158	124	1.58
5	1.78	45	178	65	1.78	105	178	125	1.78
6	2.00	46	200	66	2.00	106	200	126	2.00
7	2.24	47	224	67	2.24	107	224	127	2.24
8	2.51	48	251	68	2.51	108	251	128	2.51
9	2.82	49	282	69	2.82	109	282	129	2.82
10	3.16	50	316	70	3.16	110	316		
11	3.55	51	355	71	3.55	111	355		
12	3.98	52	398	72	3.98	112	398		
13	4.47	53	447	73	4.47	113	447		
14	5.01	54	501	74	5.01	114	501		
15	5.62	55	562	75	5.62	115	562		
16	6.31	56	631	76	6.31	116	631		
17	7.08	57	708	77	7.08	117	708		
18	7.94	58	794	78	7.94	118	794		
19	8.91	59	891	79	8.91	119	891		
20	10.0			80	10.0				
21	11.2			81	11.2				
22	12.6			82	12.6				
23	14.1			83	14.1				
24	15.8			84	15.8				
25	17.8			85	17.8				
26	20.0			86	20.0				
27	22.4			87	22.4				
28	25.1			88	25.1				
29	28.2			89	28.2				
30	31.6			90	31.6				
31	35.5			91	35.5				
32	39.8			92	39.8				
33	44.7			93	44.7				
34	50.1			94	50.1				
35	56.2			95	56.2				
36	63.1			96	63.1				
37	70.8			97	70.8				
38	79.4			98	79.4				
39	89.1			99	89.1				
40	100								

Oscilloscopes

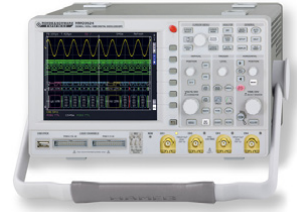

Spectrum Analyzer

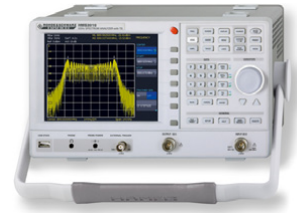

Power Supplies



Modular System
Series 8000



Programmable Instruments
Series 8100



authorized dealer

www.hameg.com