


ANDROID AND TOTAL TOUCH CONTROL™ Quick Reference Guide

HOME SCREEN MENU ICONS



1. Open Internet Browser / Ouvrir le navigateur Internet / Öffnen Sie den Internetbrowser / 打开 Internet 浏览器
2. Open Whiteboard/ Ouvrir le tableau blanc / Öffnen Sie das Whiteboard / 打开白板
3. See All Available Apps. / Voir toutes les applications disponibles. / Alle verfügbaren Apps anzeigen / 查看所有可用的应用软件。
4. Access Files and Images / Accéder aux fichiers et aux images / Greifen Sie auf Dateien und Bilder zu / 访问文件和图像
5. Return to last video source / Retourner à la dernière source vidéo / Zurück zur letzten Videoquelle / 返回到上一个视频源

WHITEBOARD TOOLS

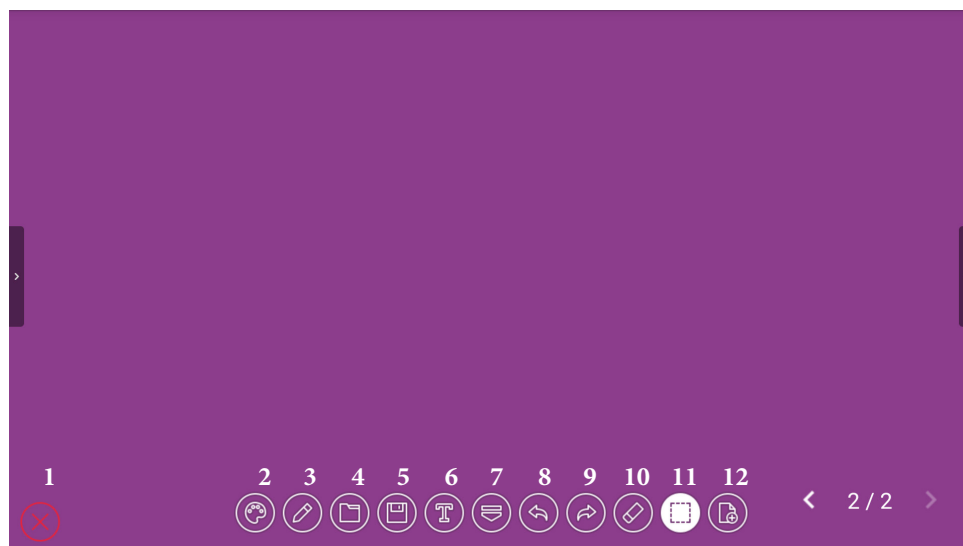


1. Close Whiteboard / Fermer le tableau blanc / Whiteboard schließen / 关闭白板
2. Choose Background / Choisir l'arrière-plan / Hintergrund auswählen / 选择背景
3. Change Pen / Changer de stylo / Stift ändern / 更换笔
4. Insert Image / Ins é rer une image / Bild einf ü gen / 插入图像
5. Save File / Enregistrer le fichier / Datei speichern / 保存存档
6. Add Text Ajouter du texte / Text hinzuf ü gen / 添加文字
7. Minimize Toolbar / R é duire la barre d'outils / Symbolleiste minimieren / 最小化工具栏
8. Undo / annuler / R ü ckgängig machen / 撤销
9. Redo / Refaire / Wiederholen / 恢复
10. Eraser / Effaceur / Radiergummi / 橡皮擦
11. Select Objects / S é lectionner des objets / Wählen Sie Objekte / 选择对象
12. Add Page / Ajouter une page / Seite hinzuf ü gen / 添加页面

TOTAL TOUCH CONTROL MENU CHOICES



1. VGA
2. Composite Video / Vidéo composite / Zusammengesetztes Video / 复合视频
3. Component Video / Composant vidéo / Komponentenvideo / 分量视频
4. OPS PC
5. Front HDMI / HDMI avant / Vorderseite HDMI / 前置HDMI
6. HDMI 1
7. HDMI 2
8. HDMI 3
9. HDMI 4
10. Source / La source / Quelle / 信号源
11. Back Arrow / Flèche arrière / Zurück Pfeil / 后退
12. Home / Accueil / Zuhause / 主页
13. Advanced Functions / Fonctions avancées / Erweiterte Funktionen / 高级功能
14. Annotation / Annotation / Anmerkung / 注解
15. Screen Shot / Capture d'écran / Bildschirmfoto / 屏幕截图
16. Volume / Le volume / Volumen / 音量
17. Settings / Paramètres / die Einstellungen / 设置
18. File Manager / Gestionnaire de fichiers / Dateimanager / 文件管理器
19. Freeze / Gel / Einfrieren / 冻结

ANNOTATION TOOLS

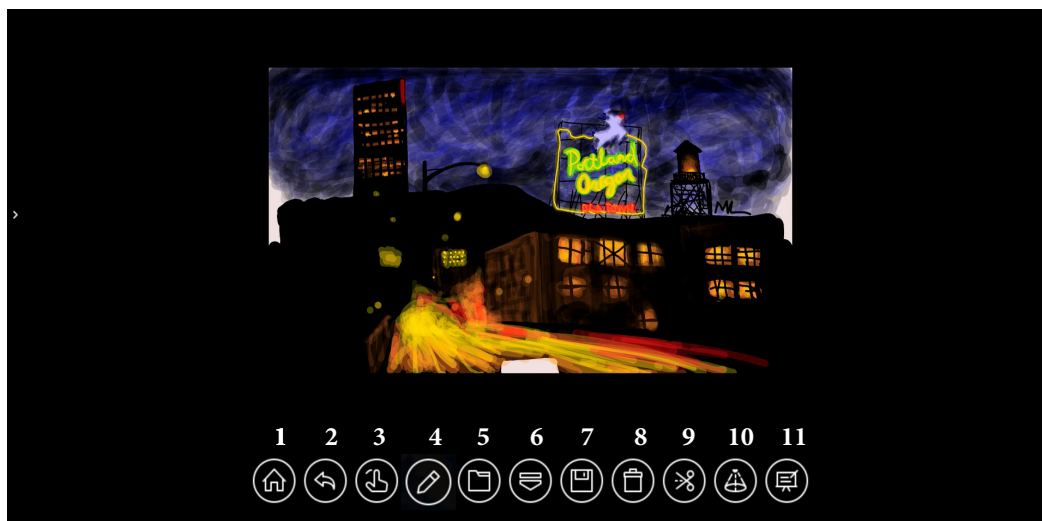

1. Home / Accueil / Zuhause / 主页
2. Back Arrow / Flèche arrière / Zurück Pfeil / 后退
3. App. Mode / Mode Application / App. Modus / 触摸模式
4. Pen Mode / Mode stylo / Stiftmodus / 笔模式
5. Open File / Fichier ouvert / Datei öffnen / 打开文件
6. Exit Annotation / Fermer l'Annotation / Anmerkung beenden / 退出注解
7. Save / sauvegarder / sparen / 保存
8. Clear Annotation / Effacer l'annotation / Notiz löschen / 退出注解
9. Screen Clip / Clip / Bildschirmclip / 屏幕剪辑
10. Spot Light / Projecteur / Spotlicht / 聚光灯
11. Jump to WhiteBoard / Aller vers le tableau blanc / Gehe zu WhiteBoard / 跳转到白板