

**ENGLISH**

**BAT20-7T  
SERIES**

# INSTRUCTION MANUAL

## Battery Powered Cable Cutter & Crimper

- 20V Lithium Ion

### CUTS\*

- Up to 556 MCM ACSR
- Up to 1000 MCM Aluminum
- Up to 750 MCM Copper
- Up to 7/16" EHS Guy Strand
- Up to 3/8" Grade 8 Bolts

### CRIMPS\*

- Up to 350 MCM Aluminum
- Up to 600 MCM Copper

\* See individual heads for specific capacities.



**ESPAÑOL** pg. 15

**FRANÇAIS** pg. 29



For Professionals... Since 1857™



**GENERAL SPECIFICATIONS**

The Klein Tools BAT20-7T series tool line is a professional grade multi-function cutting and crimping tool designed to cut and crimp the widest range of materials.

- **Power Source:** 20V Li-Ion battery
- **Force:** 7 Tons (14,000 lbs; 6,350 Kg)
- **Operating Temperature:** 14°F to 104°F (-10°C to 40°C)

*Specifications subject to change.*

**FEATURE DETAILS**


**FRONT**



**BACK**



**TOP**

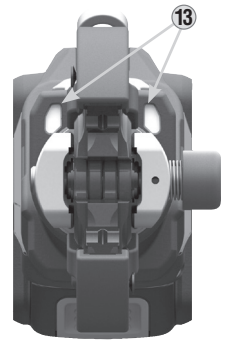

Designed by Klein Tools. Made in Taiwan.

**WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT**  
 DO NOT USE BANG TO FIRE OR SECURE TOOL DURING USE.  
 NE PAS UTILISER L'OUTIL POUR ACCROCHER OU S'ASSURER QU'IL  
 NE PAS UTILISER L'OUTIL POUR ACCROCHER OU S'ASSURER QU'IL  
 NE PAS UTILISER L'OUTIL POUR ACCROCHER OU S'ASSURER QU'IL  
 NE PAS UTILISER L'OUTIL POUR ACCROCHER OU S'ASSURER QU'IL

**KLEIN TOOLS**  
 7-TON  
 CRIMPER / CUTTER  
 Model No.: BAT20-7T  
 www.kleintools.com

- 1 Trigger switch
- 2 Trigger lock
- 3 Release switch
- 4 Crimp indicator light
- 5 Main handle
- 6 Head (interchangeable)
- 7 Head release pin
- 8 Battery pack
- 9 Battery release button
- 10 Fuel gauge button
- 11 Lift ring
- 12 Side warning label
- 13 Worklights (x2)

**NOTE:** There are no user-serviceable parts inside tool.  
 Please contact Klein Tools for an authorized service center.

## AVAILABLE CUTTING & CRIMPING HEADS



**A**



**B**



**C**

### CUTTING HEADS

- A** BAT20-7T10 – Aluminum, Copper, and ACSR
- B** BAT20-7T9 – Aluminum and Copper only
- C** BAT20-7T11 – Steel (Guy Strand and Bolts)



**D**



**E**



**F**

### CRIMPING HEADS

- D** BAT20-7T6 – BG and D3 (W-style die compatible)
- E** BAT20-7T12 – O and D3 (W-style die compatible)
- F** BAT20-7T7 – D3 (W-style die compatible)

## DEFINITIONS

The definitions below describe the level of severity for each signal word used in this manual:

- DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
- NOTICE:** Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may result in property damage.

## ⚠ WARNINGS

- **DO NOT** use under wet conditions or in presence of flammable liquids or gases.
- This is a professional power tool. **DO NOT** let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.
- Never modify the power tool or any part of it. Damage or personal injury could result.

## SAFETY

*To ensure safe operation and service of the drill, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in electric shock, fire, severe injury or death.*

### 1) Work Area Safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

### 2) Electrical Safety

- Avoid body contact with earthed or grounded objects. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the battery charger cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating the battery charger outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating the battery charger in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply. Use of a GFCI reduces the risk of electric shock.

### 3) Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the trigger lock is engaged before connecting to battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch invites accidents.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.

## SAFETY

### **4) Power Tool Use and Care**

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) Remove the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- c) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- d) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- e) Use the power tool, dies, accessories, etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

### **5) Battery Tool Use and Care**

- a) Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another type of battery pack.
- b) Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

### **6) Service**

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. Contact Klein Tools for authorized service centers.

### **7) Additional Specific Safety Rules**

ALWAYS use safety glasses. Everyday eyeglasses are NOT safety glasses.

### **8) Equipment**

**WARNING:** Always wear proper personal hearing protection that conforms to ANSI S12.6 (S3.19) during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

**CAUTION:** When not in use, place tool on its side on a stable surface where it will not cause a tripping or falling hazard. Some tools with large battery packs will stand upright on the battery pack but may be easily knocked over.

## SAFETY

**9) Important Safety Instructions for All Battery Packs**

- When ordering replacement battery packs, be sure to include the catalog number and voltage. Consult the chart at the end of this manual for compatibility of chargers and battery packs.
- The battery pack is not fully charged out of the carton. Before using the battery pack and charger, read the safety instructions below and then follow charging procedures outlined.
- **DO NOT** charge or use the battery pack in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Inserting or removing the battery pack from the charger may ignite the dust or fumes.
- **NEVER** force the battery pack into the charger. Do not modify the battery pack in any way to fit into a non-compatible charger as battery pack may rupture causing serious personal injury. Consult the chart at the end of this manual for compatibility of batteries and chargers.
- Charge the battery packs only in designated DeWALT chargers.
- **DO NOT** splash or immerse in water or other liquids.
- **DO NOT** store or use the tool and battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 104°F (40°C) (such as sheds or metal buildings in summer). For best life store battery packs in a cool, dry location. **NOTE:** Do not store the battery packs in a tool.
- **DO NOT** incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery pack can explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when lithium ion battery packs are burned.
- If battery contents come into contact with the skin, immediately wash area with mild soap and water. If battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of liquid organic carbonates and lithium salts.
- Contents of opened battery cells may cause respiratory irritation. Provide fresh air. If symptoms persist, seek medical attention.

**⚠️ WARNING: FIRE HAZARD.** Never attempt to open the battery pack for any reason. If the battery pack case is cracked or damaged, do not insert into the charger. Do not crush, drop or damage the battery pack. Do not use a battery pack or charger that has received a sharp blow, been dropped, run over or damaged in any way (e.g., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Damaged battery packs should be returned to the service center for recycling.

**⚠️ WARNING: FIRE HAZARD.** Do not store or carry the battery pack so that metal objects can contact exposed battery terminals. For example, do not place the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc. Transporting batteries can possibly cause fires if the battery terminals inadvertently come in contact with conductive materials such as keys, coins, hand tools and the like. The US Department of Transportation Hazardous Material Regulations (HMR) actually prohibit transporting batteries in commerce or on airplanes (e.g., packed in suitcases and carry-on luggage) UNLESS they are properly protected from short circuits. So when transporting individual battery packs, make sure that the battery terminals are protected and well insulated from materials that could contact them and cause a short circuit.

**⚠️ WARNING: BURN HAZARD.** Battery liquid may be flammable if exposed to spark or flame.

## SAFETY

### 10) Important Safety Instructions for All Battery Chargers

**⚠️ WARNING: SHOCK HAZARD.** Do not allow any liquid to get inside the charger. Electric shock may result.

**⚠️ CAUTION: BURN HAZARD.** To reduce the risk of injury, charge only DeWALT rechargeable battery packs.

Other types of batteries may overheat and burst resulting in personal injury and property damage.

**NOTICE:** Under certain conditions, with the charger plugged into the power supply, the charger can be shorted by foreign material. Foreign materials of a conductive nature, such as, but not limited to, grinding dust, metal chips, steel wool, aluminum foil or any buildup of metallic particles should be kept away from the charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug the charger before attempting to clean.

- Before using the charger, read all instructions and cautionary markings on the charger, battery pack and product using the battery pack.
- **DO NOT** attempt to charge the battery pack with any chargers other than the ones in this manual. The charger and battery pack are specifically designed to work together.
- These chargers are **NOT** intended for any uses other than charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
- **DO NOT** expose the charger to rain or snow.
- Pull by the plug rather than the cord when disconnecting the charger. This will reduce the risk of damage to the electric plug and cord.
- Make sure that the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subjected to damage or stress.
- **DO NOT** place any object on top of the charger or place the charger on a soft surface that might block the ventilation slots and result in excessive internal heat. Place the charger in a position away from any heat source. The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the housing.
- **DO NOT** operate the charger with a damaged cord or plug.
- **DO NOT** operate the charger if it has received a sharp blow, been dropped or otherwise damaged in any way. Take it to an authorized service center.
- **DO NOT** disassemble the charger; take it to an authorized service center when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution or fire.
- Disconnect the charger from the outlet before attempting any cleaning. This will reduce the risk of electric shock. Removing the battery pack will not reduce this risk.
- **NEVER** attempt to connect two chargers together.
- The charger is designed to operate on standard 120 volt household electrical power. Do not attempt to use any other voltage. (This does not apply to vehicular chargers.)
- When operating a charger outdoors, always provide a dry location and use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **DO NOT** use an extension cord unless it is absolutely necessary. Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric shock or electrocution.
- An extension cord must have adequate wire size (AWG or American Wire Gauge) for safety. The smaller the gauge number of the wire, the greater the capacity of the cable, that is, 16 gauge has more capacity than 18 gauge. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. When using more than one extension to make up the total length, be sure each individual extension contains at least the minimum wire size. The table below shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The lower the gauge number, the heavier the cord:

<b>Minimum Gauge for Cord Sets</b>						
<b>Ampere Rating (Amps)</b>		<b>Volts</b>	<b>Total Length of Cord</b>			
		<b>120 V</b>	25' (7.6 m)	50' (15.2 m)	100' (30.5 m)	150' (45.7 m)
		<b>240 V</b>	50' (15.2)	100' (30.5)	200' (61.0)	300' (91.4)
<b>More Than</b>	<b>Not More Than</b>	<b>AWG</b>				
0	6	18	16	16	14	
6	10	18	16	14	12	
10	12	16	16	14	12	
12	16	14	12	<b>Not Recommended</b>		

## SAFETY

**11) Additional Specific Safety Rules****ALWAYS WEAR CERTIFIED SAFETY EQUIPMENT:**

- ANSI Z87.1 eye protection (CAN/CSA Z94.3).
- ANSI S12.6 (S3.19) hearing protection.
- NIOSH/OSHA/MSHA respiratory protection.
- Wear safety goggles or other eye protection. Flying particles can cause permanent eye damage. **ALWAYS** use safety glasses. Everyday eyeglasses are **NOT** safety glasses. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty.
- Accessories and tools get hot during operation. Wear gloves when touching them.
- Air vents often cover moving parts and should be avoided. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.

## BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS

**Battery Charger Models DCB107, DCB112, DCB113, DCB115**

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada License exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
  - 1) This device may not cause harmful interference, and
  - 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Battery Charging**

Your tool uses a DeWALT charger. Be sure to read all safety instructions before using your charger.

1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack **⑥** into the charger, making sure the pack is fully seated in charger. The red light will blink continuously, indicating the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red light remaining ON continuously. The pack is fully charged and may be used at this time or left in the charger.

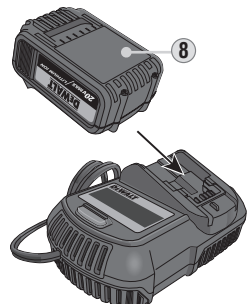



## BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS

### **Charge Indicators**

Your charger is designed to detect certain problems that can arise. Problems are indicated by the red light flashing at a fast rate. If this occurs, re-insert the battery pack into the charger. If the problem persists, try a different battery pack to determine if the charger is working properly. If the new pack charges correctly, then the original pack is defective and should be returned to a service center or other collection site for recycling. If the new battery pack elicits the same trouble indication as the original, have the charger and the battery pack tested at an authorized service center.

Your charger has the following indicators: Pack Charging, Pack Charged, Hot/Cold Delay.

**HOT/COLD DELAY:** The above model chargers have a hot/cold delay feature. When the charger detects a battery that is too hot or too cold, it automatically starts a delay, suspending charging. The red light will continue to blink, but a yellow indicator light will be illuminated during this suspension. Once the battery has reached an optimum temperature, the yellow light will turn off and the charger will automatically resume the charging procedure. This feature ensures maximum battery life.

**LEAVING THE BATTERY PACK IN THE CHARGER:** The charger and battery pack can be left connected with the charge indicator showing Pack Charged.

**WEAK BATTERY PACKS:** Weak batteries will continue to function but should not be expected to perform as much work.

### **FAULTY BATTERY PACKS**

These chargers will *not* charge a faulty battery pack. The charger will indicate faulty battery pack by refusing to light. **NOTE:** This could also indicate a problem with the charger.

### **WALL MOUNTING**

These chargers are designed to be wall mountable or to sit upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the charger within reach of an electrical outlet. Mount the charger securely using drywall screws at least 1" (25.4 mm) long, screwed into wood to an optimal depth leaving approximately 7/32" (5.5 mm) of the screw exposed.

### **IMPORTANT CHARGING NOTES**

1. Longest life and best performance can be obtained if the battery pack is charged when the air temperature is between 65 °F and 75 °F (18 °–24 °C). **DO NOT** charge the battery pack in an air temperature below 40 °F (4.5 °C), or above 104 °F (40 °C). This is important and will prevent serious damage to the battery pack.
2. The charger and battery pack may become warm to the touch while charging. This is a normal condition, and does not indicate a problem. To facilitate the cooling of the battery pack after use, avoid placing the charger or battery pack in a warm environment such as in a metal shed or an uninsulated trailer.
3. A cold battery pack will charge at about half the rate of a warm battery pack. The battery pack will charge at a slower rate throughout the entire charging cycle and will not return to maximum charge rate even if the battery pack warms.
4. If the battery pack does not charge properly:
  - a. Check operation of receptacle by plugging in a lamp or other appliance;
  - b. Check to see if receptacle is connected to a light switch which turns power off when you turn out the lights;
  - c. Move the charger and battery pack to a location where the surrounding air temperature is approximately 65 °F–75 °F (18 °–24 °C);
  - d. If charging problems persist, take the tool, battery pack and charger to your local DeWALT service center.
5. The battery pack should be recharged when it fails to produce sufficient power on jobs which were easily done previously. **DO NOT CONTINUE** to use under these conditions. Follow the charging procedure. You may also charge a partially used pack whenever you desire with no adverse effect on the battery pack.
6. Foreign materials of a conductive nature such as, but not limited to, grinding dust, metal chips, steel wool, aluminum foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from charger cavities. Always unplug the charger from the power supply when there is no battery pack in the cavity. Unplug the charger before attempting to clean.
7. **DO NOT** freeze or immerse the charger in water or any other liquid.

## BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS

**⚠️ WARNING: SHOCK HAZARD. DO NOT** allow any liquid to get inside the charger. Electric shock may result.

**⚠️ WARNING: BURN HAZARD. DO NOT** submerge the battery pack in any liquid or allow any liquid to enter the battery pack. Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the battery pack breaks or cracks, return to a service center for recycling.

## INSTALLING & REMOVING BATTERY PACK

**NOTE:** For best results, make sure your battery pack is fully charged.

- To install the battery pack (4) into the tool, align the battery pack with the rails inside the tool's handle and slide it into the handle until the battery pack is firmly seated in the tool and ensure that it does not disengage.
- To remove the battery pack from the tool, press the release button (5) and firmly pull the battery pack out of the tool handle. Insert it into the charger as described in the charger section of this manual.

**NOTE:** After removing the battery pack, squeeze the trigger for three seconds to dissipate any electric charge that may still be in the tool.




## FUEL GAUGE BATTERY PACKS 10

Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which consists of three green LED lights that indicate the level of charge remaining in the battery pack. To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge button. A combination of the three green LED lights will illuminate, designating the level of charge left. When the level of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge will not illuminate and the battery will need to be recharged.

**NOTE:** The fuel gauge is only an indication of the approximate charge left on the battery pack, according to the indicators shown here. It does *not* indicate tool functionality and is subject to variation based on product components, temperature and end-user application.

For more information regarding fuel gauge battery packs, please call **1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)** or visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

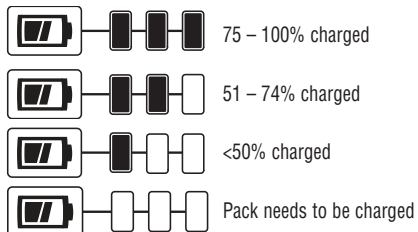

For more information regarding fuel gauge battery packs, please call **1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)** or visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

## OPERATING INSTRUCTIONS

- Inspect the tool before and after every use. Do not use this tool if it is damaged in any way.
- Personal injury can be caused by operating poorly maintained tools. Check for loose parts before using.
- Ensure the fitting is not over-specification. You may damage the tool if you do not follow the operating instructions. Use the die specified by connector manufacturer for you specific application.
- Remove battery pack while servicing, replacing dies, or storing the tool.
- Do not use the tool if there are any abnormalities or damage to any of its components
- Suggested working temperatures: 14°F to 104°F (-10°C to 40°C). Check hydraulic fluid specifications.
- Hydraulic fluid temperatures over 149°F (65°C) might soften packings and seals and cause fluid leaks.
- Inform authorized distributors or contact Klein Tools in case of any abnormalities or malfunctions of the product.

**TRIGGER SWITCH ①:** Press the Trigger Switch to advance crimping piston and hold until the dies have fully compressed connector or cut through cable.

**TRIGGER LOCK ②:** Restricts the Trigger Lock ① from activating.

**RELEASE SWITCH ③:** Press the Release Button to release hydraulic pressure and retract the piston. The tool is designed to retract the piston only after complete 7 ton crimp is achieved. Once the crimp cycle has started, the retract button will not function until the cycle is completed.

### QUICK-RELEASE HEADS:

**⚠️ WARNING:** Remove battery pack before removing or replacing heads.

1. To exchange heads, twist head release pin 1/4 turn. The pin will stay in the tool while you replace the heads.
2. To lock new head in tool, push pin and twist 1/4 turn. **NOTE:** If head release pin is not properly installed and locked, there is a potential to bend and damage the tool during use.

### CUTTING BLADE REPLACEMENT:


1. If necessary, remove the battery pack and release the head from the tool.
2. Loosen hex screws and remove old cutting blades.
3. Insert new cutting blades in reverse order and tighten hex screws. **NOTE:** For optimal performance, use a drop of thread lock adhesive on hex head screws.

### CRIMP INDICATOR LIGHT ④:

1. The LED light will illuminate **GREEN** when the tool has reached full 7-ton pressure and a crimp has been successfully completed.
2. When this tool is operated correctly, it takes approximately seven (7) seconds to complete one full cycle and complete a compression. If the tool is used for 10 seconds and does not reach full 7Ton pressure, the tool motor will stop. If the green LED is not lit, this indicates there is a problem with the tool. **DO NOT attempt to repair; please contact an authorized Klein Tools service center to repair the tool.**

**LIFT RING ⑪:** The lift ring is intended for moving the tool into hard-to-reach areas. Securely fasten lifting device to the ring before moving the tool. Follow all worksite rules.

**⚠️ WARNING:** To reduce the risk of serious personal injury, **DO NOT** use the lift ring for tethering or securing the tool to a person or object during use when elevated.

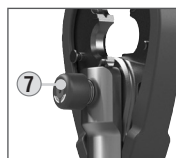

## MAINTENANCE

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained. Contact Klein Tools for authorized service centers. Visit [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com) for service manual and replacement part list.
- The charger and battery pack are **NOT** serviceable. To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustments should be performed by a DeWALT factory service center, a DeWALT authorized service center or other qualified service personnel. Always use identical replacement parts.
- Use only **Shell Telus T15** or an equivalent hydraulic fluid when changing or adding oil.
- Inform Klein Tools authorized distributors or contact Klein Tools in case of any abnormalities or malfunctions of the product.

*Shell® and Telus® are registered trademarks of Shell Trademark Management B.V.*

## CLEANING

### Tool:

- Blow dirt and dust out of all air vents with clean, dry air at least once a week. To minimize the risk of eye injury, always wear ANSI Z87.1 approved eye protection when performing this.
- Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the plastic materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never immerse any part of the tool into a liquid.

### Charger:

**⚠️ WARNING: SHOCK HAZARD.** Disconnect the charger from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the charger using a cloth or soft non-metallic brush. **DO NOT** use water or any cleaning solutions.

## STORAGE

The best storage place is one that is cool and dry, away from direct sunlight and excess heat or cold. For prolonged storage, it is recommended to store a fully charged battery pack in a cool, dry place out of the charger for optimal results. **NOTE:** Battery packs should not be stored completely depleted of charge. The battery pack will need to be recharged before use.

## WARRANTY – TOOL

Klein Tools Battery Operated Tools, manufactured and sold for commercial or industrial uses, are warranted to be free from defects in materials and workmanship.

THERE ARE NO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS. At its option, Klein will repair, replace, or refund the purchase price of any product which fails to conform to this warranty under normal use and service. There are no user serviceable parts in this tool. This warranty does not apply if repairs have been made or attempted by non-Klein Tools Authorized Repair Centers, if alterations have been made, or if the tool has been abused or misused.

IN NO EVENT SHALL KLEIN TOOLS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

See [www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty) for additional information.

## WARRANTY – CHARGERS AND BATTERY PACKS

DeWALT **chargers** are covered by:

**Three Year Limited Warranty:** DeWALT will repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship for three years from the date of purchase. This warranty does not cover part failure due to normal wear or tool abuse. For further detail of warranty coverage and warranty repair information, visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) or call 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258). This warranty does not apply to accessories or damage caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces.

DeWALT **battery packs** are covered by:

**Two Years free service on Packs:** DCB201, DCB203, DCB203BT, DCB207.

**Three Years free service on Packs:** DCB200, DCB204, DCB204BT, DCB205.

Product warranty voided if the battery pack is tampered with in any way. DeWALT is not responsible for any injury caused by tampering and may prosecute warranty fraud to the fullest extent permitted by law.

For more information on DeWALT service or warranties, visit [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) or call **1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)**.

## DISPOSAL



Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please see [www.epa.gov](http://www.epa.gov) or [www.erecycle.org](http://www.erecycle.org) for additional information.

### THE RBRC™ SEAL

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) Seal on the nickel cadmium, nickel metal hydride or lithium ion batteries (or battery packs) indicate that the costs to recycle these batteries (or battery packs) at the end of their useful life have already been paid. In some areas, it is illegal to place spent nickel cadmium, nickel metal hydride or lithium ion batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC™ has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent nickel cadmium, nickel metal hydride or lithium ion batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent nickel cadmium, nickel metal hydride or lithium ion batteries to an authorized DeWALT service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery RBRC™ is a registered trademark of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.



**⚠ WARNING: EXPLOSION HAZARD. DO NOT INCINERATE BATTERY PACK.**

***DEWALT and the DEWALT logo are trademarks of Stanley Black & Decker, Inc, or an affiliate thereof and are used under license.***

## CUSTOMER SERVICE

**KLEIN TOOLS, INC.**

450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1-844-395-3235

[HLsupport@kleintools.com](mailto:HLsupport@kleintools.com) [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)



**ESPAÑOL**

**SERIE  
BAT20-7T**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**Cortador y ponchador  
multicable a baterías**

- **Batería de ion de litio  
de 20 V**



### **CORTA\***

- Cables ACSR de hasta 556 MCM
- Cables de aluminio de hasta 1000 MCM
- Cables de cobre de hasta 750 MCM
- Cables de acero trenzado de alta resistencia de hasta 7/16"
- Tornillos de grado 8 de hasta 3/8"

### **PONCHA\***

- Cables de aluminio de hasta 350 MCM
- Cables de cobre de hasta 600 MCM

\* Vea las cabezas individuales para conocer las capacidades específicas.



**KLEIN  
TOOLS** 

For Professionals... Since 1857™

POWERED BY  
**DEWALT**

## ESPECIFICACIONES GENERALES

La BAT20-7T de Klein Tools es una herramienta de corte y ponchado multifunción de grado profesional diseñada para cortar y ponchar la más amplia variedad de materiales.

- **Fuente de energía:** batería de ion de litio de 20 V
- **Fuerza:** 7 toneladas (14 000 lb; 6350 kg)
- **Temperatura de operación:** 14 °F a 104 °F (-10 °C a 40 °C)

*Especificaciones sujetas a cambios.*

## DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS


### PARTE DELANTERA



### PARTE TRASERA



### VISTA SUPERIOR

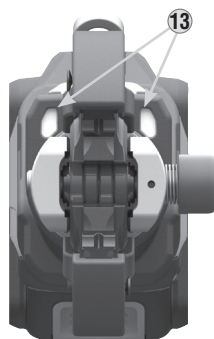

- 1 Interruptor de gatillo
- 2 Bloqueo del gatillo
- 3 Interruptor de liberación
- 4 Luz indicadora de ponchado
- 5 Mango principal
- 6 Cabeza (intercambiable)
- 7 Pasador de liberación de la cabeza
- 8 Paquete de baterías
- 9 Botón de liberación de la batería
- 10 Botón de indicador de carga
- 11 Anillo de elevación
- 12 Etiqueta lateral de advertencia
- 13 Luces de trabajo (x2)

**NOTA: No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la herramienta. Comuníquese con Klein Tools para conocer los centros de servicio autorizados.**



## CABEZAS DE CORTE Y PONCHADO DISPONIBLES



### CABEZAS DE CORTE

- A** BAT20-7T10: Aluminio, cobre y ACSR
- B** BAT20-7T9: Solo aluminio y cobre
- C** BAT20-7T11: Acero (cable de acero trenzado y tornillos)



### CABEZAS DE PONCHADO

- D** BAT20-7T6: BG y D3 (compatible con matrices en W)
- E** BAT20-7T12: O y D3 (compatible con matrices en W)
- F** BAT20-7T7: D3 (compatible con matrices en W)

## DEFINICIONES

Las definiciones a continuación describen el grado de gravedad de cada palabra de advertencia utilizada en este manual:

**PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, tendrá como consecuencia la muerte o lesiones graves.

**ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

**PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones menores o moderadas.

**AVISO:** Indica una práctica no asociada a lesiones personales que, si no se evita, puede producir daños materiales.

## ⚠ ADVERTENCIAS

- **NO** use este producto en condiciones de humedad o en presencia de líquidos o gases inflamables.
- Esta es una herramienta eléctrica profesional. **NO** permita que los niños toquen la herramienta. Se requiere supervisión cuando esta herramienta sea usada por operadores sin experiencia.
- Nunca modifique la herramienta eléctrica ni ninguna parte de esta. Podría provocar daños o lesiones personales.

## SEGURIDAD

***Para garantizar un funcionamiento y servicio seguros de la herramienta, siga estas instrucciones. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar choque eléctrico, incendio, lesiones graves o la muerte.***

### 1) Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los lugares desordenados u oscuros pueden dar lugar a accidentes.
- No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Estas herramientas producen chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga a niños y espectadores alejados mientras opera una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

### 2) Seguridad eléctrica

- Evite el contacto del cuerpo con objetos conectados a tierra o a masa. El riesgo de choque eléctrico es mayor si su cuerpo está conectado a tierra o a masa.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua que penetra en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de choque eléctrico.
- No utilice el cable del cargador de la batería de forma incorrecta. Nunca use el cable para transportar, jalar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes filosos o piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- Al operar el cargador de la batería en exteriores, emplee un cable de extensión apto para usar en exteriores. Usar un cable apto para usar en exteriores disminuye el riesgo de choque eléctrico.
- Si es inevitable operar el cargador de la batería en un lugar húmedo, use una fuente de alimentación protegida con un interruptor diferencial. Usar un interruptor diferencial disminuye el riesgo de choque eléctrico.

### 3) Seguridad personal

- Manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante de distracción mientras se opera una herramienta eléctrica puede producir lesiones personales graves.
- Use equipos de protección personal. Siempre use protección para ojos. Los equipos de protección como máscara contra polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de seguridad tipo cachucha o protectores auditivos que se usen en las condiciones adecuadas reducirán las lesiones personales.
- Evite las puestas en marcha involuntarias. Asegúrese de haber bloqueado el gatillo antes de conectar un paquete de baterías, o de levantar o transportar la herramienta. Transportar herramientas eléctricas con su dedo sobre el interruptor puede provocar accidentes.
- No adopte una postura forzada. Mantenga los pies firmemente asentados y conserve el equilibrio en todo momento. De este modo, podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Use la vestimenta adecuada. No use prendas sueltas ni alhajas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. Las prendas sueltas, las alhajas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

## SEGURIDAD

### **4) Uso y cuidados de la herramienta eléctrica**

- a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. Con la herramienta correcta, podrá realizar mejor el trabajo, de manera más segura y a la velocidad para la que fue diseñada.
- b) Retire el paquete de baterías de la herramienta eléctrica antes de hacer ajustes, reemplazar accesorios o guardar la herramienta eléctrica. Estas medidas preventivas de seguridad disminuyen el riesgo de que la herramienta eléctrica se encienda por accidente.
- c) Guarde lejos del alcance de los niños las herramientas eléctricas que no estén en uso y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones operen la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son peligrosas si las usan personas sin capacitación.
- d) Mantenga las herramientas eléctricas en buen estado. Compruebe que las piezas móviles no estén torcidas ni agarrotadas, que no haya piezas rotas u otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si presenta daños, haga que la reparen antes de usarla. Muchos accidentes ocurren debido a que las herramientas eléctricas no han recibido el mantenimiento adecuado.
- e) Use la herramienta eléctrica, las matrices, los accesorios, etc. de acuerdo con estas instrucciones, y tenga en cuenta cuáles son las condiciones de trabajo y la tarea que se realizará. Usar la herramienta eléctrica en operaciones para las que no fue diseñada podría provocar una situación peligrosa.

### **5) Uso y cuidados de la herramienta a batería**

- a) Recargue la batería únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apto para un tipo de paquete de baterías puede generar riesgo de incendio si se lo usa con otro tipo de paquete de baterías.
- b) Use las herramientas eléctricas solo con los paquetes de baterías específicamente designados. Si se usa cualquier otro paquete de baterías, puede haber riesgo de lesiones e incendio.
- c) Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pueden crear una conexión de un terminal a otro. Si se cortocircuitan los terminales de la batería, se pueden producir quemaduras o un incendio.
- d) En condiciones de uso indebido, es probable que se expulse líquido de la batería; evite el contacto con este. Si se produce contacto por accidente, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además asistencia médica. El líquido que se expulsa de la batería puede causar irritación o quemaduras.

### **6) Servicio de mantenimiento**

- a) Una persona calificada especializada en reparaciones debe realizar el servicio de mantenimiento de la herramienta eléctrica únicamente con piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta. Comuníquese con Klein Tools para conocer los centros de servicio autorizados.

### **7) Normas específicas de seguridad adicionales**

SIEMPRE use gafas de seguridad. Las gafas de uso cotidiano NO son gafas de seguridad.

### **8) Equipos**


**ADVERTENCIA:** Siempre use protección auditiva personal adecuada que cumpla con la norma ANSI S12.6 (S3.19) mientras use la herramienta. En algunas condiciones y con el uso prolongado, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida de audición.


**PRECAUCIÓN:** Cuando no se use la herramienta, colóquela de costado sobre una superficie estable, donde no cause peligro de tropezones ni caídas. Algunas herramientas con paquetes de baterías grandes quedan en posición vertical apoyadas sobre el paquete de baterías, pero se pueden voltear con facilidad.

## SEGURIDAD

**9) Instrucciones importantes de seguridad para todos los paquetes de baterías**

- Al realizar un pedido de paquetes de baterías de repuesto, asegúrese de incluir el número de catálogo y el voltaje. Consulte la tabla que se encuentra al final de este manual para conocer la compatibilidad de los cargadores y los paquetes de baterías.
- El paquete de baterías no viene totalmente cargado de fábrica. Antes de usar el paquete de baterías y el cargador, lea las instrucciones de seguridad a continuación y luego siga los procedimientos de carga que se describen.
- **NO** cargue ni use el paquete de baterías en atmósferas explosivas, por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Al insertar o extraer el paquete de baterías del cargador, se pueden encender el polvo o los vapores.
- **NUNCA** fuerce el paquete de baterías en el cargador. No modifique el paquete de baterías de ningún modo para que quepa en un cargador no compatible, ya que el paquete de baterías puede quebrarse y provocar lesiones personales graves. Consulte la tabla que se encuentra al final de este manual para conocer la compatibilidad de las baterías y los cargadores.
- Cargue los paquetes de baterías únicamente en los cargadores DeWALT designados.
- **NO** salpique ni sumerja el producto en agua ni en otros líquidos.
- **NO** almacene ni use la herramienta y el paquete de baterías en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 104 °F (40 °C) (por ejemplo, en cobertizos o construcciones de metal en verano). Para que los paquetes de baterías tengan una mejor vida útil, almacénelos en un lugar fresco y seco. **NOTA:** No almacene los paquetes de baterías dentro de una herramienta.
- **NO** queme el paquete de baterías aunque esté gravemente dañado o se haya agotado completamente. El paquete de baterías puede explotar en contacto con el fuego. Cuando se queman paquetes de baterías de ion de litio, se generan vapores y materiales tóxicos.
- Si el contenido de la batería entra en contacto con la piel, lave el área de inmediato con agua y jabón suave. Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, mantenga el ojo afectado abierto y enjuáguelo con agua durante 15 minutos o hasta que la irritación desaparezca. Si se necesita atención médica, se debe informar que el electrolito de las baterías está compuesto por una mezcla de carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
- El contenido de las celdas de las baterías abiertas puede producir irritación de las vías respiratorias. Proporcione aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención médica.

 **ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO.** Nunca intente abrir el paquete de baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete de baterías está quebrada o dañada, no la inserte en el cargador. No aplaste, deje caer ni dañe el paquete de baterías. No use un paquete de baterías o un cargador que haya recibido un golpe brusco, se haya caído o arrollado, o esté dañado de algún modo (p. ej., perforado con un clavo, golpeado con un martillo, pisado). Los paquetes de baterías dañados se deben devolver al centro de servicio para que se los recicle.

 **ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO.** No almacene ni transporte el paquete de baterías de modo que los terminales expuestos de la batería hagan contacto con objetos metálicos. Por ejemplo, no coloque el paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de herramientas, cajas con kits de productos, cajones, etc., que contengan clavos, tornillos, llaves, etc. sueltos. Al transportar baterías, se puede provocar un incendio si los terminales de la batería entran accidentalmente en contacto con materiales conductores como llaves, monedas, herramientas manuales y objetos similares. De hecho, las Regulaciones de Materiales Peligrosos (Hazardous Material Regulations, HMR) del Departamento de Transporte de los Estados Unidos prohíben el transporte de baterías en forma comercial o en aviones (p. ej., dentro de maletas o en el equipaje de mano) A MENOS que estén adecuadamente protegidas contra cortocircuitos. De modo que, cuando transporte paquetes de baterías individuales, asegúrese de que los terminales de las baterías estén protegidos y bien aislados de materiales que podrían hacer contacto con ellos y provocar un cortocircuito.

 **ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS.** El líquido de las baterías puede ser inflamable si se expone a chispas o llamas.

## SEGURIDAD

### 10) Instrucciones importantes de seguridad para todos los cargadores de baterías

**⚠️ ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** No permita que ingrese ningún líquido en el cargador. Puede producirse un choque eléctrico.

**⚠️ PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS.** Para disminuir el riesgo de lesiones, cargue únicamente paquetes de baterías recargables DeWALT. Otros tipos de baterías pueden recalentarse y explotar, y provocar lesiones personales y daños materiales.

**AVISO:** En algunas condiciones, mientras el cargador está conectado a la fuente de energía, puede entrar en cortocircuito debido al contacto con materiales extraños. Los materiales extraños que son conductores, incluidos, entre otros, el polvo generado en el lijado, las virutas de metal, la lana de acero, el papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas metálicas, se deben mantener alejados de las cavidades del cargador. Siempre desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no haya ningún paquete de baterías en la cavidad. Desenchufe el cargador antes de intentar limpiarlo.

- Antes de usar el cargador, lea todas las instrucciones y señales de advertencia que se encuentran en el cargador, el paquete de baterías y el producto en que se usa el paquete de baterías.
- **NO** intente cargar el paquete de baterías con cargadores que no sean los que se describen en este manual. El cargador y el paquete de baterías están específicamente diseñados para funcionar en conjunto.
- Estos cargadores **NO** están diseñados para ningún otro uso que no sea cargar las baterías recargables DeWALT. Con cualquier otro uso, se puede producir riesgo de incendio, choque eléctrico o electrocución.
- **NO** exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
- Al desconectar el cargador, tire del enchufe y no del cable. De este modo, disminuirá el riesgo de que se dañen el enchufe y el cable eléctricos.
- Asegúrese de que el cable esté ubicado de modo que nadie lo pise o tropiece con él, ni esté sujeto a daños ni tensiones.
- **NO** coloque ningún objeto encima del cargador ni coloque el cargador sobre una superficie blanda que pueda bloquear las ranuras de ventilación y generar calor interno excesivo. Ubique el cargador alejado de cualquier fuente de calor. El cargador se ventila a través de ranuras que se encuentran en la parte superior e inferior de la carcasa.
- **NO** haga funcionar el cargador con un cable o enchufe que estén dañados.
- **NO** haga funcionar un cargador que haya recibido un golpe brusco, se haya caído o está dañado de algún modo. Llévelo a un centro de servicio autorizado.
- **NO** desarme el cargador; llévelo a un centro de servicio autorizado si necesita reparación o mantenimiento. Si se lo vuelve a armar de manera incorrecta, puede producir riesgo de choque eléctrico, electrocución o incendio.
- Desconecte el cargador del tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza. De este modo, disminuirá el riesgo de choque eléctrico. Quitar el paquete de baterías no hará que este riesgo sea menor.
- **NUNCA** intente conectar dos cargadores juntos.
- El cargador está diseñado para que funcione con energía eléctrica doméstica estándar de 120 voltios. No intente usarlo con ningún otro voltaje. (Esto no se aplica a los cargadores para vehículo).
- Al emplear un cargador en exteriores, siempre hágalo en un lugar seco y use un cable de extensión apto para exteriores. Usar un cable adecuado para uso en exteriores disminuye el riesgo de choque eléctrico.
- **NO** use un cable de extensión a menos que sea absolutamente necesario. El uso de un cable de extensión inadecuado podría provocar riesgo de incendio, choque eléctrico o electrocución.
- Por seguridad, el cable de extensión debe ser del tamaño adecuado (AWG o calibre de cable estadounidense). Cuanto menor es el valor del calibre del cable, mayor es la capacidad del cable; es decir, un cable de calibre 16 tiene mayor capacidad que uno de calibre 18. Un cable demasiado pequeño producirá una caída en el voltaje de línea, lo que generaría pérdida de potencia y recalentamiento. Cuando use más de un cable de extensión para completar la longitud total, asegúrese de que cada cable de extensión individual tenga al menos el tamaño mínimo de cable. La tabla que figura a continuación muestra el tamaño correcto que se debe usar según la longitud del cable y el amperaje nominal. Si tiene dudas, use el siguiente calibre más grueso. Cuanto menor es el valor del calibre, más grueso es el cable:

<b>Calibre mínimo para juegos de cables</b>						
<b>Amperaje nominal (amperios)</b>		<b>Voltios</b>	<b>Longitud total del cable</b>			
		<b>120 V</b>	25' (7,6 m)	50' (15,2 m)	100' (30,5 m)	150' (45,7 m)
		<b>240 V</b>	50' (15,2 m)	100' (30,5 m)	200' (61,0 m)	300' (91,4 m)
<b>Más de</b>	<b>No más de</b>	<b>AWG</b>				
0	6	18	16	16	14	
6	10	18	16	14	12	
10	12	16	16	14	12	
12	16	14	12	<b>No se recomiendan</b>		

**SEGURIDAD**

**11) Normas específicas de seguridad adicionales**

**SIEMPRE USE EQUIPOS DE SEGURIDAD CERTIFICADOS:**

- Protección para ojos que cumpla con la norma ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3).
- Protección auditiva que cumpla con la norma ANSI S12.6 (S3.19).
- Protección respiratoria aprobada por NIOSH/OSHA/MSHA.
- Use gafas de seguridad u otro tipo de protección para ojos. Las partículas proyectadas bruscamente pueden provocar daños oculares irreversibles. **SIEMPRE** use gafas de seguridad. Las gafas de uso cotidiano **NO** son gafas de seguridad. También use una máscara para el rostro o contra el polvo si la operación de corte libera polvo.
- Los accesorios y las herramientas se calientan durante la operación. Use guantes cuando los toque.
- Las ventilaciones suelen cubrir piezas móviles y deben evitarse. Las prendas sueltas, las alhajas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Use abrazaderas u otro mecanismo práctico para sujetar la pieza de trabajo a una plataforma estable y sostenerla. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo genera inestabilidad y puede hacer que se pierda el control.

**INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA**

**Modelos de cargador de batería DCB107, DCB112, DCB113 y DCB115**

- Este aparato digital Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
  - 1) Este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y
  - 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este dispositivo se ha probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según se estipula en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están previstos para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y se lo utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existen garantías de que esa interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito que no sea aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio/televisión para obtener ayuda.

Todo cambio o modificación que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de hacer cumplir las normas podría invalidar la autorización concedida al usuario para operar el equipo.

**Carga de baterías**

Su herramienta utiliza un cargador DeWALT. Asegúrese de leer todas las instrucciones de seguridad antes de usar su cargador.

1. Enchufe el cargador en un tomacorriente adecuado antes de insertar el paquete de baterías.
2. Inserte el paquete de baterías **6** en el cargador, y asegúrese de que el paquete esté correctamente colocado en el cargador. La luz roja parpadeará de forma continua, lo que indica que el proceso de carga ha comenzado.
3. Se indicará que la carga ha finalizado cuando la luz roja permanezca ENCENDIDA de forma continua. El paquete ya se ha cargado por completo y se puede usar en este momento o se lo puede dejar en el cargador.



## INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

### Indicadores de carga

Su cargador está diseñado para detectar algunos problemas que se pueden presentar. Los problemas se indican cuando la luz roja parpadea a velocidad rápida. Si esto ocurre, vuelva a insertar el paquete de baterías en el cargador. Si el problema persiste, pruebe con un paquete de baterías diferente para determinar si el cargador funciona correctamente. Si el nuevo paquete se carga correctamente, significa que el paquete original está averiado y debe ser devuelto a un centro de servicio u otro sitio de recolección para que lo reciclen. Si el nuevo paquete de baterías produce la misma indicación de falla que el original, lleve el cargador y el paquete de baterías a un centro de servicio autorizado para que los prueben.

Su cargador posee los siguientes indicadores: Cargando paquete, Paquete cargado y Retraso caliente/frío.

**RETRASO CALIENTE/FRÍO:** Los modelos de cargadores mencionados arriba cuentan con una característica de retraso caliente/frío. Cuando el cargador detecta una batería que está demasiado caliente o demasiado fría, automáticamente inicia un retraso e interrumpe la carga. La luz roja seguirá parpadeando, pero se encenderá una luz indicadora amarilla durante esta interrupción. Una vez que la batería haya alcanzado una temperatura óptima, la luz amarilla se apagará y el cargador automáticamente reanudará el procedimiento de carga. Esta característica garantiza la máxima vida útil de la batería.

**DEJAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL CARGADOR:** El cargador y el paquete de baterías se pueden dejar conectados cuando el indicador de carga muestra Paquete cargado.

**PAQUETES DE BATERÍAS CON Poca CARGA:** Las baterías con poca carga seguirán funcionando, pero no se debe esperar que tengan buen rendimiento.

### PAQUETES DE BATERÍAS DEFECTUOSOS

Estos cargadores *no* cargarán un paquete de baterías defectuoso. El cargador indicará que el paquete de baterías es defectuoso manteniendo la luz apagada. **NOTA:** Esto también podría indicar un problema con el cargador.

### MONTAJE EN LA PARED

Estos cargadores están diseñados de modo que se puedan montar en la pared o apoyar en posición vertical sobre una mesa o superficie de trabajo. Si monta el cargador en la pared, ubíquelo en un lugar cercano a un tomacorriente. Monte el cargador firmemente mediante tornillos para placa de yeso de al menos 1" (25,4 mm) de longitud, atornillados a una superficie de madera hasta una profundidad óptima y dejándolos expuestos aproximadamente 7/32" (5,5 mm).

### NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA CARGA

1. Se puede lograr la máxima vida útil y el mejor rendimiento del paquete de baterías si se lo carga cuando la temperatura del aire es entre 65 °F y 75 °F (de 18 °C a 24 °C). **NO** cargue el paquete de baterías si la temperatura del aire es inferior a 40 °F (4,5 °C) o superior a 104 °F (40 °C). Esto es importante y evitará daños graves en el paquete de baterías.
2. El cargador y el paquete de baterías pueden estar calientes al tacto durante la carga. Esta condición es normal y no indica que haya un problema. Para facilitar que el paquete de baterías se enfríe después del uso, evite colocar el cargador o el paquete de baterías en un ambiente cálido, como un cobertizo de metal o un remolque sin aislamiento térmico.
3. Un paquete de baterías frío se cargará a aproximadamente a la mitad de la velocidad que un paquete de baterías caliente. El paquete de baterías se cargará a una velocidad más lenta durante todo el ciclo de carga y no volverá a la velocidad máxima de carga aunque el paquete de baterías se caliente.
4. Si el paquete de baterías no se carga correctamente:
  - a. Verifique el funcionamiento del receptáculo enchufando una lámpara u otro electrodoméstico.
  - b. Compruebe si el receptáculo está conectado a un interruptor de luz que desconecta la alimentación al apagar las luces.
  - c. Traslade el cargador y el paquete de baterías a un lugar donde la temperatura del aire circundante sea de aproximadamente 65 °F a 75 °F (de 18 °C a 24 °C).
  - d. Si persisten los problemas con la carga, lleve la herramienta, el paquete de baterías y el cargador a su centro de servicio DeWALT local.
5. El paquete de baterías debe volver a cargarse si no genera suficiente potencia en tareas que anteriormente se realizaban con facilidad. **NO SIGA** usando el producto en estas condiciones. Siga el procedimiento de carga. También puede cargar un paquete usado parcialmente cuando lo desee, sin que se produzcan efectos adversos en el paquete de baterías.
6. Los materiales extraños que son conductores, incluidos, entre otros, el polvo generado en el lijado, las virutas de metal, la lana de acero, el papel de aluminio o cualquier acumulación de partículas metálicas, se deben mantener alejados de las cavidades del cargador. Siempre desenchufe el cargador de la fuente de energía cuando no haya ningún paquete de baterías en la cavidad. Desenchufe el cargador antes de intentar limpiarlo.
7. **NO** congele ni sumerja el cargador en agua ni en otro líquido.

## INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA

**⚠️ ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NO** permita que ingrese ningún líquido en el cargador. Puede producirse un choque eléctrico.

**⚠️ ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS. NO** sumerja el paquete de baterías en ningún líquido ni permita que penetre ningún líquido en el paquete de baterías. Nunca intente abrir el paquete de baterías por ningún motivo. Si la carcasa plástica del paquete de baterías se rompe o se quiebra, devuélvala a un centro de servicio para que la reciclen.

## COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS

**NOTA:** Para obtener mejores resultados, asegúrese de que su paquete de baterías esté completamente cargado.

- Para colocar el paquete de baterías **④** en la herramienta, alinee el paquete de baterías con los rieles del interior del mango de la herramienta y deslícelo dentro del mango hasta que el paquete de baterías esté firmemente colocado en la herramienta; y asegúrese de que no se desenganche.
- Para retirar el paquete de baterías de la herramienta, presione el botón de liberación **⑤** y jale el paquete de baterías con firmeza para retirarlo del mango de la herramienta. Introdúzcalo en el cargador como se describe en la sección de este manual correspondiente al cargador.

**NOTA:** Luego de retirar el paquete de baterías, apriete el gatillo durante tres segundos para disipar toda carga eléctrica que pueda quedar en la herramienta.




## PAQUETES DE BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA **⑩**

Algunos paquetes de baterías DeWALT incluyen un indicador de carga que consiste en tres luces LED verdes que indican el nivel de carga restante en el paquete de baterías. Para accionar el indicador de carga, mantenga presionado el botón del indicador de carga. Se encenderá una combinación de las tres luces LED verdes para señalar el nivel de carga restante. Cuando el nivel de carga de la batería esté por debajo del límite utilizable, el indicador de carga no se encenderá y se deberá recargar la batería.

**NOTA:** El indicador de carga solo señala la carga restante aproximada del paquete de baterías, como se muestra en los indicadores que figuran a continuación. **No** indica la funcionalidad de la herramienta y está sujeto a variaciones según los componentes y la temperatura del producto, y su aplicación por parte del usuario final.

Para obtener más información sobre paquetes de baterías con indicador de carga, llame al **1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)** o visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

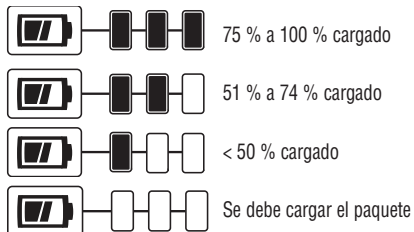

Para obtener más información sobre paquetes de baterías con indicador de carga, llame al **1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258)** o visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).



## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Inspeccione la herramienta antes y después de cada uso. No utilice esta herramienta si está dañada de algún modo.
- Se pueden producir lesiones personales si se utilizan herramientas que no han recibido el mantenimiento adecuado. Antes de usar la herramienta, verifique que no tenga piezas flojas.
- Asegúrese de que los elementos respeten las especificaciones. Podría dañar la herramienta si no sigue las instrucciones de operación. Utilice la matriz especificada por el fabricante del conector para su aplicación específica.
- Retire el paquete de baterías cada vez que deba cambiar las matrices, realizar el mantenimiento de la herramienta o guardarla.
- No use la herramienta si detecta que alguno de sus componentes presenta anomalías o daños.
- Temperaturas de trabajo sugeridas: 14 °F a 104 °F (-10 °C a 40 °C) Consulte las especificaciones del aceite hidráulico.
- Si la temperatura del aceite hidráulico supera los 149 °F (65 °C), se pueden ablandar las empaquetaduras y los sellos, y producirse fugas de aceite.
- Informe a los distribuidores autorizados o comuníquese con Klein Tools en caso de anomalías o malfuncionamiento del producto.

**INTERRUPTOR DE GATILLO ①:** Presione el interruptor de gatillo para hacer avanzar el émbolo de ponchado y manténgalo presionado hasta que las matrices hayan comprimido completamente el conector o cortado a través del cable.

**BLOQUEO DEL GATILLO ②:** Limita la activación del interruptor de gatillo ①.

**INTERRUPTOR DE LIBERACIÓN ③:** Presione el botón de liberación para liberar la presión hidráulica y retraer el émbolo. La herramienta está diseñada para retraer el émbolo únicamente después de lograr un ponchado completo de 7 toneladas. Una vez que el ciclo de ponchado haya comenzado, el botón de retracción no funcionará hasta que el ciclo esté completo.

### CABEZAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA:

**⚠ ADVERTENCIA:** Retire el paquete de baterías antes de extraer o reemplazar las cabezas.

1. Para intercambiar cabezas, gire el pasador de liberación de la cabeza 1/4 de vuelta. El pasador permanecerá en la herramienta mientras que usted reemplaza las cabezas.
2. Para bloquear la nueva cabeza en la herramienta, presione el pasador y gírelo 1/4 de vuelta.

**NOTA:** Si el pasador de liberación de la cabeza no está instalado y bloqueado correctamente, existe el riesgo de doblar y dañar la herramienta durante el uso.

### REEMPLAZO DE LAS CUCHILLAS PARA CORTAR:


1. Si es necesario, retire el paquete de baterías y libere la cabeza de la herramienta.
2. Afloje los tornillos hexagonales y retire las viejas cuchillas para cortar.
3. Inserte las nuevas cuchillas para cortar en orden inverso y ajuste los tornillos hexagonales. **NOTA:** Para un rendimiento óptimo, utilice una gota de adhesivo sellarrosas en los tornillos de cabeza hexagonal.

### LUZ INDICADORA DE PONCHADO ④:

1. La luz LED se encenderá en color **VERDE** cuando la herramienta haya alcanzado las 7 toneladas de presión y se haya completado satisfactoriamente un ponchado.
2. Si la herramienta se opera de forma correcta, completar un ciclo completo y completar una compresión demora aproximadamente siete (7) segundos. Si al utilizar la herramienta durante 10 segundos, no se alcanzan las 7 toneladas de presión, el motor se detendrá. Si el LED verde no se enciende, esto indica que la herramienta tiene algún problema. **NO intente reparar la herramienta; comuníquese con un centro de servicio Klein Tools autorizado para reparar la herramienta.**

**ANILLO DE ELEVACIÓN ①:** El anillo de elevación está diseñado para trasladar la herramienta a áreas de difícil acceso. Sujete firmemente el dispositivo de elevación al anillo antes de mover la herramienta. Respete todas las normas del lugar de trabajo.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones personales graves, **NO** use el anillo de elevación para atar o sujetar la herramienta a una persona o un objeto durante su uso cuando se la eleve.

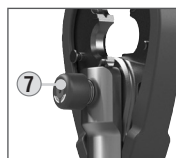

## MANTENIMIENTO

- Una persona calificada especializada en reparaciones debe realizar el servicio de mantenimiento de su herramienta eléctrica usando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta. Comuníquese con Klein Tools para conocer los centros de servicio autorizados. Visite [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com) para obtener el manual de servicio y la lista de piezas de repuesto.
- El cargador y el paquete de baterías **NO** se pueden reparar. Para garantizar la seguridad y confiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deben ser realizados por un centro de servicio de la fábrica DeWALT, un centro de servicio autorizado por DeWALT u otro personal de servicio calificado. Siempre use piezas de repuesto idénticas.
- Use solamente **Shell Telus T15** o un aceite hidráulico similar cuando cambie o agregue aceite.
- Informe a los distribuidores autorizados de Klein Tools, o comuníquese con Klein Tools, en caso de anomalías o malfuncionamiento del producto.

*Shell® y Tellus® son marcas registradas de Shell Trademark Management B.V.*

## LIMPIEZA

### Herramienta:

- Quite la suciedad y el polvo de todas las ventilaciones con aire limpio y seco al menos una vez por semana. Para minimizar el riesgo de lesiones en los ojos, siempre use protección para ojos aprobada según la norma ANSI Z87.1 al realizar esta tarea.
- Nunca use solventes ni otros productos químicos agresivos para limpiar las partes no metálicas de la herramienta. Estas sustancias químicas pueden debilitar los materiales plásticos de estas partes. Use un paño humedecido solo con agua y jabón suave. Nunca sumerja ninguna parte de la herramienta en un líquido.

### Cargador:

 **ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Antes de limpiar el cargador, desconéctelo del tomacorriente de CA. La suciedad y la grasa se pueden retirar de la parte exterior del cargador con un paño o un cepillo suave no metálico. **NO** use agua ni soluciones de limpieza.

## ALMACENAMIENTO

El mejor lugar de almacenamiento es un sitio fresco y seco, alejado de la luz solar directa y del calor o frío excesivos. En caso de almacenamiento prolongado, se recomienda almacenar un paquete de baterías completamente cargado en un lugar fresco y seco, fuera del cargador, para obtener óptimos resultados. **NOTA:** Los paquetes de baterías no se deben almacenar completamente descargados. El paquete de baterías se debe recargar antes de su uso.

## GARANTÍA: HERRAMIENTA

Se garantiza que las herramientas a baterías Klein Tools, fabricadas y vendidas para uso comercial o industrial, no presentarán defectos de materiales ni de mano de obra.

EL PRODUCTO NO TIENE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA RESPECTO DE COMERCIABILIDAD O APTITUD. A su criterio, Klein reparará o reemplazará el producto, o reembolsará el precio de compra de cualquier producto que no cumpla con esta garantía en condiciones normales de uso y servicio. Esta herramienta no incluye piezas que el usuario pueda reparar. Esta garantía no se aplica si centros de reparaciones no autorizados por Klein Tools han hecho o intentado hacer reparaciones, si se ha realizado alguna modificación o si la herramienta se ha usado de forma incorrecta o indebida.

EN NINGÚN CASO KLEIN TOOLS SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso.

Para obtener más información, consulte [www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty).

## GARANTÍA: CARGADORES Y PAQUETES DE BATERÍAS

Los **cargadores** DeWALT cuentan con la cobertura de:

**Garantía limitada de tres años:** DeWALT reparará, sin cargo, todos los defectos debidos a materiales o mano de obra defectuosos durante tres años desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre fallas de las piezas como consecuencia del desgaste normal o el uso incorrecto de la herramienta. Para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía e información sobre las reparaciones cubiertas por la garantía, visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) o llame al 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258). Esta garantía no se aplica a los accesorios o los daños causados por reparaciones que han hecho o intentado hacer otras personas. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que varían según el estado o la provincia.

Los **paquetes de baterías** DeWALT cuentan con la cobertura de:

**Servicio de mantenimiento gratuito por dos años en los paquetes:** DCB201, DCB203, DCB203BT y DCB207.

**Servicio de mantenimiento gratuito por tres años en los paquetes:** DCB200, DCB204, DCB204BT y DCB205.

La garantía del producto quedará invalidada si el paquete de baterías se manipula indebidamente de cualquier modo. DeWALT no se responsabiliza por las lesiones causadas por la manipulación indebida y puede interponer una acción judicial por fraude a la garantía en el máximo grado permitido por la ley.

Para obtener más información sobre el servicio o las garantías de DeWALT, visite [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) o llame al 1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258).

## ELIMINACIÓN



No arroje el equipo ni sus accesorios a la basura. Los elementos se deben desechar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. Visite [www.epa.gov](http://www.epa.gov) o [www.erecycle.org](http://www.erecycle.org) para obtener más información.

### EL SELLO RBRC™

El sello RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) en las baterías (o paquetes de baterías) de níquel-cadmio, hidruro metálico de níquel o ion de litio indica que ya están cubiertos los costos de reciclar estas baterías (o paquetes de baterías) al final de su vida útil. En algunas áreas, es ilegal colocar baterías de níquel-cadmio, hidruro metálico de níquel o ion de litio agotadas con los residuos o en el flujo de residuos sólidos urbanos, y el programa de RBRC ofrece una alternativa respetuosa del medioambiente.

RBRC™ ha establecido programas en los Estados Unidos y Canadá para facilitar la recolección de baterías de níquel-cadmio, hidruro metálico de níquel o ion de litio agotadas. Contribuya a proteger nuestro medioambiente y preservar los recursos naturales devolviendo las baterías de níquel-cadmio, hidruro metálico de níquel o ion de litio agotadas a un centro de servicio autorizado de DeWALT o a un comercio de su localidad para que las reciclen. También puede comunicarse con un centro de reciclaje de su localidad para obtener información sobre dónde puede dejar la batería agotada. RBRC™ es una marca registrada de la Rechargeable Battery Recycling Corporation.



**⚠ ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN. NO QUEME EL PAQUETE DE BATERÍAS.**

*DEWALT y el logotipo DEWALT son marcas registradas de Stanley Black & Decker, Inc, o una filial de esta y se utilizan bajo licencia.*

## SERVICIO AL CLIENTE

**KLEIN TOOLS, INC.**

450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1-844-395-3235

[HSsupport@kleintools.com](mailto:HSsupport@kleintools.com) [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)



**FRANÇAIS**

**SÉRIE  
BAT20-7T**

## **MANUEL D'UTILISATION**

### **Coupe-câbles et pince à sertir à piles**



- **Lithium-ion 20 V**

#### **COUPE\***

- Câbles ACSR jusqu'à 556 MCM
- Câbles en aluminium jusqu'à 1000 MCM
- Câbles en cuivre jusqu'à 750 MCM
- Hauban de mât EHS jusqu'à 7/16 po
- Boulons grade 8 jusqu'à 3/8 po

#### **SERTISSAGE\***

- Câbles en aluminium jusqu'à 350 MCM
- Câbles en cuivre jusqu'à 600 MCM

\* Pour les capacités précises, voir chaque tête.



**KLEIN  
TOOLS** 

For Professionals... Since 1857™

POWERED BY  
**DEWALT**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

L'outil de série BAT20-7T de Klein Tools est un outil de coupe et de sertissage multifonction de qualité professionnelle conçu pour couper et sertir un vaste éventail de matériaux.

- **Source d'alimentation** : pile Li-ion de 20 V
- **Force** : 7 tonnes (6 350 kg; 14 000 lb)
- **Température de fonctionnement** : -10°C à 40°C (14°F à 104°F)

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES


## AVANT



## ARRIÈRE



## DESSUS

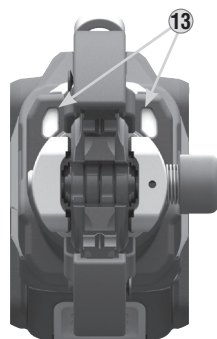

- 1 Gâchette
- 2 Verrou de la gâchette
- 3 Gâchette de libération
- 4 Témoin lumineux de sertissage
- 5 Poignée principale
- 6 Tête (interchangeable)
- 7 Goupille de déverrouillage de la tête
- 8 Bloc-piles
- 9 Bouton de libération de la pile
- 10 Bouton de l'indicateur de charge
- 11 Anneau de levage
- 12 Étiquette d'avertissement latérale
- 13 Éclairage de travail (x2)

**REMARQUE** : Cet outil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contacter Klein Tools pour connaître l'emplacement d'un centre de réparations agréé.

## TÊTES DE COUPE ET DE SERTISSAGE EN VENTE



### TÊTES DE COUPE

- A** BAT20-7T10 : aluminium, cuivre et ACSR
- B** BAT20-7T9 : aluminium et cuivre seulement
- C** BAT20-7T11 : acier (hauban de mât et boulons)



### TÊTES DE SERTISSAGE

- D** BAT20-7T6 : rainures « BG » et D3 (compatible avec les matrices en W)
- E** BAT20-7T12 : rainures « O » et D3 (compatible avec les matrices en W)
- F** BAT20-7T7 : rainures D3 (compatible avec les matrices en W)

## DÉFINITIONS

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot de signalisation utilisé dans ce manuel :

**DANGER** : Indique une situation de danger imminent, qui, à défaut d'être évitée, causera la mort ou des blessures sérieuses.

**AVERTISSEMENT** : Indique une situation de danger potentiel, qui, à défaut d'être évitée, pourrait causer la mort ou des blessures sérieuses.

**MISE EN GARDE** : Indique une situation de danger potentiel, qui, à défaut d'être évitée, représenterait un risque de blessures mineures ou modérées.

**AVIS** : Indique une pratique sans lien avec les blessures corporelles qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner un risque de dommages matériels.

## ⚠ AVERTISSEMENTS

- **NE PAS** utiliser dans un environnement humide ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- Ce coupe-câbles est un outil électrique professionnel. **NE PAS** laisser des enfants toucher à l'outil. Toute utilisation de cet outil par des opérateurs sans expérience doit être supervisée.
- Ne jamais modifier l'outil électrique ou l'une de ses pièces. Cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.

## SÉCURITÉ

*Pour garantir une utilisation et un entretien sécuritaires du coupe-câbles, suivre ces instructions. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des blessures graves, voire la mort.*

### 1) Sécurité de l'espace de travail

- Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou mal éclairées sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans une atmosphère explosive, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques génèrent des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les émanations de gaz.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent être à l'origine d'une perte de maîtrise.

### 2) Sécurité électrique

- Éviter tout contact corporel avec des objets reliés à la masse ou à la terre. Le risque de choc électrique est accru si le corps est relié à la masse ou à la terre.
- Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à un environnement humide. Le risque de choc électrique est accru si de l'eau s'infiltré dans un outil électrique.
- Prendre soin du cordon du chargeur à bloc-piles. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil. Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, des huiles, des arêtes coupantes et des pièces mobiles. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Pour utiliser le chargeur à l'extérieur, le brancher au moyen d'une rallonge conçue à cet effet. L'utilisation d'un cordon pour usage extérieur réduit le risque de choc électrique.
- S'il est impossible d'éviter l'utilisation d'un chargeur dans un endroit humide, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur de fuite de terre. L'utilisation d'un disjoncteur de fuite de terre réduit le risque de choc électrique.

### 3) Sécurité individuelle

- La vigilance, de même qu'une attention portée à chaque geste et un bon jugement sont de mise pour l'utilisation d'un outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique en étant fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- Porter l'équipement de protection individuelle requis. Toujours porter une protection oculaire. L'équipement de protection comme les masques antipoussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques de chantier ou les protections de l'ouïe, dans des conditions appropriées, réduit les blessures.
- Prévenir les démarrages accidentels. S'assurer que la gâchette est verrouillée avant d'insérer le bloc-piles, de prendre l'outil, ou de le transporter. Le transport d'un outil électrique en gardant le doigt sur la gâchette est un geste propice aux accidents.
- Ne pas travailler à bout de bras. Se maintenir dans une position stable et en équilibre en tout temps. Ces conditions favorisent une bonne maîtrise de l'outil électrique dans les situations imprévues.
- Porter des vêtements adéquats. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Maintenir les cheveux, les vêtements et les gants hors de portée des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent d'être happés par les pièces mobiles.



### **4) Utilisation et entretien de l'outil électrique**

- a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique approprié à l'application considérée. À la vitesse prévue, l'outil électrique approprié produira de meilleurs résultats, dans de meilleures conditions de sécurité.
- b) Retirer le bloc-piles de l'outil électrique avant tout ajustement, changement d'accessoire ou entreposage. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque d'un démarrage accidentel de l'outil électrique.
- c) Entreposer les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants, et interdire l'utilisation des outils électriques à toute personne qui n'est pas familiarisée avec ceux-ci ou qui n'a pas lu les présentes instructions. Les outils électriques sont dangereux entre les mains des utilisateurs non avertis.
- d) Entretenir les outils électriques. S'assurer de l'absence de tout désalignement ou grippage de pièces mobiles, de toute rupture de pièce ou de toute autre condition qui pourrait nuire au fonctionnement de l'outil électrique. En cas d'endommagement, faire réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.
- e) Utiliser l'outil électrique, les matrices, les accessoires et tout autre élément conformément aux présentes instructions, en tenant compte de leurs conditions de fonctionnement et du travail à accomplir. L'utilisation de l'outil électrique pour effectuer une opération pour laquelle il n'est pas conçu peut être à l'origine de situations dangereuses.

### **5) Utilisation et entretien de la pile**

- a) Pour recharger le bloc-piles, utiliser seulement le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de bloc-piles peut entraîner un risque d'incendie s'il est utilisé pour recharger un autre type de bloc-piles.
- b) Utiliser les outils électriques seulement avec les blocs-piles spécifiquement désignés pour ceux-ci. L'utilisation de tout autre bloc-piles peut entraîner un risque de blessure ou d'incendie.
- c) Lorsque le bloc-piles n'est pas en cours d'utilisation, le maintenir à distance d'objets en métal comme des trombones, des pièces de monnaie, des clous, des vis et d'autres petits objets métalliques qui pourraient connecter les bornes. Court-circuiter les bornes d'une pile pourrait causer des brûlures ou un incendie.
- d) Dans de mauvaises conditions, il est possible que du liquide soit éjecté de la pile. Dans une telle situation, éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter un médecin. Le liquide éjecté de la pile peut causer des irritations ou des brûlures.

### **6) Réparations**

- a) Les réparations de l'outil électrique doivent être confiées à un technicien qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques à celles d'origine. La sûreté de l'outil électrique sera ainsi prolongée. Contacter Klein Tools pour connaître l'emplacement des centres de réparations agréés.

### **7) Règles de sécurité spécifiques supplémentaires**

TOUJOURS porter des lunettes de sécurité. Les lunettes de tous les jours NE sont PAS des lunettes de sécurité.

### **8) Équipement**


**AVERTISSEMENT** : Toujours porter une protection individuelle de l'ouïe conforme à la norme ANSI S12.6 (S3.19) durant l'utilisation. Dans certaines conditions et selon la durée d'utilisation, le bruit causé par ce produit peut contribuer à une perte auditive.


**MISE EN GARDE** : En dehors des périodes d'utilisation, ranger l'outil sur le côté sur une surface stable où il ne présente pas de risque d'accrochage et de chute. Certains outils dotés d'un gros bloc-piles peuvent tenir debout sur celui-ci, mais ils sont faciles à renverser.

## SÉCURITÉ

**9) Instructions de sécurité importantes pour tous les blocs-piles**

- Au moment de commander des blocs-piles de recharge, prendre soin d'inclure le numéro de catalogue et la tension. Consulter le tableau à la fin du présent manuel pour connaître la compatibilité des chargeurs et des blocs-piles.
- Le bloc-piles ne vient pas avec une charge pleine. Avant d'utiliser le bloc-piles et le chargeur, lire les instructions de sécurité ci-dessous et suivre les procédures de recharge.
- **NE PAS** charger ou utiliser le bloc-piles dans une atmosphère explosive, par exemple, s'il y a présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Insérer le bloc-piles dans le chargeur ou retirer celui-ci pourrait enflammer les poussières ou les émanations de gaz.
- **NE JAMAIS** forcer le bloc-piles à entrer dans le chargeur. Ne pas modifier le bloc-piles de quelque façon pour le faire entrer dans un chargeur non compatible, car la pile pourrait se fendre et causer des blessures graves. Consulter le tableau à la fin du présent manuel pour connaître la compatibilité entre les piles et les chargeurs.
- Charger les blocs-piles uniquement à l'aide des chargeurs DeWALT désignés.
- **NE PAS** immerger ce produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- **NE PAS** ranger ou utiliser l'outil et le bloc-piles dans des endroits où la température peut atteindre ou dépasser 40 °C (104 °F) (par exemple, dans les cabanons ou les bâtiments en métal en été). Pour une durée de vie optimale, entreposer les blocs-piles dans un endroit frais et sec. **REMARQUE** : Ne pas ranger les blocs-piles dans un outil.
- **NE PAS** incinérer le bloc-piles même s'il est gravement endommagé ou complètement utilisé. Le bloc-piles peut exploser dans un feu. Des émanations de gaz et de substances toxiques sont libérées par la combustion des blocs-piles au lithium-ion.
- Si le contenu de la pile entre en contact avec la peau, laver la zone immédiatement avec du savon doux et de l'eau. Si le liquide de la pile s'infiltrait dans un œil, rincer l'œil ouvert avec de l'eau pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation cesse. S'il est nécessaire de consulter un médecin, l'électrolyte de la pile est composé de carbonates organiques et de sels de lithium.
- Le contenu des piles ouvertes pourrait irriter les voies respiratoires. Amener la personne exposée à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

 **AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE.** Ne jamais tenter d'ouvrir le bloc-piles, peu importe la raison. Si le boîtier du bloc-piles est fendu ou endommagé, ne pas insérer celui-ci dans le chargeur. Ne pas écraser, laisser tomber ou endommager le bloc-piles. Ne pas utiliser un bloc-piles ou un chargeur qui a été percuté par un objet pointu, qui a subi une chute ou qui a été écrasé ou autrement endommagé (p. ex. percé par un clou, heurté par un marteau, piétiné). Les blocs-piles endommagés doivent être retournés au centre de réparations pour être recyclés.

 **AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE.** Ne pas entreposer ou transporter le bloc-piles dans des conditions où des objets métalliques pourraient créer un contact entre les bornes exposées de la pile. Par exemple, ne pas placer le bloc-piles dans des tabliers, des poches, des coffres à outils, des boîtes ou trousseaux de produits, des tiroirs ou autres lorsqu'ils contiennent des objets libres comme des clous, des vis ou des clés. Le transport de piles pourrait causer des incendies si par inadvertance les bornes entrent en contact avec des objets conducteurs comme des clés, des pièces de monnaie, des outils manuels, etc. Le règlement sur les matières dangereuses (Hazardous Material Regulations, HMR) du département des Transports des États-Unis interdit le transport commercial ou par avion (comme dans les valises et les bagages à main) de piles, À MOINS qu'elles soient adéquatement protégées contre les courts-circuits. Donc, pour transporter un bloc-piles, veiller à ce que les bornes soient protégées et bien isolées des matériaux conducteurs avec lesquels elles pourraient entrer en contact et provoquer un court-circuit.

 **AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURES.** Le liquide de la pile peut être inflammable s'il est exposé à une étincelle ou à une flamme.

## SÉCURITÉ

### 10) Instructions de sécurité importantes pour tous les chargeurs

**⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Ne pas laisser de liquide s'infiltrer dans le chargeur. Cela pourrait causer un choc électrique.

**⚠ MISE EN GARDE : RISQUE DE BRÛLURES.** Pour réduire le risque de blessure, ne recharger que des blocs-piles rechargeables DeWALT. Tous les autres types de piles pourraient surchauffer et exploser, entraînant des blessures corporelles et des dommages matériels.

**AVIS :** Dans certaines conditions, un chargeur branché dans une source d'alimentation pourrait être court-circuité par une matière étrangère. Les matières étrangères conductrices, notamment la poussière de meulage, les copeaux métalliques, la laine d'acier, le papier d'aluminium ou toute autre accumulation de particules métalliques, devraient être gardées à l'écart du logement à bloc-piles. Toujours débrancher le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'aucun bloc-piles n'y est logé. Débrancher le chargeur avant de tenter de le nettoyer.

- Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et tous les avertissements indiqués sur le chargeur, le bloc-piles et le produit pour lequel le bloc-piles est utilisé.
- **NE PAS** tenter de charger le bloc-piles à l'aide d'un chargeur qui n'est pas mentionné dans le présent manuel. Le chargeur et le bloc-piles sont conçus spécifiquement pour fonctionner ensemble.
- Ces chargeurs ne sont conçus pour AUCUNE autre utilisation, quelle qu'elle soit, que la recharge des piles rechargeables DeWALT. Toute autre utilisation peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.
- **NE PAS** exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
- Tirer sur la fiche, et non sur le cordon, pour débrancher le chargeur. Cela réduit les risques d'endommager la fiche ou le cordon.
- Veiller à ce que le cordon soit placé à l'abri du piétinement, des accrochages et de tout autre dommage ou tension.
- **NE PAS** placer d'objet sur le chargeur ou placer le chargeur sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes d'aération et entraîner une surchauffe intérieure. Placer le chargeur loin de toute source de chaleur. Le chargeur est aéré par le biais de fentes sur le dessus et en dessous du boîtier.
- **NE PAS** faire fonctionner le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé.
- **NE PAS** faire fonctionner le chargeur s'il a été percuté par un objet pointu ou s'il a subi une chute ou tout autre dommage. L'apporter à un centre de réparations agréé.
- **NE PAS** démonter le chargeur; l'apporter à un centre de réparations agréé lorsqu'un entretien ou une réparation est nécessaire. Un montage inadéquat pourrait entraîner un risque de choc électrique, d'électrocution ou d'incendie.
- Débrancher le chargeur de la prise avant de tenter tout nettoyage. Cela permet de réduire le risque de choc électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduit pas le risque.
- **NE JAMAIS** tenter de brancher deux chargeurs ensemble.
- Le chargeur est conçu pour être alimenté par une prise résidentielle de 120 volts ordinaire. Ne pas tenter d'alimenter le chargeur à une autre tension. (Cette instruction ne s'applique pas aux chargeurs conçus pour les véhicules.)
- Pour utiliser un chargeur à l'extérieur, le placer dans un endroit sec en tout temps et le brancher au moyen d'une rallonge conçue à cet effet. L'utilisation d'un cordon pour usage extérieur réduit le risque de choc électrique.
- **NE PAS** utiliser de rallonge sous réserve de nécessité absolue. Toute utilisation inadéquate d'une rallonge peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou d'électrocution.
- La rallonge doit être d'un calibre adéquat (AWG) pour la sécurité. Plus le numéro de calibre du fil est petit, plus la capacité du câble est grande; autrement dit, la capacité d'un fil de calibre 16 est plus grande que celle d'un fil de calibre 18. Un cordon trop petit diminue la tension de la ligne, ce qui entraîne une perte de puissance et des surchauffes. En cas d'utilisation de plus d'une rallonge pour constituer la longueur totale du cordon, s'assurer que le calibre de chaque rallonge est égal ou supérieur au minimum. Le tableau ci-dessous indique les tailles adéquates selon la longueur de cordon et l'intensité nominale de la plaque signalétique. Dans le doute, choisir le calibre supérieur suivant. Plus le numéro de calibre est bas, plus le cordon est gros.

#### Calibre minimum pour les ensembles de cordons

Intensité nominale (ampères)		Volts	Longueur totale du cordon			
		120 V	7,6 m (25 pi)	15,2 m (50 pi)	30,5 m (100 pi)	45,7 m (150 pi)
		240 V	15,2 m (50 pi)	30,5 m (100 pi)	61,0 m (200 pi)	91,4 m (300 pi)
Plus que	Pas plus que	AWG				
0	6		18	16	16	14
6	10		18	16	14	12
10	12		16	16	14	12
12	16		14	12	<b>Non recommandé</b>	

## SÉCURITÉ

**11) Règles de sécurité spécifiques supplémentaires****TOUJOURS PORTER DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉ :**

- Protection des yeux ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3).
- Protection de l'ouïe ANSI S12.6 (S3.19).
- Protection respiratoire NIOSH/OSHA/MSHA.
- Porter des lunettes de sécurité ou une autre protection des yeux. Les éclats projetés peuvent causer des dommages oculaires permanents. **TOUJOURS** porter des lunettes de sécurité. Les lunettes de tous les jours **NE** sont **PAS** des lunettes de sécurité. Aussi, utiliser une visière ou un masque antipoussières si le travail de coupe génère de la poussière.
- Les accessoires et les outils deviennent chauds durant les travaux. Porter des gants pour les toucher.
- Les événements couvrent souvent des pièces mobiles et devraient être évités. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent d'être happés par les pièces mobiles.
- Utiliser des serre-câbles ou d'autres méthodes pratiques afin d'assurer une plateforme stable pour fixer et soutenir la pièce sur laquelle vous travaillez. Tenir la pièce à la main ou contre votre corps est une méthode instable qui peut entraîner une perte de maîtrise.

## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DES BLOCS-PILES

**Modèles de chargeur DCB107, DCB112, DCB113 et DCB115**

- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC ainsi qu'à la norme CNR d'Industrie Canada portant sur les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) il ne peut causer d'interférences nuisibles;
- 2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE :** Cet appareil a fait l'objet d'essais prouvant qu'il respecte les limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé conformément à ces instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger la situation par un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien expérimenté en radio ou en télévision.

Tout changement apporté sans qu'il soit expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

**Chargement du bloc-piles**

Votre outil requiert un chargeur DeWALT. Bien lire toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser votre chargeur.

1. Brancher le chargeur dans une prise adéquate avant de l'insérer dans le bloc-piles.
2. Insérer le bloc-piles ⑥ dans le chargeur en le poussant le plus loin possible. La lumière rouge clignotera continuellement, ce qui indique que le processus de chargement est commencé.
3. Lorsque la charge sera terminée, un témoin rouge s'allumera en continu. Le bloc est complètement chargé et peut maintenant être utilisé ou laissé dans le chargeur.



## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DES BLOCS-PILES

### **Indicateurs de charge**

Ce chargeur est conçu pour détecter certains problèmes éventuels. Le témoin rouge clignotant rapidement indique qu'il y a un problème. Si cela se produit, réinsérer le bloc-piles dans le chargeur. Si le problème persiste, essayer un autre bloc-piles pour déterminer si le chargeur fonctionne correctement. Si le nouveau bloc se recharge correctement, cela signifie que l'original est défectueux et qu'il doit donc être rapporté à un centre de réparations ou à un autre point de collecte afin d'être recyclé. Si le chargeur indique le même problème avec le nouveau bloc-piles, faire tester le chargeur et le bloc-piles à un centre de réparations agréé.

Le chargeur comprend les témoins suivants : Bloc en chargement, Bloc rechargé, Arrêt trop chaud/froid.

**ARRÊT TROP CHAUD/FROID** : Les chargeurs des modèles susmentionnés ont une fonctionnalité d'arrêt trop chaud/froid. Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude ou trop froide, il interrompt automatiquement et momentanément le chargement. Le témoin rouge continue de clignoter, mais un indicateur jaune s'illumine pendant l'interruption. Une fois que la pile a atteint une température optimale, le témoin jaune s'éteint et le chargeur reprend automatiquement le processus de chargement. Cette fonctionnalité garantit une durée de vie maximale de la pile.

**LAISSER LE BLOC-PILES DANS LE CHARGEUR** : Le bloc-piles peut rester branché dans le chargeur même lorsque le témoin de charge indique que le bloc est rechargé.

**BLOC-PILES FAIBLE** : Les piles faibles continueront de fonctionner, mais il faut s'attendre à une diminution de leur capacité.

### **BLOC-PILES DÉFECTUEUX**

Ces chargeurs ne chargeront *pas* un bloc-piles défectueux. Le chargeur indiquera qu'un bloc-piles est défectueux en n'allumant pas. **REMARQUE** : Cela pourrait également indiquer un problème de chargeur.

### **MONTAGE AU MUR**

Ces chargeurs sont conçus pour pouvoir être fixés au mur ou pour se tenir droits sur une table ou une surface de travail. Pour le montage au mur, placer le chargeur assez près d'une prise électrique pour pouvoir le brancher. Fixer le chargeur fermement en utilisant des vis pour cloisons sèches d'une longueur minimum de 25,4 mm (1 po), vissées dans le bois, pour une profondeur optimale, en laissant environ 5,5 mm (7/32 po) de la vis à découvert.

### **REMARQUES IMPORTANTES SUR LE CHARGEMENT**

1. Pour une durée de vie et une performance optimales, charger le bloc-piles à une température ambiante entre 18 °C et 24 °C (65 °F et 75 °F). **NE PAS** charger le bloc-piles à une température ambiante inférieure à 4,5 °C (40 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Cela est important et évitera d'endommager gravement le bloc-piles.
2. Le chargeur et le bloc-piles peuvent devenir chauds au toucher pendant le chargement. Cela est normal et n'indique aucun problème. Afin de faciliter le refroidissement du bloc-piles après utilisation, éviter de placer le chargeur ou le bloc-piles dans un endroit chaud comme une remise en métal ou une remorque sans isolation.
3. Un bloc-piles froid se rechargera environ deux fois moins rapidement qu'un bloc-piles chaud. Il se rechargera moins rapidement durant tout le chargement et ne retrouvera pas sa vitesse de chargement maximum, même s'il se réchauffe.
4. Si le bloc-piles ne se recharge pas correctement :
  - a. Vérifier le fonctionnement de la prise en y branchant une lampe ou un autre électroménager;
  - b. Vérifier si la prise est contrôlée par un interrupteur d'éclairage qui coupe l'alimentation aux prises électriques lorsqu'on éteint les lumières;
  - c. Déplacer le chargeur et le bloc-piles à un endroit où la température ambiante se situe environ entre 18 °C et 24 °C (65 °F et 75 °F);
  - d. Si le problème de chargement persiste, apporter l'outil, le bloc-piles et le chargeur à votre centre de réparations local DeWALT.
5. Le bloc-piles doit être rechargé lorsqu'il n'arrive pas à produire suffisamment de puissance pour réaliser les travaux autrement faciles à effectuer. **NE PAS CONTINUER** de l'utiliser dans ces circonstances. Suivre la procédure de chargement. Il est également possible de recharger un bloc-piles partiellement déchargé à tout moment sans lui causer de dommage.
6. Les matières étrangères conductrices, notamment la poussière de meulage, les copeaux métalliques, la laine d'acier, le papier d'aluminium ou toute autre accumulation de particules métalliques, devraient être gardées à l'écart du logement à bloc-piles. Toujours débrancher le chargeur de la source d'alimentation lorsqu'aucun bloc n'y est logé. Débrancher le chargeur avant de tenter de le nettoyer.
7. **NE PAS** geler le chargeur ni l'immerger dans l'eau ou dans tout autre liquide.

## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT DES BLOCS-PILES

**⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS** laisser de liquide s'infiltrer dans le chargeur. Cela pourrait causer un choc électrique.

**⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURES. NE PAS** immerger le bloc-piles dans quelque liquide que ce soit et ne laisser aucun liquide entrer dans le bloc-piles. Ne jamais tenter d'ouvrir le bloc-piles, peu importe la raison. Si le revêtement du bloc-piles se brise ou se fissure, le rapporter à un centre de réparations afin qu'il soit recyclé.

## INSÉRER ET RETIRER LE BLOC-PILES

**REMARQUE :** Pour obtenir des résultats optimaux, s'assurer que le bloc-piles est entièrement chargé.

- Pour insérer le bloc-piles **④** dans l'outil, aligner le bloc-piles avec les rails à l'intérieur de la poignée de l'outil et le glisser dans la poignée jusqu'à ce qu'il soit installé fermement, puis s'assurer qu'il ne se dégage pas.
- Pour retirer le bloc-piles de l'outil, appuyer sur le bouton de libération **⑤** et tirer le bloc-piles fermement hors de la poignée de l'outil. L'insérer dans le chargeur, comme indiqué dans la section de ce manuel relative au chargeur.


**REMARQUE :** Après avoir retiré le bloc-piles, presser la gâchette pendant trois secondes afin d'éliminer toute charge électrique résiduelle dans l'outil.

BLOCS-PILES AVEC INDICATEUR DE CHARGE **⑩**

Certains blocs-piles DeWALT comprennent un indicateur de charge constitué de trois témoins à DEL verts qui indiquent leur niveau de charge restante. Pour actionner l'indicateur de charge, appuyer sur le bouton de l'indicateur de charge et le maintenir enfoncé. Le nombre de témoins à DEL verts qui s'allumeront parmi les trois indiquera le niveau de charge restante. Lorsque le niveau de charge de la pile est en deçà de la limite utilisable, l'indicateur de charge ne s'allume pas et la pile doit être rechargée.

**REMARQUE :** L'indicateur de charge est approximatif. Le niveau de charge du bloc-piles correspond aux indications illustrées ci-contre. Il n'indique **pas** si les outils fonctionnent, et il est susceptible de varier en fonction des composants du produit, de la température et des applications de l'utilisateur.

Pour de plus amples renseignements sur les blocs-piles avec indicateur de charge, appeler au **1 800 4-DeWALT** (1 800 433-9258) ou visiter le [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

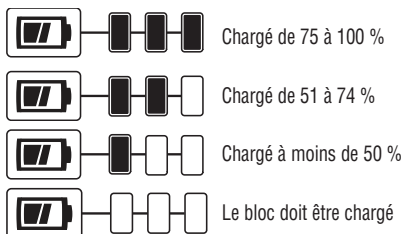

Pour de plus amples renseignements sur les blocs-piles avec indicateur de charge, appeler au **1 800 4-DeWALT** (1 800 433-9258) ou visiter le [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com).

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Inspecter l'outil avant et après chaque utilisation. Ne pas utiliser l'outil s'il est endommagé.
- L'utilisation d'outils mal entretenus peut engendrer des blessures. Vérifier que toutes les pièces sont bien fixées avant d'utiliser l'outil.
- S'assurer que les raccords respectent les caractéristiques techniques. Ne pas suivre ces instructions d'utilisation peut entraîner un bris de l'outil. Utiliser la matrice indiquée par le fabricant de connecteurs pour une tâche en particulier.
- Retirer le bloc-piles lors du remplacement des matrices et de l'entretien ou de l'entreposage de l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil si l'une de ses pièces est endommagée ou présente une anomalie.
- Température de fonctionnement suggérée : -10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F). Vérifier les caractéristiques techniques pour le fluide hydraulique.
- S'il dépasse 65 °C (149 °F), le fluide hydraulique peut ramollir les garnitures et joints d'étanchéité et provoquer des fuites.
- En cas d'anomalie ou de défaillance du produit, contacter Klein Tools ou l'un des distributeurs autorisés.

**GÂCHETTE ①** : Appuyer sur la gâchette pour faire avancer le piston de sertissage et la tenir enfoncée jusqu'à ce que les matrices enfoncez complètement le connecteur ou que le câble soit coupé.

**VERROU DE LA GÂCHETTE ②** : Empêche la gâchette ① de se déclencher.

**GÂCHETTE DE LIBÉRATION ③** : Appuyer sur le bouton de libération pour relâcher la pression hydraulique et faire reculer le piston. Cet outil est conçu de façon à ce que le piston se retire seulement après avoir atteint une pression de sertissage de 7 tonnes. Une fois le sertissage démarré, la gâchette de retrait cesse de fonctionner jusqu'à la fin du processus.

### TÊTES À DÉGAGEMENT RAPIDE :

**⚠ AVERTISSEMENT** : Retirer le bloc-piles avant de remplacer ou de retirer les têtes.

1. Pour changer les têtes, tourner la goupille de déverrouillage de la tête d'un quart de tour. La goupille restera dans l'outil durant le remplacement des têtes.
2. Pour loger une nouvelle tête dans l'outil, pousser sur la goupille et la tourner d'un quart de tour. **REMARQUE** : Si la goupille de déverrouillage de la tête n'est pas bien installée et verrouillée, l'outil pourrait fléchir ou s'endommager pendant l'utilisation.

### REPLACEMENT DES LAMES DE COUPE :


1. Au besoin, retirer le bloc-piles et libérer la tête de l'outil.
2. Desserrer les vis six pans et retirer les anciennes lames de coupe.
3. Insérer les nouvelles lames de coupe dans l'ordre inverse et serrer les vis six pans.  
**REMARQUE** : Pour un rendement optimal, utiliser un adhésif frein-filet sur les vis six pans.

### TÉMOIN LUMINEUX DE SERTISSAGE ④ :

1. Le témoin à DEL **VERT** s'allumera lorsque la pince a atteint sa pleine pression de 7 tonnes et qu'un sertissage a bien été effectué.
2. Quand l'outil est correctement utilisé, le processus de compression prend environ 7 secondes. Si la pince n'a pas atteint les 7 tonnes de pression après 10 secondes, son moteur s'arrêtera. Si le témoin vert ne s'allume pas, cela signifie que l'outil a un problème. **NE PAS essayer de le réparer; confier cette tâche à un centre de réparations agréé Klein Tools.**

**ANNEAU DE LEVAGE ⑪** : L'anneau de levage sert à transporter l'outil dans les endroits difficiles d'accès. Attacher fermement l'appareil de levage à l'anneau avant de déplacer l'outil. Suivre toutes les règles en vigueur sur le lieu de travail.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque de blessures graves, **NE PAS** utiliser l'anneau de levage pour serrer ou attacher l'outil sur une personne ou sur un objet lorsqu'il est en cours d'utilisation en hauteur.

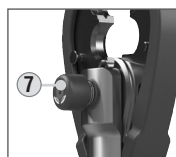

## ENTRETIEN

- Les réparations de l'outil électrique doivent être confiées à un technicien qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange identiques à celles d'origine. La sûreté de l'outil électrique sera ainsi prolongée. Contacter Klein Tools pour connaître l'emplacement des centres de réparations agréés. Le manuel d'entretien et la liste des pièces de rechange peuvent être consultés au [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com).
- Le chargeur et le bloc-piles **NE** peuvent **PAS** être réparés. Afin de garantir la sécurité et la fiabilité des produits, les réparations, l'entretien et les ajustements doivent être effectués dans un centre de réparations d'usine DeWALT, dans un centre de réparations autorisé par DeWALT ou par d'autres techniciens qualifiés pour la réparation. Toujours utiliser des pièces de rechange identiques à celles d'origine.
- Utiliser uniquement le fluide hydraulique **Shell Tellus T15** ou un équivalent pour tout changement ou ajout d'huile.
- En cas d'anomalie ou de défaillance du produit, contacter Klein Tools ou l'un de ses distributeurs autorisés.


*Shell® et Tellus® sont des marques de commerce enregistrées de Shell Trademark Management B.V.*

## NETTOYAGE

### Outil :

- Retirer la saleté et la poussière de tous les événements en y soufflant de l'air propre et sec au moins une fois par semaine. Afin de minimiser le risque de blessure aux yeux, toujours porter une protection oculaire approuvée par la norme ANSI Z87.1 lors de ce processus.
- Ne jamais utiliser de solvants ou d'autres produits chimiques forts pour nettoyer les pièces non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques risquent d'affaiblir les matériaux plastiques utilisés dans la fabrication de ces pièces. Utiliser un linge imbibé d'eau ou de savon doux seulement. Ne jamais immerger une pièce de l'outil dans un liquide.

### CHARGEUR :

 **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le chargeur de la prise c.a. avant de le nettoyer. La saleté et la graisse sur l'extérieur du chargeur peuvent être enlevées au moyen d'un linge ou d'une brosse souple non métallique. **NE PAS** utiliser d'eau ni de solution nettoyante.

## ENTREPOSAGE

L'endroit idéal pour ranger l'outil est au frais et au sec, loin des rayons du soleil et de la chaleur ou du froid excessifs. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de sortir le bloc-piles complètement rechargé du chargeur et de le placer dans un endroit frais et sec lors d'un entreposage à long terme. **REMARQUE :** Les blocs-piles ne devraient pas être entreposés dans un état complètement déchargé. Le bloc-piles devra être rechargé avant d'être utilisé.

## GARANTIE – OUTIL

Les outils électriques à piles fabriqués par Klein Tools et vendus à des fins commerciales ou industrielles sont garantis exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication.

**AUCUNE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ NI D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE NE S'APPLIQUE.** À sa discrétion, Klein réparera, remplacera ou remboursera tout produit qui ne respecterait pas cette garantie dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cet outil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Cette garantie ne s'applique pas si des réparations ou des tentatives de réparation ont été faites par des centres de réparations non agréés par Klein Tools, si l'outil a été modifié, mal utilisé ou utilisé de manière abusive.

**KLEIN TOOLS NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects, alors la restriction ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site [www.kleintools.com/warranty](http://www.kleintools.com/warranty).

## GARANTIE – CHARGEURS ET BLOCS-PILES

Les **chargeurs** DeWALT sont couverts par :

**Une garantie limitée de trois ans :** DeWALT réparera sans frais toute défectuosité résultant d'un défaut de fabrication ou de matériel, pendant trois ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas la défectuosité des pièces causée par l'usure normale ou l'utilisation abusive de l'outil. Pour obtenir des détails supplémentaires sur la couverture de la garantie et des renseignements sur les réparations couvertes, consultez le [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) ou appelez au 1 800 4-DeWALT (1 800 433-9258). Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires ni aux dommages si des réparations ou des tentatives de réparation ont été faites par d'autres. Cette garantie vous confère des droits reconnus par la loi et vous pourriez en avoir d'autres puisqu'ils varient dans certains États ou certaines provinces.

Les **blocs-piles** DeWALT sont couverts par :

**Le service gratuit pendant deux ans sur les blocs-piles :** DCB201, DCB203, DCB203BT, DCB207.

**Le service gratuit pendant trois ans sur les blocs-piles :** DCB200, DCB204, DCB204BT, DCB205.

La garantie du produit est nulle si le bloc-piles est modifié de quelque façon. DeWALT n'est pas responsable des blessures causées par une telle altération et peut poursuivre quiconque falsifie la garantie, et ce dans toute la mesure permise par la loi.

Pour de plus amples renseignements sur le service et les garanties de DeWALT, visitez le [www.dewalt.com](http://www.dewalt.com) ou appelez au **1 800 4-DeWALT (1 800 433-9258)**.



## ÉLIMINATION



Ne mettez pas l'appareil et ses accessoires au rebut. Ces articles doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites [www.epa.gov](http://www.epa.gov) ou [www.erecycle.org](http://www.erecycle.org).

### LE SCEAU DE LA RBRC<sup>MC</sup>

Le sceau de la RBRC<sup>MC</sup> (Société de recyclage de piles rechargeables) sur les piles au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure ou au lithium-ion (ou blocs-piles) indique que le coût de recyclage de ces piles (ou blocs-piles) à la fin de leur vie utile a déjà été payé. Dans certains endroits, il est interdit de jeter des piles au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure ou au lithium-ion usées dans les poubelles ou dans le flux de déchets solides des municipalités et le programme de la RBRC offre une solution respectueuse de l'environnement.

La RBRC<sup>MC</sup> a établi des programmes aux États-Unis et au Canada afin de faciliter la collecte de piles au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure ou au lithium-ion usées. Pour aider à protéger notre environnement et à conserver les ressources naturelles, rapportez les piles au nickel-cadmium, au nickel-métal-hydrure ou au lithium-ion usées à un centre de réparations agréé DeWALT ou à un détaillant local pour qu'elles soient recyclées. Il est également possible de communiquer avec votre centre de recyclage local pour savoir où déposer les piles usées. RBRC<sup>MC</sup> est une marque déposée de la Société de recyclage de piles rechargeables.



**⚠ AVERTISSEMENT : DANGER D'EXPLOSION. NE PAS FAIRE BRÛLER LES BLOCS-PILES.**

*DEWALT et le logo de DEWALT sont des marques de commerce de Stanley Black & Decker, Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées qui sont utilisées sous licence.*

## SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC. 450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069 1 844 395-3235  
Hlsupport@kleintools.com [www.kleintools.com](http://www.kleintools.com)





