

[Français]

1. Liste des pièces

- Les accessoires fournis peuvent varier selon le modèle.

| | | | | | |
|----------|---|----------|-----------------------|----------|---|
| 1 | Télécommande et deux piles AA | 2 | Cordon d'alimentation | 3 | Guide de configuration rapide/ Guide de réglementation |
| 4 | Câble de données x 2 (varie en fonction du modèle) | | | | |

2. Télécommande

Installation des piles dans la Télécommande

Pour installer les piles, ouvrez le couvercle à l'arrière dans le sens indiqué par la flèche au bas sur l'illustration, et ensuite insérez les piles conformément à l'illustration. Assurez-vous que les polarités positif et négatif donnent dans le bon sens. Fermez le couvercle à l'arrière conformément à l'illustration.

- Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie des piles.

3. Installation du support de téléviseur DEL

Assemblage du support et des composants

Utilisez les composants et pièces fournis pour l'installation du support.

- Pour protéger le téléviseur, posez un tissu doux sur la table et placez le téléviseur de sorte que l'écran donne vers la surface de la table.
- Insérez les supports dans la fente située sur la partie inférieure du téléviseur.
- Glissez-le jusqu'au bout de la ligne, dans la direction de la flèche, puis assemblez-le.

REMARQUE

- Lorsque vous assemblez les composants, assurez-vous de distinguer l'avant de l'arrière.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.

4. Vue du panneau de connexion

Reportez-vous à la page 1 pour plus d'information.



5. Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Pour le fixer sur d'autres types de matériaux, veuillez communiquer avec votre détaillant. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
- Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.

⚠ N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

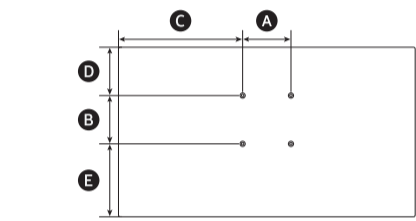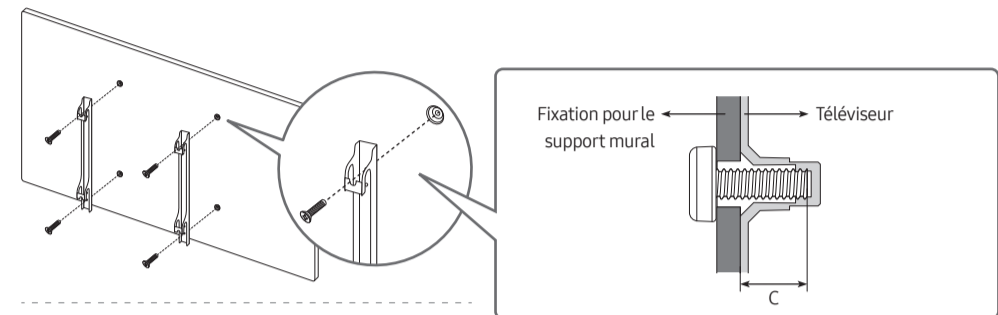

| Taille du téléviseur en pouces | Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A • B) en millimètres | C (pouces) | D (pouces) | E (pouces) | C (mm) | Vis standard | Quantité |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|--------|--------------|----------|
| 43 | 200 x 200 | 15.1 | 7.6 | 6.6 | 11-13 | M8 | 4 |
| 50 | | 18.1 | 8.2 | 9.3 | | | |
| 55 | | 20.3 | 9.4 | 10.6 | | | |
| 65 | 400 x 300 | 20.7 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 75 | 400 x 400 | 25.1 | 10.2 | 11.8 | | | |



5. Especificaciones del kit de montaje de pared (VESA)

Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al suelo. Cuando instale el televisor en otros materiales de construcción, comuníquese con su distribuidor más cercano. Si lo instala en el techo o en una pared inclinada, el televisor puede caer y causar graves lesiones personales.

- Las dimensiones estándar de los soportes de pared se muestran en la tabla que sigue.
- Los kits de montaje de pared Samsung contienen un manual de instalaciones detallado. Se proveen todas las piezas necesarias para el montaje.

⚠ No instale el soporte de pared con el televisor encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

- No use tornillos con una longitud superior a la medida estándar o que no cumplan con las especificaciones de tornillos estándar VESA. Los tornillos que son demasiado largos pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para soportes de pared que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de estos puede variar dependiendo de las especificaciones del soporte de pared.
- No apriete excesivamente los tornillos. Podría dañar el producto o provocar su caída con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños al producto o lesiones personales cuando se usa un soporte de pared que no cumple con las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- No instale el televisor con una inclinación de más de 15 grados.
- Siempre son necesarias dos personas para montar el televisor en la pared.

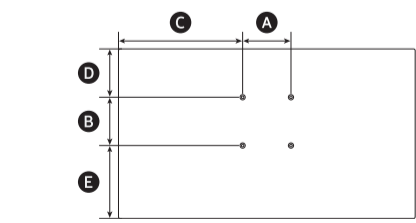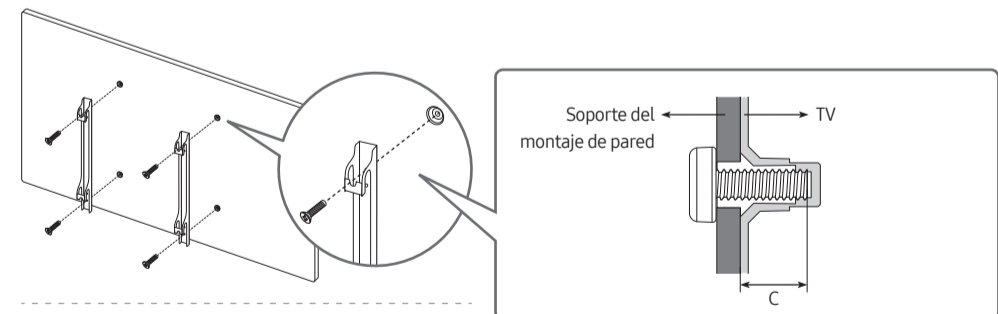

| Tamaño del televisor en pulgadas | Especificaciones orificios tornillos VESA (A • B) en milímetros | C (pulgadas) | D (pulgadas) | E (pulgadas) | C (mm) | Tornillo estándar | Cantidad |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|-------------------|----------|
| 43 | 200 x 200 | 15.1 | 7.6 | 6.6 | 11-13 | M8 | 4 |
| 50 | | 18.1 | 8.2 | 9.3 | | | |
| 55 | | 20.3 | 9.4 | 10.6 | | | |
| 65 | 400 x 300 | 20.7 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 75 | 400 x 400 | 25.1 | 10.2 | 11.8 | | | |

6. Spécifications

| Nom du modèle | HG43AU800N | HG50AU800N | HG55AU800N |
|---|--|---|---|
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale | Catégorie de 43 pouces 42.5 pouces | Catégorie de 50 pouces 49.5 pouces | Catégorie de 55 pouces 54.6 pouces |
| Son (sortie) | 20 W | 20 W | 20 W |
| Dimensions (L x H x P) Boîtier | 38.0 x 22.0 x 1.0 pouces (965.5 x 559.9 x 25.7 mm) 38.0 x 23.6 x 7.7 pouces (965.5 x 600.1 x 195.1 mm) | 44.0 x 25.4 x 1.0 pouces (1118.3 x 644.6 x 25.7 mm) 44.0 x 27.0 x 8.9 pouces (1118.3 x 684.6 x 226.3 mm) | 48.5 x 27.9 x 1.0 pouces (1232.1 x 708.8 x 25.7 mm) 48.5 x 29.5 x 8.9 pouces (1232.1 x 748.8 x 226.3 mm) |
| Avec support | | | |
| Poids Sans support Avec support | 18.5 lb (8.4 kg) 19.2 lb (8.7 kg) | 25.4 lb (11.5 kg) 26.0 lb (11.8 kg) | 34.2 lb (15.5 kg) 34.8 lb (15.8 kg) |
| Nom du modèle | HG65AU800N | | HG75AU800N |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 | | 3840 x 2160 |
| Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale | Catégorie de 65 pouces 64.5 pouces | | Catégorie de 75 pouces 74.5 pouces |
| Son (sortie) | 20 W | | |
| Dimensions (L x H x P) Boîtier | 57.1 x 32.8 x 1.0 pouces (1450.9 x 831.9 x 25.7 mm) 57.1 x 34.4 x 11.0 pouces (1450.9 x 874.3 x 279.4 mm) | | 66.0 x 37.8 x 1.0 pouces (1676.7 x 960.3 x 26.6 mm) 66.0 x 39.5 x 13.1 pouces (1676.7 x 1003.4 x 331.9 mm) |
| Avec support | | | |
| Poids Sans support Avec support | 46.1 lb (20.9 kg) 47.2 lb (21.4 kg) | | 69.2 lb (31.4 kg) 70.5 lb (32.0 kg) |

Facteurs environnementaux

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Température de fonctionnement | 50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C) |
| Niveau d'humidité en fonctionnement | 10 à 80 %, sans condensation |
| Température d'entreposage | -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C) |
| Niveau d'humidité en entreposage | 5 à 95 %, sans condensation |

- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
 - Sur la plupart des modèles, l'étiquette est fixée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette est fixée à l'intérieur du recouvrement.)
- Votre téléviseur et ses accessoires peuvent être différents des illustrations présentées dans le présent guide, en fonction du modèle.
- Les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.

6. Especificaciones

| Nombre del modelo | HG43AU800N | HG50AU800N | HG55AU800N |
|---|--|---|---|
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tamaño de pantalla Diagonal Medición en diagonal | Clase 43" 42.5 pulgadas | Clase 50" 49.5 pulgadas | Clase 55" 54.6 pulgadas |
| Sonido (salida) | 20 W | 20 W | 20 W |
| Dimensiones (An x Al x Pr) Cuerpo principal | 38.0 x 22.0 x 1.0 pulgadas (965.5 x 559.9 x 25.7 mm) 38.0 x 23.6 x 7.7 pulgadas (965.5 x 600.1 x 195.1 mm) | 44.0 x 25.4 x 1.0 pulgadas (1118.3 x 644.6 x 25.7 mm) 44.0 x 27.0 x 8.9 pulgadas (1118.3 x 684.6 x 226.3 mm) | 48.5 x 27.9 x 1.0 pulgadas (1232.1 x 708.8 x 25.7 mm) 48.5 x 29.5 x 8.9 pulgadas (1232.1 x 748.8 x 226.3 mm) |
| Con el soporte | | | |
| Peso Sin el soporte Con el soporte | 18.5 lbs (8.4 kg) 19.2 lbs (8.7 kg) | 25.4 lbs (11.5 kg) 26.0 lbs (11.8 kg) | 34.2 lbs (15.5 kg) 34.8 lbs (15.8 kg) |
| Nombre del modelo | HG65AU800N | | HG75AU800N |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 | | 3840 x 2160 |
| Tamaño de pantalla Diagonal Medición en diagonal | Clase 65" 64.5 pulgadas | | Clase 75" 74.5 pulgadas |
| Sonido (salida) | 20 W | | |
| Dimensiones (An x Al x Pr) Cuerpo principal | 57.1 x 32.8 x 1.0 pulgadas (1450.9 x 831.9 x 25.7 mm) 57.1 x 34.4 x 11.0 pulgadas (1450.9 x 874.3 x 279.4 mm) | | 66.0 x 37.8 x 1.0 pulgadas (1676.7 x 960.3 x 26.6 mm) 66.0 x 39.5 x 13.1 pulgadas (1676.7 x 1003.4 x 331.9 mm) |
| Con el soporte | | | |
| Peso Sin el soporte Con el soporte | 46.1 lbs (20.9 kg) 47.2 lbs (21.4 kg) | | 69.2 lbs (31.4 kg) 70.5 lbs (32.0 kg) |

Consideraciones ambientales

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10 % a 80 %, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 5 % a 95 %, sin condensación |

- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Este dispositivo es un aparato digital Clase B.
- Para obtener información sobre la fuente de alimentación y más información sobre el consumo de energía, consulte la información de la etiqueta adherida al producto.
 - En la mayoría de los modelos, la etiqueta está adherida a la parte posterior del televisor. (En algunos modelos, la etiqueta se encuentra dentro de la tapa de terminales.)
- Su televisor y los accesorios pueden diferir de las imágenes del producto que se presentan en este manual, dependiendo del modelo.
- No todos los planos son necesariamente a escala. Algunas dimensiones pueden cambiar sin previo aviso. Consulte las dimensiones del televisor antes de efectuar la instalación. No se responsabiliza por errores tipográficos o de impresión.

7. Licences

| | |
|--|--|
| | POWERED BY |
| | Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. |
| | |
| Open Source License Notice Open Source used in this product can be found on the following webpage. (https://opensource.samsung.com) | |

[Español]

1. Lista de piezas

- Los accesorios provistos pueden variar dependiendo del modelo.

| | | | | | |
|----------|--|----------|-----------------------|----------|---|
| 1 | Control remoto y pilas (AA x 2) | 2 | Cable de alimentación | 3 | Guía de configuración rápida / Guía de información legal |
| 4 | Cable de datos x 2 (Dependiendo del modelo) | | | | |

2. Control remoto

Instalación de las pilas del Control remoto

Para instalar las pilas, presione la tapa posterior para abrirla en la dirección que indica la flecha en la parte inferior de la ilustración y luego inserte las pilas como se muestra en la figura. Asegúrese de que los polos positivos y negativos estén en la dirección correcta. Cierre la tapa posterior como se muestra.

- Se recomienda usar pilas alcalinas para una mayor duración de las pilas.

3. Instalación del soporte del televisor LED

Ensamble del soporte y los componentes

Use los componentes y piezas provistas al instalar el soporte.

- Coloque un paño suave sobre la mesa para proteger el televisor y luego coloque el televisor con la pantalla hacia la superficie de la mesa.
- Inserte los soportes en la ranura de la parte inferior del televisor.
- Deslicela hasta el final en la dirección de la flecha y ajústela.

NOTA

- Asegúrese de distinguir entre la parte delantera y posterior de cada componente antes de montarlo.
- Asegúrese de que al menos dos personas levanten y muevan el televisor.

4. Disposición del panel de conexiones

Consulte en la página 1 para obtener más información.