

Dreame Gusto
High-Speed Hair Dryer
User Manual

DREAME

EN	User Manual.....	001
SV	Användarhandbok	016
NO	Brukerhåndbok	031
FI	Käyttöohje.....	046
DK	Brugervejledning	061
PL	Instrukcja obsługi.....	076
RU	Руководство пользователя	091
TH	คู่มือการใช้งาน	106
BM	Manual Pengguna	121
DE	Benutzerhandbuch	136
GR	Εγχειρίδιο χρήσης.....	151
ES	Manual de usuario	166
FR	Manuel d'utilisation	181
IT	Manuale dell'utente	196
NL	Gebruikershandleiding	211
PT	Manual do utilizador	226
KO	사용 설명서	241
UA	Посібник користувача	256
KZ	Пайдаланушы нұсқаулығы	271

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.



- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.

- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.

- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.
- Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

EN Product Features

The DREAME High-Power, High-Speed Hair Dryer features a high-speed brushless motor, distance-sensing automatic temperature control technology, and intelligent nozzle identification technology. Carefully designed at the DREAME Aerodynamics Lab, it meets your personal hair drying and hair care needs.

2000W High-Power Design

Equipped with dual-layer heating coils, the hair dryer provides stronger thermal energy for faster drying of wet hair.

High-Speed Brushless Motor

Equipped with a high-speed brushless motor, the hair dryer generates powerful yet gentle airflow that efficiently removes moisture while protecting your hair from damage.

Distance-Sensing Automatic Temperature Control Technology

When Smart AI Mode is enabled, the built-in distance sensor continuously monitors how close the dryer is to your head. As you move the dryer closer to your hair, it automatically adjusts the air temperature to protect scalp and hair.

Intelligent Nozzle Identification Technology


When you switch between different styling nozzles, the hair dryer automatically detects and adjusts to the perfect temperature and airflow settings for each attachment, ensuring a seamless and effortless styling experience.

Negative Ion Hair Care Technology

The built-in negative ion generator releases negative ions to neutralize positive charges in hair, reducing static buildup and preventing frizz.

Product Introduction

EN

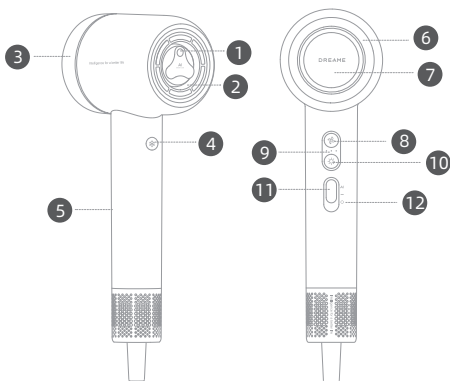

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Distance sensor | 7 Removable airflow filter |
| 2 Air outlet | 8 Air speed button |
| 3 LED temperature light ring | 9 Wind temperature and speed indicator |
| 4 Cold lock button | 10 Air temperature button |
| 5 Handle | 11 Switch position of Smart AI Mode |
| 6 Air inlet | 12 On/Off switch settings |



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering."

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

On/Off switch settings

Push the switch button up/down to quickly turn on/off the product. Push it up to turn on the product, push it down to turn off the product.

Before connecting the power plug, make sure the switch button is in the off position.



Power off (●)



Power on (—)

Smart AI Mode

When the dryer is powered on, slide the switch upward to the next position to enable Smart AI Mode. (Please note that manual temperature control is disabled while this mode is active.) The built-in distance sensor monitors how close the dryer is to your scalp, while the dryer automatically adjusts the airflow temperature to protect scalp and hair.



(AI)

Smart AI Mode

Slide the switch downward to exit Smart AI Mode and return to normal power-on status (—).



Power on (—)

Note: Smart AI Mode is not available when using the hair dryer with the nozzle

Speed settings

Press the air speed button to switch between low/medium/high air speed settings.



1 indicator
lights on
Low air speed



2 indicator
lights on
Medium air speed



3 indicator
lights on
High air speed

Press the air temperature button lightly to switch between low/medium/high air temperature settings. The three-point indicator lights and the LED light ring on the air inlet side will change color synchronously, indicating different air temperatures.



Yellow indicator
Low air
temperature



Orange indicator
Medium air
temperature



Red indicator
High air
temperature



Cold Lock

Press the cold air button to switch to the cold air temperature; press it again to exit the cold air mode and return to the previous temperature setting.




Cold lock button
(❄)




Blue indicator
Cold air
temperature


Attachments List

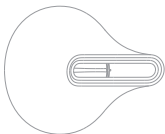


Styling Nozzle

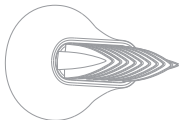

Wide Tooth Comb



Oval Brush

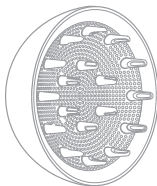

Diffuser Nozzle

After use, allow the nozzle to cool completely before removing it from the hair dryer for storage.

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Nozzle Function and Use

The hair dryer automatically detects the attached nozzle and switches to the recommended temperature and airflow settings for that specific attachment.

When rotating or changing nozzles, always hold them by their cooler edges to avoid burns.


Styling attachments		Air temperature and speed settings
	Styling Nozzle Efficiently concentrates airflow for fast, focused styling of specific sections of hair.	High air temperature Medium air
	Oval Brush Creates smooth and diffusing volume for a natural-looking style.	Medium air temperature Medium air speed
	Wide Tooth Comb Designed specifically for curly hair types, helps to remove detangle and enhance curl definition.	High air temperature Medium air speed
	Diffuser Nozzle Minimizes frizz for well-defined curls and waves	Medium air temperature Low air speed

Cleaning and maintenance


-  The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.



- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle firmly and pull the airflow filter straight out to remove it.

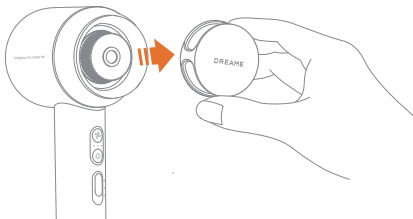


- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.

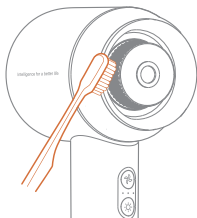

⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

- After cleaning, align the airflow filter with the slots and insert until it clicks into place.

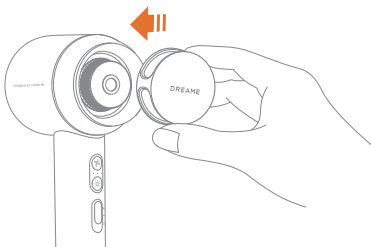

Basic Parameters

Product name	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Product model	AHG40A
Rated Voltage	220V-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	2000 W
Product dimensions	78 × 108 × 255 mm
Production date	Shown on the product package



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreame-tech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste.

Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Varning

För att undvika elektriska stötar, brand eller andra olyckor orsakade av felaktig användning, läs användarhandboken noggrant innan användning och förvara den på ett säkert ställe för framtida referens.

- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), såvida de inte får tillsyn eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda produkten på ett säkert sätt.
- Låt inte barn använda produkten som en leksak. Håll alltid noggrann uppsikt när produkten används i närheten av barn. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.
- Om strömsladden skadas måste den bytas ut av professionell personal från tillverkaren, dess serviceavdelning eller motsvarande för att undvika fara.
- Sänk inte ner hårtorken i vatten eller andra vätskor vid rengöring eftersom den innehåller elektriska komponenter. Dra omedelbart ut kontakten om hårtorken faller ner i vatten. Använd den inte igen, även efter att den har torkat.
- Dra ut kontakten efter att du har använt hårtorken i badrummet eftersom det fortfarande finns en risk för fara nära vatten även om apparaten är avstängd.
- För ytterligare skydd rekommenderas installation av en jordfelsbrytare (JFB) med en nominell restström som inte överskrider 30 mA i den elektriska krets som förser badrummet med ström. Rådfråga en JFB-installatör. JFB säljs separat.

- Denna produkt är utrustad med termisk säkerhetsbrytare som inte återställs automatiskt för att förhindra överhettning. Om produkten stängs av på grund av överhettning, dra ur kontakten från eluttaget och låt den svalna.
- Obs: För att undvika faror orsakade av oavsiktlig återställning av den termiska säkringen får apparaten inte drivas av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med allmänna komponenter.



- Använd inte denna produkt i närheten av badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl som innehåller vatten.

- För att undvika faror, blockera inte luftinsuget eller luftutloppet.
- Håll hår borta från luftinsuget under användning för att undvika att det fastnar och orsakar fara.
- För att undvika brännskador, rör inte luftutloppet eller andra uppvärmda ytor när apparaten används eller nyligen stängts av.
- För att förhindra elektrisk stöt, rör inte kontakten eller några delar av produkten med våta händer.
- Dra ur kontakten till hårtorken när den inte används eller före underhåll eller reparation.
- När hårtorken förvaras, vrid eller knyt inte strömsladden för att undvika att skada den.
- Håll strömsladden borta från värmekällor och områden som kan skada dess skyddande hölje.
- Använd inte hårtorken på platser där aerosoler (sprayprodukter) används eller i närheten av brandfarliga källor.
- Använd inte hårtorken för andra ändamål än att torka hår, såsom att torka kläder eller andra föremål.
- Håll ett avstånd på minst 10 cm mellan luftinsuget och ditt hår. Annars kan håret sugas in i hårtorken och orsaka skada.

- SV**
- Använd hårtorken endast med den angivna spänningen. För att undvika faror, använd inte universalkontakter eller spänningsomvandlare.
 - Om hårtorken är inte fungerar som den ska eller går sönder, kontakta tillverkaren för reparation. Försök inte att demontera den själv.
 - Håll ett avstånd på minst 3 cm mellan luftutloppet och ditt hår. Annars kan håret bli bränt.
 - Barn från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten på ett säkert sätt om de får lämplig tillsyn eller vägledning om säker användning, så att de förstår de potentiella farorna.
 - Barn måste övervakas för att se till att de inte leker med apparaten.

Produktfunktioner

Den här högpresterande höghastighetshårtorken från DREAME använder en borstlös höghastighetsmotor, automatisk temperaturkontroll med avståndsdetektering och intelligent teknik för munstyckesidentifiering. Den är noggrant designad av DREAME Aerodynamics Lab för att tillgodose dina personliga behov av hårtorkning och hårvård.

Design med 2 000 W effekt

Hårtorken använder sig av dubbla värmespolar för att leverera högre värmeenergi för snabbare torkning av fuktigt hår.

Borstlös höghastighetsmotor

Hårtorken använder sig av en borstlös höghastighetsmotor som genererar ett kraftfullt men skonsamt och effektivt luftflöde för att avlägsna fukt samtidigt som håret skyddas från skador.

Teknik som kontrollerar temperaturen med automatisk avståndsdetektering

När Smart AI-läget är aktiverat används den integrerade avståndssensorn för att kontinuerligt detektera hur långt hårtorken hålls från huvudet. Allt eftersom hårtorken förs närmare håret justeras lufttemperaturen automatiskt för att skydda både hårbotten och håret.


Intelligent teknik för munstyckesidentifiering

Om du byter stylingmunstycke kan hårtorken automatiskt detektera detta och ställa in de perfekta temperatur- och luftflödesinställningarna för varje tillbehör – för en garanterat sömlös och enkel styling.

Hårvårdsteknik med negativa joner

Den inbyggda jongeneratorn frigör negativa joner för att neutralisera positiva laddningar i håret, vilket minskar statisk uppbyggnad och förhindrar frissighet.

SV Introduktion till produkten

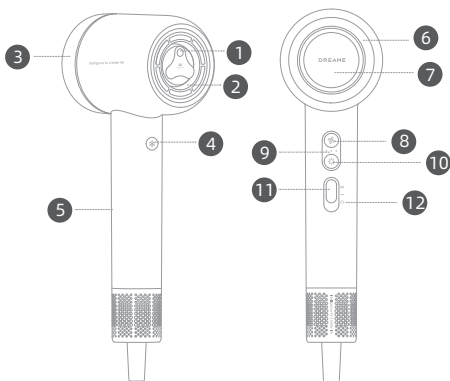

1 Avståndssensor

2 Luftutlopp

3 LED-ljusring för temperatur

4 Knapp för kallluft

5 Handtag

6 Luftinsug

7 Avtagbart luftflödesfilter

8 Knapp för luftflödes hastighet

9 Indikator för lufttemperatur och -luftflöde

10 Knapp för lufttemperatur

11 Ställa in Smart AI-läget

12 Strömbrytarens lägen



Symbolen på apparatens stomme anger "Använd inte apparaten under bad eller dusch".

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

Strömbrytarens lägen

Tryck strömbrytaren uppåt/nedåt för att snabbt slå på/stänga av produkten. Tryck upp för att slå på produkten och tryck ned för att stänga av produkten.

Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter nätkontakten.



Stänga av (●)



Slå på (—)

Ställa in Smart AI-läget

Med hårtorken påslagen kan du skjuta reglaget uppåt till nästa läge för att aktivera läget Värmesköld. (Observera att den manuella temperaturkontrollen är inaktiverad medan det här läget är aktivt.) Den integrerade avståndssensorn övervakar avståndet från hårtorken till hårbotten och justerar luftflödestemperaturen automatiskt för att bibehålla en säker och jämn temperatur.



(AI)

Ställa in Smart AI-läget

Skjut reglaget nedåt för att inaktivera Smart AI-läget och återgå till manuell temperaturkontroll (—)



Slå på (—)

Obs: Smart AI-läget är inte tillgängligt när hårtorken används med munstycket.

Hastighetsinställningar

Tryck på knappen för luftflödes hastighet för att växla mellan lågt/medelhögt/högt luftflöde.



1 indikator tänd
Lågt luftflöde



2 indikatorer tända
Medelhögt
luftflöde



3 indikatorer
tända
Högt luftflöde

Värmeinställningar

Tryck kort på knappen för luftflödestemperatur för att växla mellan låg/medelhög/hög temperatur. De tre indikatorerna och LED-ljusringen vid luftinsuget ändrar sin färg synkront vilket indikerar olika lufttemperaturer.



Gul indikator
Låg lufttempera-
tur



Orange indikator
Medelhög
lufttemperatur



Röd indikator
Hög lufttempe-
ratur



Kallluft


Tryck på knappen för kallluftspust och växla till kallluft. Tryck på knappen igen för att stänga av kallluften och återgå till föregående temperaturinställning.




Knapp för kallluft
(❄)




Blå indikator
Kallluft

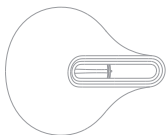


Stylingmunstycke

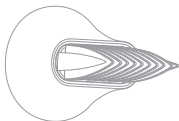

Bredtandad kam



Oval borste

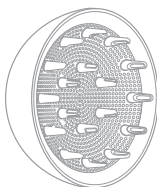

Spridarmunstycke

Efter att hårtorken har använts ska du låta munstycket svalna helt innan det tas bort för förvaring.

Illustrationerna av produkter, tillbehör, användargränssnitt etc. i användarhandboken är schematiska diagram och endast avsedda som referens. På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten skilja sig något från det schematiska diagrammet. Se den faktiska produkten.

SV Munstyckets funktion och användning

Hårtorken detekterar automatiskt det anslutna munstycket och ställer in de perfekta temperatur- och luftflödesinställningarna för varje tillbehör.

Om du ska rotera eller byta ut ett munstycke bör du fatta tag i dess kallare delar för att undvika brännskador.

Stylingtillbehör		Temperatur- och luftflödesinställningar
	Stylingmunstycke Koncentrerar luftflödet för snabb, effektiv och fokuserad styling av endast vissa delar av håret.	Hög lufttemperatur Medelhögt luftflöde
	Oval borste Den skapar en jämn och utspridd volym för en naturlig frisyr.	Medelhög lufttemperatur Medelhögt luftflöde
	Bredtandad kam Den har designats speciellt för lockigt hår och hjälper till att ta bort tovor och skapa mer definierade lockar.	Hög lufttemperatur Medelhögt luftflöde
	Spridarmunstycke Det minimerar frissigheten för väldefinierade lockar och vågigt hår	Medelhög lufttemperatur Lågt luftflöde

Rengöring och underhåll


SV

 Filterskärmen kräver regelbunden rengöring och underhåll för att förhindra igensättning av skräp och säkerställa ett jämnt luftflöde.


- Innan du rengör filtret ska du se till att hårtorken är avstängd och att stickkontakten har dragits ut ur eluttaget.



- Luftflödesfiltret hålls på plats med magnetism. Håll ordentligt i handtaget och dra luftflödesfiltret rakt ut för att ta bort det.

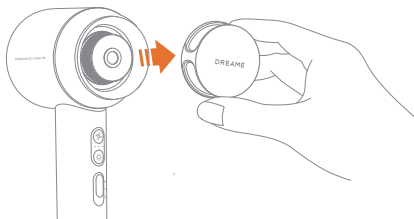


- Använd en torr och luddfri trasa, mjuk borste eller tandborste för att avlägsna eventuell skräp från luftflödesfiltret och ytan på det rostfria stålfiltret.

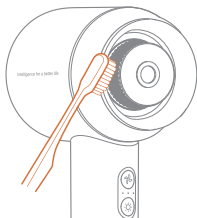

⚠ Tvätta inte den rostfria stålskärmen med vatten eftersom detta kan orsaka skador och fel.

- Efter rengöring ska du rikta in luftflödesfiltret med uttagen och föra in det till det klickar på plats.

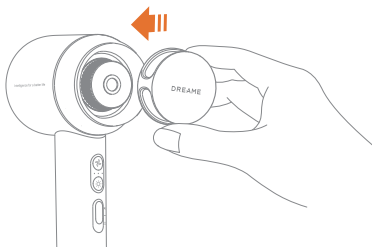

Grundparametrar

SV

Produktnamn	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHG40A
Märkspänning	220V-240V~
Märkfrekvens	50/60Hz
Märkeffekt	2000 W
Produktens mått	78 x 108 x 255 mm
Produktionsdatum	Se produktförpackningen



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., försäkrar härmed att denna utrustning överensstämmer med gällande direktiv och europeiska standarder och tillägg. Den fullständiga texten för EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande internetadress:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-information om kassering och återvinning



Alla produkter med denna symbol är avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE enligt direktiv 2012/19/EU) och får inte slängas med osorterat hushållsavfall. I stället bör du skydda människors hälsa och miljön genom att lämna den uttjänta utrustningen på en uppsamlingsplats som är avsedd för återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, som utsetts av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning bidrar till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter om du vill ha mer information om platsen samt villkoren för sådana uppsamlingsplatser.

Advarsel

For å unngå elektrisk støt, brann eller andre ulykker på grunn av feil bruk, må du lese brukerhåndboken nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette produktet er ikke tiltenkt brukt av personer med fysiske, sensoriske eller mentale funksjonshemminger eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de er under tilsyn eller blir instruert av en verge for å påse at de bruker produktet på en trygg måte.
- Ikke la barn bruke produktet eller bruke det som et leketøy. Følg alltid nøye med når du bruker produktet i nærheten av barn. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fagpersonell fra produsenten, deres vedlikeholdsavdeling eller en tilsvarende avdeling for å unngå fare.
- Ikke senk hårføneren, som inneholder elektriske komponenter, i vann eller annen væske for rengjøring. Hvis hårføneren faller i vann, må den umiddelbart trekkes ut av stikkontakten. Ikke fortsett å bruke den selv etter at den har tørket.
- Når du bruker hårføneren på badet, må du koble den fra etter bruk siden den fortsatt utgjør en fare i nærheten av vann, også når den er slått av.
- For ytterligere beskyttelse anbefales det å installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominell gjenværende arbeidsstrøm som ikke overstiger 30 mA i strømkretsen som forsyner badet. Kontakt en RCD-installasør. RCD selges separat.
- Dette produktet er utstyrt med en termisk sikkerhetsenhet som ikke nullstiller seg selv for å forhindre overoppheting. Hvis produktet slår seg av på grunn av overoppheting, må du koble det fra stikkontakten og la det kjøle seg ned.

- Merk: For å unngå farer forårsaket av at du utilsiktet nullstiller den termiske beskytteren, må ikke apparatet slås på av en ekstern bryterenhet, som en timer eller tilkoblet en krets som periodisk slår på og av komponenter for generelle formål.



- Bruk ikke dette apparatet i nærheten av badekar, dusj, vask eller andre beholdere fylt med vann.

- Ikke blokker luftinntaket eller -utløpet for å unngå fare.
- Hold håret borte fra luftinntaket under bruk for å unngå sammenfiltring og potensiell fare.
- Ikke berør luftuttaket eller andre oppvarmede overflater mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter at den er slått av for å unngå brannskader.
- Ikke berør støpselet eller noen del av produktet med våte hender for å forhindre elektrisk støt.
- Koble fra hårføneren når den ikke er i bruk eller før vedlikehold eller reparasjon.
- Når du oppbevarer hårføneren, må du ikke vri eller knytte strømledningen for å unngå å skade den.
- Hold strømledningen unna varmekilder og områder som kan kompromittere beskyttelsen.
- Ikke bruk hårføneren på steder der det brukes aerosolprodukter (sprayprodukter) eller i nærheten av brennbare kilder.
- Ikke bruk hårføneren til andre formål enn å tørke hår, for eksempel til å tørke klær eller andre objekter.
- Hold en avstand på minst 10 cm mellom luftinntaket og håret. Ellers kan håret bli sugd inn i hårføneren og forårsake skade.
- Bruk hårføneren bare med den nominelle strømforsyningen. Ikke bruk universalstøpsler eller spenningsomformere, for å unngå farer.

- Hvis hårføneren ikke er som den skal eller bryter sammen, må du kontakte produsenten for reparasjon. Ikke demonter den selv.
- Hold en avstand på minst 3 cm mellom luftutløpet og håret. Ellers kan håret ditt bli brent.
- Barn fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, kan trygt bruke apparatet hvis de er under passende tilsyn eller får veiledning om sikker bruk, slik at de kan forstå de potensielle farene.
- Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Produktegenskaper

DREAME høyhastighets hårføner har en høyhastighets børsteløs motor, avstandsregistrerende automatisk temperaturkontrollteknologi og intelligent munnstykkeidentifiseringsteknologi. Den er nøye designet ved DREAME Aerodynamics Lab, og oppfyller dine personlige behov for hårtørking og hårpleie.

2000 W høyeffektsutforming

Hårføneren er utstyrt med tolags varmespiraler, og gir sterkere termisk energi for raskere tørking av vått hår.

Høyhastighets børsteløs motor

Hårføneren er utstyrt med en høyhastighets børsteløs motor, og genererer en kraftig, men skånsom luftstrøm som effektivt fjerner fuktighet samtidig som den beskytter håret mot skade.

Avstandsregistrerende automatisk temperaturkontrollteknologi


Når Smart AI-modus er aktivert, overvåker den innebygde avstandssensoren kontinuerlig hvor nær hårføneren er hodet ditt. Når du beveger hårføneren nærmere håret, justerer den automatisk lufttemperaturen for å beskytte hodebunnen og håret.

Intelligent munnstykkeidentifikasjonsteknologi

Når du bytter mellom forskjellige stylingmunnstykker, registrerer og justerer hårføneren automatisk de perfekte temperatur- og luftstrøminnstillingene for hvert tilbehør, noe som sikrer en sømløs og uanstrengt stylingopplevelse.

Hårpleieteknologi med negative ioner

Den innebygde negative iongeneratoren frigjør negative ioner for å nøytralisere positive ladninger i håret, redusere statisk elektrisitet og forhindre krusning.

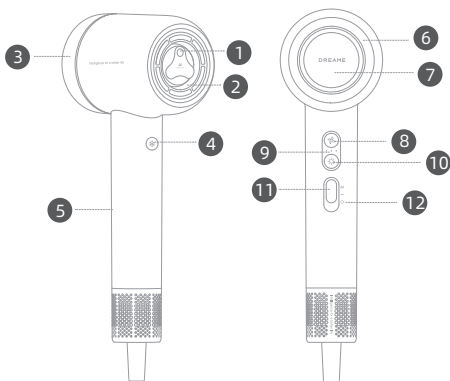

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Avstandssensor | 7 Avtakbart luftstrømfiler |
| 2 Luftuttak | 8 Lufthastighetsknapp |
| 3 LED-temperatur-lysring | 9 Vindtemperatur og hastighetsindikator |
| 4 Kaldluft-låseknapp | 10 Lufttemperaturknapp |
| 5 Håndtak | 11 Bryterposisjon for Smart AI-modus |
| 6 Luftinntak | 12 Innstillinger for på/av-bryter |



Symbolet på hoveddelen av apparatet indikerer «Ikke bruk mens du bader eller dusjer».

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

NO Funksjonene til de forskjellige innstillingene

Innstillinger for på/av-bryter

Skyv bryteren opp/ned for å raskt slå på/av produktet. Skyv den opp for å slå på produktet, skyv den ned for å slå av produktet.

Før du kobler til stikkontakten, må du forsikre deg om at bryteren er i av-posisjon.



Slå av (O)



Slå på (-)

Funksjonene til de forskjellige innstillingene

NO

Smart AI-modus

Når hårføneren er slått på, skyver du bryteren oppover til neste posisjon for å aktivere Smart AI-modus. (Merk at manuell temperaturkontroll er deaktivert mens denne modusen er aktiv.) Den innebygde avstandssensoren overvåker hvor nær hårføneren er hodebunnen din, mens hårføneren automatisk justerer luftstrømstemperaturen for å beskytte hodebunnen og håret.



(AI)

Smart AI-modus

Skyv bryteren nedover for å avslutte Smart AI Mode og gå tilbake til normal påslått status (—).



Slå på (—)

Merk: Smart AI-modus er ikke tilgjengelig når du bruker hårføneren med munnstykket.

Funksjonene til de forskjellige innstillingene

Hastighetsinnstillinger

Trykk lett på lufthastighetsknappen for å veksle mellom lufthastighetsinnstillingene lav/middels/høy.



1 indikatorlys er på
Lav lufthastighet



2 indikatorlys er på
Middels
lufthastighet



3 indikatorlys er på
Høy lufthastighet

Varmeinnstillinger

Trykk lett på lufttemperaturknappen for å veksle mellom lufttemperaturinnstillingene lav/middels/høy. Trepunktsindikatorlampene og LED-lysringen på luftinntakssiden endrer farge synkront, noe som indikerer forskjellige lufttemperaturer.



Gul indikator
Lav lufttempera-
tur



Oransje indikator
Middels
lufttemperatur



Rød indikator
Høy lufttempera-
tur



Funksjonene til de forskjellige innstillingene

NO

Kald luft-lås

Trykk på kaldluftknappen for å bytte til kaldlufttemperatur; trykk igjen for å avslutte kaldluftmodus og gå tilbake til forrige temperaturinnstilling.




Kaldluft-låseknapp
(❄)




Blå indikator
Kald
lufttemperatur


Liste over tilbehør

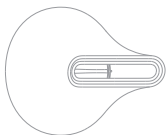


Stylingmunnstykke

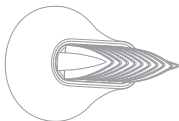

Kam med brede
tenner



Oval børste

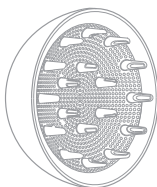

Spredermunnstykke

Etter bruk lar du munnstykket avkjøles helt før du tar det ut av hårføneren for oppbevaring.

Illustrasjonene av produkter, tilbehør, brukergrensesnitt, etc. i håndboken er skjematiske diagrammer og er kun for referanseformål. På grunn av oppdatering og oppgradering av produktet, kan det faktiske produktet variere litt fra det skjematiske diagrammet. Se det faktiske produktet.

Munnstykkenes funksjon og bruk

Hårføneren registrerer automatisk det tilkoblede munnstykket og bytter til anbefalte temperatur- og luftstrømningsstillinger for det spesifikke tilbehøret.

Når du roterer eller bytter munnstykker, må du alltid holde dem i de kaldere kantene for å unngå brannskader.

Stylingtilbehør		Lufttemperatur- og hastighetsinnstillinger
	Stylingmunnstykke Konsentrerer effektivt luftstrømmen for rask og fokusert styling av bestemte hårseksjoner.	Høy lufttemperatur Middels luftfart
	Oval børste Gir jevnt og diffust volum for en naturlig stil.	Middels lufttemperatur Middels luftfart
	Kam med brede tenner Laget spesielt for krøllete hårtyper, bidrar til å fjerne floker og forbedre krølldefinisjonen.	Høy lufttemperatur Middels luftfart
	Spredermunnstykke Minimerer krus for veldefinerte krøller og bølger	Middels lufttemperatur Lav luftfart


Rengjøring og vedlikehold

⚠ Filterskjermen krever regelmessig rengjøring og vedlikehold for å forhindre tilstopping av rusk og sikre jevn luftstrøm.


- Før du rengjør filteret, må du sørge for at hårføneren er slått av og at støpselet er koblet fra.



- Luftstrømfileret er festet med magnetkraft. Hold godt i håndtaket og trekk luftstrømfileret rett ut for å fjerne det.

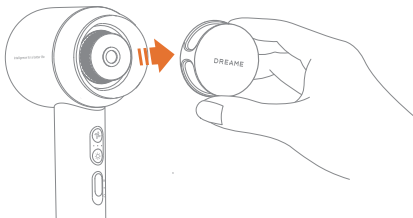


- Bruk en tørr, løst klut, myk børste eller tannbørste til å fjerne eventuelt festede substanser fra luftstrømfileret og filteroverflaten i rustfritt stål.

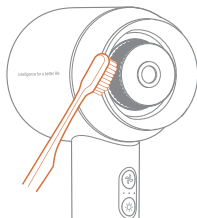

⚠ Ikke vask skjermen i rustfritt stål med vann, siden dette kan forårsake feil.

- Etter rengjøring, justerer du luftstrømfileret med sporene og setter det inn til det klikker på plass.

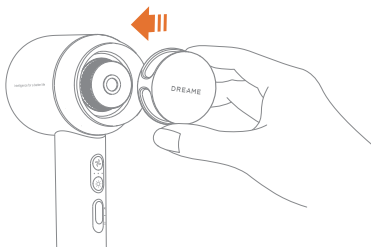

Grunnleggende parametere

Produktnavn	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Produktmodell	AHG40A
Nominell spenning	220V-240V~
Nominell frekvens	50/60Hz
Nominell strøm	2000 W
Produktets dimensjoner	78 × 108 × 255 mm
Produksjonsdato	Vist på produktemballasjen



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer med dette at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer samt tillegg. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nett-adresse: <https://global.dreametech.com>

Informasjon om avfallshåndtering og resirkulering av EE-avfall



Alle produkter med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal kastes sammen med usortert husholdningsavfall. For å verne om helse og miljø må du levere utstyret som skal kastes, til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall i henhold til retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. Når du resirkulerer og kvitter deg med produktene på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Kontakt en elektriker eller lokale myndigheter for å få mer informasjon om innsamlingsstedet og de tilknyttede vilkårene.

Vältä sähköisku, tulipalo tai muut onnettomuudet, jotka voivat aiheutua laitteen vääränlaisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita, tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietoa (mukaan lukien lapset) laitteen käytöstä, ellei huoltaja valvo tai opasta heitä varmistaen, että he voivat käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta leluna. Valvo lapsia huolellisesti, kun käytät tuotetta lasten lähellä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen palveluedustajan tai vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se, jotta vältetään vaaroilta.
- Älä upota hiustenkuivainta veteen tai muuhun nesteeseen puhdistusta varten, koska laitteessa on sähkökomponentteja. Jos hiustenkuivain putoaa veteen, irrota se pistorasiasta välittömästi. Älä jatka sen käyttöä edes sen jälkeen, kun se on kuivunut.
- Kun käytät hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen veden lähettyvillä, vaikka se olisi pois päältä.
- Lisäsuojausta varten on suositeltavaa asentaa kylpyhuoneen sähkövirtapiiriin vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisvirta on enintään 30 mA. Pyydä lisäohjeita vikavirtasuojan asentajalta. Vikavirtasuoja myydään erikseen.
- Tämä tuote on varustettu ylikuumenemisen estävällä palautumattomalla lämpösuojalla. Jos tuote sammuu ylikuumenemisen myötä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

- Huomautus: Jotta vältetään lämpösuojaan tahattoman nollaamisen aiheuttamat vaarat, tätä laitetta ei tule käyttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen kautta, tai sitä ei tule liittää piiriin, joka kytketään päälle ja pois päältä säännöllisesti apuvälineellä.



- Älä käytä tätä tuotetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesiastioiden lähellä.

- Älä tuki ilmanotto- ja -poistoaukkoja, jotta vältetään vaaratilanteelta.
- Pidä hiukset poissa ilmanottoaukosta käytön aikana, jotta vältät takertumisen ja mahdollisen vaaran.
- Älä kosketa ilmanpoistoaukkoa tai muita kuumenneita pintoja, kun laite on käytössä tai välittömästi sammutuksen jälkeen palovammojen välttämiseksi.
- Älä koske pistotulppaan tai mihinkään tuotteen osiin märin käsin, jotta vältät sähköiskut.
- Irrota hiustenkuivain pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen huoltoa tai korjausta.
- Kun säilytät hiustenkuivainta, älä taivuta tai solmi virtajohtoa vaurioitumisen välttämiseksi.
- Pidä virtajohto kaukana lämmönlähteistä ja paikoista, jotka voivat vahingoittaa sen suojausta.
- Älä käytä hiustenkuivainta paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita tai syttyviä aineita.
- Älä käytä hiustenkuivainta muuhun kuin hiusten kuivaamiseen, kuten vaatteiden tai muiden esineiden kuivaamiseen.
- Pidä vähintään 10 cm:n etäisyys ilmanottoaukon ja hiusten välillä. Muussa tapauksessa hiustenkuivain saattaa imaista hiuksesi sisään ja aiheuttaa vaurioita.
- Käytä hiustenkuivainta nimellistehonsyötön mukaan. Älä käytä pistokesovittimia tai jännitteen muuntimia, jotta vältät vaaratilanteet.

- Jos hiustenkuivain ei toimi kunnolla tai rikkoutuu, ota yhteyttä valmistajaan korjausta varten. Älä pura sitä itse.
- Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys ilmanpoistoaukon ja hiusten välillä. Muuten hiuksesi voivat palaa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, voivat käyttää turvallisesti laitetta, jos heitä valvotaan riittävästi tai heitä opastetaan turvallisessa käytössä, jolloin he pystyvät ymmärtämään mahdolliset vaarat.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Tuotteen ominaisuudet

DREAME High-Power, High-Speed Hair Dryer -hiustenkuivaajassa on tehokas harjaton moottori, etäisyyden tunnistava automaattinen lämpötilansäätöteknologia ja älykäs suuttimen tunnistusteknologia. DREAME Aerodynamics Lab on huolellisesti suunnitellut laitteen, joka vastaa henkilökohtaisia hiusten kuivauksen ja hiustenhoidon tarpeitasi.

2 000 W:n tehokas rakenne

Hiustenkuivain on varustettu kaksikerroksisilla kuumennuskeloilla, ja se tarjoaa vahvemman lämpöenergian märkien hiusten nopeampaa kuivumista varten.

Tehokas harjaton moottori

Hiustenkuivain on varustettu nopealla harjattomalla moottorilla. Se tuottaa tehokkaan mutta hellävaraisen ilmapirran, joka poistaa tehokkaasti kosteutta samalla, kun se suojaa hiuksiasi vaurioilta.

Etäisyyden tunnistava automaattinen lämpötilansäätöteknologia

Kun älykäs tekoälytila on käytössä, sisäänrakennettu etäisyysanturi valvoo jatkuvasti hiustenkuivaajan etäisyyttä päästäsi. Kun siirrät hiustenkuivaajaa lähemmäksi hiuksiasi, se säätelee automaattisesti ilman lämpötilaa päänahan ja hiusten suojaamiseksi.


Älykäs suuttimen tunnistusteknologia

Kun vaihtelet eri muotoilusuuttimien välillä, hiustenkuivain automaattisesti tunnistaa ja säätelee täydellisen lämpötilan ja ilmapirran asetukset jokaiselle lisäosalle ja varmistaa saumattoman ja vaivattoman muotoilukokemuksen.

Anioneita hyödyntävä hiustenhoitotekniikka

Sisäänrakennettu anionigeneraattori tuottaa voimakkaita negatiivisia ioneja, jotka neutralisoivat positiivisia varauksia hiuksissa, mikä vähentää hiusten sähköisyyttä ja pörröisyyttä.

FI Tuotteen esittely

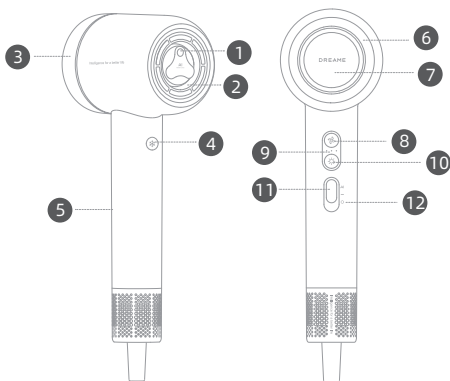

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Etäisyysanturi | 7 Irrotettava ilmansuodatin |
| 2 Ilmanpoistoaukko | 8 Puhallusnopeuden painike |
| 3 Lämpötilan LED-valorengas | 9 Puhalluksen lämpötilan ja nopeuden ilmaisin |
| 4 Viileän puhalluksen lukitus | 10 Puhalluksen lämpötilapainike |
| 5 Varsi | 11 Älykkään tekoälytilan kytkimen asento |
| 6 Ilmanottoaukko | 12 Virtakytkimen asetukset |



Laitteen rungossa oleva merkki tarkoittaa "Älä käytä suihkun tai kylvyn aikana".

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

Virtakytkimen asetukset

Työnnä kytkintä ylös/alas sammuttaaksesi tai laittaaksesi tuotteen päälle. Työnnä sitä ylös käynnistääksesi tuotteen ja alas sammuttaaksesi tuotteen.

Ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan, varmista, että kytkin on pois päältä -asennossa.



Sammutus (●)



Käynnistys (—)

Älykäs tekoälytila

Kun hiustenkuivaaja on päällä, liu'uta kytintä ylöspäin seuraavaan asentoon ottaaksesi Älykkään tekoälytilan käyttöön. (Huomaa, että manuaalinen lämpötilansäätö on poistettu käytöstä, kun tämä tila on aktiivinen.)

Sisäänrakennettu etäisyysanturi tarkkailee hiustenkuivaajan etäisyyttä päänahasta, ja hiustenkuivaaja säättää automaattisesti ilmavirran lämpötilaa päänahan ja hiusten suojaamiseksi.



(AI)

Älykäs tekoälytila

Liu'uta kytintä alaspäin poistuaaksesi älykkäästä tekoälytilasta ja palataksesi normaaliin päällä olo -tilaan (—).



Käynnistys (—)

Huomautus: Älykäs tekoälytila ei ole käytettävissä, kun hiustenkuivaajaa käytetään suuttimen kanssa.

Nopeusasetukset

Vaihda matalan/keskitason/korkean puhallusnopeuden välillä painamalla puhallusnopeuden painiketta.



1 merkkivalo
syttyy
Matala
puhallusnopeus



2 merkkivaloa
syttyy
Keskitason
puhallusnopeus



3 merkkivaloa
syttyy
Korkea
puhallusnopeus

Lämpötila-asetukset

Vaihda matalan/keskitason/korkean lämpötilan välillä painamalla lämpötilapainiketta. Kolmipisteiset merkkivalot ja LED-valorengas ilmanottoaukon puolella muuttavat väriä synkronisesti ja osoittavat eri ilman lämpötiloja.



Keltainen
merkkivalo
Matala ilman
lämpötila



Oranssi
merkkivalo
Keskitason ilman
lämpötila



Punainen
merkkivalo
Korkea ilman
lämpötila



Kylmän puhalluksen lukitus


Paina viileän ilman painiketta vaihtaaksesi kylmään ilmanlämpötilaan. Paina sitä uudelleen poistuaksesi kylmän ilman tilasta ja palataksesi edelliseen lämpötila-asetukseen.




Kylmän ilman
lukituspainike (❄)




Sininen merkkivalo
Kylmä ilman
lämpötila

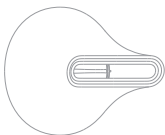


Muotoilusuutin

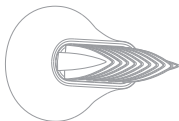

Leveäpiikkinen
kampa



Ovaaliharja

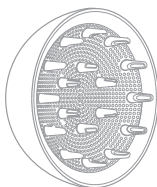

Diffuusorisuutin

Anna suuttimen jäähtyä käytön jälkeen kokonaan ennen kuin poistat sen hiustenkuivaimesta säilytystä varten.

Tuotteen, tarvikkeiden, käyttöliittymän jne. kuvat ohjekirjassa ovat kaavioita ja tarkoitettu vain viitteeksi. Tuotteen päivityksistä ja parannuksista johtuen todellinen tuote voi hieman poiketa kaavioista. Katso lisätietoja tuotteesta.

FI Suuttimen toiminta ja käyttö

Hiustenkuivain tunnistaa automaattisesti liitetyn suuttimen ja vaihtaa kyseiselle lisäosalle suositeltuihin lämpötila- ja ilmavirta-asetuksiin.

Kun kierrät tai vaihdat suuttimia, pidä niistä aina kiinni viileämmistä reunoista välttääksesi palovammat.

Muotoilulisäosat		Ilman lämpötila- ja nopeusasetukset
	Muotoilusuutin Kohdistaa ilmavirran tehokkaasti tiettyjen hiusten osien nopeaa, keskittynyttä muotoilua varten.	Korkea ilman lämpötila Keskitason puhallusnopeus
	Ovaaliharja Luo sileän ja runsaan volymin luonnollisen näköistä tyyliä varten.	Keskitason ilman lämpötila Keskitason puhallusnopeus
	Leveäpiikkinen kampa Suunniteltu erityisesti kiharoille hiustypeille, auttaa poistamaan takut ja tehostaa kiharoiden muotoa.	Korkea ilman lämpötila Keskitason puhallusnopeus
	Diffuusorisuutin Minimoi pörröisyyden, ja luo selkeästi näkyvät kiharat ja aallot	Keskitason ilman lämpötila Matala puhallusnopeus

Puhdistus ja huolto


FI

 Suodatinverkko vaatii säännöllistä puhdistusta ja huoltoa, jotta se ei pääse tukkeutumaan ja jotta ilmavirta on tasainen.


- Varmista ennen suodattimen puhdistusta, että hiustenkuivain on sammutettu ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.



- Ilmavirran suodatin on kiinnitetty magneettisesti. Pidä napakasti kiinni kahvasta, ja vedä ilmansuodatinta suoraan ulos irrottaaksesi sen.

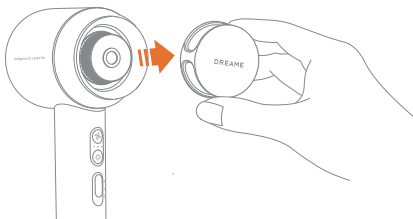


- Puhdista tarttuneet kappaleet ilmavirran suodattimen ja ruostumattoman terässuodattimen pinnalta käyttämällä kuivaa ja nukkaamatonta liinaa, pehmeää harjaa tai hammasharjaa.

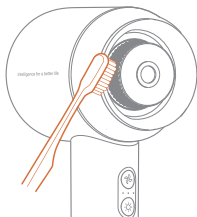

⚠ Älä pese ruostumattomasta teräksestä valmistettua siivilää vedellä, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriötä.

- Kohdista puhdistuksen jälkeen ilmavirran suodatin aukkojen kanssa ja työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

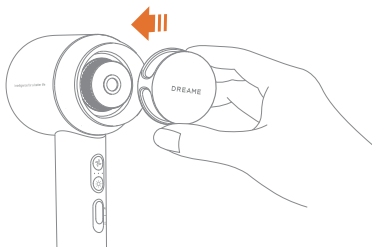

Perusparametrit

FI

Tuotteen nimi	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Tuotemalli	AHG40A
Mitoitusjännite	220V-240V~
Mitoitustaajuus	50/60Hz
Mitoitusteho	2000 W
Tuotteen mitat	78 × 108 × 255 mm
Valmistuspäivä	Näkyvät tuotepakkauksessa

vaatimustenmukaisuusvakuutus



Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä laite on sovellettavien direktiivien ja eurooppalaisten normien sekä niihin tehtyjen muutosten mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: <https://global.dreameotech.com>

WEEE-hävitys- ja kierrätystiedot



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, kuten direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen mukana. Suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä viemällä laiteromu valtion tai paikallisten viranomaisten määrittämään nimenomaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuun paikkaan. Oikeanlainen hävittäminen ja kierrätys estää mahdollisia negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta lisätietoja kyseisten paikkojen sijainnista ja käyttöehdoista.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød, brand eller andre ulykker på grund af forkert brug, skal du læse brugervejledningen grundigt og gemme den til senere brug.

- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller af personer, der mangler relevant erfaring og viden (herunder børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en værge for at sikre, at de kan bruge produktet på en sikker måde.
- Lad ikke børn bruge eller lege med produktet. Vær altid opmærksom, hvis du bruger produktet i nærheden af børn. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.
- Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes repræsentant eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå farer.
- Nedsæk ikke hårtørreren, som indeholder elektriske komponenter, i vand eller andre væsker for at rengøre den. Træk omgående stikket ud af stikkontakten, hvis hårtørreren falder ned i vand. Brug aldrig hårtørreren igen, heller ikke når den er tørret helt.
- Hvis du bruger en hårtørrer på badeværelset, skal du trække stikket ud af stikkontakten efter brug, da nærheden til vand kan udgøre en risiko, selv om hårtørreren er slukket.
- Af hensyn til din sikkerhed bør der være installeret et fejlstrømsrelæ (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA i den kreds, som forsyner badeværelset. Rådfør dig med en autoriseret elektriker. Fejlstrømsrelæer sælges separat.
- Dette produkt er forsynet med en ikke-selvnulstillende overophedningssikring for at forhindre, at det overophedes. Hvis produktet slår fra, fordi det er overophedet, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade produktet køle af.

- Bemærk: For at undgå farer på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen, må dette apparat ikke tilsluttes via en ekstern afbryder såsom en timer eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsselskabet.



- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, håndvaske eller andre beholdere med vand.

- Luftindgangen og luftudgangen må ikke blokeres, da det kan medføre fare.
- Hold håret væk fra luftindgangen under brug for at undgå, at det suges ind og medfører potentielle farer.
- Rør ikke ved luftudgangen eller andre varme flader, når apparatet er i brug eller umiddelbart efter brug for at undgå forbrændinger.
- Rør ikke ved stikket eller ved apparatet med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød.
- Træk hårtørrerens stik ud, når den ikke er i brug og før vedligeholdelse og reparation.
- Der må ikke være snoninger eller knuder på netledningen under opbevaring, da den så kan tage skade.
- Hold netledningen væk fra varmekilder og andre ting, som kan beskadige dens isolering.
- Brug ikke hårtørreren i miljøer, hvor der bruges aerosolprodukter (spray), eller i nærheden af brændbare emner.
- Brug ikke hårtørreren til andre formål end at tørre hår, og brug den ikke til at tørre tøj eller andre genstande.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 10 cm mellem luftindgangen og dit hår. Ellers kan håret blive suget ind i hårtørreren og forårsage skade.
- Slut kun hårtørreren til en strømkilde med den nominelle effekt. Brug ikke adaptere eller spændingsomformere, da det kan medføre fare.

- Hvis hårtørreren ikke fungerer korrekt eller går i stykker, skal du kontakte forhandleren for at få den repareret. Forsøg ikke selv at adskille den.
- Sørg for at holde en afstand på mindst 3 cm mellem luftudgangen og dit hår. Ellers kan dit hår blive brændt.
- Dette apparat kan bruges sikkert af børn fra 8 år og derover, samt af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har modtaget vejledning om sikker brug af apparatet, så de forstår de potentielle farer.
- Børn bør være under opsyn for at undgå, at de utilsigtet leger med apparatet.

DK **Produktegenskaber**

DREAME High-Speed Hair Dryer er en kraftfuld hårtørrer med børsteløs motor med høj hastighed, automatisk temperaturstyringssteknologi med AI-afstandssensor og intelligent mundstykkeregistrering. Den er omhyggeligt designet af Dreame Aerodynamics Lab og opfylder dine personlige behov for hårtørring og hårpleje.

Kraftfuldt design med 2000 W

Med sine dobbeltlags-varmespoler yder hårtørreren en stærkere termisk energi til hurtigere tørring af vådt hår.

Børsteløs motor med høj hastighed

Hårtørreren er udstyret med en børsteløs motor med høj hastighed, som genererer en kraftfuld, men skånsom luftstrøm, som effektivt fjerner fugt og samtidigt beskytter håret mod skader.

Automatisk temperaturstyringssteknologi med AI-afstandssensor

Når Smart AI-tilstand er slået til, overvåger den indbyggede afstandssensor løbende, hvor tæt hårtørreren er på dit hoved. Når hårtørreren kommer tættere på dit hår, justerer den automatisk luftstrømmens temperatur for at beskytte hovedbunden og håret.

Intelligent mundstykkeregistrering


Når du skifter mellem forskellige mundstykker, registrerer hårtørreren dem automatisk og tilpasser indstillingerne for temperatur og luftstrøm optimalt til det pågældende mundstykke, så du kan style håret nemt og ubesværet.

Hårpleje med negative ioner

Den indbyggede generator af negative ioner neutraliserer positive ladninger i håret, reducerer statisk elektricitet og forebygger krusning i håret.

Introduktion til produktet

DK

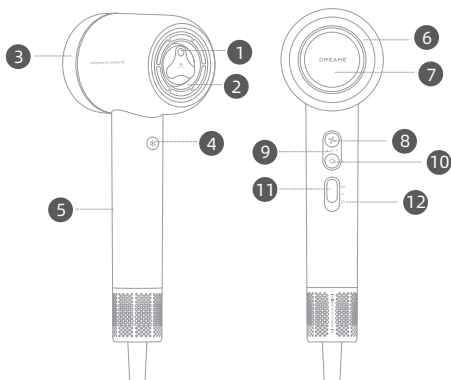

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Afstandssensor | 7 Aftageligt luftstrømsfilter |
| 2 Luftudgang | 8 Knap til luftstrøms hastighed |
| 3 LED-temperaturlysring | 9 Indikator for temperatur og hastighed |
| 4 Knap til kold luft | 10 Knap til luftstrømstemperatur |
| 5 Håndtag | 11 Kontaktposition for Smart AI-tilstand |
| 6 Luftindgang | 12 Tænd/sluk-knappens positioner |



Symbolet på apparatets kabinet betyder "Må ikke bruges i bad eller brusebad".

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.

Funktioner for forskellige indstillinger

Tænd/sluk-knappens positioner

Skub knappen op/ned for hurtigt at tænde/slukke for produktet. Skub den opad for at tænde for produktet, og skub den nedad for at slukke for produktet.

Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre dig, at knappen er i slukket position.



Sluk (O)



Tænd (I)

Funktioner for forskellige indstillinger

Smart AI-tilstand

Når du tænder for hårtørderen, skal du skubbe knappen op til næste position for at slå Smart AI-tilstand til. (Bemærk, at manuel temperaturstyring er slået fra, når denne tilstand er slået til). Den indbyggede afstandssensor overvåger, hvor tæt hårtørderen er på din hovedbund, og hårtørderen tilpasser automatisk luftstrømmens temperatur for at beskytte hovedbunden og håret.



(AI)

Smart AI-tilstand

Skub knappen nedad for at slå Smart AI-tilstand fra og gå tilbage til normalt tændt tilstand (—).



Tænd (—)

Bemærk: Smart AI-tilstand er ikke tilgængelig, når du bruger hårtørderen med mundstykket.

Funktioner for forskellige indstillinger

Hastighedsindstillinger

Tryk på knappen til luftstrømhastighed for at skifte mellem lav, middel og høj luftstrømhastighed.



1 indikator lyser
Lav luftstrømshastighed



2 indikatorer lyser
Middel luftstrømshastighed



3 indikatorer lyser
Høj luftstrømshastighed

Varmeindstillinger

Tryk på knappen til luftstrømstemperatur for at skifte mellem lav, middel og høj luftstrømstemperatur. De tre indikatorer lyser, og LED-lysringen på luftindgangen skifter farve afhængigt af luftstrømstemperaturen.



Gul indikator
Lav luftstrømstemperatur



Orange indikator
Middel luftstrømstemperatur



Rød indikator
Høj luftstrømstemperatur



Funktioner for forskellige indstillinger

Kold luft

Tryk på knappen for at skifte til kold luftstrømstemperatur. Tryk på den igen for at forlade koldlufttilstanden og gå tilbage til den forrige temperaturindstilling.




Knap til kold
luft (❄)




Blå indikator
Kold luftstrømstempe-
ratur


DK Liste over udstyr

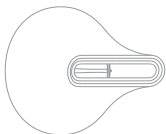


Stylingsmundstykke

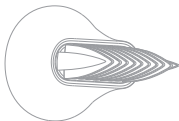

Kam med brede tænder



Oval børste

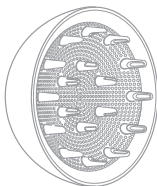

Diffuser-mundstykke

Når du er færdig med at bruge et mundstykke, skal du lade det køle helt af, inden du tager det af hårtørreren og lægger det til opbevaring.

Illustrationer af produkter, udstyr, brugergrænseflader osv. i brugervejledningen er skematiske diagrammer og er alene vejledende. Som følge af produktudvikling og -opdatering kan det faktiske produkt afvige lidt fra illustrationerne. Der henvises til det faktiske produkt.

Brug af mundstykker og deres funktion

Hårtørreren registrerer automatisk det monterede mundstykke og skifter til de anbefalede indstillinger for temperatur og luftstrøm for det pågældende mundstykke.

Når du drejer eller skifter mundstykker, skal du altid holde ved den køligere kant på dem for ikke at brænde dig på dem.

Stylingudstyr		Indstillinger for luftstrømstemperatur og -hastighed
	Stylingsmundstykke Koncentrerer effektivt luftstrømmen til hurtig og fokuseret styling af specifikke sektioner af håret.	Høj luftstrømstemperatur Middel luftstrøms-hastighed
	Oval børste Skaber en jævn og luftig fylde for en naturlig stil.	Middel luftstrømstemperatur Middel luftstrøms-hastighed
	Kam med brede tænder Specielt designet til krøllet hår. Hjælper med at udfiltrere håret og forbedre definitionen af krøller.	Høj luftstrømstemperatur Middel luftstrøms-hastighed
	Diffuser-mundstykke Minimerer krusninger til veldefinerede krøller og bølger.	Middel luftstrømstemperatur Lav luftstrøms-hastighed


DK Rengøring og vedligeholdelse

 Filterskærmen kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at undgå, at snavs ophobes, og luftstrømmen blokeres.


- Før rengøring af filteret skal du sikre dig, at hårtørreren er slukket, og at stikket er taget ud af stikkontakten.



- Luftstrømsfilteret er fastgjort med en magnetisk lås. Hold ved håndtaget, og træk luftstrømsfilteret lige ud for at afmontere det.

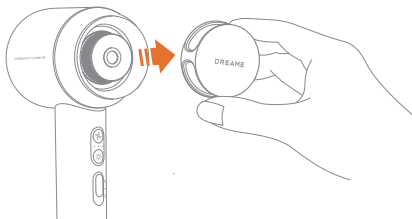


- Brug en tør, fnugfri klud, en blød børste eller en tandbørste til at fjerne snavs fra luftstrømsfilteret og filteroverfladen i rustfrit stål.

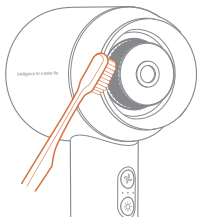

⚠ Vask ikke filteret i rustfrit stål med vand, da det kan medføre fejlfunktion.

- Efter rengøring skal du få luftstrømsfilteret til at passe med åbningerne og skubbe det helt ind, til det klikker fast.

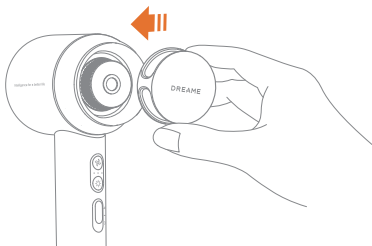

DK Tekniske data

Produktnavn	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Produktmodel	AHG40A
Nominel spænding	220V-240V~
Nominel frekvens	50/60Hz
Nominel effekt	2000 W
Produktmål	78 × 108 × 255 mm
Produktionsdato	Vist på emballagen



Vi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internet adresse:
<https://global.dreametech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Alle produkter med dette symbol er elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet bør du beskytte folkesundheden og miljøet ved at aflevere dit brugte udstyr på et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald som er godkendt af myndighederne. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil være med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om stedet samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Ostrzeżenie

Aby nie dopuścić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przed użyciem suszarki należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcję obsługi, a jej egzemplarz zachować na przyszłość.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (co dotyczy również dzieci) pod warunkiem, że znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, oraz udzielono im przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu.
- Dzieciom nie należy pozwalać na korzystanie z produktu ani używanie go jako zabawki. Podczas używania produktu w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować produktu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego naprawę lub wymianę należy zlecić serwisantom producenta, pracownikom działu konserwacji lub osobom o podobnych uprawnieniach, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń.
- Suszarki do włosów, która zawiera elementy elektryczne, nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach. Jeżeli suszarka do włosów wpadnie do wody, należy ją niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania. Nie wolno z niej nadal korzystać, nawet po jej wyschnięciu.
- W przypadku korzystania z suszarki do włosów w łazience, po użyciu należy ją odłączyć od źródła zasilania. W pobliżu wody suszarka nadal stwarza zagrożenie, nawet gdy jest wyłączona.

- Celem zapewnienia dodatkowej ochrony, w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem RCD. Wyłącznik RCD należy nabyć osobo.
- Produkt wyposażony jest w samoczynnie resetujący się wyłącznik termiczny, chroniący go przed przegrzaniem. W przypadku samoczynnego wyłączenia się suszarki z powodu przegrzania należy ją odłączyć od źródła zasilania i poczekać do chwili jej ostygnięcia.
- Uwaga: Urządzenia nie należy podłączać do źródła zasilania poprzez zewnętrzne urządzenia przełączające, np. regulatory czasowe, ani podłączać do obwodu okresowo włączanego i wyłączanego przez podzespoły ogólnego przeznaczenia, gdyż może to spowodować przypadkowe zresetowanie zabezpieczenia termicznego, a przez to stanowić zagrożenie.



- Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub naczyń wypełnionych wodą.

- Nie należy zatykać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Do otworów wlotowych powietrza nie należy zbliżać włosów, gdyż grozi to ich wciągnięciem i stwarza potencjalne zagrożenie.
- Aby nie dopuścić do poparzenia, podczas użytkowania urządzenia i bezpośrednio po jego wyłączeniu nie należy dotykać otworu wylotowego powietrza ani innych rozgrzanych powierzchni.
- Wtyczki ani żadnej części urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- W czasie, gdy nie korzysta się z suszarki do włosów, a także przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych, suszarkę należy odłączyć od zasilania.

- Podczas przechowywania suszarki do włosów, nie należy skręcać ani zapętleć przewodu zasilającego, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
- Przewodu zasilającego nie należy zbliżać do źródeł ciepła i przedmiotów, które mogą uszkodzić jego izolację ochronną.
- Suszarki do włosów nie należy użytkować w miejscach, w których używa się produktów w aerozolu lub w których znajdują się materiały łatwopalne.
- Suszarki do włosów nie należy używać do innych celów, np. do suszenia odzieży lub innych przedmiotów.
- Pomiędzy otworem wlotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 10 cm. W przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte przez suszarkę powodując jej uszkodzenie.
- Suszarkę do włosów należy podłączyć do źródła prądu o wartościach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Nie należy używać adapterów wtyczek ani przetworników napięcia, gdyż stwarza to zagrożenie.
- Jeżeli suszarka do włosów nie działa prawidłowo lub ulegnie usterce, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy. Nie wolno podejmować prób samodzielnego rozbierania suszarki na części.
- Pomiędzy otworem wylotowym powietrza a włosami należy zachować odległość co najmniej 3 cm. W przeciwnym razie włosy mogą ulec uszkodzeniom termicznym.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, mogą bezpiecznie korzystać z urządzenia pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego użytkowania, dzięki czemu są świadome potencjalnych zagrożeń.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Cechy produktu

Suszarka do włosów DREAME o dużej mocy wyposażona jest w silnik bezszczotkowy o dużej prędkości obrotowej, układ automatycznego sterowania temperaturą na podstawie odległości oraz inteligentną technologię identyfikacji nasadek. Zaprojektowana ze szczególną starannością przez DREAME Aerodynamics Lab, suszarka spełni Twoje indywidualne potrzeby związane z suszeniem i pielęgnacją włosów.

Suszarka o dużej mocy 2000 W

Suszarka do włosów wyposażona jest w dwuwarstwowe cewki grzewcze zapewniające więcej energii cieplnej, dzięki czemu suszenie mokrych włosów zajmuje mniej czasu.

Bezczotkowy silnik o wysokiej prędkości

Wyposażona w silnik bezszczotkowy o dużej prędkości obrotowej, suszarka generuje silny i jednocześnie delikatny dla włosów strumień powietrza, który skutecznie suszy włosy dbając o ich pielęgnację.

Technologia automatycznej regulacji temperatury z czujnikiem odległości

Po włączeniu trybu Smart AI wbudowany czujnik odległości stale monitoruje, jak blisko głowy znajduje się suszarka. Gdy przybliżasz suszarkę do włosów, automatycznie dostosowuje ona temperaturę powietrza, aby chronić skórę głowy i włosy.


Technologia inteligentnej identyfikacji nasadki

W chwili zmiany nasadki do stylizacji włosów suszarka automatycznie ją wykrywa i dobiera idealną temperaturę i natężenie przepływu powietrza, dzięki czemu stylizacja fryzury odbywa się płynnie i bezproblemowo.

Technologia pielęgnacji włosów jonami ujemnymi

Wbudowany generator jonów ujemnych uwalnia jony ujemne, które neutralizują ładunki dodatnie we włosach, redukując elektryzowanie się włosów i zapobiegając ich puszeniu.

PL Wprowadzenie do produktu

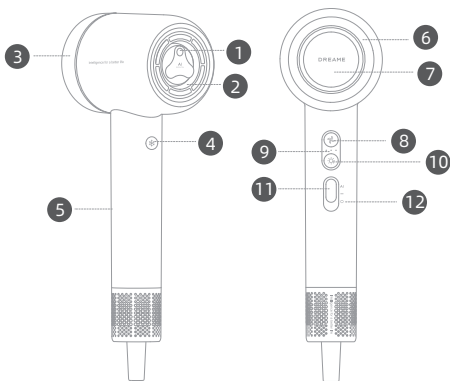

- | | |
|---|---|
| 1 Czujnik odległości | 7 Zdejmowany filtr nadmuchu powietrza |
| 2 Wylot powietrza | 8 Przycisk regulacji prędkości nadmuchiwanego powietrza |
| 3 Pierścień świetlny LED wskazujący temperaturę | 9 Wskaźnik temperatury i prędkości nadmuchiwanego powietrza |
| 4 Przycisk blokady chłodnego nadmuchu | 10 Przycisk temperatury nadmuchiwanego powietrza |
| 5 Uchwyt | 11 Pozycja przełącznika trybu Smart AI |
| 6 Wlot powietrza | 12 Ustawienia przełącznika Wł./Wył. |



Symbol na korpusie urządzenia oznacza: „Nie używać podczas kąpieli w wannie ani pod prysznicem”.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Ustawienia przełącznika Wł./Wył.

Aby włączyć/wyłączyć suszarkę do włosów przesunąć przełącznik w górę/w dół. Aby włączyć suszarkę do włosów przełącznik przesunąć w górę, chcąc ją wyłączyć przełącznik przesunąć w dół.

Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy upewnić się, że przycisk przełącznika znajduje się w pozycji wyłączonej.



Wyłączenie (O)



Włączenie (-)

Tryb Smart AI

Po włączeniu suszarki przesunąć przełącznik w górę do następnej pozycji, aby włączyć tryb Smart AI. (Zwróć uwagę, że w chwili włączenia tego trybu nie ma możliwości ręcznego sterowania temperaturą.) Wbudowany czujnik odległości monitoruje odległość suszarki od skóry głowy, a suszarka automatycznie dostosowuje temperaturę strumienia powietrza, aby chronić skórę głowy i włosy.



(AI)

Tryb Smart AI

Przesunąć przełącznik w dół, aby wyjść z trybu Smart AI i powrót do normalnego stanu (—).



Włączenie (—)

Uwaga: Tryb Smart AI nie jest dostępny podczas korzystania z suszarki do włosów z dyszą.

Ustawienia prędkości nadmuchu

Aby wybrać jedną z trzech prędkości nadmuchu powietrza, tj. małą, średnią lub dużą, naciśnij przycisk prędkości nadmuchu.



1 kontrolka
włączona
Mała prędkość
nadmachu
powietrza



2 kontrolki
włączone
Średnia prędkość
nadmachu
powietrza



3 kontrolki
włączone
Duża prędkość
nadmachu
powietrza

Ustawienia temperatury

Chcąc wybrać jeden z trzech poziomów temperatury powietrza, tj. niską, średnią lub wysoką, lekko naciśnij przycisk temperatury powietrza. Trzypunktowe kontrolki i pierścień świetlny LED po stronie wlotu powietrza synchronicznie zmieniają kolor wskazując różną temperaturę powietrza.




Żółty wskaźnik
Niska
temperatura
powietrza



Kolor pomarańczowy
Średnia temperatu-
ra powietrza



Kolor czerwony
Wysoka
temperatura
powietrza

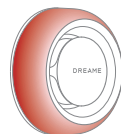

Blokada chłodnego nadmuchu


Chcąc włączyć chłodny nadmuch naciśnij przycisk zimnego powietrza; ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie trybu chłodnego nadmuchu i powrót do wcześniejszego ustawienia temperatury.




Przycisk blokady
chłodnego
nadmuchu (❄️)




Kolor niebieski
Chłodny
nadmuch

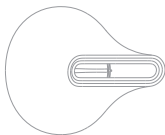


Dysza do stylizacji
włosów

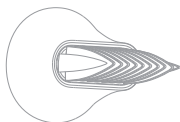

Nasadka grzebienio-
wa o szerokim
rozstawie zębów



Owalna szczotka

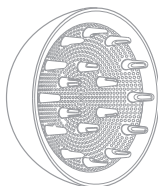

Dysza dyfuzora

Po zakończeniu suszenia włosów, a przed zdjęciem nasadki należy poczekać do chwili, gdy nasadka całkowicie ostygnie.

Ilustracje produktów, nasadek, interfejsów użytkownika itp. przedstawione w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizację i modernizację produktu rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od schematu. Prosimy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

PL Działanie i zastosowanie nasadki

Suszarka do włosów automatycznie wykrywa założoną nasadkę i dostosowuje do niej temperaturę i natężenie nadmuchu powietrza.

Obracając lub wymieniając nasadki zawsze chwytaj je za chłodniejsze krawędzie, by nie dopuścić do poparzenia.

Nasadki do stylizacji fryzur		Ustawienia temperatury i prędkości nadmuchu powietrza
	Dysza do stylizacji włosów Skutecznie skupia strumień powietrza, umożliwiając szybką i precyzyjną stylizację konkretnych partii włosów.	Wysoka temperatura powietrza Średnia prędkość nadmuchu powietrza
	Owalna szczotka Wygładza włosy i nadaje im objętość, zapewniając fryzurze naturalny wygląd.	Średnia temperatura powietrza Średnia prędkość nadmuchu powietrza
	Nasadka grzebieniowa o szerokim rozstawie zębów Stworzony specjalnie do włosów kręconych, pomaga rozplątywać włosy i podkreślać loki.	Wysoka temperatura powietrza Średnia prędkość nadmuchu powietrza
	Dysza dyfuzora Minimalizuje puszenie się włosów, zapewniając wyraziste loki i fale	Średnia temperatura powietrza Mała prędkość nadmuchu powietrza

Czyszczenie i konserwacja


PL

 Sito filtra wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec jego zatkaniu i zapewnić płynny przepływ powietrza.


- Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra sprawdź, czy suszarka do włosów jest wyłączona i wtyczka zasilania odłączona od gniazdka.



- Filtr przepływu powietrza jest mocowany magnetycznie. Mocno przytrzymaj uchwyt i pociągnij filtr powietrza, co umożliwi wyjęcie go z uchwytu.

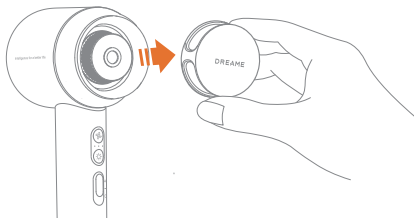


- Do usunięcia zanieczyszczeń z filtra powietrza i powierzchni filtra ze stali nierdzewnej użyj suchej, niestrzępiącej się szmatki, pędzelka lub szczoteczki do zębów.

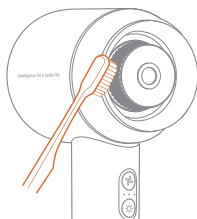

⚠ Siatkowego filtra ze stali nierdzewnej nie należy myć wodą, gdyż grozi to jego wadliwym działaniem.

- Po wyczyszczeniu dopasuj filtr przepływu powietrza do gniazd i go wsuń, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

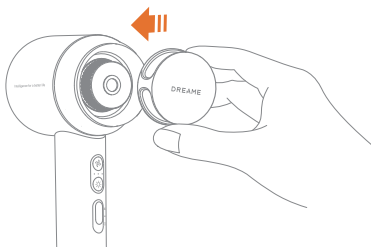

Podstawowe parametry

PL

Nazwa produktu	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Model produktu	AHG40A
Napięcie znamionowe	220V-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc znamionowa	2000 W
Wymiary produktu	78 × 108 × 255 mm
Data produkcji	Wskazana na opakowaniu produktu



Firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi oraz ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug i henhold til WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Prawidłowo przeprowadzone utylizacja i recykling pomagają zapobiegać potencjalnym niekorzystnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji punktów zbiórki oraz regulaminu obowiązującego w tych miejscach, skontaktuj się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, связанных с неправильным применением, перед использованием феном для волос внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

- Это устройство не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, которые не имеют соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном, который убедился, что они могут безопасно использовать это устройство.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством или использовать его в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании устройства вблизи детей. Дети не должны чистить или обслуживать устройство без присмотра взрослых.
- Для обеспечения безопасности поврежденный кабель питания должен заменяться только специалистом сервисного подразделения производителя или авторизованного сервисного центра.
- Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно извлеките его вилку из розетки. Не пользуйтесь им даже после высыхания.
- После использования фена в ванной вынимайте вилку из розетки. Даже выключенный, он может быть опасен, если вода попадет внутрь.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической цепи, обеспечивающей электропитанием ванную комнату, устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу устройств защитного отключения. УЗО приобретается отдельно.
- Этот фен оснащен несамосбрасывающимся тепловым устройством защитного отключения, предотвращающим перегрев. Если фен отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему остыть.
- Внимание! Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом теплового устройства защитного отключения, фен не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается с помощью устройств общего назначения.



• Не используйте фен рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, наполненными водой.

- Во избежание опасных ситуаций не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.
- Во время использования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха, чтобы избежать их втягивания и потенциальной опасности.
- Не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагретым поверхностям во время работы устройства или сразу после его выключения, чтобы избежать ожогов.
- Не прикасайтесь к вилке или другим частям устройства мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Отключите фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

- При хранении фена не скручивайте и не завязывайте узлом кабель питания, чтобы не повредить его.
- Держите кабель питания вдали от источников тепла и мест, где его защитная оболочка может быть повреждена.
- Не используйте фен в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) средства, а также вблизи источников открытого огня.
- Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды или других предметов.
- Поддерживайте расстояние не менее 10 см между отверстием для забора воздуха и волосами. В противном случае волосы могут быть втянуты в фен и повреждены.
- Используйте фен только с источником питания, соответствующим его номинальной мощности. Во избежание опасности не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.
- В случае неисправности фена обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.
- Поддерживайте расстояние не менее 3 см между отверстием для выпуска воздуха и волосами. В противном случае волосы могут обгореть.
- Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, могут безопасно использовать данное устройство при условии надлежащего присмотра или инструктажа по безопасному использованию, позволяющего им понять потенциальные опасности.
- Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с устройством.

Характеристики изделия

Мощный высокоскоростной фен для волос DREAME оснащен высокоскоростным бесщеточным электродвигателем, технологией автоматической регулировки температуры с бесконтактным датчиком и интеллектуальной идентификации насадок. Фен тщательно разработан в компании DREAME Aerodynamics Lab в соответствии с требованиями пользователей по уходу за волосами и сушке волос.

Высокая мощность 2000 Вт

Благодаря двухслойным нагревательным спиралям фен для волос позволяет быстро сушить влажные волосы за счет большей тепловой энергии.

Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель

Установленный в фене для волос высокоскоростной бесщеточный электродвигатель создает мощный и в то же время бережливый поток воздуха, эффективно удаляя влагу и защищая волосы от повреждений.

Технология автоматической регулировки температуры с бесконтактным датчиком


После включения умного режима с поддержкой ИИ встроенный бесконтактный датчик постоянно контролирует расстояние между феном и головой. Температура воздуха регулируется автоматически по мере приближения фена к голове, что позволяет защитить волосы и кожу.

Технология интеллектуальной идентификации насадок

При смене различных насадок-концентраторов фен для волос автоматически определяет и регулирует идеальную температуру и воздушный поток для каждой насадки, гарантируя безупречную укладку без особых усилий.

Технология насыщения волос отрицательно заряженными ионами

Встроенный генератор отрицательных ионов формирует отрицательно заряженные ионы для нейтрализации положительного заряда в волосах, что позволяет уменьшить накопление статического электричества и предотвратить пушение волос.

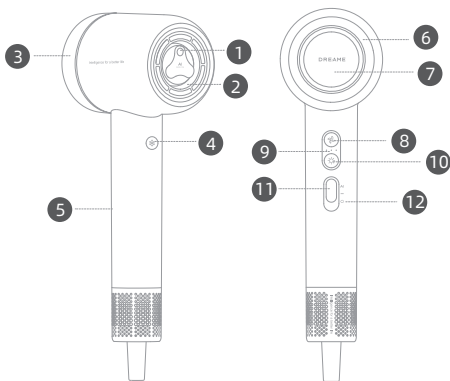

- | | |
|---|--|
| 1 Бесконтактный датчик | 7 Съемный воздушный фильтр |
| 2 Отверстие для выпуска воздуха | 8 Кнопка регулировки скорости потока |
| 3 Светодиодное кольцо индикации температуры | 9 Индикатор температуры и скорости потока ветра |
| 4 Кнопка фиксации укладки холодным воздухом | 10 Кнопка регулировки температуры воздуха |
| 5 Ручка | 11 Положение включения умного режима с поддержкой ИИ |
| 6 Отверстие для забора воздуха | 12 Выключатель питания |



Символ на корпусе прибора означает «Не использовать во время купания или принятия душа».

Изображения продукции, дополнительных принадлежностей, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции ее фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Выключатель питания

Сдвиньте переключатель питания вверх или вниз, чтобы быстро включить или выключить фен для волос. Для включения фена для волос сдвиньте выключатель вверх, а для выключения – вниз.

Перед подсоединением вилки изделия к розетке электросети убедитесь, что переключатель питания находится в положении выключения.



Питание
выключено (O)



Питание
включено (—)

Назначение различных настроек RU

Умный режим с поддержкой ИИ

Для включения умного режима с поддержкой ИИ сдвиньте вверх в соответствующее положение переключатель работающего фена. Учтите, что в этом режиме невозможно изменить температуру вручную. Встроенный бесконтактный датчик контролирует расстояние, на котором фен располагается относительно головы, что позволяет фену автоматически регулировать температуру воздушного потока и поддерживать безопасный уровень нагрева волос и кожи.



(AI)

Умный режим с
поддержкой ИИ

Сдвиньте переключатель вниз, чтобы выключить умный режим с поддержкой ИИ и вернуться в нормальный режим работы фена (—).



Питание
включено (—)

Примечание. Умный режим с поддержкой ИИ недоступен, если к фену прикреплен какой-либо насадок.

Назначение различных настроек

Настройки скорости

Переключение между низкой, средней и высокой скоростью воздушного потока осуществляется с помощью кнопки изменения скорости потока.



Горит 1
индикатор
Низкая скорость
потока



Горят 2
индикатора
Средняя
скорость потока



Горят 3
индикатора
Высокая
скорость потока

Температурные режимы

Переключение между низкой, средней и высокой температурой воздушного потока осуществляется легким нажатием кнопки изменения температуры воздушного потока. Индикация различной температуры воздуха выполняется с помощью трехточечного индикатора и светодиодного кольца на отверстии для забора воздуха.



Желтый
индикатор
Низкая
температура
воздуха



Оранжевый
индикатор
Средняя
температура
воздуха



Красный
индикатор
Высокая
температура
воздуха



Фиксация укладки холодным воздухом

Нажмите кнопку холодного воздуха, чтобы переключиться на температуру холодного воздуха; нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить режим холодного воздуха и вернуться к предыдущей настройке температуры.




Кнопка фиксации
укладки
холодным
воздухом (❄)




Синий индикатор
Температура
холодного воздуха


Перечень насадок

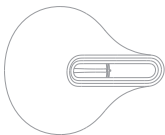


Насадка-концентратор

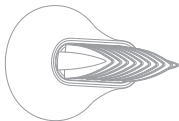

Насадка-гребень с широкими зубьями



Овальная щетка

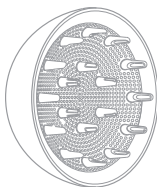

Насадка-диффузор

После использования дождитесь полного охлаждения насадки и затем снимите ее с фена для волос и разместите для хранения.

Изображения продукции, дополнительных принадлежностей, пользовательских интерфейсов и других элементов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции ее фактический вид может незначительно меняться. Ознакомьтесь с реальным изделием.

Назначение насадок и их использование

Фен для волос автоматически определяет установленную насадку и включает рекомендуемые для нее настройки температуры и скорости воздушного потока.

При вращении или замене насадок всегда держите их за холодные края, чтобы избежать ожогов.

Насадки для укладки волос		настройки температуры и скорости воздушного потока
	Насадка-концентратор Эффективно концентрирует объем пропускаемого воздуха, обеспечивая быструю и направленную укладку определенных участков волос.	Средняя температура воздуха Средняя скорость потока
	Овальная щетка Создает гладкую объемную прическу, формируя естественный стиль.	Средняя температура воздуха Средняя скорость потока
	Насадка-гребень с широкими зубьями Специально разработана для вьющихся волос, помогает устранить спутывание и подчеркнуть локоны.	Высокая температура воздуха Средняя скорость потока
	Насадка-диффузор Сводит к минимуму пушение вьющихся и завитых волос	Средняя температура воздуха Низкая скорость потока


Очистка и обслуживание

⚠ Чтобы избежать засорения и обеспечить стабильный воздушный поток, необходимо периодически очищать сетчатый фильтр.


- Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен для волос выключен, и вилка сетевого шнура отсоединена от розетки сети электроснабжения.



- Воздушный фильтр фиксируется магнитной защелкой. Удерживая ручку, вытяните прямо воздушный фильтр.

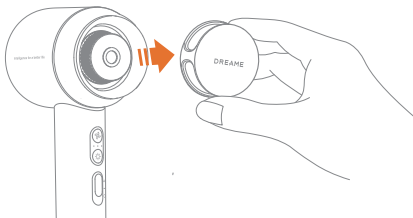


- Для очистки воздушного фильтра и сетчатого фильтра из нержавеющей стали используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.

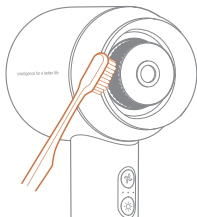

⚠ Не следует мыть сетку из нержавеющей стали водой, так как это может привести к ее повреждению.

- После очистки совместите воздушный фильтр с прорезями и вставьте его на место до щелчка.

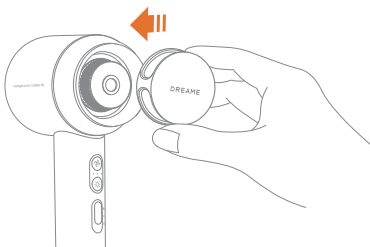

Основные параметры

Наименование изделия	Dreame Gusto Высокоскоростной фен
Модель изделия	АНГ40А
Номинальное напряжение	220-240 В ~
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Размеры изделия	78 × 108 × 255 мм
Дата производства	Указана на упаковке

Декларация о соответствии требованиям ЕС



Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: <https://global.dreametech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все продукты, на которые нанесен такой символ, относятся к отходам электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей среды и передавать отслужившее оборудование в специализированный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органы местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาคู่มือไว้ เพื่อศึกษาวิธีใช้เพิ่มเติมในอนาคต

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือสั่งสอนจากผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย
- ห้ามให้เด็กใช้งานหรือใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของเล่น ควรเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับเด็ก เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีผู้ดูแล
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ช่างมืออาชีพจากผู้ผลิต แผนกบำรุงรักษาหรือแผนกที่คล้ายคลึงกันเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ห้ามจุ่มเครื่องเป่าผมซึ่งมีส่วนประกอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวใด ๆ เพื่อทำความสะอาด หากเครื่องเป่าผมตกลงไปในน้ำ ให้ถอดปลั๊กทันทีอย่าใช้ต่อแม้ว่าจะแห้งแล้วก็ตาม
- เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ โปรดถอดปลั๊กหลังใช้งาน เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายใกล้แหล่งน้ำได้ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
- เพื่อการปกป้องเพิ่มเติม ขอแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีการกันกระแสไฟรั่วไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ (ดูตัวติดตั้ง RCD RCD จำหน่ายแยกต่างหาก)
- ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อความปลอดภัยแบบไม่ต้องรีเซ็ตตัวเองเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป หากผลิตภัณฑ์ปิดลงเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟหลักและปล่อยให้เย็นลง
- หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากการรีเซ็ตตัวป้องกันความร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่รับพลังงานจากอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นระยะ ๆ โดยส่วนประกอบบอเนกประสงค์



ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้
อ่างอาบน้ำ ฝักบัว
อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ
ที่เต็มไปด้วยน้ำ

- ห้ามปิดกั้นทางเข้าหรือทางออกของอากาศเพื่อป้องกันอันตราย
- เก็บผมให้ห่างจากช่องรับอากาศในระหว่างใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการพันกันและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามสัมผัสช่องระบายอากาศหรือพื้นผิวที่ร้อนอื่น ๆ ในขณะที่ใช้งานอุปกรณ์หรือสัมผัสทันทีหลังจากปิดเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลวก
- ห้ามสัมผัสสปลิกไฟหรือส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก เพื่อป้องกันการโดนไฟฟ้าช็อต
- โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
- เมื่อเก็บเครื่องเป่าผมอย่าบิดหรือมัดสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อนหรือบริเวณที่อาจทำให้ฉนวนป้องกันเสียหายได้
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมในสถานที่ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์หรือใกล้แหล่งติดไฟ
- ห้ามใช้เครื่องเป่าผมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเป่าผม เช่น เป่าผ้าหรือเป่าสิ่งของอื่น ๆ
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องรับอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 10 ซม. มิฉะนั้น เส้นผมของคุณอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องเป่าผมและทำให้เกิดความเสียหายได้
- ใช้งานเครื่องเป่าผมกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมเท่านั้น ห้ามใช้ปลั๊กสากลหรือตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องเป่าผมผิดปกติหรือพัง โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อทำการซ่อมแซม ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนด้วยตัวเอง
- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างช่องระบายอากาศและเส้นผมของคุณอย่างน้อย 3 ซม. มิฉะนั้นผมของคุณอาจจะไหม้ได้

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลงหรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำจากผู้ปกครองที่เหมาะสมในการใช้งานอย่างปลอดภัยซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นำเครื่องใช้นี้ไปเล่น

พีเจอร์ผลิตภัณฑ์

เครื่องเป่าผมความเร็วสูงกำลังสูง DREAME มาพร้อมมอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ระยะห่าง และเทคโนโลยีจดจำหัวเป่าอัจฉริยะ ออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยห้องทดลองอากาศพลศาสตร์ของ DREAME ตอบโจทย์ความต้องการเป่าผมและดูแลเส้นผมของคุณ

ดีไซน์พร้อมกำลังสูง 2000W

มาพร้อมขดลวดทำความร้อนสองชั้น ให้พลังงานความร้อนเข้มข้นยิ่งขึ้น ช่วยให้เป่าผมเปียกให้แห้งเร็วขึ้น

มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง

ใช้มอเตอร์ไร้แปรงถ่านความเร็วสูง ทำให้เครื่องเป่าผมสร้างกระแสลมอย่างทรงพลัง "และอินฟราเรด" ช่วยขจัดความชื้นของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ" พร้อมปกป้องเส้นผมจากความเสียหาย

เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ระยะห่าง

เมื่อเปิดใช้งานโหมด AI อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ภายในจะตรวจจับระยะห่างระหว่างไครกับศีรษะคุณแบบเรียลไทม์ เมื่อคุณเลื่อนเครื่องเป่าผมเข้าใกล้เส้นผมมากขึ้น เครื่องจะปรับอุณหภูมิอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องหนังศีรษะและเส้นผม


เทคโนโลยีจดจำหัวเป่าอัจฉริยะ

เมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้หัวเป่ารูปแบบอื่น ๆ ระบบจะตรวจสอบและจดจำหัวเป่าแต่ละแบบที่คุณติดตั้ง พร้อมปรับค่าการทำงานให้เหมาะสมกับหัวเป่านั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดแต่งทรงผมที่ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบ

เครื่องกำเนิดไอออนลบในตัวจะปล่อยไอออนลบออกมาเพื่อทำให้ประจุบวกในเส้นผมเป็นกลาง ลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและป้องกันการชี้ฟู

TH การแนะนำผลิตภัณฑ์

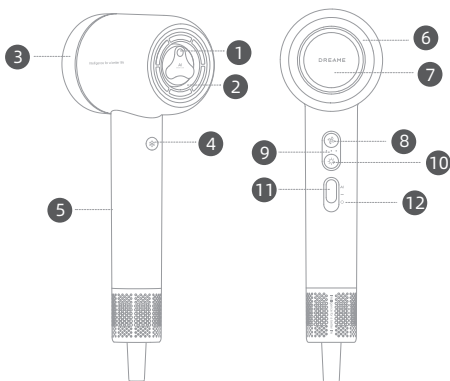

1 เซนเซอร์ระยะห่าง

2 ช่องลมออก

3 ไฟวงแหวน LED แสดงอุณหภูมิ

4 ปุ่มล็อกความเย็น

5 ด้ามจับ

6 ช่องลมเข้า

7 ตัวกรองกระแสลมแบบถอดออกได้

8 ปุ่มปรับความเร็วลม

9 ตัวระบุอุณหภูมิและความเร็วลม

10 ปุ่มปรับอุณหภูมิลม

11 สลับตำแหน่งโหมด AI อัจฉริยะ

12 การตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิด



สัญลักษณ์บนตัวเครื่องระบุว่า "ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ"

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

ฟังก์ชันของโหมดต่าง ๆ

การตั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิด

กดปุ่มสวิตช์ขึ้น/ลงเพื่อเปิด/ปิดเครื่องเป่าผมอย่างรวดเร็ว กดขึ้นเพื่อเปิดเครื่องเป่าผม กดลงเพื่อปิดเครื่องเป่าผม

ก่อนที่จะเสียบปลั๊กไฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด



ปิด (○)



เปิด (—)

ฟังก์ชันของโหมดต่าง ๆ

โหมด AI อัจฉริยะ

เมื่อเปิดเครื่องเป่าผม ดันปุ่มขึ้นไปที่ตำแหน่งถัดไปเพื่อใช้งานโหมด AI อัจฉริยะ (โปรดทราบว่า ขณะที่โหมดนี้ทำงาน จะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิแบบแมนนวลได้) เซ็นเซอร์ภายในตัวจะคอยตรวจสอบว่าไดร์เป่าผมอยู่ใกล้หนังศีรษะคุณมากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกัน เครื่องจะปรับอุณหภูมิของลมร้อนให้อัตโนมัติ เพื่อปกป้องหนังศีรษะและเส้นผม



(AI)

โหมด AI อัจฉริยะ

เลื่อนปุ่มลงเพื่อออกจากโหมด AI อัจฉริยะและกลับสู่โหมดใช้งานปกติ
(-)



เปิด (-)

หมายเหตุ: โหมด AI อัจฉริยะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้เครื่องเป่าผมพร้อมกับหัวเป่าลม

ฟังก์ชันของโหมดต่าง ๆ

TH

การปรับความเร็ว

กดปุ่มปรับความเร็วลมเบา ๆ เพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าความเร็วลมต่ำ/ปานกลาง/สูง



ไฟแสดงสถานะ
1 ดวงติดสว่าง
ความเร็วลมต่ำ



ไฟแสดงสถานะ
2 ดวงติดสว่าง
ความเร็วลมปานกลาง



ไฟแสดงสถานะ
3 ดวงติดสว่าง
ความเร็วลมสูง

การปรับความร้อน

กดปุ่มปรับความเร็วลมเบา ๆ เพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าความเร็วลมต่ำ/ปานกลาง/สูง ไฟแสดงสถานะสามจุด และไฟวงแหวน LED บริเวณช่องรับลมจะเปลี่ยนสีพร้อมกันเพื่อแสดงอุณหภูมิลมแต่ละระดับ



ไฟแสดงสถานะ
สีเหลือง
อุณหภูมิลมต่ำ



ไฟแสดงสีส้ม
อุณหภูมิลม
ปานกลาง



ไฟแสดงสีแดง
อุณหภูมิลมสูง



ฟังก์ชันของโหมดต่าง ๆ

ล็อกความเย็น


กดปุ่มลมเย็นเพื่อนเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิเย็น กดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดลมเย็นและกลับเข้าสู่การตั้งค่าอุณหภูมิก่อนหน้านี้




ปุ่มล็อกความเย็น
(*)




ไฟแสดงสีน้ำเงิน
อุณหภูมิลมเย็น

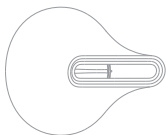


หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม

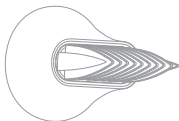

หัวชี้ห่าง



หัวชี้วงรี

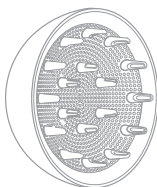

หัวเป่าลม
แบบกระจายลม

หลังการใช้งาน ทิ้งให้หัวเป่าเย็นลงก่อนถอดออกจากเครื่องเป่าผม เพื่อจัดเก็บ

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อินเตอร์เฟซผู้ใช้และอื่น ๆ ในคู่มือเป็นเพียงแผนภาพและใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการอัปเดตและอัปเดตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากแผนภาพเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

ฟังก์ชันและการใช้งานหัวเป่าลม

เครื่องเป่าลมตรวจจับหัวเป่าลมที่ติดตั้งอัตโนมัติและปรับอุณหภูมิและระดับความแรงลมให้เหมาะสมกับหัวเป่าแต่ละประเภท

เมื่อหมุนหรือเปลี่ยนหัวเป่า ควรจับบริเวณขอบที่เป็นกว่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้


หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม		การตั้งค่าอุณหภูมิและความแรงลม
	หัวเป่าลมจัดแต่งทรงผม เน้นกระแสมวยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดแต่งผมเฉพาะจุดได้รวดเร็วและตรงจุด	อุณหภูมิสูง ความเร็วลมปานกลาง
	หวีซี่วงรี ช่วยสร้างวอลลุ่มนุ่มนวลและกระจายตัวเพื่อทรงผมดูเป็นธรรมชาติ	อุณหภูมิลมปานกลาง ความเร็วลมปานกลาง
	หวีซี่ห่าง ออกแบบมาเพื่อผมหยักศก ช่วยลดปัญหาผมพันกันและเสริมลอนผมให้ชัดสวยมากยิ่งขึ้น	อุณหภูมิสูง ความเร็วลมปานกลาง
	หัวเป่าลมแบบกระจายลม ช่วยลดผมชี้ฟูเพื่อให้ลอนผมและคลื่นผมสวยชัด	อุณหภูมิลมปานกลาง ความเร็วลมต่ำ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา TH


- ⚠ จำเป็นต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาแผ่นกรองอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกอุดตันและรักษาการไหลเวียนอากาศให้ลื่นไหล
- ก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องเป่าผมแล้วและถอดปลั๊กออกแล้ว



- แผ่นกรองกระแสมียึดติดด้วยแรงดูดของแม่เหล็ก จับที่ด้ามจับให้แน่น แล้วดึงแผ่นกรองอากาศออกตรง ๆ

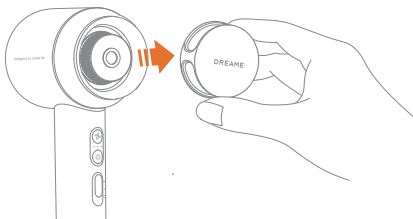


- ใช้ผ้าแห้งที่ไม่เป็นขุย แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟันเพื่อขจัดสารตกค้างที่ติดมาออกจากตัวกรองกระแสลมและพื้นผิวตัวกรองสแตนเลส

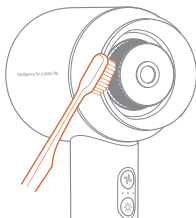

⚠ ห้ามล้างแผ่นกรองสแตนเลสด้วยน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้

- หลังทำความสะอาด ให้จัดตำแหน่งแผ่นกรองอากาศให้ตรงกับช่อง แล้วกดเข้าไปจนเข้าที่

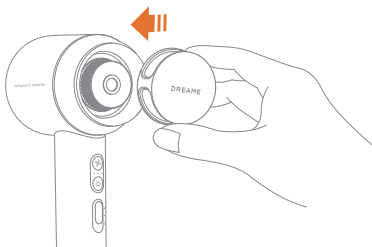

ชื่อผลิตภัณฑ์	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
รุ่นผลิตภัณฑ์	AHG40A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220V~240V~
พิกัดความถี่	50/60Hz
พิกัดกำลังไฟ	2000 W
ขนาดของผลิตภัณฑ์	78×108×255 มม.
วันที่ผลิต	แสดงบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

TH ใบรับรองแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน ของสหภาพยุโรป



เรา Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
ขอประกาศว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่
บังคับใช้และบรรทัดฐานของยุโรป'รวมถึงการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย'สามารถใบรับรองแสดงความ
สอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปฉบับเต็ม
ได้ในที่อยู่อินเทอร์เน็ตนี้
<https://global.dreametech.com/ru>

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล'WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ไฟฟ้า (WEEE'ตามข้อกำหนด'2012/19/EU)
ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้แยกประเภท
คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการ
นำขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังจุดรับขยะที่
รัฐบาลหรือหน่วยงานในพื้นที่กำหนดไว้เพื่อนำขยะดังกล่าวไป
กำจัดหรือรีไซเคิลและการรีไซเคิลอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
มนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
จุดรับขยะดังกล่าว.

Amaran

Untuk mengelakkan kejutan elektrik, kebakaran atau lain-lain kemalangan yang disebabkan oleh cara penggunaan yang salah, sila baca manual pengguna dengan teliti sebelum penggunaan dan simpan manual tersebut dengan baik untuk rujukan pada masa hadapan.

- Produk ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh orang yang mempunyai ketidakupayaan dari segi fizikal, deria atau mental, atau orang yang kekurangan pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan (termasuk kanak-kanak), kecuali mereka diselia atau ditunjuk ajar oleh penjaga yang memastikan mereka boleh menggunakan produk ini dengan selamat.
- Jangan biarkan kanak-kanak mengendalikan atau menggunakan produk ini sebagai mainan. Sentiasa berwaspada apabila menggunakan produk ini berhampiran dengan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak boleh membersihkan atau menyelenggarakan produk ini tanpa pengawasan.
- Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pekerja profesional daripada pihak pengilang, bahagian penyelenggaraan atau bahagian yang seumpamanya bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan rendam pengering rambut, yang mengandungi komponen elektrik, di dalam air atau sebarang cecair lain untuk pembersihan. Jika pengering rambut terjatuh ke dalam air, cabutkan palamnya serta-merta. Jangan gunakannya walaupun ia telah kering.
- Apabila menggunakan pengering rambut di dalam bilik air, cabut palamnya selepas digunakan kerana masih terdapat risiko bahaya berdekatan dengan air walaupun pengering rambut telah dimatikan.

- Untuk perlindungan tambahan, anda disyorkan untuk memasang peranti arus sisa (RCD) dengan sisa arus operasi terkadar tidak melebihi 30mA dalam litar elektrik yang membekalkan kuasa ke bilik air. Berunding dengan pemasang RCD. RCD dijual berasingan.
- Produk ini dilengkapi dengan peranti pemutus untuk keselamatan haba yang bukan tetapan semula sendiri untuk mengelakkan pemanasan melampau. Jika produk dimatikan akibat pemanasan melampau, cabut palamnya daripada soket kuasa utama dan biarkan ia sejuk.
- Nota: Untuk mengelakkan bahaya akibat daripada penetapan semula yang tidak disengajakan oleh pelindung terma, punca kuasa alat hendaklah bukan daripada peranti suis luaran, seperti pemasa atau bersambung dengan litar yang dihidupkan dan dimatikan secara berkala oleh komponen am.



- Jangan gunakan produk ini berdekatan tab mandi, pancuran, besen basuh atau lain-lain bekas yang mengandungi air.

- Jangan sekat saluran masuk atau saluran keluar udara untuk mengelakkan bahaya.
- Jauhkan rambut daripada saluran masuk udara semasa ia digunakan bagi mengelakkan rambut daripada terbelit dan kemungkinan berlakunya mudarat.
- Jangan sentuh saluran keluar udara atau lain-lain permukaan yang panas semasa peranti digunakan atau sebaik sahaja ia dimatikan untuk mengelakkan daripada melecur.
- Jangan sentuh palam atau mana-mana bahagian produk dengan tangan yang basah untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Cabut palam pengering rambut apabila ia tidak digunakan atau sebelum penyelenggaraan atau pembaikan.

- Apabila menyimpan pengering rambut, jangan pintal atau simpulkan kord kuasa untuk mengelakkan ia daripada rosak.
- Jauhkan kord kuasa daripada sumber haba dan kawasan yang boleh menjejaskan sarung pelindung kord tersebut.
- Jangan gunakan pengering rambut di tempat yang produk aerosol (semburan) sedang digunakan atau berhampiran punca yang mudah terbakar.
- Jangan gunakan pengering rambut untuk tujuan selain daripada mengeringkan rambut, seperti mengeringkan pakaian atau objek lain.
- Jarakkan sekurang-kurangnya 10 cm antara saluran masuk udara dan rambut anda. Jika tidak, rambut anda akan disedut masuk ke dalam pengering rambut dan menyebabkan kerosakan.
- Gunakan pengering rambut dengan bekalan kuasa terkadar sahaja. Jangan gunakan palam universal atau penukar voltan untuk mengelakkan bahaya.
- Jika pengering rambut berfungsi dengan tidak normal atau rosak, sila hubungi pengilang untuk dibaiki. Jangan menyahhimpunkan sendiri pengering rambut.
- Jarakkan sekurang-kurangnya 3 cm antara saluran keluar udara dan rambut anda. Jika tidak, rambut anda mungkin terbakar.
- Kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas, serta individu yang kurang upaya dari segi fizikal atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, boleh menggunakan alat tersebut dengan selamat jika mereka diberikan pengawasan atau panduan yang betul tentang penggunaan yang selamat, membolehkan mereka memahami bahaya yang mungkin timbul.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi bagi memastikan mereka tidak bermain dengan alat tersebut.

Ciri-ciri Produk

Pengering Rambut DREAME yang Berkuasa Tinggi dan Berkelajuan Tinggi menampilkan motor berkelajuan tinggi tanpa berus, teknologi pengawalan suhu automatik dengan pengesanan jarak, serta teknologi pengecaman muncung yang pintar. Direka bentuk dengan teliti di Makmal Aerodinamik DREAME, ia memenuhi keperluan pengeringan dan penjagaan rambut peribadi anda.

Reka Bentuk Berkuasa Tinggi 2000W

Dilengkapi dengan dua lapisan lingkaran pemanas, pengering rambut tersebut menyediakan tenaga haba yang lebih kuat untuk pengeringan rambut basah dengan lebih cepat.

Motor Berkelajuan Tinggi Tanpa Berus

Dilengkapi dengan motor berkelajuan tinggi tanpa berus, pengering rambut tersebut menghasilkan aliran udara yang kuat tetapi lembut, yang menghilangkan kelembapan dengan cekap sambil melindungi rambut anda daripada kerosakan.

Teknologi Pengawalan Suhu Automatik dengan Pengesanan Jarak


Apabila Mod AI Pintar didayakan, sensor jarak yang terbina dalam akan mengawasi secara berterusan jarak pengering dari kepala anda. Semakin hampir anda menggerakkan pengering tersebut kepada rambut anda, suhu udara akan dilaraskan secara automatik untuk melindungi kulit kepala dan rambut.

Teknologi Pengecaman Muncung Pintar

Apabila anda bertukar antara muncung penggayaan yang berbeza, pengering rambut tersebut mengesan dan melaras suhu dan aliran udara kepada tetapan yang paling sesuai untuk setiap muncung secara automatik, bagi memastikan pengalaman penggayaan yang lancar dan mudah.

Teknologi Penjagaan Rambut Ion Negatif

Penjana ion negatif terbina dalam melepaskan ion negatif bagi meneutralkan cas positif pada rambut, mengurangkan pembentukan statik dan mencegah rambut mengeriting halus.

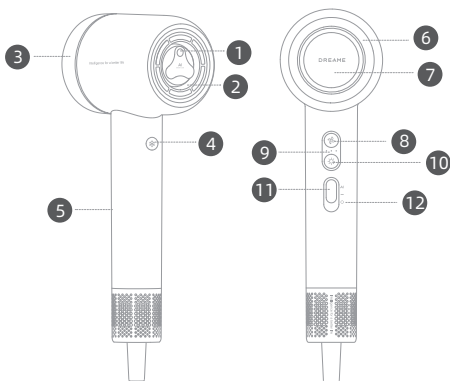

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 Sensor jarak | 7 Penapis aliran udara boleh tanggal |
| 2 Saluran keluar udara | 8 Butang kelajuan udara |
| 3 Gelang lampu LED suhu | 9 Penunjuk suhu dan kelajuan angin |
| 4 Butang kunci sejuk | 10 Butang suhu udara |
| 5 Pemegang | 11 Tukar kedudukan Mod AI Pintar |
| 6 Saluran masuk udara | 12 Hidup/Mati tetapan pertukaran |



Simbol pada bahagian utama alat menunjukkan "jangan gunakan ketika mandi atau di bawah pancuran."

Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

Fungsi tetapan berbeza

Hidup/Mati tetapan pertukaran

Tolak butang suis ke atas/bawah untuk menghidupkan/mematikan produk. Tolak ia ke atas untuk menghidupkan produk, tolak ia ke bawah untuk mematikan produk.

Sebelum menyambung palam kuasa, pastikan butang suis dalam keadaan dimatikan.



Matikan
kuasa (●)



Hidupkan
kuasa (—)

Mod AI Pintar

Apabila pengering itu dihidupkan, luncurkan suis ke atas kepada kedudukan yang seterusnya untuk mendayakan Mod AI Pintar. (Sila beri perhatian bahawa kawalan suhu manual dinyahdayakan semasa mod ini aktif.) Sensor jarak yang terbina dalam mengawasi jarak antara pengering dan kulit kepala anda, sambil pengering melaraskan suhu aliran udara secara automatik untuk melindungi kulit kepala dan rambut.



(AI)

Mod AI Pintar

Luncurkan suis ke bawah untuk keluar daripada Mod AI Pintar dan kembali kepada status kuasa hidup yang normal (—).



Hidupkan
kuasa (—)

Nota: Mod AI Pintar tidak tersedia apabila menggunakan pengering rambut dengan muncung.

Fungsi tetapan berbeza

Tetapan kelajuan

Tekan butang kelajuan udara untuk bertukar antara tetapan kelajuan udara rendah/sederhana/tinggi.



1 lampu
penunjuk hidup
Kelajuan udara
rendah



2 lampu
penunjuk hidup
Kelajuan udara
sederhana



3 lampu
penunjuk hidup
Kelajuan udara
tinggi

Tetapan haba

Tekan butang suhu udara dengan perlahan untuk bertukar antara tetapan suhu udara rendah/sederhana/tinggi. Lampu penunjuk tiga titik dan gelang lampu LED pada bahagian saluran masuk udara akan berubah warna secara segerak, menunjukkan suhu yang berbeza.



Penunjuk kuning
Suhu udara
rendah



Penunjuk Oren
Suhu udara
sederhana



Penunjuk merah
Suhu udara
tinggi



Kunci Sejuk

Tekan butang udara sejuk untuk bertukar kepada suhu udara sejuk; tekan ia sekali lagi untuk keluar daripada mod udara sejuk dan kembali kepada tetapan suhu sebelumnya.




Butang kunci
sejuk(❄)




Penunjuk biru
Suhu udara
sejuk


Senarai Pencantuman

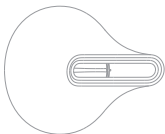


Muncung
Penggayaan

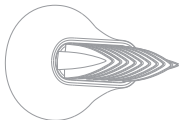

Sikat bergigi lebar



Sikat bergigi bujur

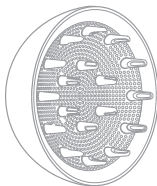

Muncung Peresap

Selepas digunakan, biarkan muncung menyejuk sepenuhnya sebelum mengalih keluar daripada pengering rambut untuk disimpan.

Ilustrasi produk, pencantuman, antara muka pengguna dsb. dalam manual ialah diagram skema dan untuk rujukan sahaja. Akibat daripada pengemaskinian dan kenaikan taraf, produk sebenar mungkin berbeza sedikit daripada diagram skema. Sila rujuk produk sebenar.

Fungsi dan Kegunaan Muncung

Pengering rambut mengesan muncung yang dipasang dan bertukar kepada tetapan suhu dan aliran udara yang disyorkan khusus untuk pencantuman tersebut secara automatik.

Apabila memutar atau menukar muncung, sentiasa memegang muncung pada hujung yang lebih sejuk untuk mengelakkan daripada melecur.


Pencantuman pengayaan		Suhu udara dan tetapan kelajuan
	Muncung Pengayaan Menumpukan aliran udara dengan cekap untuk pengayaan yang cepat dan terfokus bahagian tertentu rambut.	Suhu udara tinggi Kelajuan udara sederhana
	Sikat bergigi bujur Membentuk rambut tebal yang meresap dan licin untuk gaya yang kelihatan semula jadi.	Suhu udara sederhana Kelajuan udara sederhana
	Sikat bergigi lebar Direka bentuk khas untuk jenis rambut keriting, membantu menghilangkan kekusutan dan menyerlahkan pembentukan keriting.	Suhu udara tinggi Kelajuan udara sederhana
	Muncung Peresap Meminimumkan keriting halus untuk pembentukan keriting dan gelombang yang baik	Suhu udara sederhana Kelajuan udara rendah

Pembersihan dan penyelenggaraan


- ⚠ Skrin penapis perlu dibersihkan dan diselenggara dengan tetap untuk mencegah sumbatan serpihan dan memastikan aliran udara yang lancar.
- Sebelum membersihkan penapis, pastikan pengering rambut telah dimatikan dan palam kuasa telah dicabut.



- Penapis aliran udara ditetapkan kedudukannya oleh tarikan magnet. Pegang pemegang dengan kukuh dan tarik penapis aliran udara lurus ke luar untuk mengeluarkan ia.

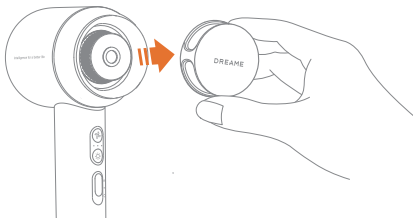


- Gunakan kain yang kering dan bebas lin, berus lembut atau berus gigi untuk membuang sebarang bahan yang terlekat pada penapis aliran udara dan permukaan penapis keluli tahan karat.

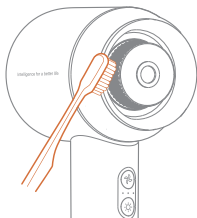

⚠ Jangan basuh skrin keluli tahan karat dengan air kerana ia akan menyebabkan pincang tugas.

- Selepas membersihkan, selarikan penapis aliran udara dengan slot dan masukkan sehingga ia berklik pada tempatnya.

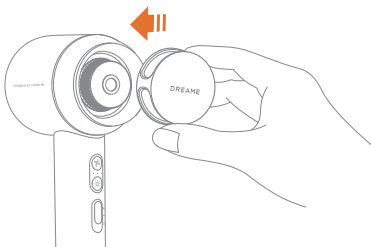

Parameter Asas

Nama produk	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Model produk	AHG40A
Voltan Terkadar	220V~240V~
Frekuensi Terkadar	50/60Hz
Kuasa Terkadar	2000 W
Dimensi produk	78×108×255 mm
Tarikh Pengeluaran	Dipaparkan pada pakej produk

Pengisytiharan Pematuhan EU



Kami, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., dengan ini mengisytiharkan bahawa peralatan ini mematuhi Arahan dan Norma Eropah yang terpakai, dan pindaan. Teks penuh bagi pengisytiharan kepatuhan EU boleh didapati di alamat Internet berikut:
<https://global.dreameotech.com>

Maklumat Pelupusan dan Kitaran Semula WEEE



Semua produk yang mempunyai simbol ini adalah sisa alat elektrik dan elektronik (WEEE seperti dalam arahan 2012/19/EU) yang tidak boleh dicampur dengan sisa isi rumah yang tidak diisih. Sebaliknya, anda hendaklah melindungi kesihatan manusia dan persekitaran dengan menyerahkan sisa alat anda ke pusat pengumpulan yang dikhaskan untuk kitar semula sisa alat elektrik dan elektronik, yang telah dilantik oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Pelupusan dan pengitaran semula yang betul akan membantu mencegah kemungkinan berlakunya akibat yang negatif ke atas persekitaran dan kesihatan manusia. Sila hubungi pemasang atau pihak berkuasa tempatan untuk maklumat lanjut tentang lokasi serta terma dan syarat pusat pengumpulan tersebut.

Um versehentlichen Verletzungen durch Stromschläge oder Bränden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Handhabung des Geräts entstehen können, lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung auf.

- Dieses Produkt darf von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen nur unter Aufsicht eines Elternteils oder Betreuers verwendet werden.
- Lassen Sie Kinder den Haartrockner nicht bedienen oder als Spielzeug verwenden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Haartrockner in der Nähe von Kindern verwenden. Lassen Sie Kinder den Haartrockner nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller oder von qualifizierten Reparaturdienstleistern austauschen.
- Der Haartrockner enthält elektrische Komponenten – nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Ziehen Sie den Netzstecker sofort aus der Steckdose, wenn der Haartrockner ins Wasser fällt. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, auch wenn es wieder trocken ist.
- Ziehen Sie bei Verwendung des Haartrockners im Badezimmer nach Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose, da das Gerät in der Nähe von Wasser selbst ausgeschaltet eine Gefahr darstellen kann.
- Als zusätzlicher Schutz wird der Einbau einer Fehlerstrom-Schutteinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA im Badezimmer empfohlen. Die Fehlerstrom-Schutteinrichtung muss separat erworben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von einem spezialisierten RCD-Experten.
- Der Haartrockner verfügt über eine Sicherheitsfunktion und schaltet sich bei Überhitzung automatisch selbst ab. Wenn sich der Haartrockner bei Überhitzung ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Achtung: Um Gefahren vorzubeugen, die durch ein fälschliches Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes entstehen, darf der Haartrockner nicht über ein geschaltetes externes Netzteil, z. B. einen Timer, betrieben oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig mit einer gemeinsamen Komponente ein- und ausgeschaltet wird.



- Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche, eines Waschbeckens oder anderer Wasserquellen.

- Blockieren Sie die Lufteintritts- und -austrittsöffnung aus Sicherheitsgründen nicht.
- Achten Sie aus Sicherheitsgründen bei Verwendung des Geräts darauf, dass sich keine Haare in der Lufteintrittsöffnung verfangen.
- Berühren Sie während der Verwendung und kurz nach Ausschalten des Geräts keine der heißen Oberflächen, wie z. B. die Luftaustrittsöffnung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Netzstecker oder den Haartrockner nicht mit nassen Händen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Der Haartrockner muss vor jeglichen Wartungs- oder Reparaturarbeiten und für die Zeit, in der er nicht in Gebrauch ist, aus der Steckdose gezogen werden.
- Wickeln oder binden Sie das Netzkabel zur Aufbewahrung des Haartrockners nicht zusammen, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen und anderen Orten fern, die dessen Schutzigenschaften beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden, oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie den Haartrockner nur zum Trocknen Ihrer Haare und nicht zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen der Lufteintrittsöffnung und Ihren Haaren. Andernfalls kann sich Ihr Haar im Haartrockner verfangen und geschädigt werden.
- Verwenden Sie den Haartrockner entsprechend der angegebenen Netzspannung. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Steckeradapter oder Spannungswandler.

- Wenn der Haartrockner nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich zur Reparatur an den Hersteller. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm zwischen der Luftaustrittsöffnung und Ihren Haaren ein, um eine Beschädigung der Haare zu vermeiden.
- Kinder, die 8 Jahre oder jünger sind, Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder Personen mit mangelnder Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen dürfen diesen Haartrockner nur verwenden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, zur sicheren Verwendung elektrischer Geräte angeleitet und auf die möglichen Gefahren hingewiesen wurden, um das Produkt sicher zu verwenden.

Produktmerkmale

DE

Der DREAME Hochleistungs-High-Speed-Haartrockner verfügt über einen bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor, eine abstandsgesteuerte automatische Temperaturregeltechnologie und eine intelligente Düsenerkennungstechnologie. Sorgfältig im DREAME Aerodynamiklabor entwickelt, erfüllt er Ihre persönlichen Bedürfnisse beim Haaretrocknen und der Haarpflege.

2000W Hochleistungsdesign

Mit doppelschichtigen Heizspiralkörpern ausgestattet, bietet der Haartrockner eine stärkere thermische Energie zum schnelleren Trocknen von nassem Haar.

Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor

Ausgestattet mit einem bürstenlosen Hochgeschwindigkeitsmotor erzeugt der Haartrockner einen leistungsstarken und zugleich sanften Luftstrom, der Feuchtigkeit effizient entfernt und Ihr Haar gleichzeitig vor Schäden schützt.

Abstandserkennende automatische Temperaturregeltechnologie


Wenn der Smart AI-Modus aktiviert ist, überwacht der eingebaute Abstandssensor kontinuierlich, wie nah der Föhn an Ihrem Kopf ist. Wenn Sie den Föhn näher an Ihr Haar bringen, passt er die Lufttemperatur automatisch an, um Kopfhaut und Haar zu schützen.

Intelligente Düsenerkennungstechnologie

Wenn Sie zwischen verschiedenen Stylingdüsen wechseln, erkennt der Haartrockner automatisch die perfekte Temperatur- und Luftstromeinstellung für jeden Aufsatz und passt sich entsprechend an, um ein nahtloses und müheloses Styling-Erlebnis zu gewährleisten.

Negativ-Ionen-Haarpflege-Technologie

Der eingebaute Ionengenerator setzt negative Ionen frei, um positive Ladungen im Haar zu neutralisieren, statische Aufladung zu reduzieren und Frizz zu verhindern.

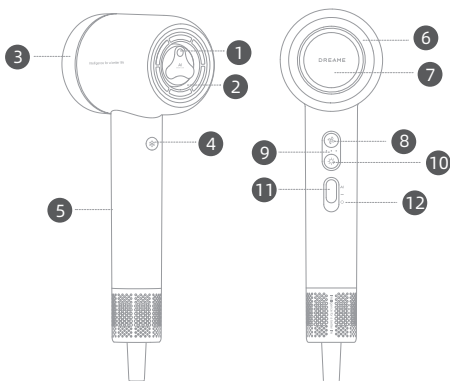

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Abstandssensor | 7 Abnehmbarer Luftstromfilter |
| 2 Luftaustrittsöffnung | 8 Luftgeschwindigkeits-Taste |
| 3 LED-Temperaturlichtring | 9 Lufttemperatur- und Geschwindigkeitsanzeige |
| 4 Kaltlufttaste | 10 Lufttemperatur-Taste |
| 5 Griff | 11 Schalterposition des Smart AI-Modus |
| 6 Lufteintrittsöffnung | 12 Ein/Aus-Schalter-Einstellungen |



Das Symbol auf dem Gehäuse des Geräts bedeutet „Nicht beim Baden oder Duschen verwenden“.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

Ein-/Aus-Schalter

Drücken Sie den Schalter nach oben bzw. unten, um den Haartrockner schnell ein- bzw. auszuschalten. Schieben Sie ihn bis zur ersten Stufe, um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie ihn nach unten, um das Gerät auszuschalten.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „Aus“ steht, bevor Sie den Netzstecker des Haartrockners einstecken.



Aus (○)



Ein (—)

DE Funktionen der verschiedenen Einstellungen

Smart AI-Modus

Wenn der Föhn eingeschaltet ist, schieben Sie den Schalter nach oben in die nächste Position, um den Smart AI-Modus zu aktivieren. (Bitte beachten Sie, dass die manuelle Temperaturregelung deaktiviert ist, während dieser Modus aktiv ist.) Der eingebaute Abstandssensor überwacht, wie nah der Föhn an Ihrer Kopfhaut ist, während der Föhn automatisch die Luftstromtemperatur anpasst, um Kopfhaut und Haar zu schützen.



(AI)
Smart AI-Modus

Schieben Sie den Schalter nach unten, um den Smart AI-Modus zu verlassen und zum normalen Einschaltstatus zurückzukehren (—).



Einschalten (—)

Hinweis: Smart AI-Modus ist nicht verfügbar, wenn der Haartrockner mit der Düse verwendet wird

Luftgeschwindigkeitsstufen

Drücken Sie die Luftgeschwindigkeitstaste, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit zu wechseln.



1 Lämpchen
Niedrige
Geschwindigkeit



2 Lämpchen
Mittlere
Geschwindigkeit



3 Lämpchen
Hohe
Geschwindigkeit

Lufttemperatureinstellungen

Drücken Sie die Lufttemperaturtaste, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Temperatur zu wechseln. Die drei Anzeigeleuchten und der LED-Leuchtring an der Lufteintrittsöffnung ändern die Farbe, um die aktuelle Lufttemperatur anzuzeigen.



Gelbes Licht
Niedrige
Lufttemperatur



Orangef. Licht
Mittlere Lufttemp.



Rotes Licht
Hohe
Lufttemperatur



Kaltluftmodus


Drücken Sie die Kaltlufttaste, um in den Kaltluftmodus zu wechseln. Drücken Sie sie erneut, um den Kaltluftmodus zu verlassen und zur vorherigen Temperaturoption zurückzukehren.




Kaltlufttaste (❄)




Blaues Licht
Kaltluft

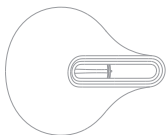


Stylingdüse

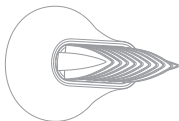

Breitzahnkamm



Ovalbürste

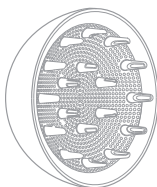

Diffusordüse

Lassen Sie die Düse nach Gebrauch vollständig abkühlen, bevor Sie sie zur Aufbewahrung vom Haartrockner abnehmen.

Die Abbildungen von Produkten, Aufsätzen, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind schematische Darstellungen und dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -neuerungen kann das tatsächliche Produkt von den schematischen Darstellungen leicht abweichen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.

DE Funktion und Verwendung der Düse

Der Haartrockner erkennt automatisch die aufgesetzte Düse und schaltet auf die für diesen Aufsatz empfohlenen Temperatur- und Luftstrom-Einstellungen um.

Beim Drehen oder Wechseln der Düsen halten Sie diese immer an den kühleren Kanten, um Verbrennungen zu vermeiden.

Styling-Aufsätze		Einstellungen für Lufttemperatur und Geschwindigkeit
	Stylingdüse Konzentriert den Luftstrom effizient für schnelles, gezieltes Styling bestimmter Haarpartien.	Hohe Lufttemperatur Mittlere Luft
	Ovalbürste Erzeugt glattes und diffuses Volumen für einen natürlich aussehenden Stil.	Mittlere Lufttemperatur Mittlere Luftgeschwindigkeit
	Breitzahnkamm Speziell für lockiges Haar entwickelt, hilft der Aufsatz beim Entwirren und verbessert die Lockendefinition.	Hohe Lufttemperatur Mittlere Luftgeschwindigkeit
	Diffusordüse Minimiert Kräuselungen für gut definierte Locken und Wellen	Mittlere Lufttemperatur Niedrige Luftgeschwindigkeit

Reinigung und Wartung


DE

⚠ Der Filter sollte regelmäßig gereinigt werden, um starke Verschmutzungen zu verhindern und einen gleichmäßigen Luftstrom zu gewährleisten.


- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Luftstromfilters, dass der Haartrockner ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.



- Der Luftstromfilter enthält einen Magneten zur Befestigung. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie den Luftstromfilter heraus, um ihn zu entfernen.

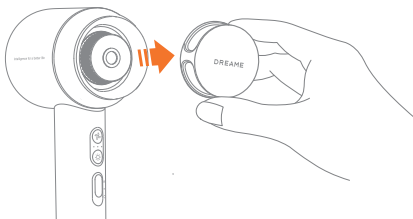


- Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, eine weiche Bürste oder eine Zahnbürste, um Schmutz von der Oberfläche des Luftstromfilters oder des Edelstahlfilters zu entfernen.

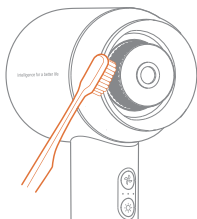

⚠ Den Edelstahlfilter bitte nicht mit Wasser reinigen, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.

- Setzen Sie den Luftstromfilter nach der Reinigung wieder in seine Position ein.

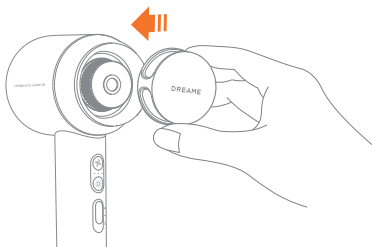

Basisparameter

DE

Produktname	Dreame Lumi High-Speed-Haartrockner
Modell	AHG40A
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50/60 Hz
Nennleistung	2000 W
Abmessungen	78 x 108 x 255 mm



Wir, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät die geltenden Richtlinien und europäischen Normen sowie deren Änderungen erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
<https://global.dreametech.com>

WEEE-Informationen zu Entsorgung und Recycling



Bei allen Produkten mit diesem Symbol handelt es sich um Elektro- und Elektronikaltgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie Ihre Altgeräte stattdessen zu einer entsprechenden Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, um die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Sammelstellen sind von der Regierung oder den örtlichen Behörden ausgewiesen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung und Wiederverwertung können mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit vermieden werden. Für weitere Informationen zu den Standorten oder den Abgabebedingungen der Sammelstellen wenden Sie sich bitte an den Betreiber oder die örtlichen Behörden.

Για την αποφυγή τυχαίου τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω ακατάλληλης χρήσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή άτομα με περιορισμένη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χειρίζονται το σεσουάρ μαλλιών και να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν το σεσουάρ μαλλιών χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης για τη διασφάλιση της ασφάλειας.
- Το σεσουάρ μαλλιών περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα—μην το βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό. Εάν το σεσουάρ μαλλιών πέσει στο νερό, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα και μη συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε ακόμα και αφού στεγνώσει.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών στο μπάνιο, αποσυνδέστε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς είναι επικίνδυνο όταν βρίσκεστε κοντά στο νερό, ακόμα και αν είναι σβηστό.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Το RCD θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε έναν ειδικό τεχνικό εγκατάστασης RCD.
- Αυτό το σεσουάρ μαλλιών είναι εξοπλισμένο με μη επαναρυθμιζόμενο θερμικό διακόπτη για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν η λειτουργία του διακοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει.
- Προσοχή: Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους που προκύπτουν από εσφαλμένη επαναφορά του θερμικού προστατευτικού, το σεσουάρ μαλλιών δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική παροχή ρεύματος με διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένο σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα κοινό εξάρτημα.



• Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλες πηγές νερού.

- Για λόγους ασφαλείας, μην φράζετε τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου αέρα.
- Για λόγους ασφαλείας, αποφύγετε την εμπλοκή τριχών στην οπή εισαγωγής αέρα κατά τη χρήση.
- Για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα, μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, όπως η οπή εξαερισμού κατά τη διάρκεια της χρήσης και λίγο μετά την απενεργοποίηση.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το φισ ή οποιοδήποτε μέρος του σεσουάρ μαλλιών με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ μαλλιών είναι αποσυνδεδεμένο όταν δεν χρησιμοποιείται, καθώς και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.
- Για να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος, μην το τυλίγετε και μην το δένετε όταν αποθηκεύετε το σεσουάρ μαλλιών.
- Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές που μπορεί να μειώσουν την προστατευτική του ικανότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών για σκοπούς άλλους εκτός του στεγνώματος μαλλιών, όπως για να στεγνώσετε ρούχα ή άλλα αντικείμενα.
- Κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm ανάμεσα στην είσοδο αέρα και στα μαλλιά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μαλλιά σας μπορεί να εγκλωβιστούν στο σεσουάρ και να καταστραφούν.
- Χρησιμοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών σύμφωνα με την ονομαστική τροφοδοσία ρεύματος. Για λόγους ασφαλείας, μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς φισ ή μετατροπείς τάσης.

- Αν το σεσουάρ μαλλιών δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για επισκευή. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
- Για να αποφύγετε να καούν τα μαλλιά σας, κρατήστε μια απόσταση τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στην έξοδο αέρα και στα μαλλιά σας.
- Τα παιδιά ηλικίας 8 ετών και κάτω, τα άτομα με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες ή τα άτομα με περιορισμένη εμπειρία ή γνώση πρέπει να επιβλέπονται κατάλληλα και να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών προτού χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με ασφάλεια.

GR Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Το σεσουάρ μαλλιών υψηλής ισχύος και ταχύτητας DREAME διαθέτει μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες, τεχνολογία αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης και τεχνολογία έξυπνης αναγνώρισης στομίου. Σχεδιασμένο προσεκτικά στο εργαστήριο αεροδυναμικής της DREAME, ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες για το στέγνωμα και τη φροντίδα των μαλλιών σας.

Σχεδιασμός υψηλής ισχύος 2000W

Εξοπλισμένο με θερμαντικά πηνία διπλής στρώσης, το σεσουάρ μαλλιών παρέχει ισχυρότερη θερμική ενέργεια για ταχύτερο στέγνωμα των βρεγμένων μαλλιών.

Μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες

Εξοπλισμένο με ένα μοτέρ υψηλής ταχύτητας χωρίς ψήκτρες, το σεσουάρ μαλλιών παράγει ισχυρή αλλά απαλή ροή αέρα που αφαιρεί αποτελεσματικά την υγρασία προστατεύοντας παράλληλα τα μαλλιά σας από τη φθορά.

Τεχνολογία αυτόματου ελέγχου θερμοκρασίας με ανίχνευση απόστασης


Όταν είναι ενεργοποιημένη η Έξυπνη λειτουργία AI, ο ενσωματωμένος αισθητήρας απόστασης παρακολουθεί συνεχώς πόσο κοντά βρίσκεται το σεσουάρ μαλλιών στο κεφάλι σας. Καθώς μετακινείτε το σεσουάρ πιο κοντά στα μαλλιά σας, ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του αέρα για να προστατεύσει το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.

Τεχνολογία έξυπνης αναγνώρισης στομίου

Όταν εναλλάσσετε διαφορετικά στόμια styling, το σεσουάρ μαλλιών ανιχνεύει αυτόματα και προσαρμόζει τη βέλτιστη θερμοκρασία και ροή αέρα για κάθε εξάρτημα, διασφαλίζοντας μια ομαλή και εύκολη εμπειρία styling.

Τεχνολογία αρνητικών ιόντων για περιποίηση των μαλλιών

Η ενσωματωμένη γεννήτρια αρνητικών ιόντων απελευθερώνει αρνητικά ιόντα για την εξουδετέρωση των θετικών φορτίων στα μαλλιά, μειώνοντας τη συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού και αποτρέποντας το φριζάρισμα.

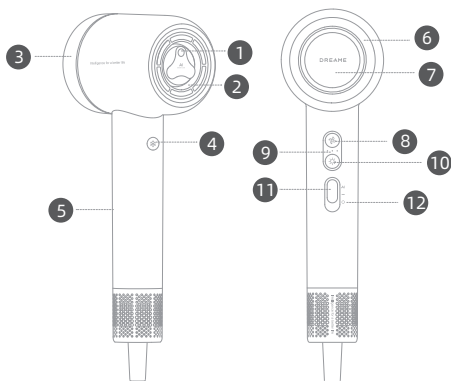

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Αισθητήρας απόστασης | 7 Αφαιρούμενο φίλτρο ροής αέρα |
| 2 Έξοδος αέρα | 8 Κουμπί ταχύτητας αέρα |
| 3 Φωτεινός δακτύλιος θερμοκρασίας LED | 9 Ένδειξη θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα |
| 4 Κουμπί κρούου αέρα | 10 Κουμπί θερμοκρασίας αέρα |
| 5 Λαβή | 11 Θέση διακόπτη για την Έξυπνη λειτουργία AI |
| 6 Είσοδος αέρα | 12 Ρυθμίσεις διακόπτη ενεργ./απενεργ. |



Το σύμβολο στο σώμα της συσκευής υποδεικνύει «Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους».

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Πατήστε τον διακόπτη προς τα πάνω/κάτω για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σεσουάρ μαλλιών. Σπρώξτε τον προς τα πάνω στο πρώτο επίπεδο για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και πιέστε τον προς τα κάτω για να το απενεργοποιήσετε.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν συνδέσετε το σεσουάρ μαλλιών.



Απενεργοποίηση (○)



Ενεργοποίηση (—)

Λειτουργίες διαφορετικών ρυθμίσεων

GR

Έξυπνη λειτουργία AI

Όταν το σεσουάρ μαλλιών είναι ενεργοποιημένο, σύρετε τον διακόπτη προς τα πάνω στην επόμενη θέση για να ενεργοποιήσετε την Έξυπνη λειτουργία AI. (Λάβετε υπόψη ότι ο χειροκίνητος έλεγχος θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένος όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή.) Ο ενσωματωμένος αισθητήρας απόστασης παρακολουθεί πόσο κοντά βρίσκεται το σεσουάρ μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής σας, ενώ το σεσουάρ μαλλιών ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία ροής αέρα για να προστατεύσει το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά.



(AI)

Έξυπνη λειτουργία AI

Σύρετε τον διακόπτη προς τα κάτω για έξοδο από την Έξυπνη λειτουργία AI και για επιστροφή στην κανονική κατάσταση ενεργοποίησης (—).




Ενεργοποίηση (—)

Σημείωση: Η Έξυπνη λειτουργία AI δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ μαλλιών με το στόμιο

Κουμπιά λειτουργιών

Ρυθμίσεις ταχύτητας αέρα

Πατήστε το κουμπί ταχύτητας αέρα για εναλλαγή μεταξύ χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας.

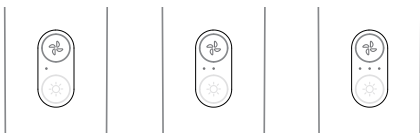

1 λυχνία
Χαμηλή ταχύτητα

2 λυχνίες
Μεσαία ταχύτητα

3 λυχνίες
Υψηλή ταχύτητα

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας αέρα

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας αέρα για εναλλαγή μεταξύ χαμηλής, μεσαίας και υψηλής θερμοκρασίας. Οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες και ο φωτεινός δακτύλιος LED στην είσοδο αέρα θα αλλάξουν χρώμα για να υποδείξουν την τρέχουσα θερμοκρασία αέρα.



Κίτρινη λυχνία
Χαμηλή θερμοκρασία
αέρα

Πορτοκαλί λυχνία
Μεσαία
θερμοκρασία
αέρα

Κόκκινη λυχνία
Υψηλή θερμοκρασία
αέρα



Κλείδωμα κρύου αέρα

Πατήστε το κουμπί cold air (ψυχρός αέρας) για να μεταβείτε στη λειτουργία ψυχρού αέρα. Πατήστε το ξανά για έξοδο από τη λειτουργία ψυχρού αέρα και επιστροφή στην προηγούμενη θερμοκρασία.




Κουμπί για
το κλείδωμα
κρύου αέρα (❄)




Μπλε λυχνία
Κρύος αέρας


Κατάλογος εξαρτημάτων

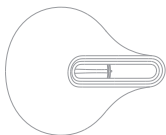


Στόμιο styling

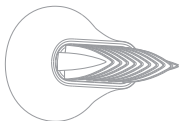

Συνδυασμός με
πλατιά χτένα



Οβάλ βούρτσα

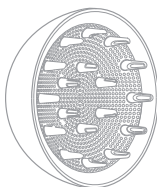

Στόμιο διάχυσης

Μετά τη χρήση, αφήστε το στόμιο να κρυώσει εντελώς προτού το αφαιρέσετε από το σεσουάρ μαλλιών για αποθήκευση.

Οι εικόνες των προϊόντων, των εξαρτημάτων, των διεπαφών χρήστη κ.λπ. στο εγχειρίδιο είναι σχηματικά διαγράμματα και παρέχονται μόνο για αναφορά. Λόγω των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του προϊόντος, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το σχηματικό διάγραμμα. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Λειτουργία στομίων και χρήση

GR

Το σεσουάρ μαλλιών ανιχνεύει αυτόματα το προσαρτημένο στόμιο και μεταβαίνει στις συνιστώμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ροής αέρα για το συγκεκριμένο εξάρτημα.

Όταν περιστρέφετε ή αλλάζετε τα στόμια, να τα κρατάτε πάντα από τις πιο δροσερές άκρες τους για να αποφύγετε εγκαύματα.

Εξαρτήματα styling		Ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας αέρα
	Στόμιο styling Συγκεντρώνει αποτελεσματικά τη ροή του αέρα για γρήγορο, εστιασμένο styling συγκεκριμένων τμημάτων των μαλλιών.	Υψηλή θερμοκρασία αέρα Μεσαία ταχύτητα αέρα
	Οβάλ βούρτσα Δημιουργεί λείο και διάχυτο όγκο για φυσικό στυλ.	Μέτρια θερμοκρασία αέρα Μέτρια ταχύτητα αέρα
	Συνδυασμός με πλατιά χτένα Σχεδιασμένο ειδικά για σγουρά μαλλιά, βοηθά στο ξεμπέρδεμα και ενισχύει τον σχηματισμό των κυματιστών μαλλιών.	Υψηλή θερμοκρασία αέρα Μεσαία ταχύτητα αέρα
	Στόμιο διάχυσης Ελαχιστοποιεί το φριζάρισμα για καλοσχηματισμένες μπούκλες και κυματιστά μαλλιά	Μέτρια θερμοκρασία αέρα Χαμηλή ταχύτητα αέρα


Καθαρισμός και συντήρηση

⚠ Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποτρέπεται η συσσώρευση απορριμμάτων και να διατηρείται μια ομαλή ροή αέρα.


- Πριν καθαρίσετε το φίλτρο ροής αέρα, βεβαιωθείτε ότι το σессουάρ μαλλιών είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο.



- Το φίλτρο ροής αέρα στερεώνεται μαγνητικά. Κρατήστε τη λαβή και τραβήξτε το φίλτρο ροής αέρα προς τα έξω για να το αφαιρέσετε.

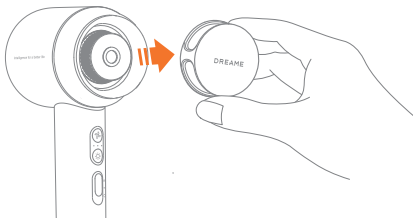


- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, μία μαλακή βούρτσα ή μία οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τυχόν απορρίμματα που έχουν κολλήσει στην επιφάνεια του φίλτρου ροής αέρα ή του φίλτρου ανοξείδωτου χάλυβα.

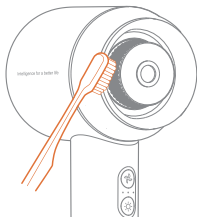

⚠ Μην καθαρίζετε το ανοξείδωτο φίλτρο με νερό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το φίλτρο ροής αέρα στην υποδοχή για να το επανατοποθετήσετε.

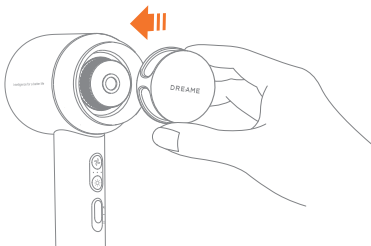

Όνομα προϊόντος	Σεσουάρ μαλλιών υψηλής ταχύτητας Dreame Lumi
Μοντέλο	AHG40A
Ονομαστική τάση	220-240V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Διαστάσεις	78×108×255 mm

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Εμείς, η Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://global.dreametech.com>

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ



Τα προϊόντα ΑΥ που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ όπως στην οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αδιαχώριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον εξοπλισμό αποβλήτων σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων σημείων συλλογής.

Para evitar lesiones accidentales por descargas eléctricas o incendios debido a un uso inadecuado, lee detenidamente el manual de usuario antes de usar el producto y consévalo para futura referencia.

- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos menores) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o por personas con experiencia o conocimientos limitados, a menos que estén supervisadas por un padre o tutor.
- No dejes que los menores utilicen el secador de pelo ni lo usen como un juguete. Presta especial atención cuando utilices el secador cerca de menores. No permitas que los menores limpien o manipulen el secador sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, haz que lo sustituya el fabricante o personal de mantenimiento cualificado para garantizar la seguridad.
- El secador de pelo contiene componentes eléctricos. No lo sumerjas en agua ni otros líquidos. Si el secador de pelo se cae al agua, desenchúfalo inmediatamente y no lo sigas utilizando aunque se seque.
- Cuando utilices el secador de pelo en un baño, desenchúfalo después de usarlo, ya que supone un peligro cuando está cerca del agua, incluso si está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. El RCD debe adquirirse por separado. Para obtener más información, consulta a un instalador de RCD especializado.
- Este secador de pelo está equipado con un protector térmico no reseteable para evitar el sobrecalentamiento. Si se corta debido a un sobrecalentamiento, desenchúfalo y deja que se enfríe.
- Precaución: Para evitar cualquier peligro derivado del reseteo incorrecto del protector térmico, el secador no se puede alimentar mediante una fuente de alimentación externa conmutada, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se enciende y apaga a intervalos regulares mediante un componente común.



- No utilices el secador de pelo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otras fuentes de agua.

- Para que no se produzcan daños, no bloquee la entrada y salida de aire.
- Evita que el pelo quede atrapado en la entrada de aire durante el uso para garantizar la seguridad.
- No toques las superficies calientes, como la salida de aire, durante el uso ni poco después de apagar el secador de pelo para evitar quemaduras.
- No toques el enchufe ni ninguna parte del secador de pelo con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- Asegúrate de que el secador de pelo esté desenchufado cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento o reparación.
- No enrolles ni ates el cable de alimentación al guardar el secador para evitar dañarlo.
- Mantén el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y lugares que puedan dañar su capacidad protectora.
- No uses el secador de pelo en lugares en los que se estén usando productos en aerosol (espray) o cerca de fuentes inflamables.
- No utilices el secador para otros fines que no sean secar el cabello, como secar ropa u otros objetos.
- Mantén una distancia de al menos 10 cm entre la entrada de aire y el pelo. De lo contrario, el secador puede atraer el pelo, que puede resultar dañado.
- Utiliza el secador de pelo según la fuente de alimentación nominal. No utilices adaptadores de enchufe ni convertidores de voltaje para garantizar la seguridad.
- Si el secador de pelo no funciona correctamente, contacta con el fabricante para su reparación. No lo desmontes por tu cuenta.
- Mantén una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y el pelo.

- Los niños menores de 8 años, las personas con discapacidades físicas o intelectuales o las personas con experiencia o conocimientos limitados deben recibir la supervisión adecuada, así como instrucciones sobre el uso seguro de los aparatos eléctricos antes de utilizar este producto para asegurarse de que comprenden los posibles peligros y pueden utilizarlo de forma segura.

Características del producto

El secador de pelo de alta potencia y alta velocidad DREAME cuenta con motor digital sin escobillas de alta velocidad, control de temperatura automático por sensor de distancia y tecnología de identificación inteligente de boquillas.

Diseñado meticulosamente en el Laboratorio de Aerodinámica de DREAME, está pensado para cubrir todas tus necesidades personales de secado y cuidado capilar.

Diseño de alta potencia de 2000 W

Gracias a las bobinas de calentamiento de doble capa, el secador de pelo ofrece una energía térmica superior para un secado mucho más rápido del pelo mojado.

Motor sin escobillas de alta velocidad

Equipado con un motor sin escobillas de alta velocidad, el secador de pelo genera un flujo de aire potente pero delicado que elimina la humedad de forma eficiente mientras protege tu pelo de posibles daños.

Tecnología de control de temperatura por detección de distancia

Con el Modo Smart AI activo, el sensor de distancia integrado mide constantemente la cercanía del secador a tu cabeza. A medida que lo acercas al pelo, la temperatura baja automáticamente para proteger tanto el pelo como el cuero cabelludo.


Tecnología de identificación inteligente de boquillas

Al cambiar entre las diferentes boquillas para dar forma, el secador de pelo las detecta automáticamente y ajusta la configuración de temperatura y flujo de aire perfecta para cada accesorio. Disfruta de una experiencia de peinado fluida y sin complicaciones.

Tecnología de cuidado del pelo con iones negativos

El generador integrado de iones negativos emite iones negativos para neutralizar la carga positiva en el pelo, por lo que reduce la acumulación estática y evita el encrespamiento.

ES Presentación del producto

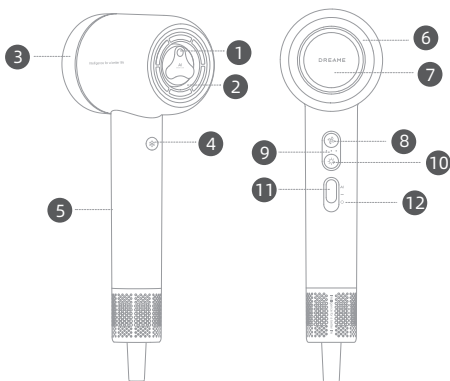

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Sensor de distancia | 7 Filtro de aire extraíble |
| 2 Salida de aire | 8 Botón de velocidad del aire |
| 3 Aro LED indicador de temperatura | 9 Indicador de temperatura y velocidad del aire |
| 4 Botón de bloqueo de frío | 10 Botón de temperatura del aire |
| 5 Mango | 11 Posición del interruptor del modo Smart AI |
| 6 Entrada de aire | 12 Ajustes del interruptor de encendido/apagado |



El símbolo en la carcasa del aparato indica "No usar en el baño o la ducha".

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulta el producto real.

Funciones de los botones

ES

Interruptor de encendido/apagado

Pulsa el botón del interruptor hacia arriba/abajo para encender/apagar rápidamente el secador de pelo. Empújelo hacia arriba hasta el primer nivel para encender el producto y empújelo hacia abajo para apagarlo.

Antes de enchufar el secador de pelo, asegúrate de que está apagado.



Apagado (O)



Encendido (-)

Funciones de los diferentes ajustes

Modo Smart AI

Con el secador encendido, desliza el interruptor hacia arriba hasta la siguiente posición para activar el Modo Smart AI. (Ten en cuenta que el control manual de temperatura se desactiva mientras este modo esté activo). El sensor de distancia integrado vigila lo cerca que está el secador de tu cuero cabelludo, mientras el aparato ajusta automáticamente la temperatura del aire para proteger tu pelo y tu cuero cabelludo.



(AI)

Modo Smart AI

Desliza el interruptor hacia abajo para salir del Modo Smart AI y volver al estado de encendido normal (—).




Encendido (—)

Nota: El Modo Smart AI no está disponible cuando se utiliza el secador de pelo con la boquilla

Funciones de los botones

Ajustes de velocidad del aire

Pulsa el botón de velocidad del aire para cambiar entre velocidad baja, media y alta.

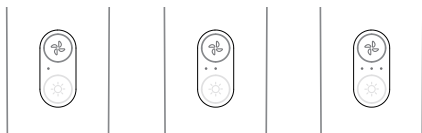

1 luz
Baja velocidad


2 luces
Velocidad media

3 luces
Velocidad alta

Ajustes de temperatura del aire

Pulsa el botón de temperatura del aire para cambiar entre temperatura baja, media y alta.

Los tres indicadores luminosos y el anillo luminoso LED de la entrada de aire cambiarán de color para indicar la temperatura actual del aire.

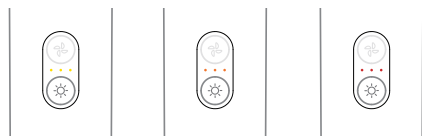

Luz amarilla
Temperatura
del aire baja

Luz naranja
Temperatura
del aire media

Luz roja
Alta temperatura
del aire



ES Funciones de los botones

Bloqueo de frío

Pulsa el botón de aire frío para cambiar al modo de aire frío. Púlsalo de nuevo para salir del modo de aire frío y volver a la temperatura anterior.




Botón de bloqueo
de frío (❄)




Luz azul
Aire frío

Lista de accesorios


ES

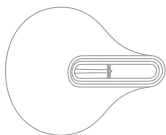


Boquilla para dar forma

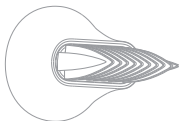

Peine de púas anchas



Cepillo ovalado

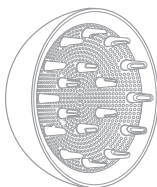

Boquilla difusora

Después de usarlo, deja que la boquilla se enfríe por completo antes de retirarla del secador de pelo para guardarla.

Las ilustraciones de productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulta el producto real.

ES Función y uso de las boquillas

El secador de pelo detecta automáticamente la boquilla instalada y cambia a los ajustes recomendados para ese accesorio específico.

Al girar o cambiar las boquillas, sujétalas siempre por los bordes fríos para evitar quemaduras.

Accesorios para dar forma		Ajustes de temperatura y velocidad del aire
	Boquilla para dar forma Concentra el flujo de aire de forma eficiente para dar forma rápidamente y con precisión por secciones.	Temperatura alta/Velocidad media
	Cepillo ovalado Crea un volumen suave y difuminado para un estilo de lo más natural.	Temperatura media/Velocidad media
	Peine de púas anchas Diseñado específicamente para pelo rizado; ayuda a desenredar y mejorar la definición del rizo.	Temperatura alta/Velocidad media
	Boquilla difusora Minimiza el encrespamiento para conseguir unos rizos y ondas bien definidos	Temperatura media/Velocidad baja

Limpieza y mantenimiento


ES

⚠ El filtro debe limpiarse regularmente para evitar que se acumulen residuos y garantizar que el aire fluya adecuadamente.


- Antes de limpiar el filtro de flujo de aire, asegúrate de que el secador de pelo está apagado y desenchufado.



- El filtro de aire está acoplado magnéticamente. Sujeta el mango y tira del filtro de aire hacia fuera para extraerlo.

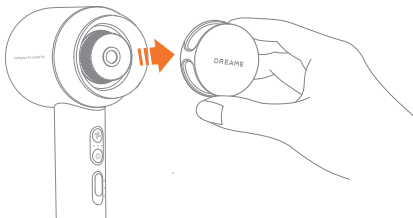


- Utiliza un paño seco que no suelte pelusa, un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar cualquier residuo que se haya adherido a la superficie del filtro de aire o del filtro de acero inoxidable.

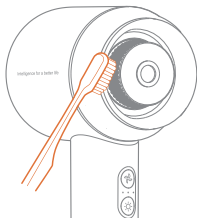

⚠ No laves la rejilla de acero inoxidable con agua, ya que puede ocasionar problemas de funcionamiento.

- Después de limpiarlo, inserta el filtro de flujo de aire en la ranura para volver a instalarlo.

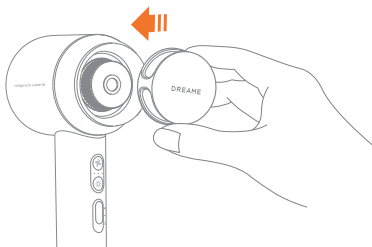

Parámetros básicos

ES

Nombre del producto	Secador de pelo de alta velocidad Dreame Lumi
Modelo	AHG40A
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Potencia nominal	2000 W
Dimensiones	78 x 108 x 255 mm



Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: <https://global.dreametech.com>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Pour éviter toute blessure accidentelle causée par un choc électrique ou un incendie dû à une utilisation inappropriée, veuillez lire attentivement le manuel avant toute utilisation et le conserver afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de troubles physiques, sensoriels ou intellectuels, ou par des personnes ayant une expérience ou des connaissances limitées, sauf si elles sont supervisées par un parent ou un tuteur.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le sèche-cheveux ou l'utiliser comme jouet. Soyez très attentif lorsque vous utilisez le sèche-cheveux à proximité d'enfants. Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir le sèche-cheveux sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou un technicien de maintenance qualifié pour garantir la sécurité.
- Le sèche-cheveux contient des composants électriques, ne l'immergez pas dans de l'eau ou tout autre liquide. En cas de chute du sèche-cheveux dans l'eau, débranchez-le immédiatement et cessez de vous en servir, même une fois sec.
- Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation, car il présente un danger à proximité de l'eau, même s'il est éteint.
- Pour une meilleure protection, il est conseillé d'installer sur le circuit électrique alimentant la salle de bains un dispositif à courant résiduel dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Le dispositif à courant résiduel doit être acheté séparément. Pour plus d'informations, veuillez consulter un installateur spécialisé de dispositif à courant résiduel.
- Le sèche-cheveux est équipé d'une coupure thermique de sécurité sans réinitialisation pour éviter la surchauffe. S'il s'éteint en raison d'une surchauffe, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Mise en garde : pour éviter tout risque lié à une réinitialisation incorrecte de la protection thermique, le sèche-cheveux ne doit pas être alimenté par une alimentation externe commutée, telle qu'un minuteur, ou connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un composant commun.



• N'utilisez pas le sèche-cheveux à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un évier ou de toute autre source d'eau.

- Pour une sécurité optimale, ne pas obstruer les orifices d'entrée ou de sortie d'air.
- Pour une sécurité optimale durant l'utilisation, évitez que des cheveux ne se coincent dans l'orifice d'entrée d'air.
- Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas les surfaces chaudes telles que l'orifice de sortie d'air pendant l'utilisation et immédiatement après l'avoir éteint.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation ou toute partie du sèche-cheveux avec des mains mouillées.
- Assurez-vous que le sèche-cheveux est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou de réparation.
- Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, n'enroulez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation lorsque vous rangez le sèche-cheveux.
- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur et des endroits susceptibles d'endommager sa fonction de protection.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou à proximité de matériaux inflammables.
- N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage des cheveux (séchage de vêtements ou d'autres objets, notamment).
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'orifice d'entrée d'air et vos cheveux. Dans le cas contraire, vos cheveux risquent d'être aspirés dans le sèche-cheveux et endommagés.
- Utilisez le sèche-cheveux conformément à la puissance nominale. Pour une sécurité optimale, n'utilisez pas d'adaptateurs de prise ou de convertisseurs de tension.
- Si le sèche-cheveux ne fonctionne pas correctement, contactez le fabricant pour réparation. Ne le démontez pas vous-même.

- Pour éviter de brûler vos cheveux, veuillez maintenir une distance d'au moins 3 cm entre la sortie d'air et vos cheveux.
- Les enfants âgés de 8 ans et moins, les personnes souffrant de handicaps physiques ou intellectuels, ou les personnes ayant une expérience ou des connaissances limitées doivent être supervisés et formés à l'utilisation en toute sécurité des appareils électriques avant d'utiliser ce produit afin de s'assurer qu'ils comprennent les dangers potentiels et qu'ils peuvent utiliser le produit en toute sécurité.

Caractéristiques du produit

Le sèche-cheveux à haute puissance et à grande vitesse DREAME est équipé d'un moteur sans balais à haute vitesse, d'une technologie de contrôle automatique de la température par détection de distance et d'une technologie d'identification intelligente de l'embout. Soigneusement conçu dans le laboratoire d'aérodynamique DREAME, il répond à vos besoins personnels en matière de séchage et de soin des cheveux.

Design à haute puissance de 2000 W

Équipé de résistances chauffantes à double couche, le sèche-cheveux fournit une énergie thermique plus puissante pour un séchage plus rapide des cheveux mouillés.

Moteur sans balais à haute vitesse

Équipé d'un moteur sans balais à haute vitesse, le sèche-cheveux génère un flux d'air puissant mais doux qui élimine efficacement l'humidité tout en protégeant vos cheveux contre les dommages.

Technologie de contrôle automatique de la température par détection de distance

Lorsque le mode intelligent par IA est activé, le capteur de distance intégré surveille en permanence la proximité du sèche-cheveux par rapport à votre tête. Lorsque vous rapprochez le sèche-cheveux de vos cheveux, il ajuste automatiquement la température de l'air pour protéger votre cuir chevelu et vos cheveux.

Technologie d'identification intelligente de l'embout


Lorsque vous changez d'embout de brushing, le sèche-cheveux détecte et ajuste automatiquement les réglages parfaits de température et de flux d'air pour chaque accessoire, garantissant une expérience de coiffage fluide et sans effort.

Technologie de soin des cheveux aux ions négatifs

Le générateur d'ions négatifs intégrés libère des ions négatifs pour neutraliser les charges positives dans les cheveux, réduisant l'accumulation d'électricité statique, empêchant les cheveux de friser.

Présentation du produit

FR

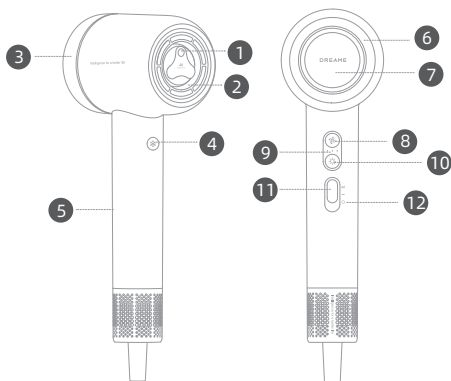

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Capteur de distance | 7 Filtre d'air amovible |
| 2 Sortie d'air | 8 Bouton de vitesse d'air |
| 3 Anneau lumineux LED de température | 9 Indicateur de la température et de la vitesse de soufflage |
| 4 Bouton de verrouillage du froid | 10 Bouton de température d'air |
| 5 Manche | 11 Position du commutateur du mode intelligent par IA |
| 6 Entrée d'air | 12 Réglages du commutateur Marche/Arrêt |



Le symbole sur le corps de l'appareil indique « Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche. »

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Reportez-vous au produit réel.

Interrupteur marche/arrêt

Actionnez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour allumer ou éteindre rapidement le sèche-cheveux. Poussez-le jusqu'au premier niveau pour mettre le produit sous tension, puis poussez-le vers le bas pour l'éteindre.

Assurez-vous que le bouton est en position d'arrêt avant de brancher le sèche-cheveux.



Arrêt (O)



Marche (-)

Fonctions des différents réglages

FR

Mode intelligent par IA

Lorsque le sèche-cheveux est allumé, faites glisser le commutateur vers le haut jusqu'à la position suivante pour activer le mode intelligent par IA. (Veuillez noter que le contrôle manuel de la température est désactivé pendant que ce mode est actif.) Le capteur de distance intégré surveille la proximité du sèche-cheveux par rapport à votre cuir chevelu, tandis que le sèche-cheveux ajuste automatiquement la température du flux d'air pour protéger le cuir chevelu et les cheveux.



(AI)

Mode intelligent par IA

Faites glisser le commutateur vers le bas pour quitter le mode intelligent par IA et revenir à l'état d'alimentation normal (—).



Allumer (—)

Remarque: Le mode intelligent par IA n'est pas disponible lorsque vous utilisez le sèche-cheveux avec l'embout

Fonctions des boutons

Réglages de la vitesse de l'air

Appuyez sur le bouton de vitesse de l'air pour basculer entre les vitesses faible, moyenne et rapide.



1 voyant
Vitesse lente



2 voyants
Vitesse moyenne



3 voyants
Vitesse rapide

Réglages de la température de l'air

Appuyez sur le bouton de température de l'air pour basculer entre les températures basse, moyenne et élevée. Les trois voyants lumineux et l'anneau lumineux LED au niveau de l'entrée d'air changent de couleur pour indiquer la température actuelle de l'air.



Voyants jaunes
Température
de l'air basse



Voyants orange
Température de
l'air moyenne



Voyants rouges
Température
de l'air élevée



Verrouillage du froid

Appuyez sur le bouton d'air froid pour passer en mode air froid. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour quitter le mode d'air froid et revenir à la température précédente.




Bouton de verrouillage
de froid (❄)




Lumière bleue
Air froid


Liste des accessoires

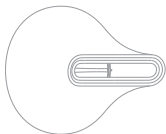


Embout de brushing

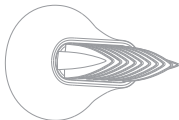

Embout peigne à dents larges



Brosse ovale

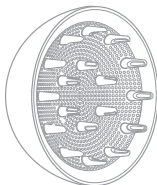

Embout diffuseur

Après utilisation, laissez l'embout refroidir complètement avant de le retirer du sèche-cheveux pour le ranger.

Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Reportez-vous au produit réel.

Fonction et utilisation des embouts

Le sèche-cheveux détecte automatiquement l'embout attaché et passe aux réglages de température et de flux d'air recommandés pour cet accessoire spécifique.

Lors de la rotation ou du changement des embouts, tenez-les toujours par leurs bords plus froids pour éviter les brûlures.


Accessoires de coiffage		Réglages de la température et de la vitesse d'air
	Embout de brushing Concentre efficacement le flux d'air pour un coiffage rapide et ciblé de sections spécifiques des cheveux.	Température d'air élevée Air moyen
	Brosse ovale Crée un volume lisse et diffus pour un style d'apparence naturelle.	Température d'air moyenne Vitesse d'air moyenne
	Embout peigne à dents larges Conçu spécifiquement pour les cheveux frisés, aide à démêler et à améliorer la définition des boucles.	Température d'air élevée Vitesse d'air moyenne
	Embout diffuseur Minimise les frisottis pour des boucles et des ondulations bien définies	Température d'air moyenne Vitesse d'air faible

Nettoyage et entretien


- ⚠ Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour éviter que des débris ne s'accumulent et assurer la fluidité de la circulation de l'air.
- Avant de nettoyer le filtre à air, assurez-vous que le sèche-cheveux est éteint et débranché.



- Le filtre à air est fixé par un aimant. Tenez la poignée et tirez le filtre à air afin de le sortir de la poignée.

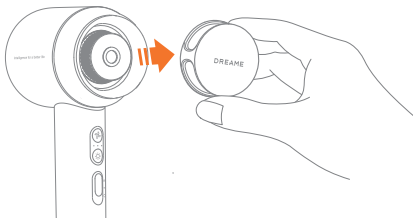


- Utilisez un chiffon sec non pelucheux, une brosse douce ou une brosse à dents pour enlever les débris collés à la surface du filtre à air ou du filtre en acier inoxydable.

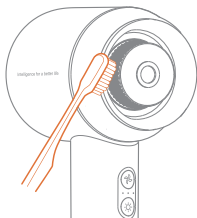

⚠ Ne rincez pas le filtre en acier inoxydable à l'eau, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

- Après le nettoyage, insérez le filtre à air dans la fente pour le réinstaller.

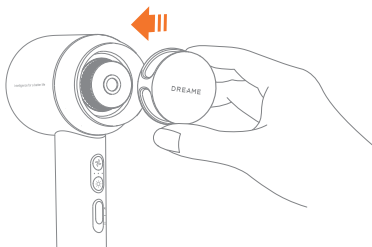

Paramètres de base

Nom du produit	Sèche-cheveux à grande vitesse Dreame Lumi
Modèle	AHG40A
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance nominale	2 000 W
Dimensions	78 x 108 x 255 mm



Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://global.dreame-tech.com>

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.

Avvertenze

Per evitare lesioni accidentali causate da scosse elettriche o incendi dovuti a uso improprio, leggi attentamente il manuale dell'utente prima dell'uso e conservalo per consultarlo all'occorrenza anche in futuro.

- Questo prodotto non può essere usato da persone (inclusi bambini) con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, o con esperienza o conoscenze limitate, salvo con supervisione di un genitore o tutore.
- Non consentire ai bambini di mettere in funzione l'asciugacapelli o utilizzarlo come un giocattolo. Presta particolare attenzione quando usi l'asciugacapelli vicino ai bambini. Non consentire ai bambini di pulire l'asciugacapelli o effettuarne la manutenzione senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato addetto alla manutenzione per garantire la sicurezza.
- L'asciugacapelli contiene componenti elettrici: non immergerlo nell'acqua o in altri liquidi. Se l'asciugacapelli cade nell'acqua, scollegalo immediatamente e non riutilizzarlo, anche una volta asciutto.
- Se utilizzi l'asciugacapelli in bagno, scollegalo dopo l'uso, poiché potrebbe essere pericoloso in prossimità dell'acqua anche se spento.
- Per maggiore protezione, consigliamo di installare un interruttore differenziale (RCD) avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. L'RCD deve essere acquistato separatamente. Per ulteriori informazioni, consulta un installatore di RCD specializzato.
- Questo asciugacapelli è dotato di un fusibile termico di sicurezza non ripristinabile, per evitare il surriscaldamento. Se si spegne a causa del surriscaldamento, scollegalo e lascialo raffreddare.
- Attenzione: per evitare pericoli derivanti dal ripristino errato della protezione termica, l'asciugacapelli non deve essere alimentato tramite un alimentatore esterno a commutazione, ad esempio un timer, né collegato a un circuito che viene acceso e spento regolarmente tramite un componente comune.



- Non utilizzare l'asciugacapelli in prossimità di vasca da bagno, doccia, lavandino o altre fonti d'acqua.

- Per garantire la sicurezza, non ostruire le bocchette di ingresso o uscita dell'aria.
- Per garantire la sicurezza, fai in modo che i capelli non restino impigliati nella bocchetta di ingresso dell'aria durante l'uso.
- Per evitare ustioni, non toccare superfici calde come la bocchetta di uscita dell'aria durante l'uso e subito dopo aver spento l'asciugacapelli.
- Per evitare scosse elettriche, non toccare la spina di alimentazione né qualsiasi parte dell'asciugacapelli con le mani bagnate.
- Assicurati che l'asciugacapelli sia scollegato dall'alimentazione quando non viene utilizzato e prima di eseguire interventi di manutenzione o riparazione.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione, non avvolgere o legare il cavo di alimentazione quando riponi l'asciugacapelli.
- Tieni il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da altri ambienti che potrebbero comprometterne la capacità di protezione.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in ambienti in cui si utilizzano prodotti aerosol (spray) o in prossimità di materiali infiammabili.
- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi da quelli di asciugatura dei capelli, come ad esempio asciugare vestiti o altri oggetti.
- Mantieni una distanza di almeno 10 cm tra la bocchetta di ingresso dell'aria e i capelli. In caso contrario, i capelli potrebbero essere attirati nell'asciugacapelli e rovinarsi.
- Usa l'asciugacapelli in base alla potenza nominale. Per garantire la sicurezza, non utilizzare adattatori per spine o convertitori di tensione.
- Se l'asciugacapelli non funziona correttamente, contatta il produttore per la riparazione. Non smontare per conto tuo l'asciugacapelli.

- Per evitare che i capelli si brucino, mantieni una distanza di almeno 3 cm tra l'ingresso dell'aria e i capelli.
- I bambini di età pari o inferiore a 8 anni, le persone con disabilità fisiche o intellettive o le persone con esperienza o conoscenze limitate devono essere sottoposti a un'adeguata supervisione e istruiti sull'uso sicuro degli apparecchi elettrici prima di utilizzare questo prodotto, al fine di garantire che comprendano i potenziali pericoli e siano in grado di utilizzare il prodotto in modo sicuro.

Funzionalità del prodotto

L'asciugacapelli DREAME ad alta potenza e alta velocità è dotato di un motore senza spazzole ad alta velocità, tecnologia di controllo automatico della temperatura con sensore di distanza e tecnologia di identificazione intelligente dei beccucci. Progettato con cura presso il Laboratorio di Aerodinamica DREAME, soddisfa qualsiasi esigenza di asciugatura e cura dei capelli.

Design ad alta potenza da 2000 W

Dotato di bobine di riscaldamento a doppio strato, l'asciugacapelli fornisce una maggiore energia termica per un'asciugatura più rapida dei capelli bagnati.

Motore senza spazzole ad alta velocità

Dotato di un motore senza spazzole ad alta velocità, l'asciugacapelli genera un flusso d'aria potente ma delicato che rimuove efficacemente l'umidità proteggendo i capelli dai danni.

Tecnologia di controllo automatico della temperatura con rilevamento della distanza

Quando la modalità Smart AI è attivata, il sensore di distanza integrato monitora continuamente la distanza tra l'asciugacapelli e la testa. Mano a mano che l'asciugacapelli si avvicina ai capelli, la temperatura dell'aria viene regolata automaticamente per proteggere il cuoio capelluto e i capelli.


Tecnologia di identificazione intelligente del beccuccio

Quando si alternano diversi beccucci per la messa in piega, l'asciugacapelli li rileva automaticamente e si adatta alle impostazioni di temperatura e flusso d'aria ottimali per ciascun accessorio, garantendo un utilizzo semplice e fluido.

Tecnologia per la cura dei capelli agli ioni negativi

Il generatore di ioni negativi integrato rilascia ioni negativi per neutralizzare le cariche positive dei capelli, riducendo l'accumulo di elettricità statica e prevenendo l'effetto crespo.

IT Presentazione del prodotto

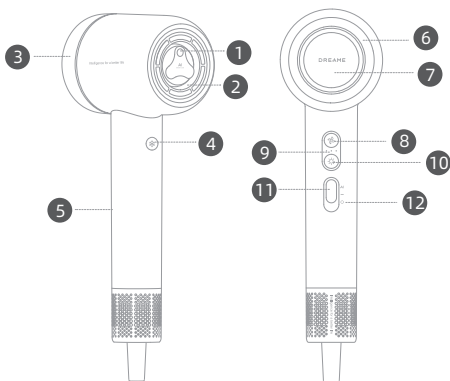

- | | |
|---|---|
| 1 Sensore di distanza | 7 Filtro del flusso d'aria rimovibile |
| 2 Uscita dell'aria | 8 Pulsante della velocità dell'aria |
| 3 Anello luminoso della temperatura a LED | 9 Indicatore della temperatura e della velocità del flusso d'aria |
| 4 Pulsante aria fredda | 10 Pulsante della temperatura dell'aria |
| 5 Impugnatura | 11 Posizione dell'interruttore in modalità Smart AI |
| 6 Presa d'aria | 12 Impostazioni dell'interruttore On/Off |



Il simbolo sul corpo dell'apparecchio indica "Non utilizzare durante il bagno o la doccia".

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e sono incluse solo a scopo di riferimento. A causa degli aggiornamenti e dei miglioramenti, il prodotto reale potrebbe essere lievemente diverso da quello illustrato. Fare riferimento al prodotto reale.

Funzioni dei pulsanti

Interruttore On/Off

Premi il pulsante dell'interruttore verso l'alto/il basso per accendere/spegnere rapidamente l'asciugacapelli. Spingilo verso l'alto fino al primo livello per accendere il prodotto e verso il basso per spegnerlo.

Assicurati che l'interruttore sia in posizione Off prima di collegare l'asciugacapelli alla presa di corrente.



Off (●)



On (—)

IT Funzioni delle diverse impostazioni

Modalità Smart AI

Quando l'asciugacapelli è acceso, spostare l'interruttore verso l'alto fino alla posizione successiva per attivare la modalità Smart AI. Tenere presente che il controllo manuale della temperatura è disabilitato mentre questa modalità è attiva. Il sensore di distanza integrato monitora la distanza dell'asciugacapelli dal cuoio capelluto, mentre l'asciugacapelli regola automaticamente la temperatura del flusso d'aria per proteggere il cuoio capelluto e i capelli.



(AI)

Modalità Smart AI

Spostare l'interruttore verso il basso per uscire dalla modalità Smart AI e tornare allo stato di accensione normale (—).




Accensione (—)

Nota: la modalità Smart AI non è disponibile quando l'asciugacapelli viene utilizzato con il beccuccio

Funzioni dei pulsanti

Impostazioni della velocità dell'aria

Premi il pulsante della velocità dell'aria per scegliere tra velocità bassa, media e alta.

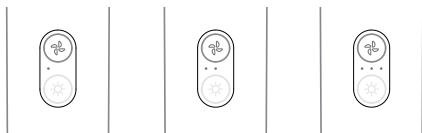


1 spia
Velocità bassa

2 spie
Velocità media

3 spie
Velocità alta

Impostazioni della temperatura dell'aria

Premi il pulsante della temperatura dell'aria per scegliere tra temperatura bassa, media e alta. Le tre spie luminose e l'anello di luce a LED sull'ingresso dell'aria cambiano colore per indicare la temperatura dell'aria corrente.

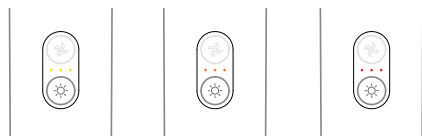

Luce gialla
Temperatura
dell'aria bassa

Luce arancione
Temperatura
dell'aria media

Luce rossa
Temperatura
dell'aria alta



Funzioni dei pulsanti

Blocco dell'aria fredda


Premi il pulsante dell'aria fredda per passare alla relativa modalità. Premi nuovamente il pulsante per uscire dalla modalità aria fredda e ripristinare la temperatura precedente.




Pulsante di blocco
dell'aria fredda (❄)




Luce blu
Aria fredda

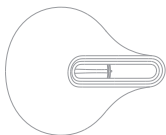


Beccuccio per messa in piega

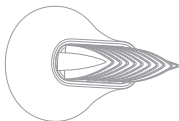

Pettine districante



Spazzola ovale

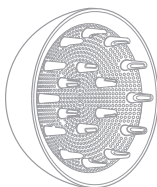

Beccuccio diffusore

Dopo l'uso, lasciare raffreddare completamente il beccuccio prima di rimuoverlo dall'asciugacapelli per riporlo.

Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce utente, ecc. contenute nel manuale sono schematiche e sono incluse solo a scopo di riferimento. A causa degli aggiornamenti e dei miglioramenti, il prodotto reale potrebbe essere lievemente diverso da quello illustrato. Fare riferimento al prodotto reale.

IT Funzione e uso dei beccucci

L'asciugacapelli rileva automaticamente il beccuccio applicato e passa alle impostazioni di temperatura e flusso d'aria consigliate per l'accessorio specifico.

Per ruotare o si cambiare i beccucci, afferrarli sempre dai bordi più freddi per evitare ustioni.

Accessori per la messa in piega		Impostazioni della temperatura e della velocità dell'aria
	Beccuccio per messa in piega Concentra efficacemente il flusso d'aria per una messa in piega veloce e mirata di sezioni specifiche dei capelli.	Temperatura dell'aria alta Velocità dell'aria media
	Spazzola ovale Crea volume liscio e diffuso per un'acconciatura dall'aspetto naturale.	Temperatura dell'aria media Velocità dell'aria media
	Pettine districante Progettato specificamente per i capelli ricci, aiuta a districare i capelli e a migliorare la definizione dei ricci.	Temperatura dell'aria alta Velocità dell'aria media
	Beccuccio diffusore Minimizza l'effetto crespo per onde e ricci ben definiti	Temperatura dell'aria media Velocità dell'aria bassa

Pulizia e manutenzione


IT

 Il filtro deve essere pulito regolarmente per evitare l'accumulo di residui e mantenere un flusso d'aria regolare.


- Prima di pulire il filtro del flusso d'aria, assicurati che l'asciugacapelli sia spento e scollegato dalla presa di corrente.



- Il filtro del flusso d'aria è fissato magneticamente. Per estrarlo, afferra l'impugnatura e tira il filtro del flusso d'aria verso l'esterno.

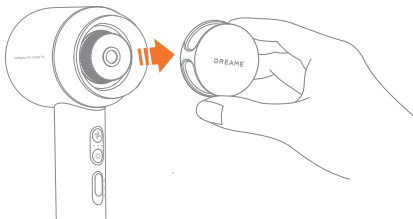


- Usa un panno asciutto privo di pelucchi, una spazzola morbida o uno spazzolino per rimuovere eventuali residui bloccati sulla superficie del filtro del flusso d'aria o del filtro in acciaio inox.

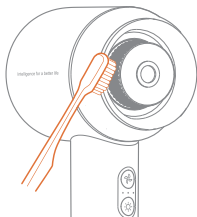

⚠ Non risciacquare il filtro in acciaio inox con acqua, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti.

- Dopo la pulizia, inserisci il filtro del flusso d'aria nell'alloggiamento per reinstallarlo.

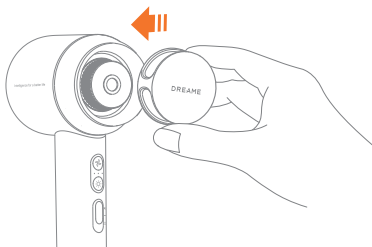

Parametri di base

IT

Nome del prodotto	Asciugacapelli ad alta velocità Dreame Lumi
Modello	AHG40A
Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50/60 Hz
Potenza nominale	2000 W
Dimensioni	78 × 108 × 255 mm



Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., qui da, dichiariamo che questo dispositivo è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee e successive modifiche. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://global.dreameotech.com>

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio RAEE



Tutti i prodotti che riportano questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come indicato nella direttiva 2012/19/UE) che non devono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Devi invece proteggere la salute umana e l'ambiente portando le apparecchiature di scarto a un punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, designato dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e su terminiecondizioni di tali punti di raccolta.

Waarschuwingen

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt om letsel door een elektrische schok of brand als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen. Bewaar de gebruikershandleiding om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met fysieke, zintuiglijke of intellectuele beperkingen, of personen met beperkte ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een ouder of voogd.
- Laat kinderen de föhn niet bedienen of gebruiken als speelgoed. Let goed op wanneer u de föhn in de buurt van kinderen gebruikt. Laat kinderen de föhn niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.
- Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan om veiligheidsredenen vervangen door de fabrikant of door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- De föhn bevat elektrische componenten. Dompel deze niet onder in water of een andere vloeistof. Als de föhn in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik deze niet meer, ook niet als de föhn is opgedroogd.
- Als u de föhn in de badkamer gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact. Dit kan gevaar opleveren in de buurt van water, zelfs als de föhn is uitgeschakeld.
- Voor extra bescherming wordt de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30mA aanbevolen in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. De aardlekschakelaar moet afzonderlijk worden aangeschaft. Neem voor meer informatie contact op met een gespecialiseerde installateur van aardlekschakelaars.
- Deze föhn is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische veiligheidsuitschakeling om oververhitting te voorkomen. Als het apparaat uitvalt vanwege oververhitting, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- Let op: om gevaren als gevolg van een onjuiste reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag de föhn niet worden aangesloten op een externe voeding met schakelaar, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een gemeenschappelijk onderdeel.



- Gebruik de föhn niet in de buurt van een badkuip, douche, wasbak of andere waterbronnen.

- Zorg er voor de veiligheid voor dat de luchtinlaat- of uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd.
- Voorkom dat haar vast komt te zitten in de luchtinlaatopening tijdens gebruik om gevaar te voorkomen.
- Raak hete oppervlakken, zoals de luchtuitlaat, niet aan tijdens het gebruik of kort nadat u de föhn hebt uitgeschakeld om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker of andere onderdelen van de föhn niet met natte handen aan om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de stekker van de föhn uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt en voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.
- Rol het netsnoer niet op en bind het niet vast wanneer u de föhn opbergt om beschadiging van het netsnoer te voorkomen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en andere plaatsen die het beschermingsmateriaal kunnen beschadigen.
- Gebruik de föhn niet op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of in de buurt van brandbare materialen.
- Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar, zoals het drogen van kleding of andere artikelen.
- Houd een afstand aan van ten minste 10 cm tussen de luchtinlaat en uw haar. Als u dit niet doet, kan uw haar in de föhn worden gezogen en beschadigd raken.
- Gebruik de föhn alleen met de juiste voeding. Gebruik om veiligheidsredenen geen verloopstekkers of spanningsomvormers.
- Als de föhn niet goed werkt, neem dan contact op met de fabrikant voor reparatie. Demonteer de föhn niet zelf.
- Houd minimaal 3 cm afstand tussen de luchtuitlaat en uw haar om te voorkomen dat uw haar verbrandt.

- Kinderen van 8 jaar en jonger, personen met fysieke of intellectuele beperkingen of personen met beperkte ervaring of kennis moeten onder de juiste supervisie staan en worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van elektrische apparaten voordat ze dit product gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze de mogelijke gevaren begrijpen en het product veilig kunnen gebruiken.

Productfuncties

De DREAME krachtige high-speed-föhn beschikt over een snelle borstelloze motor, afstandsdetecterende automatische temperatuurregeltechnologie en intelligente mondstukidentificatietechnologie. Zorgvuldig ontworpen in het DREAME Aerodynamics Lab, waardoor het voldoet aan uw persoonlijke haardroog- en haarverzorgingsbehoeften.

2000 W Hoogvermogen Ontwerp

Uitgerust met verwarmingsspiralen met dubbele laag levert de föhn sterkere thermische energie voor sneller drogen van nat haar.

Snelle borstelloze motor

Uitgerust met een snelle borstelloze motor genereert de föhn een krachtige maar zachte luchtstroom die vocht efficiënt verwijdt en tegelijkertijd uw haar beschermt tegen beschadiging.

Afstandssensortechnologie voor automatische temperatuurregeling


Wanneer de Slimme AI-modus is ingeschakeld, bewaakt de ingebouwde afstandssensor voortdurend hoe dicht de föhn bij uw hoofd is. Als u de föhn dichterbij uw haar brengt, past deze automatisch de luchttemperatuur aan om hoofdhuid en haar te beschermen.

Intelligente opzetstukidentificatietechnologie

Wanneer u tussen verschillende stylingopzetstukken wisselt, detecteert de föhn automatisch en past deze zich aan de perfecte temperatuur- en luchtstroominstelling voor alle accessoires voor een naadloze en moeiteloze stylingervaring.

Negatieve ionen haarverzorgingstechnologie

De ingebouwde negatieve-ionengenerator geeft negatieve ionen vrij om positieve ladingen in het haar te neutraliseren, statische ophoping te verminderen en pluizig haar te voorkomen.

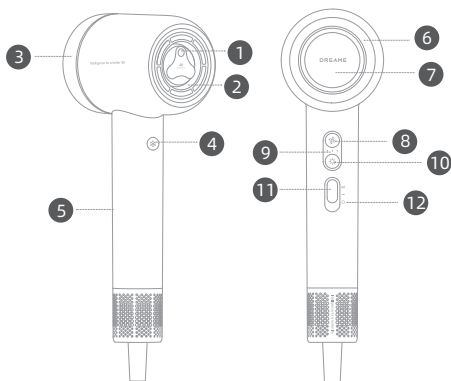

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Afstandssensor | 7 Verwijderbaar luchtstroomfilter |
| 2 Luchtuitlaat | 8 Luchtsnelheidsknop |
| 3 LED-temperatuurlichtring | 9 Windtemperatuur- en snelheidsindicator |
| 4 Koude vergrendelknop | 10 Luchttemperatuurknop |
| 5 Handvat | 11 Schakelstand van slimme AI-modus |
| 6 Luchtinlaat | 12 Aan/uit-schakelaarinstellingen |



Het symbool op de behuizing van het apparaat geeft aan: "Niet gebruiken tijdens het baden of douchen."

De illustraties van producten, accessoires, gebruikersinterfaces enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en uitsluitend bedoeld ter referentie. Door het bijwerken en upgraden van het product kan het daadwerkelijke product enigszins verschillen van het schematische diagram. Raadpleeg het werkelijke product.

Aan/uit-schakelaar

Duw de schakelknop omhoog/omlaag om de föhn snel in/uit te schakelen. Duw hem omhoog naar het eerste niveau om het product in te schakelen en duw omlaag om het product uit te schakelen.

Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de stekker van de föhn in het stopcontact steekt.



Uit (●)



Aan (—)

Functies van verschillende instellingen

NL

Slimme AI-modus

Wanneer de föhn is ingeschakeld, schuif de schakelaar naar boven naar de volgende stand om de Slimme AI-modus in te schakelen. (Houd er rekening mee dat handmatige temperatuurregeling is uitgeschakeld terwijl deze modus actief is.) De ingebouwde afstandssensor bewaakt hoe dicht de föhn bij uw hoofdhuid komt, terwijl de föhn automatisch de luchtstroomtemperatuur aanpast om hoofdhuid en haar te beschermen.



(AI)

Slimme AI-modus

Schuif de schakelaar naar beneden om de Slimme AI-modus te verlaten en terug te keren naar de normale aan/uit-status (—).




Inschakelen (—)

Opmerking: De Slimme AI-modus is niet beschikbaar wanneer de föhn met het opzetstuk wordt gebruikt

Knopfuncties

Luchtsnelheidsinstellingen

Druk op de knop voor luchtsnelheid om te schakelen tussen lage, gemiddelde en hoge snelheid.

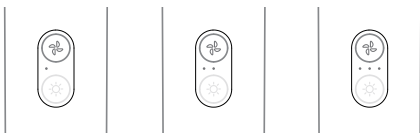

1 lampje
Lage snelheid

2 lampjes
Gemiddelde snelheid

3 lampjes
Hoge snelheid

Instellingen luchttemperatuur

Druk op de luchttemperatuurknop om te schakelen tussen lage, gemiddelde en hoge temperatuur. De drie indicatielampjes en de LED-lichtring bij de luchtinlaat veranderen van kleur om de huidige luchttemperatuur aan te geven.



Geel lampje
Lage
luchttemperatuur

Oranje lampje
Gemiddelde
luchttemperatuur

Rood lampje
Hoge
luchttemperatuur



Koude vergrendeling

Druk op de koude-luchtknop om over te schakelen naar de koude-luchtmodus. Druk nogmaals op de knop om de koude-luchtmodus af te sluiten en terug te keren naar de vorige temperatuur.




Knop koude
vergrendeling(❄)




Blauw lampje
Koude lucht


Lijst met accessoires

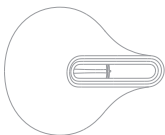


Stylingopzetstuk

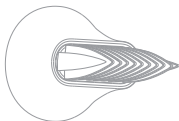

Kam met brede tanden



Ovale borstel

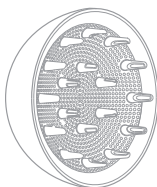

Diffusoropzetstuk

Laat het opzetstuk na gebruik volledig afkoelen voordat u het uit de föhn haalt voor opslag.

De illustraties van producten, accessoires, gebruikersinterfaces enz. in de handleiding zijn schematische diagrammen en uitsluitend bedoeld ter referentie. Door het bijwerken en upgraden van het product kan het daadwerkelijke product enigszins verschillen van het schematische diagram. Raadpleeg het werkelijke product.

Functie en gebruik van opzetstuk

De föhn detecteert automatisch het bevestigde opzetstuk en schakelt over naar de aanbevolen temperatuur- en luchtstroominstellingen voor die specifieke accessoire.

Houd ze bij het draaien of wisselen van opzetstukken altijd aan bij de koelere randen om brandwonden te voorkomen.


Stylingaccessoires		Luchttemperatuur- en snelheidsinstellingen
	Stylingopzetstuk Concentreert de luchtstroom efficiënt voor snel, gericht styling van specifieke haardelen.	Hoge luchttemperatuur Gemiddelde lichtsnelheid
	Ovale borstel Creëert glad en diffuus volume voor een natuurlijk ogende stijl.	Gemiddelde luchttemperatuur Gemiddelde lichtsnelheid
	Kam met brede tanden Speciaal ontworpen voor krullend haar, helpt bij het ontwarren en verbetert de kruldefinitie.	Hoge luchttemperatuur Gemiddelde lichtsnelheid
	Diffusoropzetstuk Minimaliseert pluizig haar voor goed gedefinieerde krullen en golven	Gemiddelde luchttemperatuur Lage lichtsnelheid

Reiniging en onderhoud


- ⚠ Het filter moet regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vuil ophoopt en om een gelijkmatige luchtstroom te garanderen.
- Zorg ervoor dat de föhn is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u het filter schoonmaakt.



- Het luchtstroomfilter is magnetisch bevestigd. Houd het handvat vast en trek het luchtstroomfilter naar buiten om het te verwijderen.

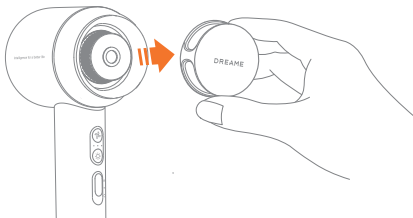


- Gebruik een droge, pluisvrije doek, zachte borstel of tandenborstel om vuil te verwijderen dat aan het oppervlak van het luchtstroomfilter of het roestvrijstalen filter vastzit.

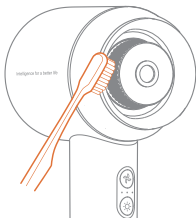

⚠ Spoel het roestvrijstalen scherm niet met water, want dit kan storingen veroorzaken.

- Plaats het filter na het schoonmaken terug in de sleuf.

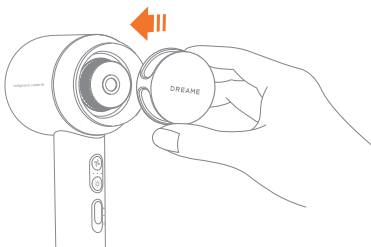

Productnaam	Dreame Lumi High-Speed-föhn
Model	AHG40A
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50/60 Hz
Nominaal vermogen	2000 W
Afmetingen	78×108×255 mm



Wij, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., verklaren hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en amendementen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://global.dreametech.com>

Informatie over afvoer en recycling van AEEA



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA zoals in richtlijn 2012/19/EU) die niet mag worden gemengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. Om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen moet u uw afgedankte apparatuur aanbieden bij een erkend inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, aangewezen door de overheid of lokale autoriteiten. Een correcte verwijdering en recycling zal mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.

Para evitar lesões acidentais causadas por choque elétrico ou incêndio devido a utilização incorreta, leia atentamente o manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

- Este produto não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais, ou por pessoas com experiência ou conhecimentos limitados, exceto se forem supervisionadas por um dos pais ou tutor.
- Não permita que as crianças usem o secador de cabelo nem brinquem com ele. Preste muita atenção quando utilizar o secador de cabelo perto de crianças. Não permita que as crianças limpem ou efetuem a manutenção do secador de cabelo sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal de manutenção qualificado para garantir a segurança.
- O secador de cabelo contém componentes elétricos - não o mergulhe em água ou outro líquido. Se o secador de cabelo cair na água, desligue-o imediatamente da tomada e não continue a utilizá-lo mesmo depois de estar seco.
- Quando utilizar o secador de cabelo numa casa de banho, desligue-o da tomada depois de o utilizar, pois representa um perigo quando está perto de água, mesmo que esteja desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de trabalho residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia à casa de banho. O RCD deve ser adquirido em separado. Para obter mais informações, consulte um instalador de RCD especializado.
- Este secador de cabelo está equipado com um corte de segurança térmico para evitar o sobreaquecimento. Se se desligar devido a sobreaquecimento, desligue-o da tomada e deixe-o arrefecer.
- Cuidado: para evitar qualquer perigo decorrente de um falso rearme do protetor térmico, o secador de cabelo não pode ser alimentado por uma fonte de alimentação externa comutada, como um temporizador, ou ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por um componente comum.



- Não utilize o secador de cabelo junto a banheiras, chuveiros, lavatórios ou outras fontes de água.

- Para garantir a segurança, não bloqueie as entradas ou saídas de ar.
- Para garantir a segurança, evite que o cabelo fique preso na entrada de ar durante a utilização.
- Para evitar queimaduras, não toque em superfícies quentes, como a saída de ar, durante a utilização e pouco depois de desligar o secador de cabelo.
- Para evitar choques elétricos, não toque na ficha ou em qualquer parte do secador de cabelo com as mãos molhadas.
- Certifique-se de que o secador de cabelo é desligado da tomada quando não estiver a ser utilizado, bem como antes de efetuar tarefas de manutenção ou reparação.
- Para evitar danos no cabo de alimentação, não enrole nem ate o cabo de alimentação quando guardar o secador de cabelo.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de locais que possam prejudicar a sua capacidade de proteção.
- Não utilize o secador de cabelo em locais onde estejam a ser utilizados produtos em aerossol (spray) ou perto de fontes inflamáveis.
- Não utilize o secador de cabelo para outros fins que não a secagem do cabelo, como por exemplo para secar roupa ou outros objetos.
- Mantenha uma distância mínima de 10 cm entre a entrada de ar e o cabelo. Se não o fizer, o cabelo pode ser puxado para dentro do secador de cabelo e ficar danificado.
- Utilize o secador de cabelo de acordo com a potência nominal de alimentação. Para garantir a segurança, não utilize adaptadores de ficha nem conversores de tensão.
- Se o secador de cabelo não estiver a funcionar corretamente, contacte o fabricante para efetuar a reparação. Não o desmonte sozinho.
- Para evitar queimar o cabelo, mantenha uma distância mínima de 3 cm entre a saída de ar e o cabelo.

- As crianças com idade igual ou inferior a 8 anos, pessoas com deficiência física ou intelectual ou pessoas com experiência ou conhecimento limitados devem encontrar-se sob supervisão adequada, bem como receber instruções sobre a utilização segura de aparelhos elétricos antes de utilizarem este produto. Assim, garante-se que compreendem os potenciais perigos e podem utilizar o produto em segurança.

Características do produto

O Secador de cabelo de alta potência e alta velocidade DREAME possui um motor sem escovas de alta velocidade, tecnologia de controlo automático de temperatura com sensor de distância e tecnologia de identificação inteligente do bocal. Cuidadosamente concebido no Laboratório de Aerodinâmica DREAME, atende às suas necessidades pessoais de secagem e cuidado do cabelo.

Design de alta potência de 2000W

Equipado com bobinas de aquecimento de camada dupla, o secador de cabelo fornece uma energia térmica mais forte para uma secagem mais rápida do cabelo molhado.

Motor sem escovas de alta velocidade

Equipado com um motor sem escovas de alta velocidade, o secador de cabelo gera um fluxo de ar potente mas suave que remove eficazmente a humidade, protegendo o cabelo contra danos.

Tecnologia de controlo automático de temperatura com detecção de distância

Quando o Modo IA inteligente está ativado, o sensor de distância incorporado monitoriza continuamente a proximidade do secador em relação à sua cabeça. À medida que aproxima o secador do seu cabelo, este ajusta automaticamente a temperatura do ar para proteger o couro cabeludo e o cabelo.


Tecnologia de identificação inteligente do bocal

Quando alterna entre diferentes bocais de modelação, o secador de cabelo deteta automaticamente e ajusta-se à temperatura e fluxo de ar perfeitos para cada acessório, garantindo uma experiência de modelação perfeita e sem esforço.

Tecnologia de tratamento capilar de iões negativos

O gerador de iões negativos incorporado liberta iões negativos para neutralizar as cargas positivas no cabelo, reduzindo a acumulação de estática e evitando o frisado.

PT Introdução ao produto

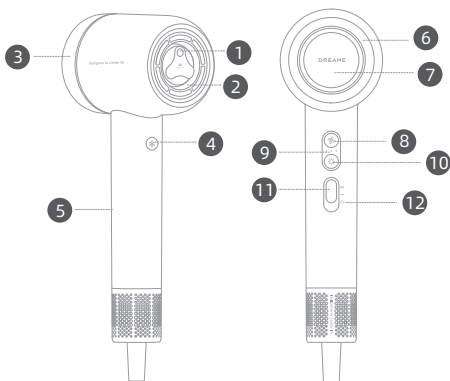

1 Sensor de distância

2 Saída de ar

3 Anel de luz LED de temperatura

4 Botão de bloqueio de ar frio

5 Pega

6 Entrada de ar

7 Filtro de fluxo de ar removível

8 Botão de velocidade do ar

9 Indicador da temperatura e da velocidade do fluxo de ar

10 Botão de temperatura do ar

11 Posição do interruptor do Modo IA inteligente

12 Definições do interruptor Ligar/Desligar



O símbolo no corpo do aparelho indica "Não utilizar durante o banho ou o duche."

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoramento do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

Funções dos botões

Interruptor para ligar/desligar

Prima o botão do interruptor para cima/para baixo para ligar/desligar rapidamente o secador de cabelo. Empurre-o até ao primeiro nível para ligar o produto e empurre-o para baixo para o desligar.

Certifique-se de que o interruptor está desligado antes de ligar o secador de cabelo à tomada.



Desligado (○)



Ligado (—)

Funções das diferentes configurações

Modo IA inteligente

Quando o secador é ligado, deslize o interruptor para cima até à próxima posição para ativar o Modo IA inteligente. (Note que o controlo manual da temperatura é desativado enquanto este modo estiver ativo.) O sensor de distância incorporado monitoriza a proximidade do secador ao seu couro cabeludo, enquanto o secador ajusta automaticamente a temperatura do fluxo de ar para proteger o couro cabeludo e o cabelo.



(AI)

Modo IA inteligente

Deslize o interruptor para baixo para sair do Modo IA inteligente e voltar ao estado normal de funcionamento (—).




Ligar (—)

Nota: O Modo IA inteligente não está disponível quando o secador é utilizado com bocal

Funções dos botões

Regulações de velocidade do ar

Prima o botão da velocidade do ar para alternar entre velocidade baixa, média e alta.

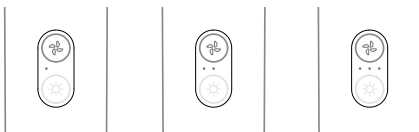

1 luz
Velocidade
baixa

2 luzes
Velocidade
média

3 luzes
Velocidade
alta

Definições da temperatura do ar

Prima o botão da temperatura do ar para alternar entre temperatura baixa, média e alta. As três luzes indicadoras e o anel de luz LED na entrada de ar mudam de cor para indicar a temperatura atual do ar.



Luz amarela
Temperatura do
ar baixa

Luz laranja
Temperatura
média do ar

Luz vermelha
Temperatura do
ar elevada



Funções dos botões

Bloqueio de frio


Prima o botão de ar frio para mudar para o modo de ar frio. Prima-o novamente para sair do modo de ar frio e regressar à temperatura anterior.




Botão de bloqueio
de frio (❄)




Luz azul
Ar frio

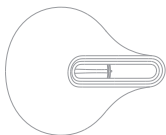


Bocal de modelação

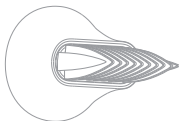

Pente de dentes longos



Escova oval

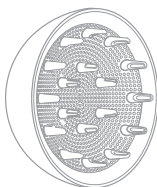

Bocal difusor

Após a utilização, deixe o bocal arrefecer completamente antes de o remover do secador de cabelo para o guardar.

As ilustrações de produtos, acessórios, interfaces de utilizador, etc. apresentadas no manual são diagramas esquemáticos e servem apenas de referência. Devido à atualização e melhoria do produto, o produto real pode diferir ligeiramente do diagrama esquemático. Consulte o produto real.

PT Função e utilização do bocal

O secador de cabelo deteta automaticamente o bocal colocado e muda para as definições de temperatura e fluxo de ar recomendadas para esse acessório específico.

Ao rodar ou mudar os bocais, segure-os sempre pelas extremidades mais frias para evitar queimaduras.

Acessórios de modelação		Configurações de temperatura e velocidade do ar
	Bocal de modelação Concentra eficientemente o fluxo de ar para uma modelação rápida e focalizada de secções específicas do cabelo.	Temperatura alta do ar Velocidade média do ar
	Escova oval Cria volume suave e difuso para um estilo de aspeto natural.	Temperatura média do ar Velocidade média do ar
	Pente de dentes longos Concebido especificamente para cabelos encaracolados, ajuda a desembaraçar e a melhorar a definição dos caracóis.	Temperatura alta do ar Velocidade média do ar
	Bocal difusor Minimiza o frisado para caracóis e ondas bem definidos	Temperatura média do ar Velocidade baixa do ar

Limpeza e manutenção


PT

⚠ O filtro deve ser limpo regularmente para evitar a acumulação de detritos e garantir um fluxo de ar suave.


- Antes de limpar o filtro de fluxo de ar, certifique-se de que o secador de cabelo está desligado e a ficha fora da tomada.



- O filtro de fluxo de ar é fixado magneticamente. Segure na pega e puxe o filtro de fluxo de ar para fora para o retirar.

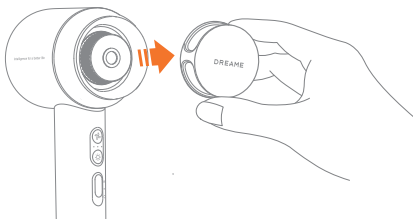


- Utilize um pano seco que não largue fiapos, uma escova macia ou uma escova de dentes para remover quaisquer detritos presos à superfície do filtro de fluxo de ar ou do filtro de aço inoxidável.

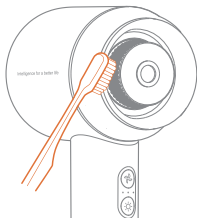

⚠ Não lave o filtro de aço inoxidável com água, pois pode provocar uma avaria ou mau funcionamento.

- Após a limpeza, insira o filtro de fluxo de ar na ranhura para o voltar a instalar.

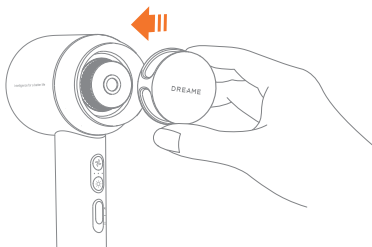

Parâmetros básicos

PT

Nome do produto	Secador de cabelo de alta velocidade Dreame Lumi
Modelo	AHG40A
Tensão nominal	220-240V~
Frequência nominal	50/60 Hz
Potência nominal	2000 W
Dimensões	78×108×255 mm

Declaração de Conformidade da UE



Nós, a Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. , declaramos que este equipamento está em conformidade com as Diretivas e Normas Europeias aplicáveis e respetivas alterações. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet endereço: <https://global.dreameotech.com>

Informações sobre eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que ostentam este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, de acordo com a diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. Em vez disso, deve proteger a saúde humana e o ambiente entregando os seus resíduos de equipamentos num ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Contacte o instalador ou as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como sobre os termos e condições desses pontos de recolha.

주의 사항

부적절한 사용으로 인한 감전, 화재, 또는 기타 사고를 방지하기 위해 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 확인한 후 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

- 본 제품은 안전한 사용을 보장하기 위해 신체적, 감각적, 지적 장애가 있거나 어린이와 같이 제한된 경험과 지식을 가진 사람이 보호자의 관리 감독 없이 사용하도록 해서는 안 됩니다.
- 어린이가 본 제품을 작동하거나 장난감처럼 갖고 놀게 하지 마십시오. 어린이 가까이에서 이 제품을 사용할 때는 주의를 기울여야 합니다. 어린이는 보호자 없이 이 제품을 청소하거나 유지 관리하면 안 됩니다.
- 전원 코드가 손상된 경우에는 위험 방지를 위해 제조사, 유지 보수 부서 혹은 유사 부서에서 전문 직원을 통해 교체해야 합니다.
- 헤어드라이어에는 전기 부품이 있기 때문에 청소를 위해 물이나 다른 어떠한 액체에 담그면 안 됩니다. 헤어드라이어에 물에 빠지면 즉시 플러그를 뽑으십시오. 제품이 건조되어도 사용하시면 안 됩니다.
- 헤어드라이어를 욕실에서 사용하는 경우에는 전원이 꺼져 있더라도 물기 근처에서는 여전히 위험성이 있으니 사용 후 전원을 분리해 주십시오.
- 추가 보호를 위해 욕실에 공급되는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 차단기(RCD)를 설치하는 것을 권장합니다. 이는 RCD 설치 전문가에 문의하십시오. RCD는 별도로 판매됩니다.
- 본 제품은 과열 방지를 위해 자동으로 복원되지 않은 열 안전 차단 장치가 내장되어 있습니다. 과열로 인해 제품이 꺼지면 주 전원 소켓에서 플러그를 뽑고 식힐 때까지 기다리세요.

- 참고: 열 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인한 위험을 차단하기 위해 제품을 타이머와 같은 외부 개폐 기기를 통해 전원을 공급하거나 다용도 부품에 의해 정기적으로 개폐되는 회로에 연결해서는 안 됩니다.



- 본 제품을 욕조, 샤워 부스, 세면대 또는 물이 가득 찬 용기 근처에서 사용해서는 안 됩니다.

- 위험할 수 있으니 공기 흡입구 혹은 배출구를 막지 마십시오.
- 사용 중에는 엉킴과 위험을 방지하기 위해 공기 흡입구에 머리카락이 가까이 가지 않게 하십시오.
- 제품 사용 중이나 전원을 끈 직후에는 화상을 방지하기 위하여 공기 배출구 혹은 다른 가열된 표면에 손을 대지 마십시오.
- 감전 사고를 방지하기 위해 젖은 손으로 전원 플러그나 다른 부분을 만지지 마십시오.
- 헤어드라이어를 사용하지 않을 때, 혹은 유지 보수나 수리 작업 전에는 전원을 분리해 주십시오.
- 헤어드라이어를 보관할 때는 손상을 방지하기 위해 전원 코드를 비틀거나 묶지 마십시오.
- 전원 코드는 열이 나는 곳이나 보호막이 손상될 수 있는 곳 가까이에 두지 마십시오.
- 헤어드라이어는 스프레이를 사용하거나 가연성 기체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- 헤어드라이어는 옷이나 다른 물건을 건조하는 등 머리카락을 말리는 용도 이외의 방법으로 사용하지 마십시오.
- 머리카락과 공기 흡입구는 최소 10cm의 거리를 유지해 주세요. 머리카락이 너무 가까이 가면 헤어드라이어에 빨려 들어가 머리카락이 손상될 수 있습니다.
- 헤어드라이어는 정격 출력에서만 사용하십시오. 위험을 방지하기 위해 범용 플러그나 전압 변환기는 사용하지 마십시오.
- 헤어드라이어에 이상이 있거나 망가졌다면, 제조사에 수리를 문의하십시오. 직접 분해하지 마십시오.

- 머리카락과 공기 배출구는 최소 3cm의 거리를 유지해 주세요.
그렇지 않으면 머리카락이 탈 수 있습니다.
- 8세 이상 어린이 및 신체적·정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람도, 적절한 감독이나 안전한 사용 방법에 대한 지도를 받은 경우 잠재적인 위험을 이해하고 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 어린이는 기기를 가지고 놀지 않도록 주의 감독이 필요합니다.

KO 제품 특징

DREAME 고출력 고속 헤어드라이어는 고속 브러시리스 모터, 거리 감지 자동 온도 조절 기술, 스마트 노즐 인식 기술을 갖추고 있습니다. DREAME Aerodynamics Lab에서 세심하게 디자인하여 모발 건조와 헤어 케어에 맞춤형으로 필요한 기능을 제공합니다.

2000W 고출력 설계

이중 가열 코일이 장착되어 더 강력한 열 에너지를 제공하여 젖은 머리를 빠르게 건조합니다.

고속 브러시리스 모터

고속 브러시리스 모터가 강력하면서도 부드러운 바람을 생성하여 수분을 효율적으로 제거하면서 모발 손상은 막아줍니다.

거리 감지 자동 온도 조절 기술


스마트 AI 모드를 켜면 내장된 거리 센서가 헤어드라이어와 머리 사이의 거리를 지속적으로 모니터링합니다. 드라이어가 모발에 가까워질수록 바람 온도를 자동으로 조절하여 두피와 모발을 보호합니다.

스마트 노즐 인식 기술

스타일링 노즐을 교체하면 헤어드라이어는 이를 자동으로 감지하고 각 노즐에 적합한 온도와 풍속으로 조절하여 매끄럽고 간편한 스타일링 경험을 제공합니다.

음이온 헤어 케어 기술

내장된 음이온 발생기가 음이온을 방출하여 모발의 양전하를 중화시켜 정전기의 축적을 줄이고 모발의 부스스함을 방지합니다.

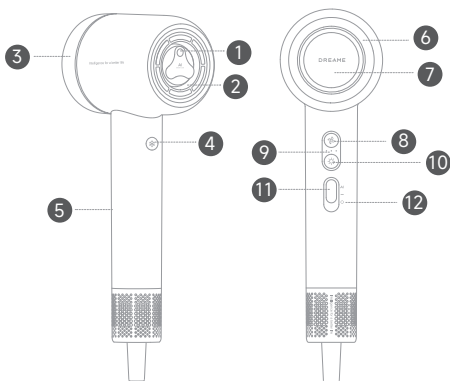

- | | |
|---------------|--------------------|
| ① 거리 센서 | ⑦ 분리형 에어 필터 |
| ② 공기 배출구 | ⑧ 속도 버튼 |
| ③ LED 온도 표시 링 | ⑨ 바람 온도 및 속도 표시등 |
| ④ 냉풍 고정 버튼 | ⑩ 온도 버튼 |
| ⑤ 핸들 | ⑪ 스마트 AI 모드 스위치 위치 |
| ⑥ 공기 흡입구 | ⑫ 전원 스위치 설정 |



기기 본체의 해당 기호는 "목욕 또는 샤워 중 사용 금지"를 의미합니다.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

전원 스위치 설정

스위치 버튼을 위/아래로 밀면 제품을 빠르게 켜거나 끌 수 있습니다.
위로 밀면 제품이 켜지고 아래로 밀면 꺼집니다.

전원 플러그를 연결하기 전에 스위치 버튼이 꺼짐 위치에 있는지 확인하세요.



전원 끄기 (○)



전원 켜기 (－)

스마트 AI 모드

전원이 켜진 상태에서 스위치를 위로 한 칸 올리면 스마트 AI 모드가 활성화됩니다. (이 모드에서는 온도를 수동으로 조절할 수 없습니다.)
내장된 거리 센서가 드라이어와 두피 사이의 거리를 모니터링하고 바람 온도를 자동 조절하여 두피와 모발을 보호합니다.



(AI)
스마트 AI 모드

스위치를 아래로 밀면 스마트 AI 모드가 종료되고 일반 전원 켜짐 상태(—)로 돌아갑니다.



전원 켜기 (—)

참고: 스마트 AI 모드는 헤어드라이어와 노즐을 같이 사용할 때는 사용할 수 없습니다.

속도 설정

바람 속도 버튼을 누르면 약/중/강풍으로 속도를 전환할 수 있습니다.



표시등
1개 점등
약풍



표시등
2개 점등
중풍



표시등
2개 점등
강풍

바람 온도 버튼을 가볍게 누르면 낮음/중간/높음으로 온도를 전환할 수 있습니다. 공기 흡입구 측면의 3점 표시등과 LED 라이트 링 색상이 동시에 변경되며 각기 다른 온도를 나타냅니다.




노란색 표시등
저온



주황색 표시등
중온



빨간색 표시등
고온

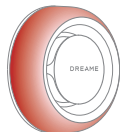

냉풍 고정


냉풍 버튼을 누르면 냉풍으로 전환되며, 다시 누르면 냉풍 모드가 해제되어 이전 온도 설정으로 돌아갑니다.




냉풍 고정 버튼
(❄)




파란색 표시등:
냉풍

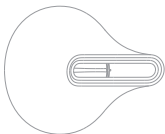


스타일링 노즐

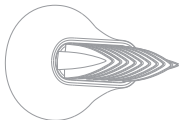

패들 브러시



타원형 브러시

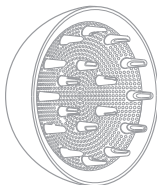

디퓨저 노즐

사용 후에는 노즐을 완전히 식힌 후 헤어드라이어에서 분리하여 보관하십시오.

사용 설명서에 나와 있는 제품, 액세서리, 사용자 인터페이스 등의 그림은 개략적인 도면이며 참고용입니다. 제품의 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 제품은 개략도와 약간 다를 수 있습니다. 실제 제품을 참조하십시오.

노즐의 기능 및 사용

헤어드라이어는 부착된 노즐을 자동으로 감지하여 해당 노즐에 권장되는 온도와 풍속으로 전환합니다.

노즐을 회전하거나 교체할 때는 화상 방지를 위해 항상 가장자리의 차가운 부분을 잡으십시오.

스타일링 부속품		온도 및 속도 설정
	스타일링 노즐 바람을 효율적으로 집중시켜 원하는 부위를 빠르고 정확하게 스타일링합니다.	고온 중풍
	타원형 브러시 부드럽게 퍼지는 바람으로 볼륨감 있는 자연스러운 스타일을 연출합니다.	중온 중풍
	패들 브러시 곱슬머리 전용으로 설계되어 엉킴을 풀고 컬을 선명하게 살려줍니다.	고온 중풍
	디퓨저 노즐 부스스함을 최소화하여 컬과 웨이브를 정돈합니다.	중온 약풍


세척 및 관리

⚠ 필터 스크린은 이물질 막힘을 방지하고 원활한 공기 흐름을 유지하기 위해 정기적인 청소와 유지 관리가 필요합니다.


- 필터를 청소하기 전에는 헤어드라이어의 전원이 꺼져 있고, 플러그를 뽑았는지 확인합니다.



- 에어 필터는 자석으로 고정되어 있습니다. 손잡이를 단단히 잡고 공기 필터를 당겨 분리합니다.

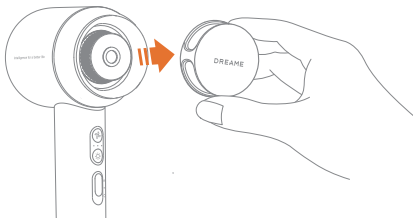


- 보풀이 없는 마른 천, 부드러운 솔 또는 칫솔을 사용하여 에어 필터와 스테인리스 스틸 필터 표면의 물질을 제거합니다.

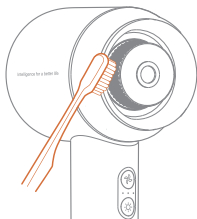

- ⚠ 스테인리스 스틸 스크린은 물로 씻지 마십시오. 고장을 일으킬 수 있습니다.

- 청소 후 에어 필터의 홈을 맞춰 '딸깍' 소리가 날 때까지 끼워 넣으세요.

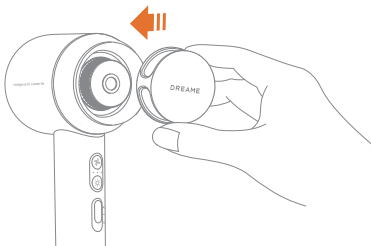

기본 사양

제품명	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
제품 모델	AHG40A
정격 전압	220V-240V~
정격 주파수	50/60Hz
정격 출력	2000W
제품 규격	78×108×255 mm
제조일	제품 패키지에 표시



Dreame Tradning (Tianjin) Co., Ltd.는 이 제품이 해당 지침 및 유럽 표준과 그 개정 사항을 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 여기 (<https://global.dreame-tech.com>)에서 확인할 수 있습니다.

WEEE 폐기 및 재활용 정보



이 기호가 표시된 모든 제품은 폐 전기 및 전자 장비 (지침 2012/19/EU에서 규정한 WEEE)이며 분류되지 않은 가정용 폐기물과 혼합해서는 안 됩니다. 그 대신, 건강과 환경 보호를 위해 정부 또는 지방 당국이 지정한 폐 전기 및 전자 장비 재활용 지정 수거 장소에 폐기 장비를 넘겨 처분해야 합니다. 올바른 폐기 및 재활용은 건강과 환경을 유해한 영향으로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 해당 위치에 대한 자세한 정보와 해당 수거 지점의 이용 지침은 설치업체 또는 현지 당국에 문의하십시오.

Увага

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому.

- Пристрій не можуть використовувати люди (зокрема діти) з фізичними, сенсорними чи розумовими розладами, а також люди з недостатнім досвідом чи знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом батьків або опікунів, які переконуються, що вони можуть використовувати пристрій безпечно.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм або гратися з ним. Завжди будьте пильні при використанні пристрою в присутності дітей. Діти не повинні чистити чи обслуговувати пристрій без нагляду.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, то щоб уникнути небезпеки, його має замінити кваліфікований персонал виробника, представник його сервісного або аналогічного відділу.
- Не занурюйте фен для волосся в воду або іншу рідину для миття, оскільки він містить електричні компоненти. Якщо фен для волосся упав у воду, негайно від'єднайте його від розетки електромережі. Не продовжуйте користуватися ним, навіть якщо він висох.
- При використанні фена для волосся в ванній кімнаті після використання відключайте його від розетки електромережі, оскільки навіть у вимкненому стані він продовжує становити небезпеку, коли перебуває поряд із водою.

- Для додаткового захисту рекомендовано встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 мА, в електричному колі, що живить ванну кімнату. Зверніться до установника ПЗВ. ПЗВ продається окремо.
- Для запобігання перегріву цей пристрій оснащено термовимикачем без самовідновлення. Якщо пристрій вимикається через перегрів, вимкніть його з розетки живлення та дайте йому охолонути.
- Примітка: Щоб уникнути небезпеки, спричиненої ненавмисним скиданням термозапобіжника, пристрій не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який періодично вмикається та вимикається за допомогою компонентів загального призначення.



- Не використовуйте цей пристрій поблизу ванни, душу, раковини чи інших посудин, наповнених водою.

- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не перекривайте отвори для забору та випуску повітря.
- Для запобігання потенційній небезпеці та заплутуванню тримайте волосся подалі від вхідного отвору для повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся вихідного отвору для повітря та інших гарячих поверхонь під час використання пристрою та відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-яких частин пристрою мокрими руками.
- Коли фен для волосся не використовується або перед технічним обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте його від розетки живлення.

- При зберіганні фену для волосся не перекручуйте та не зав'язуйте шнур живлення, щоб запобігти його пошкодженню.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисне покриття може бути пошкоджено.
- Не користуйтеся феном для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен для волосся в інших цілях, окрім сушіння волосся, наприклад, для сушіння одягу або інших предметів.
- Слідкуйте за тим, щоб відстань між отвором, призначеним для забору повітря, та волоссям становила не менше 10 см. В іншому випадку ваше волосся може бути втягнуте у фен, що спричинить його пошкодження.
- Використовуйте фен для волосся лише з джерелом живлення з номінальною потужністю. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте універсальні вилки та перетворювачі напруги.
- Якщо фен працює неналежним чином або не працює, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Слідкуйте за тим, аби відстань між вихідним отвором для повітря і волоссям становила не менше 3 см. В іншому випадку волосся може обгоріти.
- Діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом та знаннями можуть використовувати цей пристрій лише під належним наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.
- Слідкуйте за дітьми, коли вони користуються пристроєм, щоб вони ним не гралися.

Характеристики пристрою

Високошвидкісний фен DREAME оснащено безщітковим двигуном, який забезпечує велику потужність, технологією автоматичного контролю температури залежно від відстані, а також інтелектуальною технологією розпізнавання насадок. Пристрій ретельно розроблений у лабораторії аеродинаміки DREAME, щоб задовольнити ваші потреби у сушінні та догляді за волоссям.

Високопотужна система на 2000 Вт

Подвійна нагрівальна спіраль фену забезпечує потужніше тепловиділення для швидшого сушіння вологого волосся.

Високошвидкісний безщітковий двигун

Фен має високошвидкісний безщітковий двигун, який забезпечує потужний і водночас ніжний потік повітря для ефективного сушіння без шкоди для волосся.

Технологія автоматичного контролю температури залежно від відстані

Коли ввімкнено Розумний режим AI, вбудований датчик відстані безперервно відстежує, наскільки близько фен знаходиться до вашої голови. Якщо ви наближаєте фен до волосся, температура повітря автоматично знижується для захисту шкіри голови та волосся.


Інтелектуальна технологія розпізнавання насадок

Коли ви змінюєте насадки для укладки волосся, фен автоматично розпізнає їх і підбирає оптимальні налаштування температури та потоку повітря для кожної насадки, що забезпечує комфортний і безперервний процес укладки.

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Вбудований генератор випускає негативні іони для нейтралізації позитивного заряду на волоссі, що дозволяє уникнути виникнення статичної електрики та завивання волосся.

UA Основна інформація про виріб

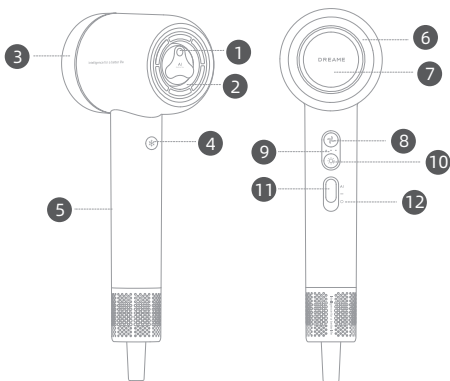

- | | |
|--|--|
| 1 Датчик відстані | 7 Знімний повітряний фільтр |
| 2 Вихідний отвір для повітря | 8 Кнопка регулювання швидкості повітря |
| 3 Світлодіодне кільце для відображення температури | 9 Індикатор температури та швидкості повітря |
| 4 Кнопка фіксованої подачі холодного повітря | 10 Кнопка регулювання температури повітря |
| 5 Ручка | 11 Положення перемикача Розумного режиму AI |
| 6 Вхідний отвір для повітря | 12 Перемикач увімкнення/вимкнення |



Символ на корпусі приладу означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Перемикач увімкнення/вимкнення

Посуньте перемикач вгору/вниз, щоб швидко увімкнути/вимкнути пристрій. Посуньте його вгору, щоб увімкнути пристрій або посуньте вниз, щоб вимкнути пристрій.

Перед підключенням вилки живлення переконайтеся, що кнопка вимикача знаходиться у вимкненому положенні.



Живлення
ВИМК (O)

Функції різних режимів

Розумний режим AI

Після ввімкнення фена пересуньте перемикач угору на наступну позицію, щоб активувати Розумний режим AI. (Зверніть увагу: коли увімкнено цей режим, змінювати температуру вручну неможливо.) Вбудований датчик відстані відстежує відстань від фену до шкіри голови, і фен автоматично регулює і підтримує безпечну та стабільну температуру потоку повітря.



(AI)

Розумний режим AI

Посуньте перемикач вниз, щоб вийти з Розумного режиму AI та повернутися до звичайного режиму роботи (—).



Живлення
УВІМК (—)

Примітка: Коли фен використовується з насадкою, Розумний режим AI недоступний.

Налаштування швидкості

Натисніть кнопку регулювання швидкості повітря, щоб перемикатися між низькою, середньою та високою швидкістю потоку.



світиться 1
індикатор

Низька швидкість
повітря



світиться 2
індикатор

Середня швидкість
повітря




світиться 3
індикатор

Висока швидкість
повітря

Теплові налаштування

Легко натисніть кнопку регулювання температури повітря, щоб перемикатися між низькою, середньою та високою температурою. Індикатори у вигляді трьох крапок і світлодіодне кільце зі сторони вхідного отвору для повітря змінюють колір синхронно, вказуючи на різні значення температури повітря.



Жовтий індикатор
Низька
температура
повітря



Помаранчевий
індикатор
Середня
температура
повітря



Червоний
індикатор
Висока
температура
повітря



Фіксована подача холодного повітря


Натисніть кнопку подачі холодного повітря, щоб увімкнути режим холодного повітря. Повторне натискання вимикає цей режим і повертає попереднє налаштування температури.




Кнопка
фіксованої
подачі холодного
повітря (❄)




Синій індикатор
Температура
холодного повітря

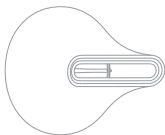


Насадка для укладки волосся

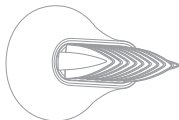

Гребінець із широкими зубцями



Овальна щітка

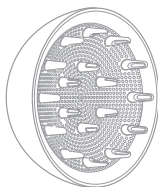

Насадка-дифузор

Після використання дайте насадці повністю охолонути, перш ніж знімати її з фена для зберігання.

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки. Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації. Ознайомтеся з фактичним виробом.

Функція насадки та її використання

Фен автоматично розпізнає встановлену насадку та перемикається на рекомендовані налаштування температури й потоку повітря для цієї насадки.

Під час обертання або заміни насадок завжди тримайте їх за холодні краї, щоб уникнути опіків.

Насадки для укладки		Налаштування температури та швидкості повітря
	Насадка для укладки волосся Ефективно концентрує потік повітря для швидкої укладки окремих пасм волосся.	Висока температура повітря Середня швидкість повітря
	Овальна щітка Надає гладкості і створює м'який об'єм для природного вигляду зачіски.	Середня температура повітря Середня швидкість повітря
	Гребінець із широкими зубцями Спеціально розроблений для кучерявого волосся – допомагає розплутувати пасма та підкреслює форму завитків.	Висока температура повітря Середня швидкість повітря
	Насадка-дифузор Зменшує пухнастість і сприяє чіткому формуванню локонів і хвиль	Середня температура повітря Низька швидкість повітря


Очищення та технічне обслуговування

UA


- ⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати й обслуговувати, щоб запобігти засміченню та забезпечити стабільний потік повітря.
- Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен вимкнено та відключено від розетки.



- Кришка повітряного фільтра фіксується магнітним тяжінням. Міцно тримайте ручку та витягніть повітряний фільтр, потягнувши його прямо назовні.

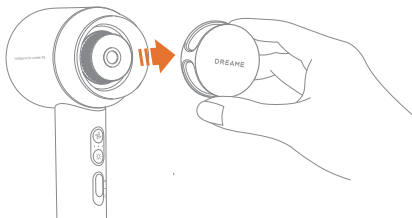


- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра та фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.

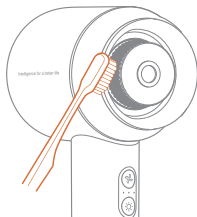

⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

- Після очищення сумістіть повітряний фільтр з пазами та вставте його до клацання.

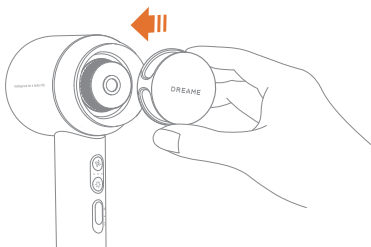

Основні параметри

UA

Назва виробу	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Модель виробу	AHG40A
Номінальна напруга	220V-240V~
Номінальна частота	50/60Hz
Номінальна потужність	2000 W
Розміри виробу	78 x 108 x 255 mm
Дата виробництва	Вказано на упаковці виробу

Декларація про відповідність вимогам ЄС



Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті:
<https://global.dreame-tech.com>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.

Ескерту

Электр тогының соғуын, өртті немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан болған басқа да жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта пайдалану үшін дұрыс сақтаңыз.

- Қамқоршысының бақылауымен немесе нұсқауымен қауіпсіз қолдана алатыны қамтамасыз етілмесе, өнімді физикалық, сезу немесе ақыл қабілеттері төмен немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға (балаларға) қолдануға болмайды.
- Балаларға өнімді пайдалануға немесе ойыншық ретінде ойнауға рұқсат бермеңіз. Өнімді балалардың жанында пайдаланған кезде әрқашан мұқият болыңыз. Балалар өнімді бақылаусыз тазаламауы немесе техникалық қызмет көрсетпеуі керек.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндірушінің, оған техникалық қызмет көрсету бөлімінің немесе ұқсас бөлімшенің кәсіби қызметкерлері ауыстыруы керек.
- Электрлік компоненттері бар шаш кептіргішті тазалау үшін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Егер шаш кептіргіш суға түсіп кетсе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Шаш кептіргішті кепкеннен кейін де қолданбаңыз.
- Жуынатын бөлмеде шаш кептіргішті пайдаланған кезде, оны пайдаланғаннан кейін розеткадан суырып алыңыз, себебі ол өшірілген болса да, судың жанында әлі де қауіп бар.
- Қосымша қорғаныс үшін жуынатын бөлмеге қуат беретін электр тізбегінде номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА аспайтын қалдық ток құрылғысын (ҚТҚ) орнату ұсынылады. ҚТҚ орнату жөніндегі маманға хабарласыңыз. ҚТҚ бөлек сатылады.

- Құрылғының қызып кетуінің алдын алу үшін ол өздігінен бастапқы күйге келтірілмейтін, шамадан тыс қызудан автоматты сақтандырғышпен жабдықталған. Өнім қызып кетуіне байланысты өшіп қалса, оны негізгі қуат розеткасынан ажыратып, суытыңыз.
- Ескертпе: Термиялық қорғағышты байқаусызда қайта орнатуға байланысты қауіпті болғызбау үшін құрылғы сыртқы коммутациялық құрылғыдан, мысалы, таймерден қуат алмауы немесе жалпы мақсаттағы компоненттермен мезгіл-мезгіл қосылатын және өшірілетін тізбекке қосылмауы керек.



- Бұл өнімді ваннаның, душтың, қол жуғыштың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз.

- Қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін ауа кіретін және шығатын тесіктердің бөгеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Қолдану кезінде шаш шатасып, ықтимал қауіп төнбеуі үшін шашты ауа кіретін тесіктен алыс ұстаңыз.
- Күйіп қалмас үшін құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде немесе оны өшіргеннен кейін бірден ауа шығатын тесікті немесе басқа қыздырылған беттерді ұстамаңыз.
- Ток соғудан сақтану үшін су қолыңызбен қуат ашасын немесе құрылғының кез келген бөлігін ұстамаңыз.
- Шаш кептіргішті пайдаланбаған кезде немесе техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу алдында розеткадан ажыратыңыз.
- Шаш кептіргішті сақтаған кезде, оны зақымдамау үшін қуат сымын бұрамаңыз немесе түйіндемеңіз.
- Қуат сымын жылу көздерінен және оның қорғаныш жабынын зақымдауы мүмкін аймақтардан аулақ ұстаңыз.

- Аэрозоль (спрей) өнімдері қолданылатын немесе жанғыш заттар бар жерлерде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Шаш кептіргішті киім немесе басқа заттарды кептіру үшін пайдаланбаңыз – тек шашты кептіру үшін қолданыңыз.
- Ауа кіретін тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 10 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шаш кептіргіш шашыңызды сорып, зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек номинал қуат көзіне сәйкес пайдаланыңыз. Қауіптің алдын алу үшін әмбебап штепсельдер немесе кернеу түрлендіргіштерін пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе сынып қалса оны жөндеу үшін өндірушіге хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз.
- Ауа шығатын тесік пен шашыңыздың арасында кемінде 3 см қашықтық сақтаңыз. Әйтпесе, шашыңыз күйіп қалуы мүмкін.
- 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар оларға тиісті қадағалау жүргізілген кезде немесе оларға ықтимал қауіптерді түсінуге мүмкіндік беретін қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулар берілген кезде құрылғыны қауіпсіз пайдалана алады.
- Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермес үшін оларды бақылау қажет.

Құрылғының мүмкіндіктері

Қуатты әрі жылдамдығы жоғары DREAME шаш кептіргіші шөткесіз жылдам қозғалтқышпен, температураны қашықтан өздігінен басқаратын технологиямен және қондырманы анықтайтын саналы технологиямен жарақталған. DREAME аэродинамикалық зертханасында тәптіштеп жобаланған ол шашты кептіру мен күтім жасау бойынша жеке мұқтаждығыңызға сай келеді.

2000 Вт аса қуатты дизайн

Қос қабат қыздырғыш шиыршықпен жарақталған шаш кептіргіш дымқыл шашты тез құрғататын аса күшті жылу энергиясын береді.

Жылдамдығы жоғары шөткесіз қозғалтқыш

Жылдамдығы жоғары шөткесіз қозғалтқышпен жарақталған шаш кептіргіш қуатты, бірақ жұмсақ ауа ағынын шығарады, ол шашты зақымданудан қорғай отырып, ылғалды пәрменді кетіреді.

Температураны қашықтан өздігінен басқару технологиясы


Смарт AI режимі іске қосулы болғанда, кіріктірілген қашықтық датчигі шаш кептіргіштің басыңызға қаншалықты жақын екенін үздіксіз қадағалайды. Кептіргішті шашыңызға жақындатқанда, ол бас терісі мен шашты қорғау үшін ауа температурасын автоматты түрде реттейді.

Қондырманы анықтайтын саналы технология

Түрлі қондырмаларды кезек ауыстырған кезде шаш кептіргіш шашты оңай әрі мінсіз сәңдей отырып, әр қондырманы өздігінен анықтап, оған ең қолайлы температура мен ауа ағыны параметрлерін баптайды.

Шашқа теріс зарядталған ионмен күтім жасау технологиясы

Орнатылған теріс зарядталған ион таратқыш шаштағы оң зарядтарды бейтараптандыратын, соның арқасында статикалық зарядтың түзілуін азайтатын және үлпілдеуді басатын теріс зарядталған иондарды шығарады.

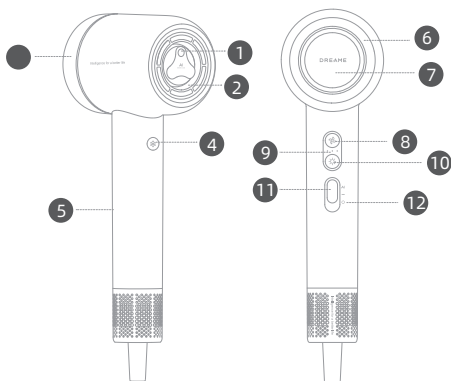

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Қашықтық датчигі | 7 Алынбалы ауа ағынының сүзгісі |
| 2 Ауа шығатын саңылау | 8 Ауа жылдамдығы түймесі |
| 3 LED температура шамының шығыры | 9 Жел температурасы мен жылдамдық көрсеткіші |
| 4 Суық ауаны бұғаттау түймесі | 10 Ауа температурасы түймесі |
| 5 Тұтқа | 11 Смарт AI режимінің қалпын ауыстыру |
| 6 Ауа кіретін саңылау | 12 Қосу/өшіру қосқышының параметрлері |



Құрылғының корпусындағы таңба «Ваннаға немесе душқа түскен кезде қолданбаңыз» деген мағынаны білдіреді.

Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар болып табылады және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты бұйымды қараңыз.

Түрлі параметрлердің функциялары

Қосу/өшіру қосқышының параметрлері

Бұйымды жылдам қосып-өшіру үшін жоғары/төмен қосқыш түймені басыңыз. Бұйымды тоққа қосу үшін оны жоғары қарай басыңыз, ал өшіру үшін төмен басыңыз.

Қуат ашасын розеткаға қоспас бұрын, тетік түймесі өшірулі күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.



Қуат өшірулі (○)



Қуат қосулы (—)

Түрлі параметрлердің функциялары

Смарт AI режимі

Кептіргіш тоққа қосулы болғанда, Смарт AI режимін іске қосу үшін қосқышты келесі орынға жоғары қарай сырғытыңыз.

(Бұл режим жұмыс істеп тұрғанда, температураны қолдан басқару функциясының ажыратылатынын ескеріңіз).

Кіріктірілген қашықтық датчигі шаш кептіргіштің басыңызға қаншалықты жақын екенін қадағалайды, ал кептіргіш бас терісі мен шашты қорғау үшін ауа ағынының температурасын өздігінен реттейді.



(AI)

Смарт AI режимі

Смарт AI режимінен шығып, қалыпты қуат күйіне (—) оралу үшін қосқышты төмен қарай сырғытыңыз.



Қуат қосулы (—)

Ескертпе: Шаш кептіргішті саптамамен қолданған кезде Смарт AI режимі қолжетімді болмайды.

Түрлі параметрлердің функциялары

Жылдамдық параметрлері

Төмен/орташа/жоғары ауа жылдамдығы параметрлерін кезек ауыстыру үшін ауа жылдамдығы түймесін басыңыз.



1 индикатор
шамы жанады
Ауа жылдамдығы
төмен



2 индикатор
шамы жанады
Ауа жылдамдығы
орташа



3 индикатор
шамы жанады
Ауа жылдамдығы
жоғары

Жылу параметрлері

Төмен/орташа/жоғары ауа температурасы параметрлерін кезек ауыстыру үшін ауа температурасы түймесін ақырын басыңыз. Ауа кіретін жақтағы үш нүктелі индикатор шамдары мен жарық диодты шам шығыры түсін бір мезгілде қатар өзгертіп, түрлі ауа температурасын көрсетеді.



Сары индикатор
Ауа
температурасы
төмен



Жалқын индикатор
Ауа температурасы
орташа



Қызыл индикатор
Ауа
температурасы
жоғары



Түрлі параметрлердің функциялары

Суық ауаны бұғаттау


Суық ауа температурасына ауысу үшін суық ауа түймесін басыңыз; суық ауа режимінен шығып, алдыңғы температура параметріне оралу үшін оны қайтадан басыңыз.




Суық ауаны
бұғаттау түймесі
(❄)




Көк индикатор
Суық ауа
температурасы

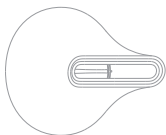


Сәндеуге арналған
саптама

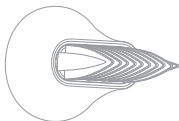

Жалпақ тісті тарақ



Сопақ шөтке

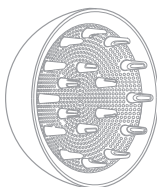

Бүріккіш
қондырма

Қондырманы пайдаланғаннан кейін сақтауға қою үшін шаш кептіргіштен шығармас бұрын әбден суытыңыз.

Нұсқаулықтағы бұйымдардың, саптамалардың, пайдаланушы интерфейстерінің және т.б. көріністері тек схемалық сызбалар болып табылады және тек жалпы ақпарат беру мақсатында көрсетілген. Бұйымды жаңартуға және жетілдіруге байланысты нақты бұйым схемалық сызбада көрсетілгеннен сәл өзгеше болуы мүмкін. Нақты бұйымды қараңыз.

Қондырманың функциясы және қолданылуы

Шаш кептіргіш бекітілген қондырманы өздігінен анықтап, сол нақты тіркеме үшін ұсынылатын температура мен ауа ағыны параметрлеріне ауысады.

Қондырмаларды айналдыру немесе ауыстыру кезінде күйіп қалмас үшін әрқашан салқынырақ шетінен ұстаңыз.

Шаш сәңдейтін тіркемелер		Ауа температурасы мен жылдамдық параметрлері
	Сәңдеуге арналған саптама Шаштың белгілі бір бөліктерін жылдам әрі бейімдеп сәңдеу үшін ауа ағынын ұтымды бағыттайды.	Ауа температурасы жоғары Ауа жылдамдығы орташа
	Сопақ шөтке Шаштың табиғи сәнін қалыптастыру үшін біркелкі қопсыған түр береді.	Ауа температурасы орташа Ауа жылдамдығы орташа
	Жалпақ тісті тарақ Бұйра шаш үшін арнайы жасалған, ұйысқанды жазып, бұйра шаштың шырайын жақсартуға көмектеседі.	Ауа температурасы жоғары Ауа жылдамдығы орташа
	Диффузор саптамасы Жақсы қалыптасқан бұйра мен тұлымдардың үрпияюін барынша азайтады	Ауа температурасы орташа Ауа жылдамдығы төмен


Тазалау және техникалық қызмет көрсету

⚠ Қоқымның кептеліп қалуына жол бермей, біркелкі ауа ағынын қамтамасыз ету үшін тор сүзгіні үнемі тазалап, күтіп ұстау қажет.


- Сүзгіні тазаламас бұрын шаш кептіргіштің өшірілгеніне және қуат ашасының розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.



- Ауа ағынының сүзгісі магниттік күшпен бекітіледі. Сабынан мықтап ұстап, ауа ағынының сүзгісін алу үшін оны тігінен тартып шығарыңыз.

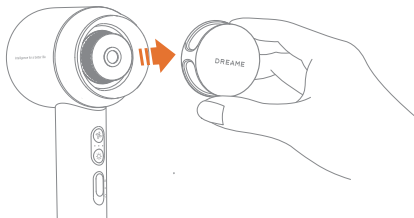


- Ауа ағыны сүзгісінің немесе тот баспайтын болаттан жасалған сүзгінің бетіне жабысып қалған заттарды кетіру үшін құрғақ, түксіз шүберекті, жұмсақ щетканы немесе тіс щеткасын пайдаланыңыз.

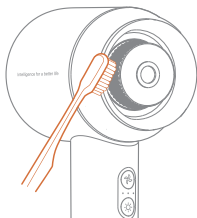

- ⚠ Тот баспайтын болаттан жасалған торды суға жууға болмайды, себебі бұзылуы мүмкін.

- Тазалағаннан кейін ауа ағынының сүзгісін ұяшықтарға туралап, орнына сырт еткізіп салыңыз.

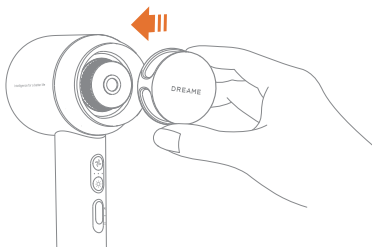

Негізгі параметрлері

Өнімнің атауы	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Өнімнің үлгісі	АНГ40А
Номиналды кернеуі	220В~ - 220В~
Номиналды жиілігі	50/60 Гц
Атаулы қуаты	2000 Вт
Өнімнің өлшемдері	78 x 108 x 255 мм
Өндірілген күні	Өнімнің қаптамасында көрсетілген

ЕО сәйкестік туралы декларациясы



Біз, Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd., осылайша бұл жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға, сондай-ақ түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдейміз. ЕО сәйкестік туралы декларациясының толық мәтіні келесі интернет-мекенжай бойынша қолжетімді: <https://global.dreame-tech.com>

WEEE Кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат



Осы таңба бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары (2012/19/ЕО директивасындағыдай WEEE) болып табылады, оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз өзіңіздің қалдық жабдықтарыңызды үкімет немесе жергілікті билік органдары тағайындаған электр және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау пунктіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау пункттерінің орналасқан жері, сондай-ақ шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Dreame Technology Netherlands B.V.
Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp
+31 20 793 2050 Ext. 800
compliance.eu@dreame.tech



For more details, please scan the QR code
to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 2.1

Service website: <http://global.dreametech.com>
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance
and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free
Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2502-追觅G40高速吹风机-说明书19国

版本号

V2.1

设计时间

2026.05.19

责任设计师

谢会鑫

材质工艺要求

材质要求： 封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求： 胶装

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

V1.1 增列乌克兰哈萨克语

V2.1 增加欧代信息

注：次页面非印刷内容