


**LEXON®**

## USER GUIDE

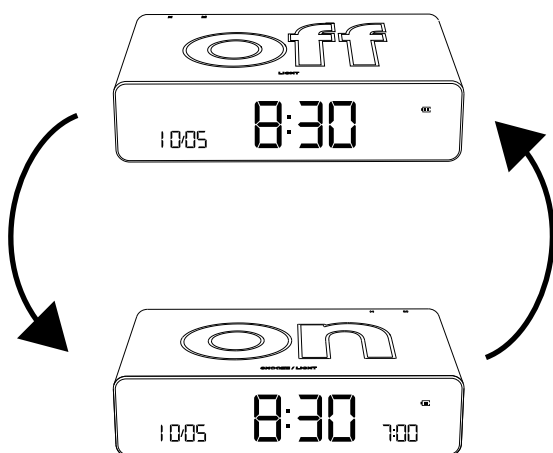


LR157



**FLIP CLASSIC**

Design by Adrian & Jeremy Wright

(A)

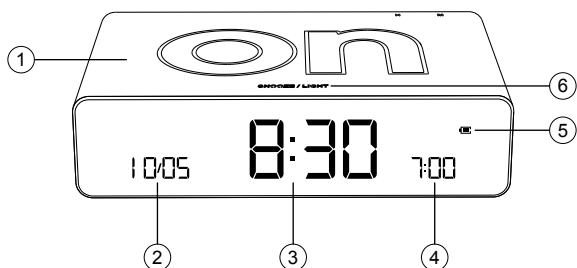

(B)

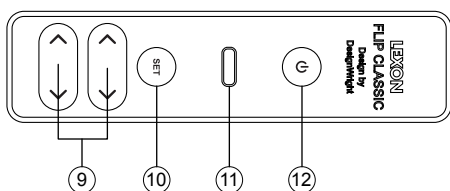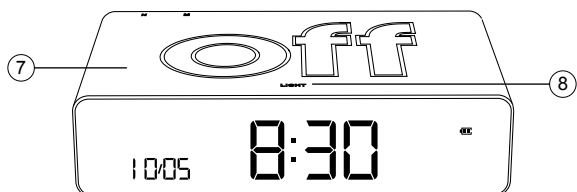

(A)



(B)



# ENGLISH

## IN THE BOX

1x FLIP CLASSIC

1x USB-C charging cable

1x User manual

## OVERVIEW

- |                                                            |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Clock & Alarm mode – ON sign faces up <b>(A)</b> | <b>8.</b> Light touch area                                 |
| <b>2.</b> Date (DD/MM or MM/DD format)                     | <b>9.</b> H & M keys: Hour/Minutes and Settings adjustment |
| <b>3.</b> Time (12h or 24h format)                         | <b>10.</b> SET key                                         |
| <b>4.</b> Alarm time                                       | <b>11.</b> USB-C port                                      |
| <b>5.</b> Battery status                                   | <b>12.</b> Power ON/OFF key                                |
| <b>6.</b> Snooze / Light touch area                        |                                                            |
| <b>7.</b> Clock mode only – OFF sign faces up <b>(B)</b>   |                                                            |

## OPERATIONS

### First set up

1. Press and hold the " ⏻ " key for 3 seconds to turn ON Flip Classic.
2. Press the **H** or **M** keys to select the time format (12-h / 24-h). Press **SET** to confirm.
3. Press the **H** and **M** keys to set the time. Press **SET** to confirm.
4. Press the **H** and **M** keys to set the date. Press **SET** to confirm.
5. Press the **H** and **M** keys to set the alarm time. Press **SET** to confirm.
6. Press the **H** and **M** key to set the screen brightness. Press **SET** to confirm.

### Time setting

1. Position your Flip Classic with the OFF sign facing up **(A)**.
2. Press the **H** or **M** keys at any time to set the time.

### Alarm time setting

1. Position your Flip Classic with the ON sign facing up **(B)**.
  2. Press the **H** or **M** keys at any time to set the alarm time.
- You can stop the alarm by pressing any button on the back of your device. The preset Alarm will ring again on the following day. To disable the alarm, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.

### Other settings

#### Time format, Date & brightness adjustment

1. Press the **SET** to enter the settings interface.
2. Short Press the **SET** key to toggle among the following settings:
  - o Time format
  - o Date
  - o Screen brightness

In the Time format interface, press the **H** or **M** keys to set the time format. Press the **SET** to confirm.

In the Date interface, press the **H** and **M** keys to set the date. Press the **SET** to confirm.

In the Screen Brightness interface, press the **H** or **M** keys to set the screen brightness level. Press **SET** key to confirm.

### Snooze

To snooze the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again after 6 minutes.

To stop the snooze, simply flip your device to the opposite side with the "OFF" sign facing up.

To set the alarm for the next day, flip your device to the opposite side with the "ON" sign facing up..

### Backlight

At night, tap on the top of your alarm clock.

### Lock system

Flip Premium has a lock mode that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save time. When the lock system is ON, the LED display "--:--".

Press the " ⏻ " key three times.

### Reset

Press and hold the **SET** key and any **H** or **M** keys simultaneously to reset the device.

After resetting the device, it returns to the initial mode. Follow First set up steps to set it again.

## CHARGING

1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Flip Classic.
2. Plug the USB end of the cable into any computer or any DC 5V power charger.

A fully charge takes approximately 4 hours.

**Note:** When the battery is low, the battery icon will keep flashing until the device completely runs out of power.

## SAFETY INFORMATION

**Retain Instructions:** The safety and operating instructions should be retained for future reference.

**Power Sources:** The device should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

**Water and Moisture:** The device should not be used near water.

**Heat:** The device should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.

## PRODUCT SPECIFICATIONS

**Dimensions:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm

**Weight:** 0.27 lbs / 125 g

**Material:** ABS

**Battery capacity:** 1200 mAh

**Battery voltage:** 3.7V

**Battery life:** Up to 6 months

**Charging time:** 4h

**Charging system:** USB Type-C

**Input:** 5V

**Frequency band:** 32.786 kHz

**International warranty:** 1 year

# FRANÇAIS

## DANS LA BOÎTE

1x FLIP CLASSIC      1x Câble de chargement USB-C      1x Manuel d'utilisation

## VUE D'ENSEMBLE

1. Mode horloge et alarme - le signe ON est tourné vers le haut **(A)**

2. Date (format JJ/MM ou MM/JJ)

3. Heure (format 12h ou 24h)

4. Heure de l'alarme

5. État de la batterie

6. Zone tactile: Snooze / Éclairage de l'écran

7. Mode horloge uniquement - le signe OFF est tourné vers le haut **(B)**
8. Zone tactile: Éclairage de l'écran

9. Boutons H & M: Heure / Minutes et Réglage des paramètres

10. Bouton SET

11. Port USB-C

12. Bouton Marche/Arrêt

## OPÉRATIONS

### Première mise en route

- Appuyez sur le bouton "  " et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer Flip Classic.
- Appuyez sur les boutons **H** ou **M** pour sélectionner le format de l'heure (12-h / 24-h). Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler l'heure. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler la luminosité de l'écran. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

### Réglage de l'heure

- Positionnez votre Flip Classic avec le signe OFF vers le haut **(A)**.
- Appuyez sur les boutons **H** ou **M** à tout moment pour régler l'heure.Vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur n'importe quel bouton à l'arrière de votre appareil.

### Réglage de l'heure de l'alarme

- Positionnez votre Flip Classic avec le signe ON vers le haut **(B)**.
  - Appuyez sur les boutons **H** ou **M** à tout moment pour régler l'heure de l'alarme.L'alarme préréglée sonnera à nouveau le lendemain.
- Pour désactiver l'alarme, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF tourné vers le haut.

### Autres réglages

#### Format de l'heure, date et réglage de la luminosité

- Appuyez sur le bouton **SET** pour accéder à l'interface de réglage.
- Appuyez brièvement sur le bouton **SET** pour basculer entre les réglages suivants :
  - Format de l'heure
  - Date
  - Luminosité de l'écran

Dans l'interface Format de l'heure, appuyez sur les boutons **H** ou **M** pour régler le format de l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

Dans l'interface Date, appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

Dans l'interface Luminosité de l'écran, appuyez sur les boutons **H** ou **M** pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Appuyer sur le bouton **SET** pour confirmer.

### Réveil

Pour arrêter l'alarme, il suffit d'appuyer sur la partie supérieure de votre réveil. L'alarme retentira à nouveau au bout de 6 minutes.

Pour arrêter la répétition de l'alarme, il suffit de retourner l'appareil de l'autre côté, le signe OFF vers le haut.

Pour régler l'alarme pour le lendemain, retournez votre appareil de l'autre côté, le signe ON vers le haut.

### Rétro-éclairage

La nuit, appuyez sur la partie supérieure de votre réveil.

### Système de verrouillage

Flip Classic dispose d'un mode de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme et éteindre le rétro-éclairage. Lorsque le système de verrouillage est activé, la LED affiche "--:--". Appuyez trois fois sur le bouton "  ".

### Remise à zéro

Pour réinitialiser l'appareil, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton **SET** et sur l'une des boutons **H** ou **M** et de les maintenir enfoncées.

Après la réinitialisation, l'appareil revient au mode initial. Suivez les étapes de première mise en route pour le régler à nouveau.

## CHARGE

- Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de Flip Classic.
- Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel chargeur de courant continu 5V.

Une charge complète dure environ 4 heures.

**Remarque** : Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement à court d'énergie.

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**Conserver les instructions** : Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.

**Sources d'alimentation** : L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

**Eau et humidité** : L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau.

**Chaleur** : L'appareil doit être placé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**Dimensions** : 10.4 x 6.5 x 2.6 cm

**Poids** : 125 g

**Matériaux** : ABS

**Capacité de la batterie** : 1200 mAh

**Tension de la batterie** : 3,7 V

**Autonomie** : Jusqu'à 6 mois

**Temps de charge** : 4h

**Système de chargement** : USB Type-C

**Entrée** : 5V

**Plage de fréquence** : 32.786 kHz

**Garantie internationale** : 1 an

## EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



LEXON hereby declares that this device follows the essential requirements and other relevant provisions of the directives 2014/30/EU & 2011/65/EU.

The original EU declaration of conformity may be found at:  
<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-flip-classic.pdf>

LEXON déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directives 2014/30/EU & 2011/65/EU.

La déclaration de conformité originale de l'UE peut être consultée à l'adresse suivante:

<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ce-flip-classic.pdf>

## UK CONFORMITY ASSESSMENT



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.

The original UK declaration of conformity may be found at:  
<https://www.lexon-design.com/assets/certifications-ukca-flipclassic.pdf>

## DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION



After the implementation of the European Directive 2012/19/EU in the national legal system, the following applies: electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic device at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.



LEXON®

125, Avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris - FRANCE

All brands or product names are or may be trademarks or their respective owners.  
Pictures and specifications are not contractual. Assembled in China.

[lexon-design.com](https://www.lexon-design.com) | [@lexondesign](https://www.instagram.com/lexondesign)