

מדריך התחלה
מהירה לטלוויזיה
43/50/55/65/75Q100

עברית

DREAME

לפני השימוש במוצר זה, יש לקרוא בעיון מדריך הוראות זה ולשמור אותו במקום בטוח.

שירות האחריות לא יחול על מוצרים שהתקלקלו מסיבות הבאות:

- הלקוח הפר את התנאים והכללים לטיפול, אחסון ו/או הובלה של המטען; התקנה ו/או חיבור שלא כהלכה של המוצר;
- הלקוח הפר את טכנולוגיית הנדסת החיבור החשמלי והשתמש בשירותי אדם שאינו מוסמך להשתתף בהתקנת המוצר, כפי שהוכח במסמכי ראיות;
- הלקוח לא ביצע בדיקה טכנית במועד למוצר, למרות דרישות מסמכי ההפעלה;
- הלקוח השתמש בחומר ניקוי שאינו מתאים לסוג המוצר וחורג מהמינון המומלץ;
- הלקוח השתמש במוצר למטרה שלא נועד לה;
- פעולות של צד שלישי: תיקונים או שינויים לא מורשים במבנה או במעגלים החשמליים של היצרן על ידי עובדים לא מורשים;
- סטייה מהתקנים והנורמות של רשת החשמל;
- כוח עליון (טבע, שריפה, ברק וכדומה); מעשים מקריים, מכוונים או רשלניים של הלקוח או של צדדים שלישיים;
- אם נגרמו נזקים כתוצאה מחפצים זרים, חומרים, נוזלים, חרקים או תוצרי חרקים שחדרו לתוך המוצר;
- נעשה שימוש במוצר לפעילויות מסחריות.

החומרים המתכלים והאביזרים הבאים אינם כלולים באחריות.

- שלט-רחוק, סוללות, ספק כוח חיצוני, כבלי יציאות (למשל כבל HDMI וכבל מתאם AV);
 - חומר מזדפס שמצורף למוצר;
 - **Dreame** אינו תישא באחריות לאובדן של מידע סודי ואישי כלשהו של המשתמש במהלך השימוש במוצר;
 - שירותים ו/או תוכנה שמסופקים על ידי צדדים שלישיים עשויים להשתנות, להיות מושעים או להסתיים ללא הודעה נוספת.
- חשוב** אם מדבת המספר הסידורי שעל המוצר תאבד או תיהרס, הדבר לא יאפשר ליצרן לזהות את המכשיר לצורכי אחריות. אסור להסיר את לוחית מידע היצרן מהמכשיר, היעדר לוחית מידע היצרן עלול לגרום לכך שלא יינתנו שירותי האחריות של **Dreame**.

שירות לקוחות ותנאי האחריות

שירות לקוחות

במקרה של בעיות בטלויזיה, יש לעיין בסעיף "פתרון בעיות". אם לא ניתן לפתור את הבעיה, יש לאחסן את הטלויזיה כהלכה ולפנות לשירות הלקוחות של Dreame.

יש ליצור קשר עם:

הסוחר הרשמי שממנו נקנה המוצר, או

050-9691390:WhatsApp -

- טלפון של מרכז שירות לאחר מכירה: *8959

- אתר האינטרנט הרשמי של ספק השירות לאחר המכירה: Service@dreame-israel.co.il

- שעות פעילות של מרכז שירות לאחר מכירה: 9:00 עד 17:00 (ראשון עד חמישי)

9:00 עד 14:00 (שישי וערבי חג)

הערות: יש לשמור היטב את האחריות המצורפת למוצר, שכן יש למלא אותה באופן ספציפי לפני יצירת קשר עם שירות הלקוחות של Dreame.

תנאי אחריות

לקוחות יקרים, תודה על בחירתכם במוצרי Dreame. המוצרים שלנו תמיד מציינים לתקנות הטכנולוגיות של האיחוד הכלכלי האירו-אסייתי. כדי להבטיח הפעלה איכותית של המוצרים וציות לכללי ההפעלה, משך חיי הטלויזיה הוא חמש שנים ממועד המסירה למשתמשי הקצה. בהתחשב באיכות הגבוהה שלנו, משך החיים בפועל עשוי להיות ארוך יותר מהמצוין רשמית. אנו ממליצים לפנות למרכז שירות לקוחות מורשה לקבלת מידע על אמצעי זהירות עם תום חיי המוצר, והמלצות נוספות לשימוש.

כדי למנוע אי הבנה, אנו מבקשים לקרוא בעיון את מדריך המוצר ואת תנאי האחריות לאחר המכירה בעת רכישת המוצר. מוצר זה הוא מכשיר ביתי שמצויד בטכנולוגיה מתחכמת. אם המוצר שנקנה מחייב התקנה וחיבור מיוחדים, מומלץ מאוד לפנות למרכז שירות הלקוחות המורשה של Dreame.

בנוגע לפגמים במוצר, Dreame מחויבת לציית לחוק הגנת הצרכן הקיים ולעמוד בדרישות הלקוח בכפוף לתקנות אחרות. עם זאת, במקרה של אי ציות לתנאים וההגבלות הבאים, Dreame שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות למוצר במסגרת האחריות.

תנאי שירות במסגרת האחריות:

תקופת האחריות של 12 חודשים שמצוינת על ידי Dreame תחיל מיום מסירת המוצר ללקוח. כדי למנוע אי הבנות אפשריות, יש לשמור כהלכה את המסמכים (המחאה, קבלה במוזמן ומסמך הפעלה) שמצורפים למוצר בעת המכירה. חלקי חילוף ויחידות החלפה לצורך תיקון יכולים להיות חדשים או משופצים.

רישיון

Google TV הוא שם חוויית התוכנה של מכשיר זה וסימן מסחרי של Google LLC. Google Cast, YouTube וסימנים קשורים אחרים הם סימנים מסחריים של Google LLC.



HDMI המונחים HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, המופע המסחרי של HDMI וסמלי הלוגו של HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Vision, Dolby Atmos, וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר ברישיון של Dolby Laboratories. עבודות סודיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012-2024 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



HDR10+ הוא סימן מסחרי של HDR10+ Technologies, LLC.



הערה:

1. התמונות במסמך זה נועדו אך ורק להמחשה.
2. עקב שדרוגים או עדכונים של התוכנה, פונקציות עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין במכשיר הטלויזיה בפועל.
3. בסביבה יבשה, עקב חשמל סטטי, המוצר עלול להפעיל מחדש את עצמו ולחזור לממשק התפריט על המסך (OSD) הראשי, לממשק נגן ה-USB או למצב המקור הקודם. זוהי תופעה רגילה, ואפשר להמשיך להפעיל את הטלויזיה כרגיל.

מפרט

הערה: המפרט עשוי להשתנות בהתאם לאזור או לדגם.
*המכשיר מיועד להצגת טקסט ומידע גרפי

סוג מוצר:

טלוויזיית LED

פלט הספק שמע:

43 אינץ': 50 אינץ': 55 אינץ': 2 10 וואט
65 אינץ': 75 אינץ': 2 15 וואט

מתח עבודה:

100 וולט ~ 60/50 הרץ

ממדים ללא מעמד (ר × ג × ע):

43 אינץ': 957 × 570 × 80 מ"מ
50 אינץ': 1110.0 × 655.7 × 80.1 מ"מ
55 אינץ': 1226.1 × 721.7 × 80.2 מ"מ
65 אינץ': 1444.9 × 839.9 × 91.5 מ"מ
75 אינץ': 1667.2 × 966.3 × 91.1 מ"מ

ממדים עם מעמד (ר × ג × ע):

43 אינץ': 968 × 630 × 255 מ"מ
50 אינץ': 1110.0 × 719.1 × 255.8 מ"מ
55 אינץ': 1226.1 × 783.1 × 255.8 מ"מ
65 אינץ': 1459.6 × 899.2 × 360.0 מ"מ
75 אינץ': 1667.2 × 1038.6 × 360.2 מ"מ

ממדי קופסת קרטון (ר × ג × ע):

43 אינץ': 1035 × 630 × 118 מ"מ
50 אינץ': 1206 × 748 × 124 מ"מ
55 אינץ': 1335 × 840 × 124 מ"מ
65 אינץ': 1620 × 965 × 155 מ"מ
75 אינץ': 1830 × 1158 × 158 מ"מ

משקל נטו ללא מעמד:

43 אינץ': 6.1 ק"ג
50 אינץ': 7.6 ק"ג
55 אינץ': 9.6 ק"ג
65 אינץ': 13.9 ק"ג
75 אינץ': 19.4 ק"ג

משקל ברוטו:

43 אינץ': 8.0 ק"ג
50 אינץ': 10.6 ק"ג
55 אינץ': 13.6 ק"ג
65 אינץ': 20.2 ק"ג
75 אינץ': 27.3 ק"ג

כניסת אנטנת RF:

75 אזהם לא מאוזן

שפת תפריט על המסך (OSD):

אפשרויות מרובות

מערכת:

DVB-C/T/T2/S/2 :DTV
NTSC-M ,SECAM-B/G D/K K PAL-B/G D/K I:ATV

צריכת חשמל (בזמן פעולה):

43 אינץ': 100 וואט
50 אינץ': 110 וואט
55 אינץ': 130 וואט
65 אינץ': 200 וואט
75 אינץ': 280 וואט

צריכת חשמל (בהמתנה):

> 0.5 וואט

כיסוי ערוצים:

859MHz ~ 48MHz: DVB-C
862MHz ~ 50MHz: DVB-T/T2
2150MHz ~ 950MHz: DVB-S/S2
870MHz ~ 44MHz: ATV

סביבה:

טמפרטורת עבודה: 5°C ~ 40°C
לחות עבודה: 20% ~ 80%
טמפרטורת אחסון: 15°C ~ 45°C
לחות אחסון: 10% ~ 90%, ללא התעבות

פתרון בעיות

לפני קריאה לטכנאי שירות, יש לעיין בטבלה הבאה כדי למצוא סיבה אפשרית לתסמין ומספר פתרונות.

בעיה כללית/פתרון

- **השלט-רחוק אינו פועל**
החליפו את הסוללות.
בדקו אם הסוללות מותקנות כהלכה.
בדקו אם אספקת החשמל הראשית מחוברת.
בדקו אם ישנם חפצים בין חיישן השלט-רחוק לשלט-רחוק.
- **אות חלש**
דבר זה נגרם בדרך כלל מהפרעות של ציוד אלקטרוני או ממקורות של הפרעות רדיו.

תמונה וקול/פתרון

- **אין תמונה, אין קול**
בדקו את מקור האות.
חברו מכשיר חשמלי אחר לשקע כדי לבדוק אם הוא פועל או נדלק. בדקו אם תקע החשמל מחובר היטב לשקע.
- **אין קול, התמונה תקינה**
אם אין קול, בטלו השתקה או הגבירו את עוצמת הקול.
פתחו את תפריט הקול והתאימו את "הבאלנס".
- **תמונה לא תקינה**
במקרה של בעיות של חוסר צבע או איכות תמונה גרועה, אפשר:
1. לכוונן את אפשרות הצבע בהגדרות התפריט.
2. להרחיק את הטלוויזיה מספיק ממוצרים אלקטרוניים אחרים.
3. לנסות ערוץ אחר.
אות טלוויזיה גרוע (מוצג פסיפס או פתיתים)
1. בדקו את כבל האות וכוונו את האנטנה.
2. כוונו את הערוץ בצורה מדויקת.
3. לנסות ערוץ אחר.

נגן מולטימדיה/פתרון

- **מוצגת הודעה "קובץ זה אינו תקין"/"שמע לא נתמך", או שהשמע תקין אך הווידאו לא תקין, או שהווידאו תקין אך השמע לא תקין.**
ייתכן שקובץ המדיה פגום. בדקו אם ניתן לנגן את הקובץ במחשב.
בדקו אם יש תמיכה ברכיב ה-codec של הווידאו והשמע.

רשת/פתרון

- **תקלה ברשת**
בדקו אם הנתב פועל כהלכה.
ודאו שהטלוויזיה התחברה בהצלחה לנתב.

דפדפן/פתרון

- **לא ניתן להציג את דף האינטרנט במלואו**
ייתכן שחלק מהתוספים של צד שלישי בדף האינטרנט הנוכחי אינם נתמכים. יש לסגור את דף האינטרנט הנוכחי.
- **הדפדפן נאלץ להיסגר**
ייתכן שדף אינטרנט זה מכיל יותר מדי תוכן, מה שעלול לגרום למחסור בזיכרון ולסגירת הדפדפן.

תפעול בסיסי



הערה: התמונה נועדה אך ורק להמחשה.

מדריך אלקטרוני

המדריך האלקטרוני משולב בטלוויזיה וניתן להציגו על המסך. למידע נוסף על תכונות הטלוויזיה, יש לגשת למדריך האלקטרוני על ידי עיון בפעולה הבאה. ייתכן שהמדריך האלקטרוני לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לדגם.

1. לחצו על הלחצן **מסך הבית** כדי לגשת למסך הבית.

2. לחצו על **למעלה/למטה/שמאלה/ימינה** ועל הלחצן **אישור** כדי לבחור ולהיכנס אל המדריך האלקטרוני ברשימת היישומים.

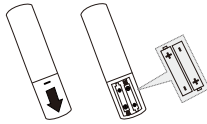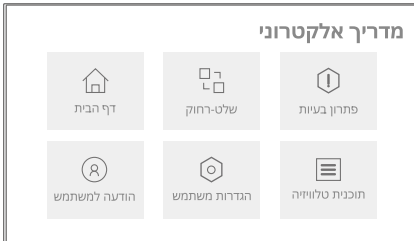

הערה: התמונה נועדה אך ורק להמחשה.

התקנת סוללות השלט-רחוק

הכניסו שתי סוללות בגודל AAA לתא הסוללות של השלט-רחוק, תוך הקפדה שהקוטביות תתאים לסימונים בתא.

פונקציית קול


הערה:

1. התמונות נועדו אך ורק להמחשה.
2. ייתכן שפונקציית הקול לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור, לדגם או לשפה.
3. עקב שדרוגים או עדכונים של התוכנה, תפקוד לחצן הבקרה של הטלוויזיה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין במכשיר הטלוויזיה בפועל.

קול שדה קרוב



קול שדה רחוק

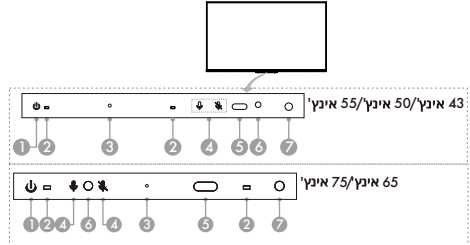

1. לחצן בקרת הטלוויזיה (נמצא מתחת לסמל זה)

* במצב המתנה:

יש ללחוץ על לחצן בקרת הטלוויזיה כדי להדליק אותה.
* במצב עבודה:

יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן בקרת הטלוויזיה כדי להציג את התפריט הבא של המקלדת שעל המסך. בתפריט זה, יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן בקרת הטלוויזיה כדי להזיז את הסמן ולבחור את התפריט הרצוי, ולאחר מכן ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן בקרת הטלוויזיה כדי להיכנס או להפעיל את התפריט שנבחר.



הערה:

1) רק כששלט ה- Bluetooth יש זמזום בגבו והוא הותאם בהצלחה לטלוויזיה, יופיע הפריט "מצאת השלט שלי" בתפריט של המקלדת שעל המסך.

2) ייתכן שהאפשרות "ערך-/" לא תופיע בתפריט של המקלדת שעל המסך בממשקים ספציפיים, כגון מסך הבית וכדומה.

2. מיקרופוני שדה רחוק

מיקרופון של פונקציית קול שדה רחוק. מומלץ להישאר במרחק של עד 3 מטרים ממיקרופוני שדה רחוק בעת שימוש בפונקציית זיהוי קולי של שדה רחוק.

3. מחוון הפעלה

ציון מצב ההפעלה של הטלוויזיה.

4. כיבוי מיקרופוני שדה רחוק (ממוקמים מתחת לסמלים אלה)

הפעלה או כיבוי של המיקרופונים של פונקציית הקול בשדה רחוק.

5. חיישן שלט-רחוק

קבלת האות המשודר על ידי השלט-רחוק.

6. חיישן אור (ייתכן שלא יהיה זמין)

זיהוי תאורת הסביבה בחדר כדי להתאים אוטומטית את בהירות הטלוויזיה.

7. מחוון שדה רחוק

ציון מצב מיקרופוני השדה הרחוק ופונקציית הקול של השדה הרחוק.

1. מיקרופון שדה קרוב

מיקרופון של פונקציית קול שדה קרוב. מומלץ שהפה יהיה במרחק של עד 5 סנטימטרים ממיקרופון השדה הקרוב בעת שימוש בפונקציית קול השדה הקרוב.

2. לחצן מיקרופון של פונקציית קול שדה קרוב

יש ללחוץ כדי להתחיל להשתמש בפונקציית קול השדה הקרוב.

התאמת שלט ה- Bluetooth עם הטלוויזיה

לשלט-רחוק שמסופק עם הטלוויזיה, יש להשלים את תהליך ההתאמה עם הטלוויזיה לפני השימוש בפונקציית קול השדה הקרוב. ניתן לבצע את ההתאמה פשוט על ידי לחיצה על לחצן המיקרופון בכל ממשק, או בשלב הראשון של "ההגדרה הראשונית", או ב"הגדרות".

בהגדרות, יש לעיין בשלבים הבאים להתאמת השלט:

1. בחרו את הלחצן **לוח מחוונים** > הסמל > שלטים ואביזרים < התאמת אביזר.

2. לחצו על הלחצנים **חזרה** ו-**מסך הבית** בו-זמנית עד שיופיע שם שלט ה- Bluetooth בממשק החיפוש של הטלוויזיה.

3. לחצו על הלחצן **אישור** כדי להתחיל בהתאמה.

4. לאחר התאמה מוצלחת של שלט ה- Bluetooth לטלוויזיה, יופיע "ותאם".

שלט-רחוק

הערה:

1. התמונה נועדה אך ורק להמחשה.
2. ניתן ללחוץ על לחצן המיקרופון כדי לבצע התאמה מהירה של שלט ה-Bluetooth עם הטלוויזיה.
3. התמונה, הלחצנים והפונקציות של השלט-רחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לדגם.
4. עקב שדרוגים או עדכונים של התוכנה, תפקודי השלט-רחוק עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין במכשיר הטלוויזיה בפועל.

1. הפעלה (⏻): הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.

- במצב עבודה:

לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה מעבירה את הטלוויזיה למצב אתחול מהיר.

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה מעבירה את הטלוויזיה למצב המתנה.

• במצב אתחול מהיר, שהוא פחות חסכוני באנרגיה, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק את הטלוויזיה במהירות.

• במצב המתנה, שהוא יותר חסכוני באנרגיה, יש ללחוץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק את הטלוויזיה כרגיל.

2. מיקרופון (🗣️):

התחלת השימוש בפונקציית קול השדה הקרוב.

• לחיצה קצרה על לחצן המיקרופון מעירה את המסייע הקולי.

• לחיצה ארוכה על לחצן המיקרופון מאפשרת להתחיל לקבל פקודות קוליות. עם סיום הדיבור, יש לשחרר את לחצן המיקרופון כדי להפעיל את פונקציית הקול.

3. חשבון (👤):

התחברות לחשבון Google כדי לקבל את הבידור האהוב.

4. לוח מחוונים (⚙️):

גישה ללוח הבקרה של Google TV.

5. אישור:

אישור, כניסה אל או הפעלה של הפריט שנבחר או גישה לרשימת הערוצים.

6. למעלה/למטה/שמאלה/ימינה

ניווט בתפריט כדי לבחור את התוכן הרצוי, או לחיצה על הלחצן למעלה/למטה כדי לשנות ערוצים.

7. חזרה (⏪):

חזרה לתפריט ברמה העליונה, או יציאה מהממשק או מהפעולה הנוכחית.

8. מדרוך (⏮):

גישה לטלוויזיה בשידור חי או למדריך התוכניות האלקטרוני.

9. מסך הבית (🏠):

גישה למסך הבית.

10. השתקה (🔇):

השתקה או החזרה של קול הטלוויזיה.

11. הגברה/החלשה של עוצמת הקול (+/-):

כוונון עוצמת הקול.

12. מקור (📺):

גישה לתפריט המקור.


13. לחצני יישומים

גישה ליישומים ספציפיים במהירות ובאופן ישיר.

14. מקש יומי (📶):

• לחיצה קצרה כדי להפעיל את פונקציית הקיצור, או הגדרתה בפעם הראשונה.

• לחיצה ארוכה כדי להגדיר את פונקציית הקיצור.

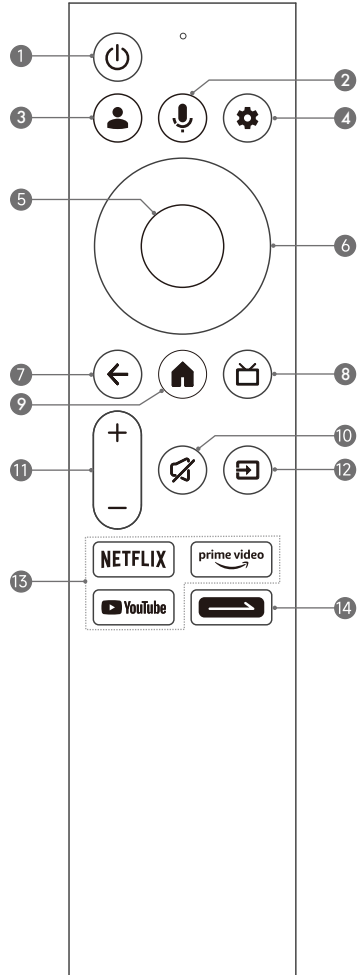


חיבורים


הערה:

1. התמונות נועדו אך ורק להמחשה.
2. מספר ושמות החיבורים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לדגם.
3. ציוד וכבלים חיצוניים שמוצגים כאן אינם מסופקים עם הטלוויזיה.
4. כדי למנוע נזק למוצר או פגיעה, יש לוודא שכבל החשמל של הטלוויזיה מנותק לפני חיבור המכשירים החיצוניים.
5. כדי לצמצם את הסיכון לשריפה, יש לכסות את יציאת ה-CI בכיסוי הפלסטיק כאשר אינה בשימוש. לפני השימוש ביציאת ה-CI, יש לוודא שמאזר הציוד המחובר עשוי מחומר שאינו דליק או מחומר בדירוג UL94 V-0. לאחר סיום השימוש ביציאת ה-CI, יש לוודא שהיא מכוסה בכיסוי הפלסטיק. יש לשמור את כיסוי הפלסטיק היטב לשימוש עתיד. אם כיסוי הפלסטיק אובד, יש לפנות לסוכן המקומי לקבלת כיסוי חדש.

• כניסת AV (AV IN)



קבלת אותות שמע ווידאו אנלוגיים ממכשירי AV חיצוניים.

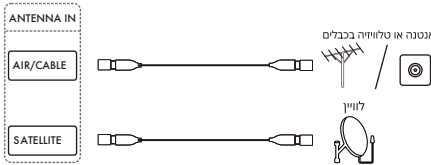


• כניסת אנטנה (ANTENNA IN)

חיבור כבל קואקסיאלי לקבלת אותות מהאנטנה, הכבלים או הלוויין.




• USB

חיבור התקן אחסון USB.



• HDMI

קבלת אותות שמע ווידאו דיגיטליים ממכשירי HDMI חיצוניים.



• יציאת שמע דיגיטלית (DIGITAL AUDIO OUT)

השתמשו בכבל אופטי כדי להוציא את אות השמע של הטלוויזיה למקלט שמע דיגיטלי תואם.



• LAN

יציאת רשת קווית.



• CI


יציאת כרטיס CI.



• אוזניות (HEADPHONE)


העברת קול הטלוויזיה לאוזניות מחוברות. הרמקולים ישתקו כשאוזניות מחוברות.

- יש לנתק את החשמל לפני הזזה או התקנה של הטלוויזיה. אחרת, עלולה להתרחש התחשמלות.
- לפני התקנת הטלוויזיה על מתלה קיר, יש להסיר את המעמד על ידי ביצוע הוראות חיבור המעמד בסדר הפוך.
- התקנת הטלוויזיה על תקרה או קיר מוטה עלולה לגרום לנפילתה ולפגיעה קשה. יש להשתמש במתלה קיר מאושר ולפנות לסוחר המקומי או לאנשי מקצוע מוסמכים. אחרת, לא יהיה כיסוי של האחריות.
- אין להדק את הברגים יתר על המידה, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולביטול האחריות.
- כדי למנוע פגיעה, יש לחבר את המכשיר בצורה מאובטחת לרצפה/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.
- יש להשתמש בברגים ובאביזרי הרובה על הקיר שעומדים במפרט הבא. האחריות אינה מכסה נזקים או פגיעות שנגרמו משימוש שגוי או משימוש באביזר לא מתאים.

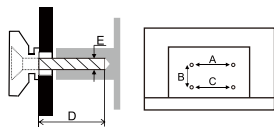

		אינץ' 43		אינץ' 55/50		גודל דגם	
		למעלה	למטה	למעלה	למטה	קוטר (מ"מ) "E"	
בורג	עומק (מ"מ) "D"	מסויצים	13	מסויצים	13	עומק (מ"מ) "D"	
		מסויצים	11	מסויצים	11		
	כמות	2	2	2	2	C × B × A	
		200*200*200		200*200*200			

יש להשתמש בשמנות המרווחים להתקנה על הקיר (כלולים עם הטלוויזיה) יחד עם ארבעת החורים להתקנה על הקיר כדי להחזיק את מתלה ההתקנה על הקיר של הטלוויזיה גבוה מהתא האחרון.

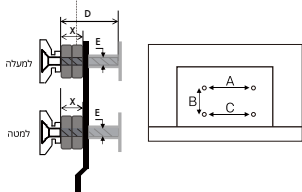

הערה: התמונה נועדה אך ורק להמחשה.

		אינץ' 65		אינץ' 75		גודל דגם	
		למעלה	למטה	למעלה	למטה	קוטר (מ"מ) "E"	
בורג	עומק (מ"מ) "D"	מקסימום	X+14	מקסימום	X+14	עומק (מ"מ) "D"	
		מינימום	X+8	מינימום	X+8		
מרווח	עומק (מ"מ) "X"	25	25	25	25	עומק (מ"מ) "X"	
	כמות ברגים	2	2	2	2	כמות ברגים	
		4	4	4	4	כמות מרווחים	
		400*200*400		400*200*400		C*B*A	

אמצעי זהירות לשימוש בשלט-רחוק


- יש להשתמש בשלט-רחוק על ידי קיומו של לטען חיישן השלט-רחוק. פריטים בין השלט-רחוק לחיישן השלט יפריעו לפעולה התקינה.
- אין לנער את השלט-רחוק בפראות. אין לרסס נוזלים על השלט-רחוק, ואין להניח אותו במקום עם לחות גבוהה.
- אין לשים את השלט-רחוק באור שמש ישיר, שכן הדבר עלול לגרום לעיוות היחידה עקב חום.
- כשחיישן השלט-רחוק חשוף לאור שמש ישיר או לתאורה חזקה, השלט-רחוק לא יעבוד. במקרה זה, יש לשנות את התאורה או את מיקום הטלוויזיה, או להפעיל את השלט-רחוק קרוב יותר לחיישן השלט-רחוק.
- לפני חיפוש Bluetooth, יש לוודא שמכשירי ה-Bluetooth החיצוניים נמצאים במצב התאמה. בשלט ה-Bluetooth שמסופק עם הטלוויזיה (ייתכן שלא יהיה זמין), ניתן ללחוץ יחד על הלחצנים **חזרה** ו-**מסך הבית** כדי לפתוח את מצב ההתאמה שלו. במכשירי Bluetooth אחרים, יש לקרוא את מדרוך ההוראות שלהם לפתיחת מצב התאמה.

אמצעי זהירות לשימוש בסוללה

- שימוש לא תקין בסוללה עלול לגרום לדליפה. לכן, יש לפעול באופנים הבאים ולהשתמש בזהירות.
- יש לשים לב לקוטביות הסוללות, כדי למנוע קצר חשמלי.
- כשמתח הסוללה אינו מספיק, מה שמספיע על טווח השימוש, יש להחליף בסוללה חדשה. יש להסיר את הסוללות מיחידת השלט-רחוק אם אין כוונה להשתמש בו לפרק זמן ארוך.
- אין להשתמש בסוגי סוללות שונים (למשל, סוללות מנגן וסוללות אלקליות) יחד.
- אין להכניס את הסוללה לאש, ואין לטעון או לפרק אותה.
- יש להשליך סוללות בהתאם לתקנות הגנת הסביבה הרלוונטיות.
- אזהרה: אין לחשוף את הסוללות (מארז הסוללות או הסוללות המתקנות) לחום מופרז, כגון שמש ישירה, אש וכדומה.
- אזהרה: אין לחשוף סוללה ללחץ אוויר נמוך במיוחד, מה שעלול לגרום להתפוצצות או לדליפה של נוזל או גז דליקים.



השלכה נכונה של מוצר זה. סימון זה מצוין שברחבי האיחוד האירופי אין להשליך מוצר זה עם שאר הפסולת הביתית. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, יש למחזר באופן אחראי על מנת לקדם שימוש חוזר בר-קיימה במשאבים חומריים. כדי להחזיר את המכשיר המושמש, יש להשתמש במערכות החזרה והאיסוף או לפנות לקמעונאי שאצלו נרכש המוצר. באפשרותו לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה.

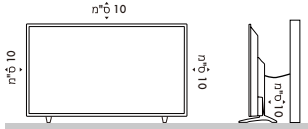


הערה: התמונה נועדה אך ורק להמחשה.

מיקום הטלוויזיה


- התקינו את הצג על משטח אופקי יציב, כגון שולחן או משטח עבודה. השאירו מרווח פנוי של לפחות 10 ס"מ מסביב למכשיר לצורך אוורור. כדי למנוע תקלות ומצבים לא בטוחים, אין לשים אף חפץ על גבי המכשיר.
- קבעו את החלק האחורי של המארז לקיר (רק במדינות מסוימות)

- אזהרה: סכנת יציבות
מכשיר טלוויזיה עלול ליפול, ולגרם לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, בפרט בקרב ילדים, על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:
- להשתמש תמיד בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה שמומלצות על ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- להשתמש תמיד ברהיטים שיכולים לתמוך בטלוויזיה בצורה בטוחה.
- לוודא תמיד שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- לחנך תמיד את הילדים לגבי הסכנות שבטיפול על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לפקדים שלה.
- לנתב תמיד את החוטים והכבלים שמחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן יהיה למעוד עליהם, למשך אותם או להיתפס בהם.
- לעולם לא לשים טלוויזיה במקום לא יציב.
- לעולם לא למקם את הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (למשל, ארונות או מדפי ספרים) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם לא להניח את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים בין הטלוויזיה לרהיט התומך.
- לעולם לא להניח פריטים, כגון צעצועים ושליטים, שעשויים לפנות ילדים לטפס על הטלוויזיה או על הרהיט שעליו מונחת הטלוויזיה. אם מכשיר הטלוויזיה הקיים נשמר ומועבר למיקום אחר, יש להחיל עליו את אותם השקולים כאמור לעיל.

התקנה על קיר

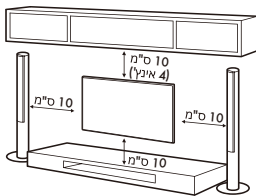


- ניתן להשתמש במתלה קיר אופציונלי עם הטלוויזיה. לרכישת מתלה מומלץ להתקנה על קיר, יש להתייעץ עם הסוחר המקומי. חברו היטב את המתלה להתקנה על הקיר לחלק האחורי של הטלוויזיה. התקינו את המתלה להתקנה על הקיר על קיר מוצק שמאונך לרצפה. אם הטלוויזיה מחוברת לחומרי בניין אחרים, יש לפנות לאנשי מקצוע מוסמכים להתקנת המתלה לקיר. הוראות מפורטות ייכללו עם המתלה לקיר. יש להשתמש במתלה להתקנה על קיר שבו המכשיר מאובטח כהלכה לקיר, עם מספיק מקום שמאפשר חיבור למכשירים חיצוניים.
- כדי למנוע נזקים למוצר או פציעות, יש להקפיד שמסך הטלוויזיה יישאר זקוף, או מוטה כלפי מעלה או מטה בזווית שבין 0°-5°, בעת התקנת הטלוויזיה על הקיר.

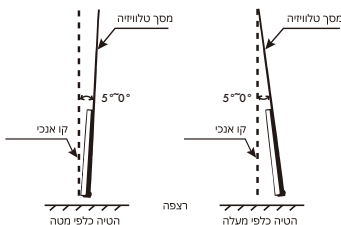

- במקרה של חריגה מטווח הזוויות לעיל (0°-5°) של הטיה כלפי מעלה, יש לרכוש את אביזרי העזר מהסוחר המקומי כדי להרכיב את הטלוויזיה ולהבטיח התקנה ושימוש בטוחים. אחרת, לא יהיה כיוונו של האחריות, והמשמש יישא בכל השלכות והאחריות.

- החיבורים שמסומנים בסמל "⚡" עלולים להיות בעוצמה מספקת כדי להוות סיכון להתחשמלות. החיווט החיצוני שמחובר לחיבורים מחייב התקנה על ידי אדם מוסמך או שימוש בכבלים או בחוטים מוכנים מראש.
- כדי למנוע פגיעה, יש להשתמש במעמד/מתלה להתקנה על הקיר לשם התקנה בטוחה של המכשיר על השולחן/קיר בהתאם להוראות ההתקנה.
- סכנת התפוצצות במקרה של החלפה שגויה של הסוללה. יש להחליף רק בסוג זהה או שווה ערך.
- אין לחשוף את הסוללה (סוללה או סוללות) לחום מופרז, כגון שמש ישירה, אש וכדומה.
- רמת לחץ קול מופרזת מאזונית עלולה לגרום לאובדן שמיעה. האזנה למוזיקה בעוצמת קול גבוהה ולמשך זמן ממושך עלולה לפגוע בשמיעה. כדי להפחית את הסיכון לנזק לשמיעה, יש להחליש את עוצמת הקול לרמה בטוחה ונוחה, ולצמצם את משך הזמן של ההאזנה בעוצמות גבוהות.
- מחבר המכשיר משמש כהתקן ניתוק. התקן הניתוק חייב להישאר נגיש להפעלה.
- כאשר לא בשימוש ובזמן הובלה, יש לארגן את כבל החשמל, לדוגמה לקשור אותו באזיקונים או משהו דומה. יש להבטיח שלא יהיו קצוות חדים וכדומה שעלולים לגרום לשחיקה של כבל החשמל. כשחוזרים להשתמש במכשיר, יש לוודא שכבל החשמל אינו פגום. אם נמצאו פגמים, יש לפנות לאיש שירות כדי להחליף את כבל החשמל בכבל שצוין על ידי היצרן או בעל מאפיינים זהים למקורו.
- יש לשים לב להיבטים סיבתיים של השלכת סוללות.
- אין להניח על המוצר מקורות הבה גלויה, כגון נרות דולקים. כדי למנוע התפשטות אש, יש להרחיק נרות או להבות פתוחות אחרות מהמכשיר בכל עת.
- אם בתווית הדירוג של המכשיר מופיע הסמל  וכבל החשמל מצויד בשני פנים, פירוש הדבר שהציוד מסווג כ-Class II או מכשיר חשמלי עם בידוד כפול. הוא תוכנן כך שלא נדרש חיבור הארקה בטיחותי (רק למכשיר בסיווג Class II).
- חיבור הארקה מגן. יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל שמצויד בחיבור הארקה מגן (רק למכשיר בסיווג Class II) .
- אם בתווית הדירוג של המכשיר לא מופיע הסמל  וכבל החשמל מצויד בשלושה פנים, פירוש הדבר שנדרש חיבור הארקה מגן. יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל שמצויד בחיבור הארקה מגן (רק למכשיר בסיווג Class I).
- אזהרה למכשירים שמכילים סוללות מטבע/כפתור (ההוראות להלן מיועדות רק למכשירים שמכילים סוללת מטבע/כפתור שניתנת להחלפה על ידי המשתמש)
 - אזהרה: אסור לבלוע את הסוללה, סכנת כוויה כימית. השלט-רחוק שמסופק עם מוצר זה מכיל סוללת מטבע/כפתור. במקרה של בליעת סוללת מטבע/כפתור, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעות בלבד, ועלולה לגרום למוות. יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים. אם לא ניתן לסגור היטב את תא הסוללות, יש להפסיק את השימוש במוצר ולהרחיק אותו מילדים. אם קיים חשש לבליעה של סוללה או להחדרתה לחלק כלשהו בגוף, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
- סמל זה של ברק עם ראש חץ בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמש על מתח מסוכן שאינו מבודד בתוך מארז המוצר, שעשוי להיות בעוצמה מספקת כדי לגרום לסכנת התחשמלות.
- כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות. אין להסיר את הכיסוי (או החלק האחורי). אין בפנים חלקים שמיועדים לטיפול המשתמש. יש לפנות לעובדי שירות מוסמכים. סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות מיועד להתריע בפני המשתמש על הוראות חשובות לגבי הפעלה ותחזוקה בתיעוד הנלווה למכשיר.

• מומלץ לכלול את המידע הבא כשהוא רלוונטי:

~	התייחסות לזרם חילופין (AC)	⏚	התייחסות למצב המתנה או הפעלה.
---	התייחסות לזרם ישר (DC).		התייחסות להפעלה.
	התייחסות לציוד Class II.	⚡	התייחסות למתח מסוכן.

אזהרות ואמצעי זהירות

יש לקרוא את כל הוראות לפני הפעלת המכשיר. יש לשמור הוראות אלו היטב לשימוש בעתיד.

הוראות בטיחות חשובות


- קראו הוראות אלה - יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת מוצר זה.
- שמרו הוראות אלה - יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לעיון בעתיד.
- הישמעו לכל האזהרות - יש לציית לכל האזהרות שמופיעות על המכשיר ובהוראות ההפעלה.
- פעלו לפי כל ההוראות - יש לפעול לפי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
- אל תשתמשו במכשיר זה בקרבת מים - יש להימנע משימוש במכשיר בקרבת מים או לחות - לדוגמה, במרתף רטוב או בקרבת בריכת שחייה וכדומה.
- יש לנקות רק במטלית יבשה.
- אין לחסום פתחי אוורור כלשהם. יש להתקין לפי הוראות היצרן.
- אין להתקין בקרבת מקורות חום, כגון אור שמש ישיר, מקרנים, פתחי חימום, תנורים או מכשירים אחרים (כולל מגברים) שמפיקים חום.
- אין לעקוף את התקע הקוטבי או המוארק, שנועדו למטרות בטיחות. תקע קוטבי כולל שתי שיניים, כאשר אחת מהן רחבה יותר מהשנייה. תקע מוארק כולל שתי שיניים ושן הארקה שלישית. השן הרחבה או השלישית נועדו לבטיחותכם. אם התקע שסופק אינו מתאים לשקע, יש לפנות לחשמלאי להחלפת השקע הלא מתאים.
- יש להגן על כבל החשמל מפני דריכה או היצטבות, בפרט בקרבת התקעים, בשקעי הנוחות ובנקודה שבה הוא יוצא מהמכשיר.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים/תוספות שצוינו על ידי היצרן.
- יש להשתמש אך ורק עם געלה, מעמד, דורגלים, כן או שולחן שצוינו על ידי היצרן, או שנמכרו עם המכשיר. בעת שימוש בעגלה או במדף, יש לנקוט משנה זהירות בעת הזזת שילוב העגלה/מכשיר כדי למנוע פגיעה כתוצאה מהתהפכות.
- יש לנתק את המכשיר במהלך סופות ברקים או כשאינו בשימוש לפרקי זמן ארוכים.
- טיפול ייעושה אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. טיפול נדרש אם המכשיר נזוק באופן כלשהו, כגון נזק לכבל החשמל או לתקע, כניסת נוזלים או חפצים זרים לתוך המכשיר, חשיפת המכשיר לגשם או לחות, פעולה לא תקינה או נפילה.
- זהירות: הנחיות טיפול אלה מיועדות אך ורק לשימוש של אנשי שירות מוסמכים. כדי לצמצם את הסיכון להתחשמלות, אין לבצע טיפולים כלשהם מלבד אלו המפורטים בהוראות ההפעלה, אלא אם כן אתם מוסמכים לכך.
- אין להתקין ציוד זה בחלל סגור או מובנה, כגון ארון ספרים או יחידה דומה, ויש לשמור על תנאי אוורור נאותים במקום פתוח. אסור שתהיה הפרעה לאוורור על ידי כיסוי פתחי האוורור בפריטים, כגון עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכדומה.
- יש לעיין במידע שבחלק האחורי של המארז לקבלת מידע על חשמל ובטיחות, לפני התקנה או הפעלה של המכשיר.
- כדי לצמצם את הסיכון לשריפה או התחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או לחות.
- אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או לנתיים, ואין להניח עליו חפצים שמלאים בנוזל, כגון אגרטים. אין להשתמש במכשיר בסמוך למקום עם אבק.

הכנה


הערה:

1. התמונות נעשו ורק ורק להמחשה.
2. יש להימנע מללחוץ על המסך כדי למנוע פגיעה בו.
3. נדרשים שני אנשים או יותר לטיפול בטוח בטלוויזיה גדולה, כדי למנוע נזקים או פציעות.


הוצאה מהארזיה והתקנה

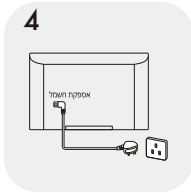


4. חברו את כבל החשמל.

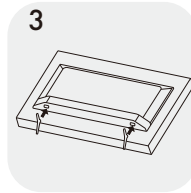

3. התקינו את מעמדי הטלוויזיה.

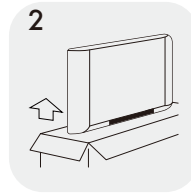


2. הוציאו את הטלוויזיה.

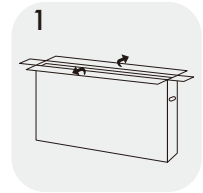

1. פתחו את החבילה.

אביזרים סטנדרטיים

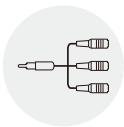

כבל המרה AV



כרטיס אחריות



מדריך התחלה מהירה



שלט-רחוק



סוללות 2/



מרווחים להתקנה על הקיר
(75Q100Q65Q100 8/)



כבל חשמל



בסיס מעמד/2



בורגי מעמד/4

התקנת מעמד

שלב 1: הוציאו את הטלוויזיה והניחו אותה בזהירות (כשהמסך כלפי מטה) על שולחן יציב ושטוח, שעליו מונחת מטלית רכה או כרית.
שלב 2: יש לבדוק שאותו סימן (B/A) נמצא בגב הטלוויזיה ובבסיס המעמד המתאים. (שלב זה אינו זמין לבסיסים ללא סימון עליהם).
שלב 3: התקינו את בסיס המעמד לטלוויזיה על ידי הידוק בורגי המעמד המתאימים שמשופקים בארזיה. (הבסיסים עשויים להשתנות בהתאם לדגם).

